米家洗衣机

使用说明书

XHQG140MJ101

微信扫码
安装/维修

微信扫码
下载安装米家App

查阅电子说明书

米家App→绑定洗衣机→设置（页面右上角）→产品百科→使用说明
*请确保米家App为最新版本

安装/连接/使用米家App

本产品已接入米家，可通过米家 App 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 App ，已安装米家 App 的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 App。
打开米家 App 首页，在页面右上角点击“+”，根据 app 提示方式添加设备。
提示:由于米家 App 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家 App 内指引进行操作。

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用时，请关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 器具洗涤时的最大干衣质量：上左筒1.5kg、上右筒1.5kg、下筒11kg；
  器具烘干时的最大干燥纺织物质量：上左筒1.0kg、上右筒1.0kg、下筒7kg。
- 如果使用化工原料清洗纺织物，不能使用滚筒式干衣机干燥。
- 棉屑不应堆积在滚筒式干衣机周围（打算将通风口连接到建筑外部的器具不适用）。
- 应提供足够的通风环境，以避免从器具内部倒流到室内的气体引燃其他燃料，包括明火。
- 请勿使用滚筒式干衣机烘干未洗的织物。
- 用烹调用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、油渍去除剂、松油去除剂、石蜡以及石蜡去除剂等类似物质污染过的织物，在滚筒式干衣机干燥前应用热水额外加入适量的洗涤剂洗涤。
- 泡沫橡胶（乳胶泡沫）、浴帽、防水织物、橡胶衬垫物品以及装有泡沫橡胶垫的衣服或枕头等物品不应在滚筒式干衣机中烘干。
- 织物软化剂或类似产品，应按其使用说明的规定使用。
- 取出所有口袋中的全部物品，如打火机和火柴。
- 器具不能安装在能锁上的门、滑动门或与器具铰链位置相反的铰链门后，这样会使滚筒式干衣机门全开时受限。
- 警告: 滚筒式干衣机在干燥循环未完成前请勿随意停止（除非将所有织物快速取出并分散，以便散热）。
- 警告: 器具不能通过外部开关装置（如定时器）供电，或连接到由公共设施定时开关的电路。
- 注意: 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具适用于海拔 <2000 米的地区，在更高海拔使用可能影响使用效果。
- 注意: 不要连接热水水源。
- 本器具打算用于家庭和类似场所，如:
  -商店、办公室及其他工作环境中的员工厨房区域；
  -农舍；
  -由酒店、旅馆等居住类环境中的顾客使用；
  -住宿和早餐类环境；
  -公寓或洗衣房公共使用。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 请勿用湿手插拔电源插头，可能会引起触电危险。
- 在保养、清洗或维修洗衣机之前，请拔下电源插头。
- 请使用220V/50Hz交流电源，应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受10A以上的电流，并进行可靠接地。
- 为确保使用安全，请务必使用三芯插座，并确保插座正确、可靠接地。
- 请勿在潮湿、雨淋环境下使用，请勿靠近暖气等热源。避免触电，起火等事故。
- 请勿将水洒在器具上，请勿将湿衣物或热的、重的物品放到器具上。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。
- 定期检查进水管是否有膨胀、扭绞、断裂、磨损和泄漏情况，如有，请及时更换。
- 禁止将器具放置在露天或潮湿的环境中，以免引发触电、起火等事故。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。
- 废气不应排放到用于排放燃烧气体或其他燃料的器具所产生烟雾的烟道中。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 确保机器没有运输损坏。
- 请取下所有包装，并放在儿童接触不到的地方。
- 机器很重，建议至少两个人一起搬运。
- 对于连接到水源的器具,进水压力如下:

-最大进水压力0.8MPa;

-最小进水压力0.05MPa。


- 洗衣结束后，请关闭进水管水龙头。
- 打开洗衣机门之前，请先确认洗衣机内的水已排空。如水未排空，请勿打开洗衣机门。
- 切勿尝试自行维修器具，或由不具备资质的人员进行维修，否则可能会严重损坏器具并造成人身伤害。
- 务必防止儿童和宠物爬入器具内。器具运行期间，请勿让儿童靠近。
- 若儿童进行清洁和维护，请确保身旁有监护人看管。
- 在进行任何日常维护之前，请断开器具与电源的连接。
- 如果不使用器具，请及时打开器具门和洗涤剂盒，防止产生异味。
- 请勿使用喷水或蒸汽来清洗器具，否则可能会导致短路或触电。
- 请勿自行拆装、修理和改装器具，请联系本公司售后服务部门进行维修，只可使用原装配件。
- 确保器具远离以下物品，如金属制品、化学品、易碎品、点燃的蜡烛、点燃的香烟等。
- 电源插头上若有尘垢附着时，请擦拭干净后再使用，定期清洁电源线插头，防止接触不良。
- 请用柔软布料和不含有机溶剂或腐蚀性的液体擦拭器具外壳及橡胶件。
- 对于底部有通风口的洗衣机，开口不能被地毯等物体阻塞。



阅读使用说明


产品介绍

正面

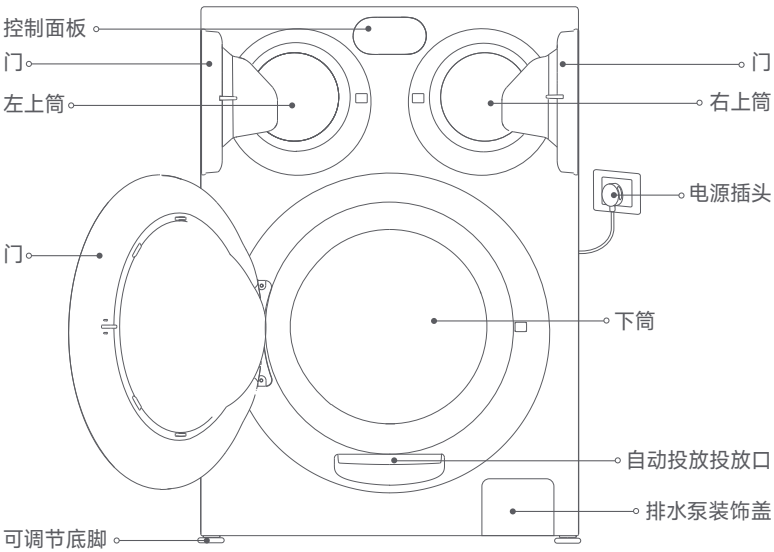

注：本图片为示意图，仅供参考，请以所购买实际产品为准。


配件清单

		
说明书	进水管	运输螺栓孔盖

检查上图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与售后联系。
出厂前机器进行测试，残留少量的水，属于正常现象。
温馨提示：建议初次使用洗衣机前，先运行一次筒清洁程序；初次使用洗衣机时，会有一定的味道，属于正常现象，随着使用次数的增加，此味道会逐渐消失。为了确保安全，如果长时间不使用洗衣机请关闭水龙头，切断电源。

产品介绍


背面

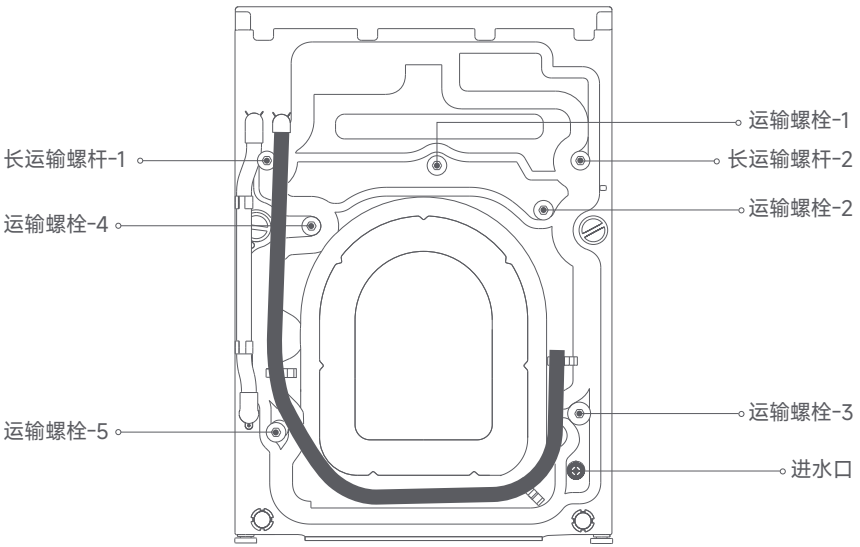

注意:

1. 本图片为示意图，仅供参考，请以所购实际产品为准。

2.使用前务必拆除2根长运输螺杆(优先拆除)和5颗运输螺栓，并安装附件中7颗运输螺栓孔盖，若未全部正常拆卸会导致洗衣机异常振动或无法正常运转；此项操作不建议用户自行操作，请到货后扫描售后服务二维码，预约服务工程师上门服务。

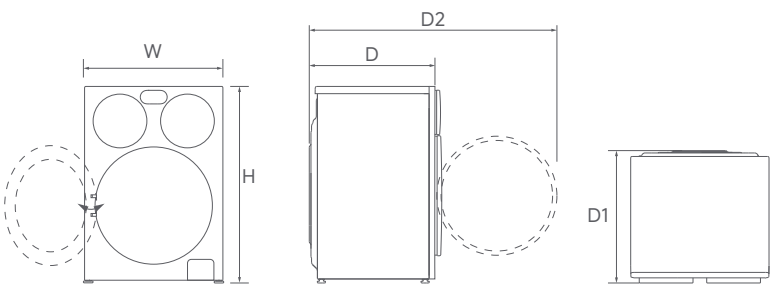

*产品深度为洗衣机最后鼓包处到筒门的距离。

产品尺寸	W	598mm
	H	850mm
	D	570mm
	D1	597mm
	D2	1070mm

注：本图片为示意图，仅供参考，请以所购买实际产品为准。

安装 / 安装要求

供电

所有电气线路和接地必须符合国家电气标准的相关要求。

请保护电源线。不要任意放置电源线，以免被踩到或被其他物品压到或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

供水

洗衣机的工作水压为0.05MPa-0.8MPa，当水压低于0.05MPa时可能会导致 进水阀不进水，或者进水的时间比程序控制时间长，显示屏出现提示 E4。

洗衣机应尽量靠近水龙头。使用洗衣机前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。使用器具附带的新软管，旧软管组件不能重复利用。不要连接热水水源。


安装环境

坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的水平地面。


避免日光直射，并通风良好。

远离如炭火或煤气炉灶等热源；远离有干扰性的电器如电磁炉、微波炉、电饭煲等。


洗衣机的工作环境温度为：0°C-40°C。请勿将洗衣机放置在低于0°C的地方。洗衣机的水阀、排水泵和水管等处可能有水残留，如果结冰将影响洗衣机正常运行。使用前请拆除全部运输螺栓并调整水平底脚。

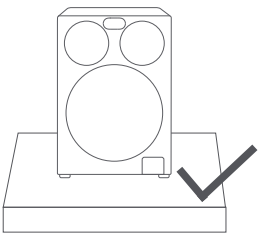


坚实平整的地面

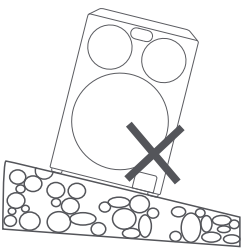

倾斜的地面

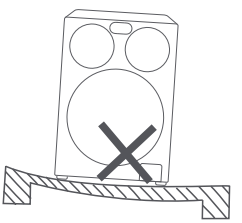

不平稳的地面

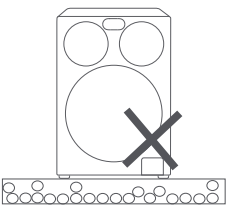


泡沫底垫

注意：


1. 该产品不建议用户自行安装，请务必联系小米售后预约小米授权服务网点的专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。

2. 首次安装后请观察水管接头，机器周围有无漏水、渗水，如有发现请及时断水断电，扫机身或说明书首页二维码联系小米售后进行报修排查。


拆除运输螺栓

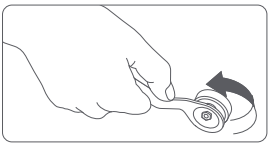

❶ 用扳手将洗衣机后部的所有运输螺栓拧松直至松脱。
注意：扳手为非配送件。

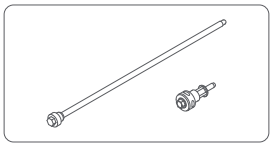

❷ 拔出运输螺栓（先拆除2根长运输螺杆，再拆除5颗运输螺栓，必须全部拆除。并保管好，以备有需要时使用。

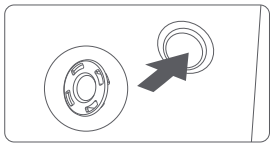


❸ 为防止灰尘进入，请用运输螺栓孔盖将7个孔塞住。

联系售后上门服务，注意：


1.拆除包装
拆除洗衣机全部外包装，包括: 纸箱、泡沫底垫等。请按照说明书“产品介绍”清点洗衣机配件如有出入，请及时与售后联系。

2.拆除运输螺栓
为了防止运输途中内部损坏，安装了5个运输螺栓和2根长运输螺栓杆，在使用洗衣机前请务必拆除运输螺栓，并取出运输螺栓。如果没有拆除运输螺栓，会引起强烈的振动、噪音和故障。无论何时需运输洗衣机时，请重新安装运输螺栓，以防止运输途中损坏洗衣机内部。


下图为拆除运输螺栓示意图

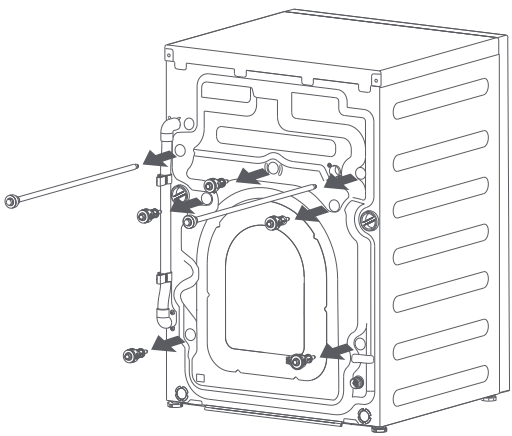


调整水平底脚

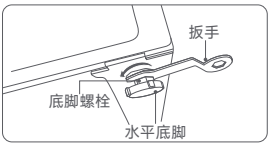

❶ 用扳手向左转动拧松底脚螺栓。
注意：扳手为非配送件。

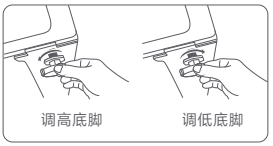


❷ 旋转水平底脚，调整至所需高度。向左旋转为调高底脚，向右旋转则可调低底脚。

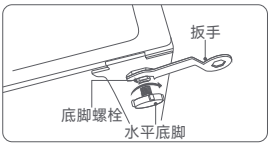


❸ 用扳手将底脚螺栓旋紧。按照需要调整四个水平底脚。

请勿在底脚下垫入木片或任何其他物品，否则可能引起洗衣机异常震动或噪音。
请将洗衣机放置在坚固的地面上，不要安装在其它底座或者架子上。
摆放到位后，检查洗衣机是否平稳。用双手分别按住洗衣机顶部对角线上的两端，查看洗衣机是否晃动。再使用同样方法检查另一对角线上两端。如果洗衣机晃动，请调节水平底脚，使洗衣机保持稳定状态。


连接进水管

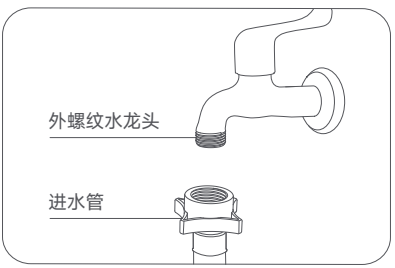

❶ 将配件袋中的进水管直接拧上4分(1/2英寸)外螺纹的水龙头,保证密封。

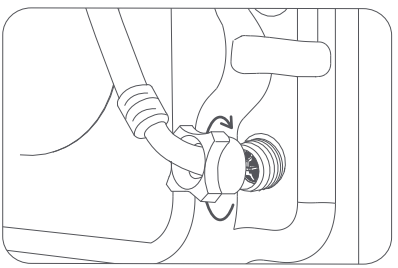

❷ 把进水管的另一端接到洗衣机背面的进水阀上，沿顺时针方向将水管拧紧。

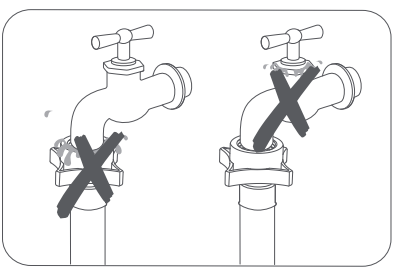


水龙头选择



风险提示:
a）水管连接处将承受充分的水压，须完全打开水龙头，检查连接处的紧密性。
b）为避免漏水事故，不使用洗衣机时还请关上水龙头。
c）进水管连接水嘴带内螺纹，适用于至少有3牙外螺纹的水龙头。


连接排水管

安装排水管时，请务必将排水管固定牢固，确保排水时排水管不会移动或脱落，以免因漏水造成财产损失。

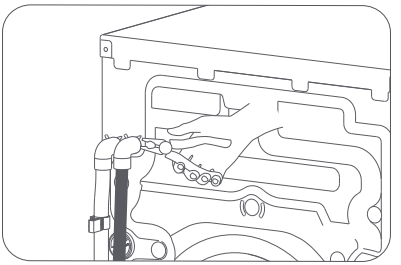


将排水管管口（弯头端）对准排水口，用力按压到底，确保管口完全套入且无缝隙，用尖嘴钳（或老虎钳）夹住卡箍，将它沿箱体面方向推入至排水管管口边缘合适位置。安装完成后请检查是否夹紧，确保不会脱落。

可采用两种方式定位排水管：

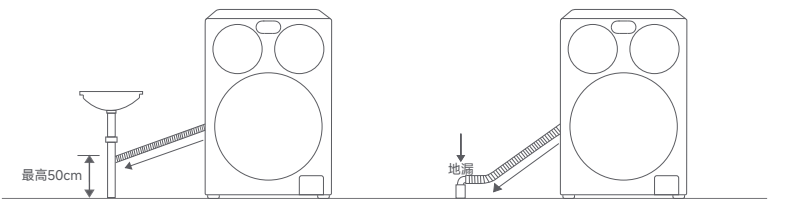

a.连接在水槽下方分支　　b.连接在地漏

1.排水管请勿被重物挤压或受力变形影响排水。
2.专业安装完成排水管后，排水管不能高于50cm，用户请勿私自调整水管高度。
3.请勿将排水管过度弯曲并U型悬挂至水槽。

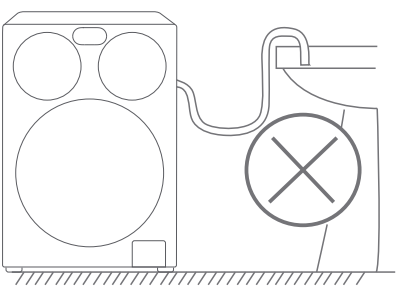

使用 / 功能及操作介绍



A 按键组

按键	功能说明
① ⏻	用户可以长按1秒打开洗衣机，长按2秒关闭洗衣机。 如果待机状态2分钟之内没有任何操作，自动进入关机状态。
② 启动/暂停按键 ▶II	本机型为多筒机型，左右筒和下筒复用“▶II”键，用户可通过触摸“▶II”按键启动或暂停程序。暂停后满足解锁条件时，可进行中途添衣。
③ 返回 ⮌	控制屏幕页面切换回上一页。

B 功能指示灯

指示灯	指示灯说明
① 故障	该筒存在故障，点击图标查看具体故障代码。
② 远程控制	屏幕右上角显示此图标时，表示远程控制开启;未显示时， 表示远程控制关闭。
③ 缺液	缺液时，洗衣机会自动出现图标提示。
④ 童锁	程序运行中，可点击该图标开启或关闭童锁。 表示童锁关闭，表示童锁开启。
⑤ 修改	程序暂停后，点击该图标可进入参数设置界面调整参数。

C 功能

功能	功能描述
洗涤模式	选择洗涤、洗烘或烘干模式。(部分程序仅支持其中一种模式或两种模式。)
洗涤强度	适用于左/右筒的内衣、内裤、袜子程序，共有三个档位:轻柔、标准、强力。
洗涤档位	适用于快速洗程序，共有三个档位:极快、超快、快速。
漂洗	进入相应程序后，选择“漂洗”，点击切换漂洗次数。不同程序支持的漂洗次数不同。
水温	进入相应程序后，选择“水温”，点击切换水温。不同程序支持的水温选项不同。
转速	进入相应程序后，选择“转速”，点击切换转速档位。不同程序支持的转速档位不同。
蒸汽除菌	进入相应程序后，选择“蒸汽除菌”，点击开启或关闭蒸汽除菌功能。部分程序不支持该功能。
超电解	进入相应程序后，选择“超电解”，点击开启或关闭超电解功能。部分程序不支持该功能。
预约	预约功能可设定程序运行结束的时间，最长可预约24小时。例如，若预约6小时，表示6小时后洗涤结束。 设置方式:选择相应程序并设置其他参数后，在启动前选择“预约”，进入后点击+或-选择预约时间，按返回键确认或按启动/暂停键直接启动程序。预约生效后，屏幕显示预约倒计时;洗涤程序开始运行后，屏幕切换显示程序剩余时间。备注：若选择洗涤+智能烘干，根据衣服重量，预约结束时间可能提前或者延后。
清新抖散	清新抖散功能可在程序结束后通过转筒抖散和吹风，减少衣物因长时间静置产生的异味和褶皱，使衣物保持清新干爽。 设置方式：进入相应程序后，选择“清新抖散”，点击切换清新抖散时间。功能开启后，如洗涤程序结束后30分钟内用户未开门取衣，设备将自动进入清新抖散模式，并持续运行。 清新抖散过程中，用户按如下操作进行退出：1、按 启动/暂停 键可直接退出，门锁解锁；2、长按 ⏻ 关机，需要在开机后方可解锁门锁。退出后，门锁解锁，用户可开门取衣。

D 设置

设置	设置描述
无线网络	设备仅支持连接2.4GHz无线网络。此页面可显示网络连接状态，并提供无线网络重置方法。如需关闭无线网络功能，可选择“重置”。确认后，设备将清除全部配置信息。
远程控制	设备必须先被添加到米家才可启用远程控制。在选筒界面向右滑动，可以进入平行设置菜单，点击左侧远程控制图标可以打开远程控制功能。再次点击则会关闭远程控制功能。该功能开启后，屏幕右上角出现远程控制 (ᵛ) 用户可在手机App上进行对洗衣机的远程操控。当右上角的 (ᵛ) 消失时，代表设备已关闭远程控制功能。
智能投放	用户可在此调节各洗涤剂的投放倍数。如果用户在App选择了不同的投放模式，面板上展示的洗涤剂种类也会不同。
筒清洁	选择一个筒，再按下启停键，可立即运行对应筒的筒清洁程序。
系统信息	可查看设备ID和版本信息
重置	可使机器恢复出厂设置。

E 程序

程序	左/右上筒 最大洗涤容量	左/右上筒 最大烘干容量	下筒 最大洗涤/烘干容量	程序说明
智能 （面板）	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	6kg/3kg	自适应智慧洗涤，省心高效。
快速 （面板）	1~4条女士内裤 /2条男士内裤	1~4条女士内裤/ 2条男士内裤	2kg/1kg	适合快速清洗少量轻微脏污的衣物。
防串色 （下筒面板）	-	-	1kg/-	适合洗涤少量棉质化纤类衣物，减少深色衣物与浅色衣物交叉串色。针对少量不同颜色衣物混洗时，通过超电解去除深色衣物掉落的游离染料或色素，有效降低或减少串色风险。若塞入过量衣物，两类衣物紧贴，将无法完全避免串色。
白衣净 （下筒面板）	1件T恤	1件T恤	1kg/1kg	有效减少白色T恤、衬衫等衣物洗涤后发黄现象，使白衣更白。针对白色衣物久洗/久放可能会导致发黄，超电解产生的活性氧簇可以分解颜色污渍，抑制发黄。实际抑制效果单个洗涤周期无法明显感知，长期使用可有效抑制白色衣物发黄。
羽绒服 （下筒面板）	-	-	2kg/2kg	用于清洗带有可机洗标签的羽绒衣物。不适用于枕头或被褥。
强力 （下筒面板）	-	-	11kg/7kg	适合清洗中度或重度污渍的衣物。
单脱水 （面板）	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	11kg/7kg	用于进行衣物的单独脱水。
轻柔	-	-	4kg/-	适合洗涤针织衫、连衣裙等易变形的衣物。
棉麻	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	11kg/7kg	适用于棉麻织物洗涤。
除菌 （上筒面板）	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	3kg/3kg	高温去除菌，适合清洗有较高除菌要求的衣物、床上用品等棉质衣物。
羊毛	1条短款羊毛围巾/ 2双羊毛手套	-	2kg/1kg	适用于可以机洗的羊毛织物，上筒只适合小件羊毛织物。
筒清洁 （面板）	-	-	-	此程序可以清除筒内污渍，不可加入衣物，该程序需要在面板设置中选择。

E 程序

程序	左/右上筒 最大洗涤容量	左/右上筒 最大烘干容量	下筒 最大洗涤/烘干容量	程序说明
大件	-	-	6kg/3kg	适用于洗涤床罩、床单、被套等大件织物。
混合 (下筒面板)	-	-	11kg/7kg	适合清洗大多数无需分类洗涤的衣物。
漂+脱	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	11kg/7kg	用于需要单独漂洗和脱水的情况。
真丝	1~8条真丝内裤/ 1件真丝吊带	1~4条真丝内裤/ 1件真丝吊带	2kg/-	适用于可机洗的丝绸类或需要轻柔低温护理的轻薄衣物。建议使用真丝专用洗涤剂。
轻干洗	-	-	-/1kg	利用蒸汽穿透，实现少量衣物的清新祛味，并附带除皱功能。
婴儿服 (上筒面板)	1~5件婴儿连体衣	1~5件婴儿连体衣	-	适用于可进行高温洗涤的婴幼儿衣物。
童装	-	-	6kg/3kg	适用于可进行高温洗涤的儿童衣物。
冲锋衣	-	-	2kg/-	适用于清洗冲锋衣等户外功能面料衣物。
速干衣	1件速干衣	1件速干衣	1kg/1kg	适用于聚酯化纤类的速干类轻薄衣物。大筒三档烘干时长分别对应1-3套速干衣裤。
毛巾	1~3条洗脸毛巾	1~3条洗脸毛巾	6kg/3kg	适用于毛巾类织物洗涤。
随心洗烘	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	6kg/3kg	可随心定义洗涤或烘干时间，适合洗涤棉质、化纤或混纺类衣物。
除毛洗	-		2kg/2kg	强力水流洗涤，适用于少量棉麻或化纤衣物，有较高浮毛去除需求。
内衣 (上筒面板)	1~5件运动文胸	1~5件运动文胸	-	适用于洗涤烘干可机洗文胸(如运动文胸、无痕文胸)，建议不要与其它衣物混洗，洗涤前将背钩钩上。带有钢圈、粘贴装饰物的文胸不可洗涤。
袜子 (上筒面板)	1~8双中筒棉袜	1~8双中筒棉袜	-	适合洗涤棉质或混纺类袜子。易勾丝类袜子请使用丝袜程序。

E 程序

程序	左/右上筒 最大洗涤容量	左/右上筒 最大烘干容量	下筒 最大洗涤/烘干容量	程序说明
内裤 (上筒面板)	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	1~10条女士内裤/ 1~8条男士内裤	-	适用于洗涤棉质、化纤或混纺类贴身内裤。
瑜伽服	1套轻薄瑜伽服	1套轻薄瑜伽服	-	适用于轻薄瑜伽服。
丝袜	1~10双短丝袜/ 1~5条长筒丝袜	-	-	适合洗涤易勾丝类的袜子。建议放入洗衣袋中进行洗涤。
自定义	-	-	-	用户可以通过米家App更改自定义程序（出厂默认程序是上筒“内裤”，下筒“除菌”）

标注（面板）的程序面板可选，其它程序仅在APP端可选。

健康功能

本洗衣机具有除菌、除病毒和抗菌、防霉等健康防护功能，相关健康防护功能及其技术指标说明见下述表格。本洗衣机采用电解水除菌净味技术，在正常运行过程中会产生微量臭氧，严格符合国家相关安全标准，请放心使用。

整机功能说明

健康功能	技术指标	污染物种类	运行空间	运行时间	运行模式
洗涤除菌	除菌率>99.99%	大肠埃希氏菌 金黄色葡萄球菌 白假丝酵母 红色毛癣菌	大筒	程序默认时间	除菌
洗涤除菌	除菌率>99.99%	阴道加德纳氏菌 白色念珠菌 光滑念珠菌	小筒	程序默认时间	浸泡+蒸汽除菌 +超电解+内裤
洗涤除病毒	除病毒率>99.99%	甲型流感病毒 H1N1	大筒	程序默认时间	除菌
洗涤除病毒	除病毒率>99.99%	人乳头瘤病毒 HPV	小筒	程序默认时间	浸泡+蒸汽除菌 +超电解+内裤

材料功能说明

健康功能	技术指标	污染物种类	应用部件
抗菌	抗菌率>99.99%	大肠埃希氏菌 金黄色葡萄球菌	门封圈
防霉	防霉等级0级	黑曲霉 出芽短梗霉 绳状青霉 球毛壳霉 土曲霉 宛氏拟青霉	门封圈

自动投放的使用方法

下筒洗衣液自动投放料盒


- 请使用滚筒洗衣机专用的低泡洗衣液。
- 使用浓缩型洗衣液时，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。

下筒柔顺剂自动投放料盒

- 在最后一次漂洗时自动注入。
- 使用浓缩型柔顺剂时，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。

左/右筒专用液自动投放料盒

- 请使用滚筒洗衣机专用的低泡型专用液。
- 使用浓缩型专用液时，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。

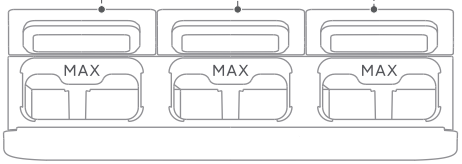

投放切换功能

如不使用下筒柔顺剂，又同时有使用袜子专用洗涤剂、内衣专用洗涤剂的需求，则可以在米家App“洗涤剂投放设置”中切换，切换后此时投放盒“下筒柔顺剂”切换为左上筒专用液（袜子专用筒专属程序），投放盒“左/右筒专用液”切换为右上筒专用液（内衣专用筒专属程序）。
如有消毒液使用需求，可在app“洗涤剂投放设置”中将柔顺剂腔切换为消毒液腔，推荐使用衣物专用消毒剂。
注意：
1.程序运行中无法切换模式，请在启动前进行切换。
2.切换模式时需用户在app上进行洗涤剂盒清洁（有投放柔顺剂时），以避免不同液体混合影响效果。
3.切换消毒液后，消毒液必须稀释3倍后再投入柔顺剂投放料盒。
4.切换专用洗涤剂后，下筒柔顺剂盒需要投放袜子专用洗涤剂，左/右筒专用液盒需要投放内衣专用洗涤剂。

投放注意事项

- 请勿将洗衣粉、洗衣凝珠、洗衣片、漂白剂、消毒剂等固体或腐蚀性液体倒入自动投放料盒。
- 如需投放洗衣粉、洗衣凝珠、洗衣片、漂白剂、消毒剂等固体，请先开启预清洁模式后直接放在筒内。注：小筒请勿投放洗衣凝珠。
- 自动投放功能打开时，请勿手工投放！否则泡沫过多容易触发消泡或漂不干净。
- 将洗衣液、柔顺剂、专用液倒入自动投放口时不要超过“MAX”（最高）基准线。请勿将洗衣粉倒入自动投放料盒。
- 请勿使用84类消毒剂，以防腐蚀料盒及衣物。

洗衣凝珠模式/预清洁模式

- App开启洗衣洗衣凝珠模式/预清洁模式，可手动向筒内投放洗涤剂。注意：小筒内请勿投放洗衣凝珠。

注意

- 长期不使用时，残留的洗涤剂可能会凝固，使用前提前将洗涤剂用水稀释。
- 对于粘稠的洗涤剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释，防止自动投放口堵塞。
- 如果自动投放功能出现故障，请检查洗涤剂是否凝固。
- 洗涤剂滴在机身上时，及时清理，避免腐蚀损坏外壳。
- 手动投放的洗涤剂请直接投入筒内，不可投入自动投放口。
- 请勿过快添加洗涤剂，防止洗涤剂溢出。
- 如果洗涤剂投错料盒，请在app选择洗涤剂盒清洁程序进行清洁。
- 请手动关闭投放口盖，直接关闭筒门会造成投放口盖关闭不到位。


洗涤剂盒清洁

在app上选择洗涤剂盒清洁程序后，机器会进入清洗投放腔体的特殊程序。完整清洗流程结束后，机器恢复到关机状态。


烘干注意事项

烘干前请仔细查看衣物上的洗涤护理标签！

- 下面任何一种图示标记的衣物都不可烘干，否则可能会损伤衣物：

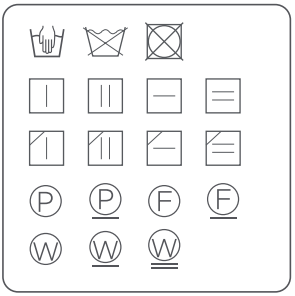

- 请勿烘干有蕾丝、印花等易开裂的衣物；
- 请勿烘干西服、呢子大衣、皮草、皮衣、旗袍、礼服等高档衣物；
- 请勿烘干带有乳胶成分的衣物、床品等；
- 请勿烘干沾有汽油、石油、苯、酒精等易燃的衣物；
- 请勿烘干受到化学品污染的衣物；
- 在洗涤或烘干程序中对衣物添加含氯漂白剂后请不要使用烘干功能，否则，衣物可能会变色或面料损坏；
- 烘干前请查看衣物上的烘干指南标识，选择合适的烘干方式：

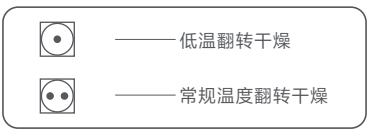


- 选择烘干时，请勿超过额定的烘干最大容量，否则会影响烘干效果；
- 为了获得更好的烘干效果，建议单独烘干毛巾被、被套等大件物品；
- 烘干时，请保持进水龙头打开，进水不畅或水压偏低会影响烘干效果；
- 在烘干程序进行时，显示的剩余时间是预估时间，洗衣机会根据衣物质地的不同和烘干程序自动调节，实际烘干时间会略有不同，属于正常现象；
- 烘干程序结束前会停止加热（冷却过程），以确保留在洗衣机内的物品不会被高温损坏；
- 切勿在烘干时或烘干刚刚结束时接触洗衣机筒内部，这样可能导致灼伤；
- 烘干效果可能因为选择的烘干程序、衣物类型和衣物量而不同；
- 当用户在洗衣过程中选择洗+烘功能时，脱水速度会自动提高，为了保护衣物，请不要放入精致衣物；
- 烘干结束后门锁不能立即打开，需等待内筒及衣物温度下降到安全水平后方可解锁；
- 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围；
- 必须提供足够的通风以避免从器具倒流出的气体流入空间点燃其它物质，包括明火；
- 为避免热断路器的误复位产生危险，复位过程中请勿通电；
- 如人为中断烘干过程，筒内温度过高，不可开门以免烫伤；待筒内温度降低后，门自动解锁；
- 遇到紧急情况可以拉开紧急开门拉环，开启后请把紧急开门拉环复位（注：紧急拉环在机器右下侧，机器正常洗涤过程中禁止使用紧急开门拉环，且开门前确认水已排出。小心高温水烫伤）；
- 使用烘干功能时，衣物的纽扣拉链摔打发出声响，属正常现象。


洗涤注意事项

洗涤前请仔细查看衣物上的洗涤护理标签！

- 下面任何一种图示标记的衣物都不可放入洗衣机洗涤，否则可能会损伤衣物：

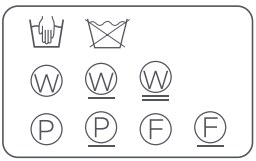

- 请勿洗涤沾有汽油、石油、苯、酒精等易燃的衣物；
- 请勿洗涤受到化学品污染的衣物；
- 请勿洗涤地毯等厚重且吸水性超强的物品，容易造成机器不平衡，异常振动等；
- 请勿洗涤不可机洗的有印花、不同颜色拼接等易沾色、开裂的衣物；
- 请勿洗涤带有蕾丝、丝质等易勾丝脱线的衣物；
- 请勿洗涤西服、呢子大衣、皮草、皮衣、旗袍、礼服等；
- 请勿洗涤带有钢圈的女士胸衣；
- 请勿洗涤带有不可拆卸的金属、塑料装饰物的衣物；
- 请勿洗涤含有金属丝的面料；
- 请勿洗涤雨衣、车罩、不可机洗的防水性衣物；
- 洗涤前请查看衣物上的洗涤指南标识，选择合适的洗涤方式：

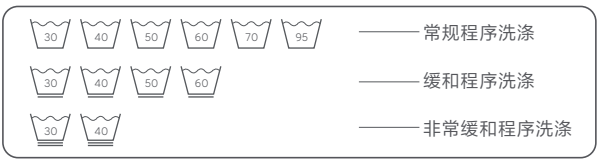

- 对于不同颜色的衣物，请分开洗涤，避免染色；
- 洗大件衣物时，请放入两三件小件衣物一起洗涤，避免重量不平衡导致脱水甩干异常；
- 洗衣前请检查所有口袋，避免发卡、硬币、钥匙等损坏衣物；
- 污渍较多时，先用少量洗涤剂搓洗污渍较多的地方，再放入洗衣机中洗涤；
- 洗涤程序开始前确保密封圈上不夹衣物，此为防止衣物和门密封圈损坏；
- 请将洗涤衣物的带子系上，纽扣扣紧，拉链拉上；
- 请取下衣物上的金属装饰物；
- 请用刷子刷去衣物上及卷边内的沙粒等；
- 清洗窗帘时取下窗帘钩、吊环等附件；
- 表面易起球衣物请内层外翻进行洗涤；
- 使用大筒洗涤小件物品（如手帕、手套、袜子、文胸等）及易缠绕或易磨损衣物请放入洗衣网兜中进行洗涤；
- 洗衣机最大衣物限重为额定洗涤重量，洗涤衣物时请放少于额定洗涤容量的衣物，否则会影响洗涤效果；
- 因多次调整负载，抖散寻找最佳状态进入脱水，实际洗涤时间与屏显时间可能存在半小时左右差异；


维护与保养 / 清洗残渣过滤盖

保持洗衣机洁净可以提高性能，避免不必要的维修，延长使用寿命。


每年至少清洗残渣过滤盖5-6次，建议每月一次，或者当显示屏出现“E1”的错误信息提示时清洗。
小筒水泵维护口在机器后端。

注意：


- 进行清洁维护前，请将电源线从插座上拔下。
- 当机器正在运行或有热水流出时，请不要打开残渣过滤盖。
- 清洗完毕后请确保将过滤盖装配到位。否则可能会引起故障或发生漏水现象。

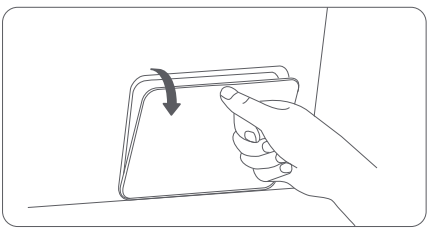


❶ 拔掉电源插头，轻按排水泵装饰盖自动弹出。

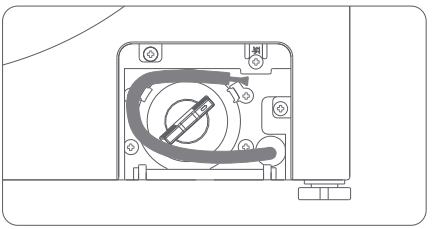


❷ 拉出紧急排水管。

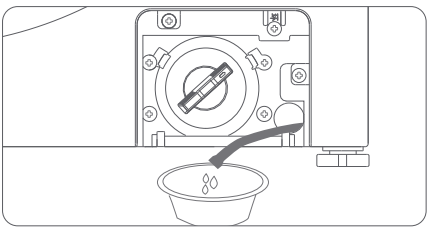


❸ 拔下紧急排水导管盖，让水流入盆中。

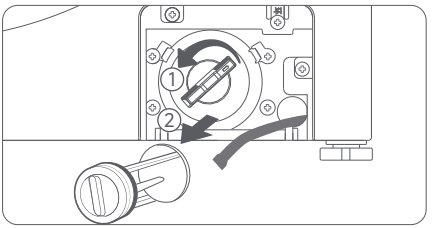

❹ 逆时针旋转取下阀盖。

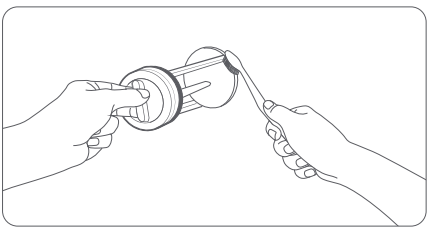


❺ 清洗过滤盖上的残渣和污渍，取出残留过滤器内的杂物。

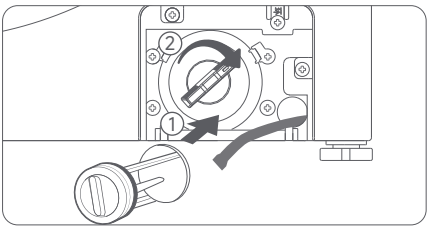

❻ 向右旋转装好残渣过滤盖，装好紧急排水管，重新装上排水盖板。


紧急开门

- 大筒：
  异常断电时，请用十字螺丝刀拧下紧急线上的螺钉，然后借助工具下拉紧急线，即可打开机门；安全非紧急情况下，建议等待机门自行解锁。（此紧急开门方式仅适用于下筒。）

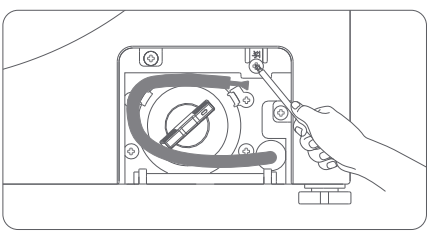


清洗进水阀过滤盖


每年应该至少清洗进水阀过滤盖3-4次，或者当显示屏出现“E4”的错误信息提示时清洗：

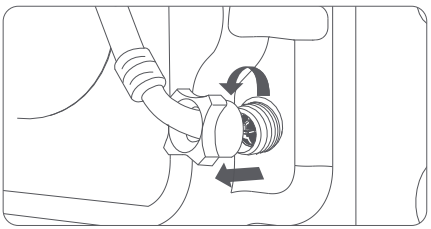


❶ 关闭水龙头，并拔下电源线。从洗衣机背部松开并拔下进水管。用布盖住接口，防止水喷出。

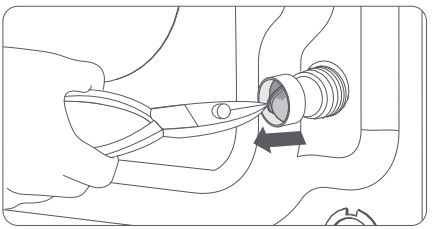

❷ 用尖嘴钳从进水阀孔中拉出过滤盖，并清洗干净。

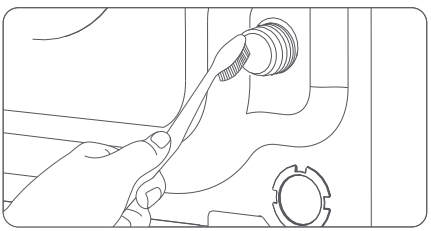


❸ 用刷子清洗螺纹连接器的内侧和外侧。

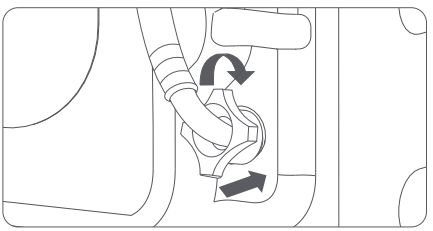


❹ 将进水阀过滤盖安装回原位。打开水龙头，确保水管连接处无漏水现象。

洗衣机结冰的处理


如果洗衣机放置在低于0°C的环境中，可能会导致结冰。如果结冰，可按以下方法处理：

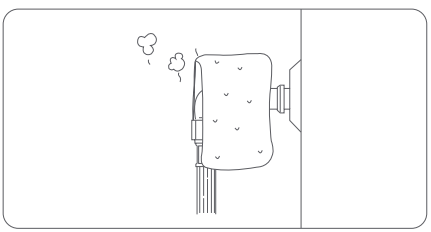


❶ 用温水浸泡后的毛巾包裹水龙头，再用温水冲淋以使进水管解冻。

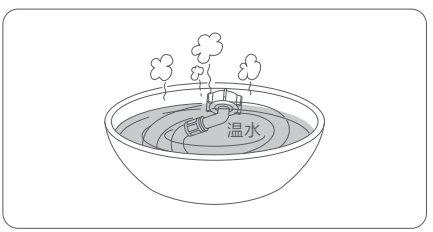

❷ 卸下进水管，放入温水中浸泡。

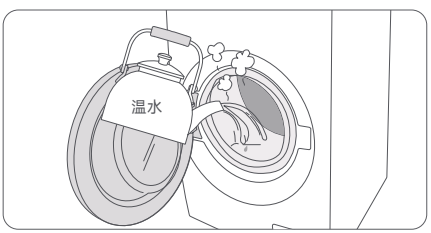


❸ 在洗衣筒内倒入温水，关上机门静置10分钟。

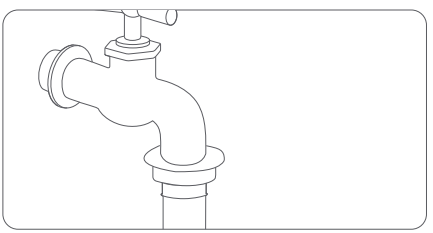


❹ 重新将进水管连接到水龙头上，检查进水和排水是否正常。当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在0°C以上。

清洗洗衣机外壳


保持洗衣机洁净可以提高性能，避免不必要的维修，延长使用寿命。

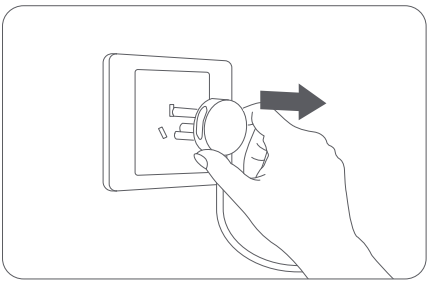


❶ 在清洗洗衣机之前，请拔下电源插头。

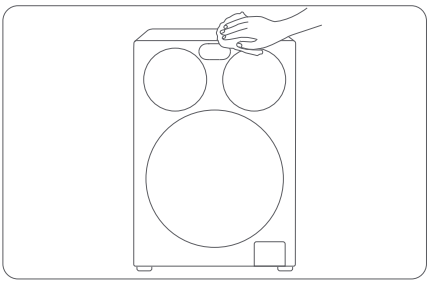

❷ 用柔软布料和不含研磨或腐蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机的外壳和控制面板。

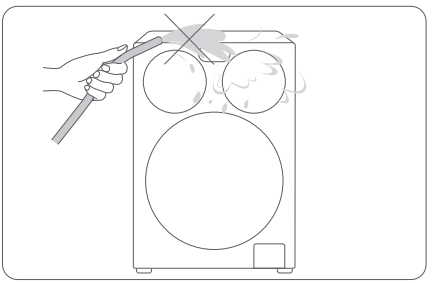

❸ 请勿冲洗洗衣机外壳，以免造成洗衣机损坏。

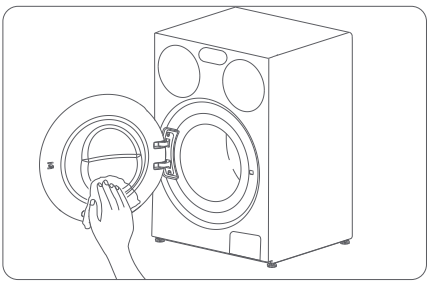

❹ 洗完衣物门内表面可能会有绒毛，请使用柔软的布或毛刷进行清理，清理时请勿将上面的门封取下。
请定期清理门封。洗涤完成后请打开机门，进行通风，以防产生异味。

储藏洗衣机

如果需要长期储存您的洗衣机，请将残留水、洗衣液、专用液、柔顺剂排出机器外。

❶ 选择洗涤剂盒清洁程序排空自动投放料盒中的洗衣液、专用液和柔顺剂。

❷ 选择单脱水程序，可以最快地排除机器内残留的水。

❸ 关闭水龙头，拆下进水管。

❹ 拔掉洗衣机电源插头，打开洗衣机门让空气流通，以防发霉。

故障排除

异常现象	解决方法
洗涤结束后，洗涤剂仍留在洗涤剂盒内	• 自动投放机型，洗涤结束后洗涤剂盒内仍留有洗涤剂为正常现象。
洗衣机振动或噪音过大	• 检查洗衣机是否放置于不平坦的地面上。如果地面不平坦，调整底脚使洗衣机保持平稳。 • 检查运输螺栓是否被取下。 • 检查洗衣机是否碰到其他物品。 • 检查洗衣机内筒中的洗涤物放置是否均匀。
显示的洗涤时间与实际洗涤时间有偏差	• 因为洗涤量、进水时间和调节平衡所需时间存在差异，属正常现象。
排水泵有异常音	• 检查排水泵过滤盖是否被衣物毛屑堵塞，请及时清洗残渣过滤盖以消除噪音。

错误信息说明

错误代码	代码说明	解决方法
E1	排水超时	• 排水管是否堵住。 • 清洁排水泵过滤盖。 • 检查排水管安装是否正确。 • 请与售后服务部门联系。
E2	门未关好	• 检查洗衣机门是否未关闭，确保洗衣机门关紧。 • 请与售后服务部门联系。
E3	衣物分布不平衡	• 衣物严重偏向一侧或缠绕，整理好重新放入。 • 增加衣物数量。
E4	进水超时	• 检查进水龙头是否打开。 • 清洁进水阀过滤盖。 • 检查水压。 • 检查排水管固定装置是否被拆除。 • 请与售后服务部门联系。
E6	水位过高	• 移开电磁炉等其他有干扰的电器。 • 请与售后服务部门联系。
E7	洗涤加热管故障	• 请与售后服务部门联系。
F1	水位异常	• 关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
F2	烘干加热管故障	• 请与售后服务部门联系。
F3	风机异常	• 请与售后服务部门联系。

错误代码	代码说明	解决方法
F4	进风口温度传感器异常	• 请与售后服务部门联系。
F5	出风口温度传感器异常	• 请与售后服务部门联系。
FC1	显示板通讯故障	• 关机拔下电源插头后重新开启。 • 在app端升级软件。 • 请与售后服务部门联系。
FC2	下筒电机变频板 通讯故障	• 关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
FC3	上筒电机变频板 通讯故障	• 关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
FC5	下筒排水泵变频板 通信故障	• 关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
FC6	上筒风机变频板 通信故障	• 关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
C ** **：编号	电机异常	• 出现[C10] 等带C的标示时，请拔掉电源插头后重新开启。若故障问题仍在，请与售后服务部门联系。

基本参数

产品型号	XHQG105MJ101		
产品尺寸	598×597×850mm	能效等级	1级
包装尺寸	714×714×1015mm	额定电压/额定频率	220V ~ /50Hz
产品净重	92kg	最大电流	10A
产品毛重	99kg	工作水压	0.05MPa–0.8MPa
洗涤容量	左上筒：1.5kg 右上筒：1.5kg 下筒：11.0kg	防水等级	IPX4
烘干容量	左上筒：1.0kg 右上筒：1.0kg 下筒：7.0kg	CMIIT ID	26J1166MA335
甩干速度	上筒：1400 r/min 下筒：1400 r/min	洗涤噪音（声功率级）	52 dB(A)
额定输入功率	2000W	脱水噪音（声功率级）	66dB(A)
烘干功率	2000W	执行标准	GB 12021.4

*产品深度为洗衣机最后鼓包处到筒门的距离。

能效检测程序：
开机10秒内，进入流程选择页面，点击进入智能洗模式后，同时长按返回按键和启动/暂停按键3秒进入能效程序。能效程序只在待机状态下进行判别，运行后再更改的条件不作为判别依据。

噪音检测程序：
选择“混合洗”，水温60°C，最高转速进入噪音检测程序。

有害物质说明

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB_s)	多溴二苯醚 ($PBDE_s$)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2 - 乙基) 己酯 (DEHP)
外部塑料件（包含门组件、顶盖组件、操作面板组件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属结构件（包含箱壳组件、内筒钢板、门板组件）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部塑料件（包含洗涤内外筒、提升筋、洗涤剂盒）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉及螺母	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材（包含电源线、连接线）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
程序控制器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门锁	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制器件（包含水位传感器、水阀）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
传动器件（包含电机、内筒法兰）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶类（包含密封圈、橡胶管）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限为15年，其标志如右图所示。
可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时“环保使用期限”才有效。



使用/连接米家App

本产品已接入米家，可通过米家App或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

扫描二维码，下载并安装米家App，已安装米家App的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家App。打开米家App首页，根据app提示方式添加设备。在页面右上角点击“+”，根据app提示方式添加设备。

提示：由于米家App的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家App内指引进行操作。

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

扫码下载米家App

产品保修说明

一、米家滚筒洗衣机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、 网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），电机包修十年，送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

2、实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），电机包修十年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	洗衣机（家用）包修时间	洗衣机（公用）包修时间
整机	箱体、顶盖、电源线、后盖、门封、进水管、调整底脚、洗涤剂盒、门体组件等	三年	三个月
主要零部件	电脑板、进水阀、门锁、排水泵、水位传感器、滤波器、后外筒组件、加热器、显示屏、烘道组件	三年	一年
电机	电机	十年	一年

三、非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、产品无性能问题；

5、因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障；

6、其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号
说明书版本：V1.0