小米智能门铃 4 Pro 双摄版
使用说明书

注意事项

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 门铃的工作温度为 -10℃~45℃，请勿在温度过高或过低的环境中使用。
- 门铃为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致产品进水的环境下使用，以免导致产品故障。
- 请勿用尖锐物品触碰门铃的摄像头及红外传感器，以免刮花或损坏。
- 产品内含不可拆卸的锂电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。
- 请使用包装随附的充电线进行充电。若使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的或获得 CCC 认证的电源适配器（输出为 5V ⎓ 2A）。充电请在室内进行，充电时保证环境通风良好。
- 当电池电量低时，请及时充电。长时间低电量使用可能会损坏电池，缩短电池的使用寿命。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 请不要将电池作为生活垃圾处理，请按当地规定安全处置用完的电池，若电池处置不当可能会导致爆炸或起火。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

包装清单



智能门铃



安装背板



充电线



拆卸孔针



塑料膨胀管 × 4



螺钉 × 4




门铃接收器



说明书（内含三包凭证）

产品介绍

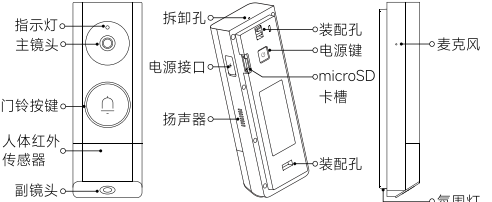

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。

1. 扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索米家，下载并安装米家 APP。

2. 打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，然后点击“扫一扫”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


8B63132C

安装及连接门铃接收器

安装门铃接收器

1. 将门铃接收器安装在距离门铃安装位置较近的电源插座上。直接通电即可使用，门铃与门铃接收器在出厂时已完成配对。

2. 按下门铃按键，门铃接收器播放提示音，即表示已连通。单击门铃接收器上的按键可调节音量，共有 4 挡音量。




重新连接门铃接收器

在米家 APP 首页点击门铃插件页面，点击右上角“更多”，选择 **室内接收器设置** > **连接门铃接收器**，并按米家 APP 中的提示操作。

安装门铃

前期准备

1. **安装 microSD 卡：**打开 microSD 卡槽盖，将 microSD 卡有触点的一面朝向门铃正面插入 microSD 卡槽，盖回卡槽盖。
2. **确定安装位置：**选择合适的安装位置（推荐高度 1.4~1.6 米），用记号笔做好标记，再固定安装背板。
3. **清洁安装区域：**清洁安装区域表面，确保干燥无尘。



提示：


- 请使用正规厂商生产的 microSD 卡，支持容量 16GB~256GB，建议读写速度在 Class10 或 U1 及以上。
- microSD 卡可能需要进入米家 APP 中的门铃插件页面，在 **设置 > 存储管理 > microSD卡 > 存储卡状态** 中格式化后方可使用。
- 背板安装后不易取下，请谨慎操作。

根据安装区域墙面材质，选择合适的安装方式（背胶或螺钉安装）。


背胶安装

如果安装区域表面平整且光滑，建议使用安装背板后的背胶固定安装背板。

1. 撕下安装背板上的背胶贴纸，将安装背板按照箭头图标方向朝上放置，将安装背板贴至门或墙上，并用力按压（背胶黏性在 24 小时后达到最佳，建议 24 小时后再安装门铃）。

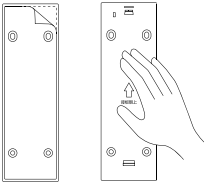


2. 将门铃下方装配孔对准安装背板下方卡扣并扣到安装背板上，再将门铃的上部扣到安装背板上，安装完成。

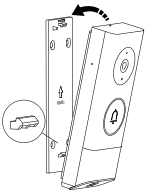


螺钉安装

如果安装区域的材质为木质或混凝土材质，建议使用螺钉固定安装背板。


1. 使用铅笔对照背板孔位标记开孔位置。

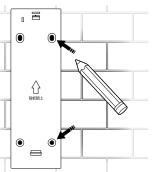

2. 使用电钻在开孔位置打直径为5mm，深度大于 30mm 的孔（若安装区域的材质为木质，可跳过该步骤）。

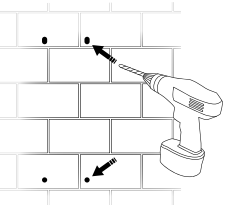

3. 若安装区域的材质为混凝土材质，在开孔位置安装塑料膨胀管（若安装区域的材质为木质，可跳过该步骤）。

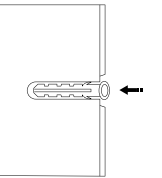

4. 将安装背板按照箭头图标方向朝上放置，背板孔位对准安装塑料膨胀管的位置，使用螺钉固定安装背板（见下图 a）。
若安装区域的材质为木质，直接将背板孔位对准开孔位置，使用螺钉固定安装背板（见下图 b）。

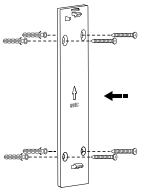


图 a





图 b


5. 将门铃下方装配孔对准安装背板下方卡扣并扣到安装背板上，再将门铃的上部扣到安装背板上，安装完成。

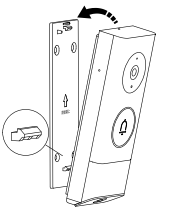


拆卸门铃

拆卸前，请先在米家 APP 中关闭强拆报警。

1. 使用拆卸孔针插入门铃顶部的拆卸孔并按压，直到孔内弹片被按压至底部。



2. 握住门铃机身向外、向上轻拉，将门铃从安装背板上取下。



功能按键

设备	功能	按键操作
智能门铃	开机 / 关机	长按电源键约 3 秒
	恢复出厂设置	长按电源键约 7 秒
	响铃	按压门铃按键 1 下
门铃接收器	调整音量	按压按键 1 下
	设备配对	长按按键约 3 秒

指示灯状态

- 门铃充电中，白灯呼吸。
- 门铃充满电，白灯熄灭。
- 门铃配网中，橙灯闪烁。

基本参数

产品名称：智能门铃
产品型号：MJML04PLBY
额定输入：5V ⎓ 2A
电池容量：9800mAh
工作温度：-10℃ ~ 45℃
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz，低功耗蓝牙，433.92MHz
存储方式：云存储+microSD卡存储

产品名称：智能门铃接收器
产品型号：MJJSQ01BY
额定输入：100-240V~ 50-60Hz 0.04A
无线连接：433.92MHz
工作温度：-10℃ ~ 45℃
工作湿度：10% ~ 90%RH，无冷凝

提示：

- 本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品背面。
- 无线电发射设备型号核准代码体现在产品本体上。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 - 15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	1 年
主要部件	门铃接收器	1 年
附件	充电线	1 年
耗材	安装背板、拆卸孔针、塑料膨胀管、螺钉	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。

- 若使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
小米智能门铃 4 Pro 双摄版	1. 无法开机 2. 按键无功能 3. Wi-Fi 无法正常连接 4. 麦克风或扬声器无法正常工作 5. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：_____　　电话：_____

邮箱：_____　　邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身 SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr（VI）］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。



本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为5年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

微功率设备使用说明

- 本产品使用的无线技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备通用无线遥控设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：上海七十迈数字科技有限公司
制造商地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室
说明书版本号：V1.0

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

纸

7011AA800599