米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版 使用说明书

感谢选择使用米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版，本产品仅限于家庭使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

维修提示 ---- 01

安全须知 ---- 01

产品介绍 ---- 02

使用 ---- 02

清洁与保养 ---- 05

基本参数 ---- 05

产品中有害物质的名称及含量 ---- 05

电气原理图 ---- 06

故障排除 ---- 06

食品接触用米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版产品信息 ---- 06

保修说明 ---- 06

产品保修卡 ---- 07

维修提示

- 只有经过专业培训的，并获得空气炸锅维修资质的维修人员，才能对空气炸锅进行维修。
- 其他人员未经允许，不得擅自维修空气炸锅，以免造成严重后果。
- 当空气炸锅出现异常时，在联系客户服务之前，请先参考《故障排除》。
- 如果故障无法排除，请拔掉电源线插头断电，并联系售后服务。

安全须知

禁止

- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 非专业维修人员禁止私自改动空气炸锅内部布线。
- 空气炸锅使用过程中，出风口禁止放置任何物品，以免影响空气炸锅正常散热。
- 不可使用木炭或类似燃料对锅篮、炸篮、烤架进行加热。
- 请勿将锅篮放置到其他热源上进行加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电危险。
- 请勿使用松动或接触不良的电源线。
- 请勿让电源线穿越锋利物品，以免损坏电源线。
- 不要使用空气炸锅存储任何物品，特别是易燃、易爆、易腐蚀物品。
- 电源线请勿过度拧捏、弯曲、捆绑或承载重物，以免线芯折断或裸露。
- 空气炸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿触及不到的地方 。

注意

- 请单独使用额定电流大于10A的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如空气炸锅发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
- 空气炸锅在没有装入锅篮时不可开启。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 请勿让儿童靠近或玩耍塑料薄膜和包装箱，以免产生窒息事故。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿用手直接接触锅篮，以免高温烫伤。
- 请勿用塑料器具或纸包装物料包裹食物进行烹饪。
- 请不要摔落本空气炸锅或碰撞坚硬物，以免造成损伤和故障。
- 请勿向空气炸锅孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 任何未经厂家推荐的配件不可使用。
- 产品正常工作的海拔高度不超过2000米。
- 使用中，出风口距其他设备应该保持30cm以上。
- 请可靠接地，接地不良会造成触电引发意外事故。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 空气炸锅在使用中，请勿移动和晃动。
- 不能用任何异物塞入抽锅保护开关，以免造成危险。

放入厨房壁柜等地方使用时，请注意保持通风。


在清洁或修理空气炸锅时，请务必先断电再操作。

空气炸锅上的硅胶件避免与乙醇或酒精含量大于50%的溶液接触。



在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与空气炸锅保持安全距离。标有“高温警示”的表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

产品介绍

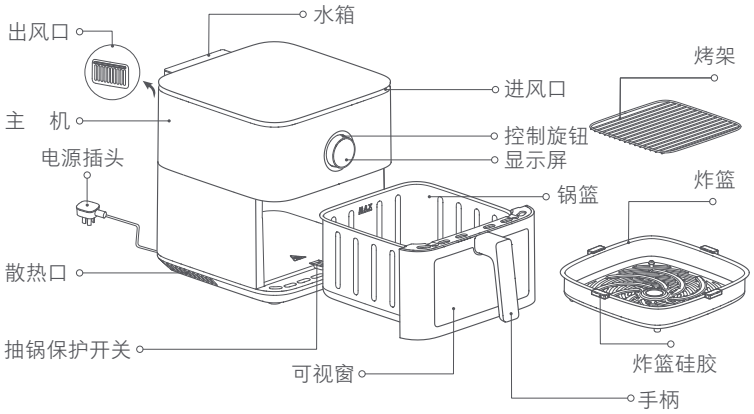

提示：炸篮的炸篮硅胶采用耐高温的食品接触级材料制成，可防止炸篮边缘刮伤锅篮涂层，同时有助于炸篮的平稳放置，请勿将炸篮硅胶拆下。

控制旋钮



❶ 点按
确认选项

❷ 长按1秒
返回上级菜单

❸ 左右旋转
切换功能选项

❹ 长按2秒
开/关机

使用

连接电源线后，蜂鸣器长鸣1声，1秒后空气炸锅进入待机模式 。

1.使用前需清洁主机后的水箱、锅胆及其配件。

2.首次使用可能存在少许气味，建议使用机器手动模式最大温度直接空烤或放入新鲜的柠檬切片/大蒜切开/洋葱切开/新鲜的橘子皮等，烘烤5分钟可去除新机气味。

3.空烤过程中可能出现少量白烟或气味，属于正常现象。

1. 开机

连接电源线后，蜂鸣器长鸣1声，空气炸锅进入待机模式 。

提示: 在待机状态下，长按2秒控制旋钮开机，空气炸锅进入手动模式。



2. 待机

除黑屏状态外，若产品没有进入工作状态，5分钟后无任何操作自动进入待机状态。

提示: 在黑屏状态下，点按或旋转控制旋钮，空气炸锅进入待机状态。

3. Wi-Fi重置

开机后，旋转控制旋钮，在“设置”中进入“重置 Wi-Fi”页面，按控制旋钮选择“是”即可重置 Wi-Fi，此时 Wi-Fi指示灯慢闪，设备进入等待连接状态。



Wi-Fi状态显示

等待快连中	掉线重连中	连接成功	升级中
Wi-Fi慢闪	Wi-Fi快闪	Wi-Fi常亮	Wi-Fi双闪

提示：30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

4. 设备重置

开机后，旋转控制旋钮，在“设置”中进入“设备重置”页面，按控制旋钮选择“是”即可重置 设备。

5. 升级状态

通过米家APP进行固件升级时，屏幕显示升级中，升级完成设备自动重启。

提示：除电源断开和Wi-Fi断开状态以外，均可通过米家APP进行固件升级。

6. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。





4AB73519

烹饪


1.准备工作

可根据个人喜好，在烹饪前对食材进行腌制。




2. 开始烹饪

(1). 空气炸锅平稳摆放于平坦的桌面上，且保持空气炸锅周围空气流通。

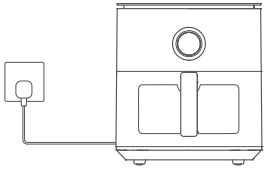


(2). 炸篮放入锅篮，陆续放入食材。若食材较多，可使用烤架分层摆放。

提示：不使用烤架堆叠摆放食材会影响烹饪效果。

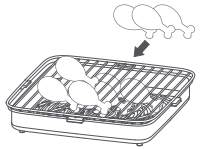


(3). 旋转控制键选择对应菜单，点击控制键进入模式、食材量、温度、时间设置，点击控制键确认后，空气炸锅开始烹饪，烹饪时间开始倒计时。

提示：①烹饪状态下可以调整时间和温度(酸奶和嫩烤模式除外)，中途无需暂停，调整后点击确认按新参数继续烹饪。
② 烹饪中不支持修改烹饪模式。
③ 嫩烤模式下不支持修改烹饪参数，脱脂模式下只支持修改烹饪时间参数。
④烹饪状态下，视窗可见锅篮内黄色灯光为发热管工作灯光，不同菜单模式下的发热管发光频率不同。

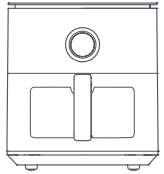


(4). 烹饪过程中如果抽出锅篮，烹饪暂停，屏幕显示“请合锅门继续”，合上锅体，空气炸锅继续烹饪。

提示：当烹饪薯条食材超过500g时，需要根据提示进行抽锅翻动操作。

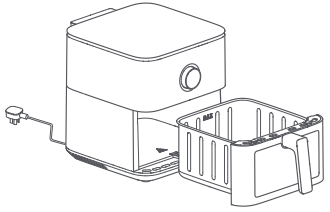

(5). 烹饪倒计时结束，空气炸锅发出1声长鸣，“烹饪中”指示灯熄灭，表示烹饪完成。请小心抽出锅篮，用夹具取出食物。

注意：1.刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。
2.若烹饪结束时保温状态开启中，则会自动执行保温程序。

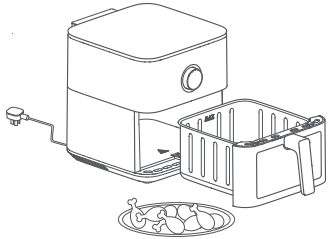

其他操作

1. 温度/时间调节

温度调节范围：40℃～230℃，调节烹饪温度时，温度以每5℃递增或递减。

任何烹饪温度下，当调节烹饪时间≤1小时，快速旋转控制旋钮，以10分钟为单位增减；慢速旋转控制旋钮，以1分钟为单位增减。

当烹饪温度＜80℃，且烹饪时间在1～24小时之间时，快速旋转控制旋钮，以60分钟为单位增减；慢速旋转控制旋钮，以1分钟为单位增减。

2.保温功能说明

保温默认开启状态，可在“设置”中进入“保温设置”页面，按控制旋钮选择开启或关闭保温功能。保温中状态下，长按屏幕1秒后可选择关闭当前保温状态。

保温时间为30分钟，保温温度为80℃。保温中抽出锅篮时，保温暂停，计时暂停，1分钟内合上锅篮，保温继续，计时继续；1分钟后仍未放回锅篮，保温自动结束。



注意：当保温处于开启状态，且烹饪温度设置≥80℃时，烹饪完成才会执行保温操作。否则将直接进入烹饪完成界面结束烹饪。

3. 预约

点按预约按钮，左右旋转控制旋钮选择预约食谱，设置烹饪温度、烹饪时长以及预约完成时间。预约倒计时到食谱所需烹饪时长，空气炸锅自动执行烹饪操作，完成后进入保温状态或者结束烹饪。



注意：预约时间须大于烹饪时间且小于24小时。酸奶、烤果干、解冻不支持预约功能。

4. 暂停和取消烹饪

烹饪模式下，点按控制旋钮暂停烹饪，长按控制旋钮取消，进入取消烹饪界面，选择“是”取消烹饪，进入手动模式界面。



注意：烹饪中可以旋转控制旋钮修改温度和时间参数，调节时对应数字闪烁，调节完成后点击确认 按新参数继续烹饪。

5. 云食谱模式

在米家APP上选取并下发云食谱时，可以直接进行对应菜单烹饪。

注意：1.下发云食谱时可以点选预约功能。
2.以下状态不可以下发云食谱：
①电源断开；
②Wi-Fi断开；
③烹饪中/预约中/保温中；
④锅体抽出。

6.脱脂模式

1.使用脱脂模式时，能在无油烹饪的基础上，进一步提升食物油脂释出量，减少用户对油脂的摄入。

2.仅鸡翅、羊排、五花肉支持“脱脂”模式，其他菜单以及云食谱、自定义食谱不支持脱脂模式。

3.选择“脱脂模式”后，在预约状态下，无法修改烹饪模式和烹饪参数；选择“脱脂模式”后，在烹饪中状态下，无法修改烹饪模式和温度参数，只能修改烹饪时间。

7.嫩烤模式和水箱

1.开启嫩烤模式需搭配水箱使用，产品会在烹饪过程中，根据智能程序提升食材湿度，从而提升口感鲜嫩程度。

2.仅鸡翅、牛排、羊排、五花肉和鱼支持嫩烤模式，其他菜单以及云食谱、自定义食谱不支持该模式。

3.单次使用嫩烤模式前，需将主机后的水箱取出清洁干净，加入纯净水至水箱MAX水位线（请勿放未净化的水源），将水箱放置回原位。循环使用嫩烤模式需继续加入纯净水至水箱MAX水位线。

4.嫩烤模式下不支持修改烹饪参数。

8.手动模式

空气炸锅进入开机状态，开启手动模式，旋转控制键调节所需烹饪温度，点按控制键进入时间调节，旋转控制键调节所需烹饪时间，点按控制键开始烹饪。

清洁与保养

在对空气炸锅进行清洁和保养之前，先断开空气炸锅电源，清洗空气炸锅时需抽出锅篮，并待其冷却至安全温度后方可进行操作。

1. 空气炸锅表面：

空气炸锅表面可用干软布或海绵蘸取中性清洗剂擦拭。

2. 腔体：

对于附着在空气炸锅腔内的污渍，可用热水稀释适量洗涤剂涂抹于腔体表面，静置10分钟左右，使用柔软的海绵蘸清水擦除清洁剂残留。

3. 锅篮：

建议使用后都应清洁空气炸锅。空气炸锅锅篮覆有涂层，切勿使用钢丝球等金属质清洁工具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。锅篮视窗夹层上下设多个出气口，清洗时应尽量避免进水，以免进水后不容易擦干留有水迹影响美观。

4. 炸篮、烤架：

可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再蘸清水擦除清洁剂残留。

5.水箱：

建议使用前都应用清水冲洗水箱，请勿使用热水。

提示：炸篮、烤架可分拆后放入洗碗机清洁；锅篮、水箱支持水洗，不可使用洗碗机清洁；空气炸锅主机不支持水洗，也不可使用洗碗机清洁。

清洁注意事项

1. 空气炸锅使用完成后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中。不要将电源线插头直接放在空气炸锅表面，防止插头擦伤产品表面。

2. 清洁与保养应在空气炸锅冷却后才可进行。

3. 不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂或清洁器。

提示：对空气炸锅进行定期清洁与保养有利于延长空气炸锅的使用寿命。

基本参数

产品名称：电烤炉（空气炸锅）	额定容积：6.5L	产品颜色：黑色
产品型号：MAF09	额定频率：50Hz	产品净重：5.5kg
额定功率：1800W	额定电压：220V~	产品毛重：6.5kg
包装尺寸：425 × 330 × 355mm	执行标准：GB 4706.1–2005，	GB 4706.14–2008
无线连接 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

电气原理图

❶ 门控开关
❷ 控制板
❸ 双速电机
❹ 水泵
❺ 光波管
❻ 电源板
❼ 保险丝
❽ 保险丝

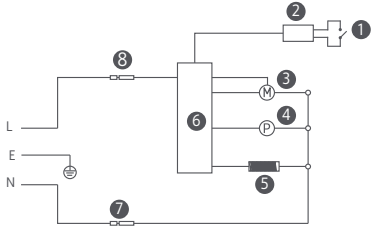

故障排除

故障现象	原因分析	解决方法
空气炸锅不工作	空气炸锅未通电	将电源线插头插入接地插座中
	锅篮未推到位	拉出锅篮，把锅篮推到位
显示屏信息显示E01	传感器断路	联系售后服务
显示屏信息显示E02	传感器短路	联系售后服务
风扇不转	扇叶卡死	联系售后服务
	电机损坏或其他元器件断路	联系售后服务
冒出白烟	正在烤制油脂较多的食材	烤制油脂较多的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	空气炸锅中还有残留上次烹饪后的油脂残渣	请务必在每次烹饪完成后清洗空气炸锅
不能很顺利的将锅篮推入腔体	锅篮里的食材过多	锅篮内的食材不能超过最大指示
	锅篮没有准确装置到位	将锅篮正确装置到位
Wi-Fi连接失败	米家APP版本是否最新	更新米家APP至最新版本
	Wi-Fi 信号强度是否足够	移动到信息号足够强的地方
无法连接空气炸锅	Wi-Fi是否正常	检查Wi-Fi是否正常连接或重置Wi-Fi重新连接

食品接触用米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1－2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	镀铝板	炸篮基材 单锅基材	GB 4806.9–2016	/
	铁镀铬	烤架	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢 10Cr17	网片	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢 06Cr19Ni10	螺丝	GB 4806.9–2016	/
涂层	PTFE涂层	单锅涂层 炸篮涂层	GB 4806.10–2016	如涂层脱落，建议更换。 请勿干烧。
硅胶	单乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	炸篮硅胶	GB 4806.11–2016	/

保修说明

米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版功性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及结构	一年

提示：炸篮为空气炸锅配套耗材，无保修期。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本空气炸锅的配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符或已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；

5. 将本产品应用于商业用途；

6. 不符合《米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版产品性能故障表》所列性能故障的情况；

7. 因人为原因导致本空气炸锅及配件产生《米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能空气炸锅 6.5L 嫩烤版	1. 整机不工作 2. 使用过程中不加热 3. 按键失灵、无反应 4. 推锅不正常 5. 控制键异常

提示

1. 因运输过程中需要使用包装箱保证空气炸锅运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 空气炸锅品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故空气炸锅仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户名称 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____

委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：宁波嘉乐智能科技股份有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号
生产地址：宁波杭州湾新区庵东工业区纬一路888号
服务电话：400-100-5678
本产品的相关信息请查询销售网站：www.mi.com

纸

版本号：V1.0