米家石墨烯踢脚线电暖器 仿真火焰版
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 电暖器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 请勿在水箱未排空水前移动电暖器，避免水进入电暖器内部导致故障。
- 请勿直视光源，避免损伤眼睛。
- 请严格按照说明书指导加水、使用及维护。
- 室内环境湿度较大的情况下，使用有出雾的模式，地面可能会出现水滴凝结现象，建议加热和出雾同时使用，可有效改善地面水滴凝结问题。
- 请勿将电暖器安放在窗帘及室内家具旁边使用，其顶部 1 米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 请将电暖器连接到 220V 的单相交流电源上。使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于 10A，否则易引发意外。
- 为避免过热，禁止覆盖电暖器及电源线。
- 请勿用湿手触摸电暖器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入电暖器内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其他易燃易爆物品附近放置或使用电暖器，如车库或车间。
- 请勿将衣物直接覆盖在电暖器上。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接电暖器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本电暖器。
- 请勿直接将电暖器放在浴缸或其他水容器里。
- 电暖器不得直接置于电源插座下面。
- 电暖器为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，调节目标温度为 28℃，约 30 分钟后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过 55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请确保没有其他设备与电暖器在同一电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用电暖器时请关闭电源开关，并把电源插头从插座上拔出。
- 电暖器发生故障后，请联系售后，请勿自行拆机。
- 电暖器不适于生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员监护或指导下安全使用。
- 水箱和出雾管道内可能残留水，为生产正常测试残留，属于正常现象，不影响正常使用。
- 长期不使用电暖器，请将水箱内的水排空，避免残留水变质产生异味。

警告


- ⚠ 严禁把电暖器浸入水中。
- ⚠ 严禁将水淋入电暖器内部。
- ⚠ 严禁使用任何清洁剂擦拭。
- ⚠ 严禁覆盖电暖器，避免高温过热危险。
- ⚠ 禁止把电暖器作为动植物的保温、加热设备。

产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



显示屏

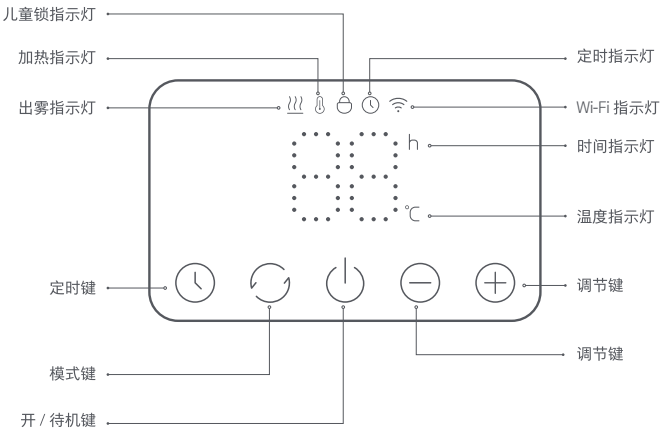


使用

加水

如图，从三角标识下方的扣手位打开水箱盖，通过提手取出储水盒。打开储水盒盖，注入纯净水，然后盖好并装回储水盒及水箱盖。

提示：

- 加水后，才可以使用火焰、壁炉和热雾模式。
- 安装水箱盖时，三角标识应放在机身边沿一侧。
- 推荐使用纯净水。若使用自来水，雾化器、储水盒等器件上可能会有水垢堆积，影响使用体验。

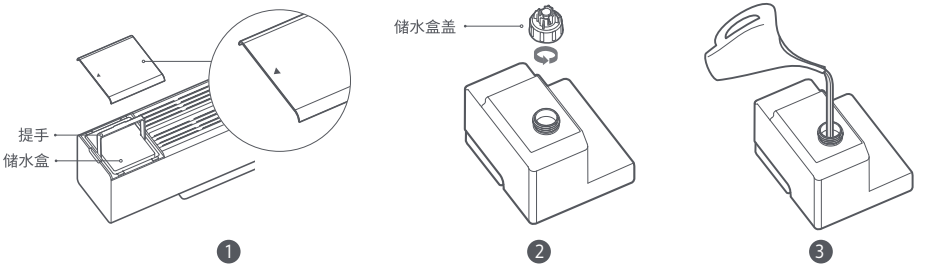

开关机

接通电源后，先开启电源开关，轻触开 / 待机键 ⏻，开启电暖器或使之待机。
长时间不使用电暖器时，请关闭电源开关。

提示：

30 秒内无任何操作，显示屏变暗，轻触除开 / 待机键外的任意键可唤醒显示屏。

切换模式

轻触模式键 ⟳，可循环切换模式：
01 火焰模式（出雾 + 灯光），02 壁炉模式（加热 + 出雾 + 灯光），03 热雾模式（加热 + 出雾），
04 加热模式（加热）。

低功率模式

长按 − 键 7 秒，进入低功率 (最高 900W) 模式，显示屏显示 LL。
低功率状态下，可以轻触调节键 + 或 − ，设置目标温度；长按 − 键 7 秒，可退出低功率模式。

全功率持续加热模式

长按 + 7 秒，进入全功率 (2200W) 持续加热模式，显示屏显示 HH。
长按 + 7 秒，可退出全功率持续加热模式。

设置温度

轻触调节键 + 或 − ，设置目标温度，调节范围为 16℃~28℃。

使用

定时关机

轻触 键，进入定时关机模式，轻触 或 键调节定时时间。
定时状态下，轻触 键，可以查看剩余定时时间；长按 键 7 秒，可取消定时。

重置 Wi-Fi

手机初次连接或连接不上电暖器时，请长按模式键 和定时键 7秒，听到提示音后，Wi-Fi重置成功。

记忆功能

下次开机，默认为上次关机时的温度设定或模式设定。

童锁功能

同时长按 和 键 7 秒，开启或关闭童锁。也可在 APP 中开启、关闭童锁。关闭电源开关或拔掉电源线后，童锁自动关闭。

恢复出厂设置

长按 和 键 7 秒，恢复出厂设置。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

B942E410


维护与保养


⚠ 警告：务必使电暖器断电并且机身冷却后再进行以下操作。

1. 打开水箱盖，取出储水盒。向上拔出排水塞，排空水箱内积水。用清水或干净软湿布清洁水箱内壁。
2. 向上取出风道，清洗风道内部，然后将风道上的卡扣插入风道安装槽原路装回。
3. 用干净软布擦拭出风口、出雾口及机身。

注意：

- 排水前先做好接水准备。
- 清洗水箱时，防止水从出风口溅入电暖器内部导致损坏。
- 请勿使用强酸、强碱等腐蚀性较强的清洗剂或温度高于 35℃的水清洁。

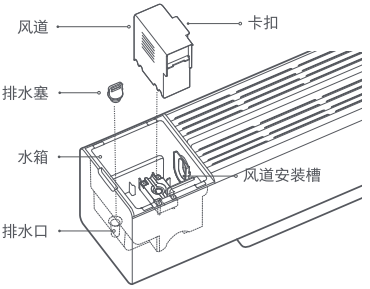

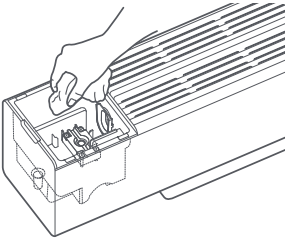

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：TJXDNQ06ZM
产品尺寸：1250mm × 170mm × 222mm
产品净重：约 11.7kg
防水等级：IPX4
执行标准：Q/BJZMK0009–2018
无线连接：Wi–Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
CMIIT ID：2022DP12381（型号核准代码标示在机身铭牌）

额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：2200W

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

米家石墨烯踢脚线电暖器 仿真火焰版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修期
整机	机器本身的零件	1 年

提示：
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家石墨烯踢脚线电暖器 仿真火焰版	接通电源后电源开关指示灯不亮
	电源开关功能失效
	开机后不制热
	显示屏不显示或触控失效
	Wi-Fi 功能失效

提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service

250514-Y

