米家台式净饮机 3
使用说明书

本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告

警告：请勿在温度低于4°C的环境下使用，当环境温度低于4°C应排空器具中的水。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围为0米-2000米。请勿在海拔超过2000米的地区使用，出热水可能喷蒸汽导致烫伤。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  — 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  — 农场住所；
  — 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  — 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 请使用软布清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 清洁与食品（水）接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- 器具进行维护保养时请先切断电源。
- 滤芯的安装与更换请参考说明书对应操作说明进行。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 本产品用于过滤市政自来水，供用户日常饮用，请勿用作其他用途。

滤芯安装方法

- 以安装RO滤芯为例，从包装中取出RO滤芯，拆除保护膜；

- 如图1所示，将滤芯上的定位标记与机身上的定位标记对齐，并放入RO滤芯桶内；
  提示：
  RO滤芯在前边，MC复合滤芯在后边（见说明书第7页“首次使用”部分图示）

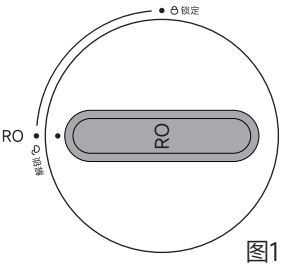


图1

- 用力按压滤芯并向右旋转至对位（如图2所示）。
  滤芯到位有以下指示：
  - 滤芯手柄按“🔒”方向旋紧；
  - 滤芯顶面“●”与中框外“●”对齐。

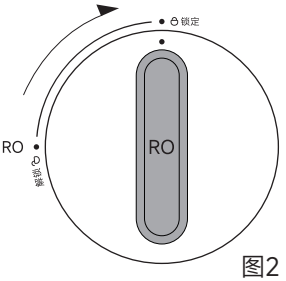


图2

- 以同样方法完成MC滤芯的安装。

滤芯更换方法

握住滤芯手柄逆时针旋转90°，手柄指向“ ”标识并抽出滤芯。参照“滤芯安装方法”安装新滤芯。

安全须知

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。产品出厂前会进行通水检测确保产品品质，首次拆箱可能有少量水残留，为正常现象，请放心使用。

日常维护
- 产品出现故障时，请迅速切断电源。
- 本产品需由专业人员维修，请勿自行拆卸产品上的零部件。
- 在移动或搬运本产品前，请先倒掉水箱内存水，选择常温水模式并以MAX水量（999L挡位）排尽机内余水，再按照包装标识进行操作，避免操作不当引起产品损坏。

- 清洗产品时，请避免水流从滤芯桶进入产品内部，否则可能导致内部积水、滋生细菌或产生异味，甚至造成底座渗漏。
- 请勿用水冲洗产品内部和外部，以免造成内部积水、产生异味及滋生细菌。
- 滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命即将到期，滤芯需要更换时，请购买对应滤芯进行更换。请根据提示定期更换滤芯。
- 若连续3天未使用产品，建议换水并冲洗后再使用。

储藏与存放

- 避免在以下环境中使用或存放产品：
  — 阳光直射的地方（易造成部件老化及水箱微生物滋生）；
  — 低于4℃或高于40℃的环境中（可能造成主机及滤芯损坏）；
  — 高温或强磁场设备附近（可能引发火灾或电路故障）；
  — 潮湿或多尘的区域（可能引发电路损坏）。
- 请勿在产品上放置重物或液体。

使用

- 使用产品前，请连接 Wi-Fi 获得更佳的使用体验。
- 请勿在进水温度低于5℃或高于38℃时使用，否则可能损坏机器。
- 新机使用时，请按照新机冲洗步骤完成冲洗操作，以保障饮水安全。
- 产品出厂前会进行通水检测，首次拆箱可能有少量水残留，属正常现象，请放心使用。

其他注意事项


- 滤芯使用寿命自安装启用时开始计算，含非制水时段。
- 为保障产品正常运行和出水水质安全，请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
- 首次使用时或更换新滤芯后，水箱出现水气翻滚现象为滤芯排气的正常现象，请放心使用。
- 请勿将产品储藏或暴露在低于4℃或高于40℃的环境中。
- 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 请使用额定电流 10A 以上且带接地线的独立专用插座，以免引发火灾等安全事故。
- 若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
- 断开电源连接时，请握住电源插头拔出，切勿直接拉拽电源线，以防造成损坏。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
- 请将净水器放置在安全的地方，避免电源线和水管被鼠虫咬坏。
- 请勿使产品接触或靠近热源或明火。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近产品。

提示

新机使用时，请根据显示屏提示执行新机冲洗程序，约需2箱自来水，耗时约20分钟。建议静置24小时后，使用手动冲洗功能重复冲洗2-3次。

为保障用水健康，超过48小时未使用本产品时，建议倒掉纯水壶中的水。
如需高温热水（如泡茶），建议先用高温挡放出150mL热水，以排出存水并预热管路，随后即可正常取用热水。


产品介绍

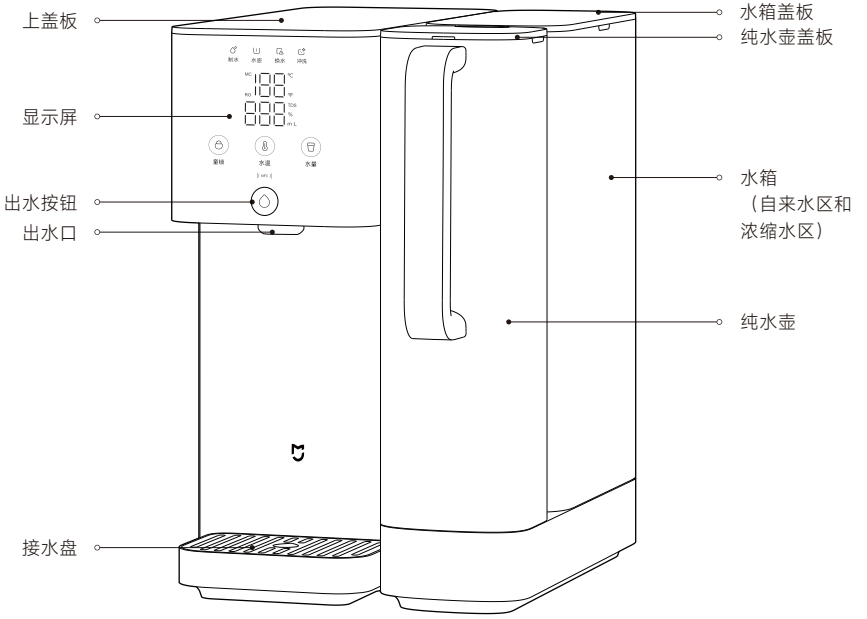


配件清单



NFC杯贴×3
（贴在非金属水杯底部使用）



接水盘×1




RO滤芯×1



MC滤芯×1

提示:
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

控制面板

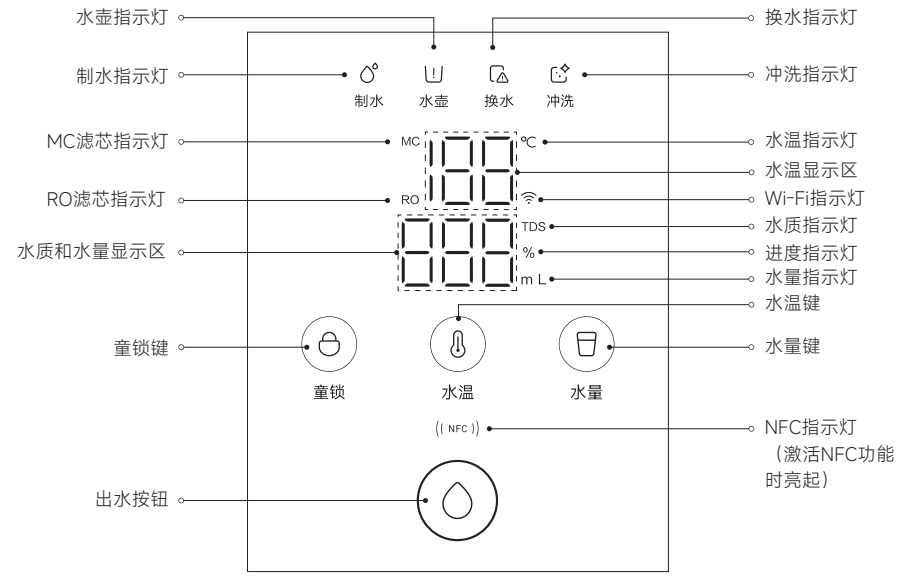

按键说明

按键名称	按键/按钮状态	状态说明
水温键	全亮	可切换水温
	熄灭	设备休眠时
水量键	全亮	可切换水量
	熄灭	设备休眠时
童锁键	全亮	出水温度≥50℃上锁后
	半亮	解锁后
	熄灭	设备休眠时

指示灯说明

指示灯名称	状态描述	状态说明
水壶指示灯	常亮	纯水壶水位过低
	闪烁	未检测到纯水壶
MC滤芯指示灯 RO滤芯指示灯	亮白灯	滤芯寿命即将到期
	亮橙灯	滤芯寿命已经到期
	橙灯闪烁	未检测到滤芯/滤芯无法被识别或缺少有效防伪标识
换水指示灯	常亮	水箱自来水区水位过低/未检测到水箱
	闪烁	水箱浓缩水区满/ 进水TDS 过高，请使用符合《生活饮用水卫生标准》的自来水

由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成分（主要成分为食品级甘油），首次使用时或更换滤芯后，在冲洗过程中纯水可能出现轻微气泡或混浊，属正常现象。按照冲洗指引完成冲洗后即可正常使用。

微功率短距离设备声明

（一）本产品使用的NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

Wi-Fi状态

Wi-Fi指示灯状态	状态说明
闪烁	等待网络连接
常亮	网络连接成功
熄灭	网络连接失败

提示：
新机开机、重置Wi-Fi或恢复出厂设置后，Wi-Fi将在30分钟内保持可连接状态。若3分钟无配网操作，Wi-Fi指示灯将熄灭（仍可连接）。

重置Wi-Fi

1. 同时长按“水温键”和“水量键”7秒，听到提示音后，进入Wi-Fi重置；
2. Wi-Fi重置成功，Wi-Fi指示灯闪烁，进入配网状态。



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

7195B537

恢复出厂设置

1. 同时长按“水温键”和“童锁键”7秒，听到提示音后开始恢复出厂设置，显示屏显示跑马灯状态；
2. 恢复出厂设置会清除设备数据并重启设备，重启后进入新机状态。




安装


水箱安装

1. 打开水箱盖板，向上提出水箱，清洗水箱后向水箱自来水区内注水，将水箱紧贴机身垂直放回，并盖好水箱盖板。

   提示：
   - 新机首次拆封，水壶、水箱有塑料味是正常现象，静置一段时间或冲洗后即可自然散去；
   - 纯水壶只能储存纯净水使用，严禁倒入其他液体；
   - 水箱大格子为自来水区，用来储存自来水；
   - 水箱小格子为浓缩水区，用来储存浓缩水（浓缩水不可饮用）。

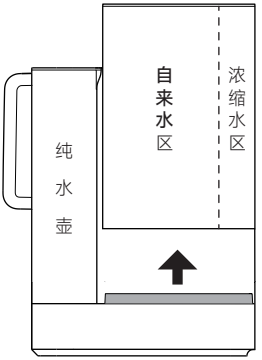

2. 最大水位：注水时请勿超过最大水位线，以免溢出。

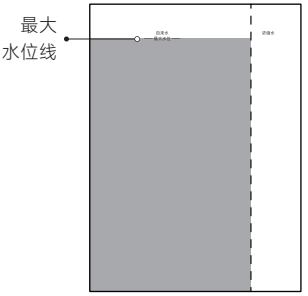

3. 水箱、纯水壶安装到位后，请确保水箱盖板、纯水壶盖板与上盖板齐平，避免因安装不到位导致设备漏水。


使用

首次使用

1. 取下上盖板，按图示位置分别安装好两支滤芯（具体操作请参考“滤芯安装”）。

2. 取下水箱，向自来水区注入自来水后装回（具体操作请参考“水箱安装”）。


3. 盖好上盖板。

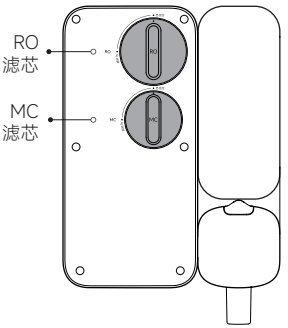

4. 将电源插头插入交流电插座，接通电源（确保电源线及插口干燥且无破损），此时所有按键、图标及背光灯亮起，并伴有启动音效，1秒后自动跳转至新机冲洗界面。

5. 准备一个较大的容器用于接水（建议>3L）。


6. 执行新机冲洗步骤。

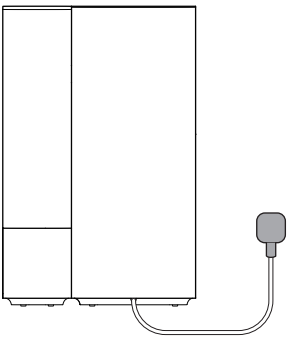

新机冲洗

新机冲洗需要约 2 箱自来水，冲洗水从出水嘴流出。


1. 冲洗确认界面，屏幕显示“---”，冲洗指示灯亮起。

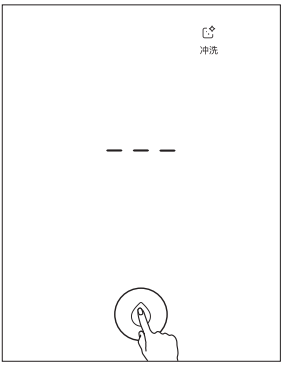

2. 在出水口下方放置较大接水容器（建议>3L）。

3. 短按“出水按钮”开始冲洗，屏幕显示冲洗进度。

4. 水箱缺水换水，请勿直接向水箱注水，以免浓缩水满无法制水。

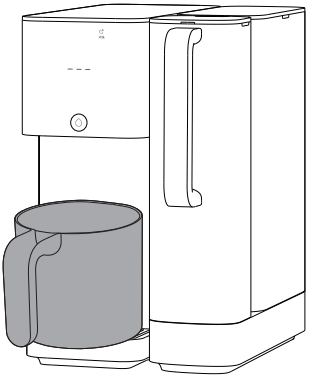

5. 水箱缺水，冲洗自动暂停，换水后自动恢复冲洗，无需额外操作。

6. 冲洗过程短按“出水键”暂停冲洗，再次短按恢复冲洗。



7. 冲洗完成返回待机界面，开始正常使用。
   提示：
   - 冲洗过程长按“出水按钮”5秒可以取消冲洗。为确保饮水安全，非特殊情况不建议取消冲洗。
   - 新机冲洗过程遭遇断电，重新通电后仍需冲洗。




出水

调节水温

1. 设备常温档默认显示实时水温。


2. 轻触“水温键”可循环切换温度模式。温度模式预设为常温（实时温度）→45℃→60℃→85℃→99℃，可通过 APP 修改和添加。

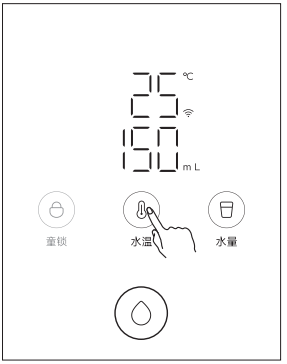

切换水量

1. 轻触“水量键”可切换水量。

2. 各温度模式下均提供 150mL、300mL、500mL 及 999L(持续出水)共 4 挡水量选项,可循环调节。
   • 可前往米家设置自定义水量档位。

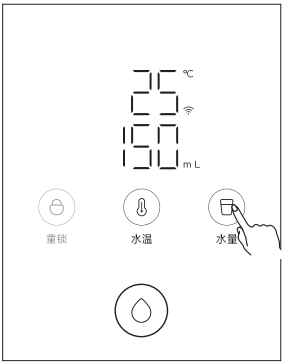


童锁

1. 童锁功能默认开启, 水温≥50℃ 需轻触“童锁键”解锁后使用。

2. 童锁状态下, 按“出水按钮”无法出水并伴随提示音。

3. 解锁状态下, 轻触“童锁键”立刻上锁。

4. 长按“童锁键”5秒可开启/关闭童锁功能, 关闭后取热水不再需要解锁。

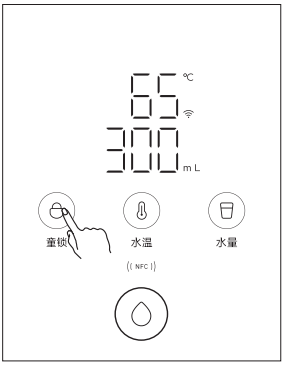

出水

1. 调节水温和水量后,短按“出水按钮”开始出水。

2. 出水过程轻触任意按键,停止出水。


3. 出水均来自纯水壶,请注意纯水壶摆放到位。

4. 水箱换水、纯水壶归位或纯水壶水位过低时, 设备会制水直到补满水壶或自来水耗尽。
   提示:
   纯水壶只能储存纯净水, 严禁倒入其他液体, 以防损坏设备或堵塞管路。



水质显示

1. 取常温水时，显示屏持续显示出水水质TDS值。由于水温会影响TDS检测精度，仅取常温水时显示TDS值。

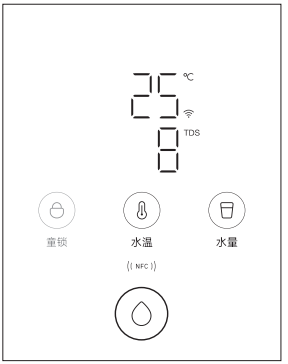

2. 本产品滤芯带有矿化功能，出水富含人体所需天然矿物质，每次制水水质TDS可能有波动，属正常现象，TDS＜50均可放心饮用。

TDS等级划分及说明

TDS值	TDS值说明
1~50	纯度优可直饮
51~100	纯度较高
101~300	纯度一般
301~600	会结水垢
601~1000	口感较差

滤芯使用寿命及复位

MC滤芯的建议使用寿命不超过12个月，RO滤芯的建议使用寿命不超过36个月，依据进水水质和用水量不同会有所差异。

滤芯动态寿命

设备会根据进水水质、制水量实时判断，自动调节滤芯寿命，在进水水质TDS＜100的情况下，RO滤芯寿命最长可达48个月。

滤芯状态及更换指引

1. 当滤芯剩余约15天寿命时，对应滤芯指示灯亮白色，如右图所示。

2. 若滤芯寿命已到期，对应滤芯指示灯亮橙色，为确保饮水安全，请及时更换滤芯并冲洗后再使用。

3. 设备采用RFID智能识别技术，更换滤芯后，设备将自动检测并复位滤芯寿命数据。

4. 滤芯复位成功后，显示屏将自动跳转至冲洗确认界面。请按照"新机冲洗"部分所列步骤冲洗。

5. 滤芯未到期更换，可能因新滤芯未通水而无法激活，可以参考手动冲洗步骤，冲洗2箱水后再使用。



NFC放杯取水

设备可以识别附赠的 NFC 杯贴实现放杯出水功能。(NFC 杯贴需贴在非金属水杯的底部)

1. 打开米家 APP, 绑定净饮机后进入设备主页。

2. 点击右上角进入设置页面。

3. 点击"NFC 动作配置", 新建一个模式, 可自定义模式名称、水温和杯量,完成后点击右上角保存。

4. 点击刚刚新建的模式,再点击右下角"配置"按钮。



5. 根据提示, 将 NFC 杯贴靠近手机 NFC 感应区即可完成配置。


6. 手机提示配置成功后,将 NFC 杯贴贴在所需水杯底部。

7. 将水杯放在接水盘中间位置即可自动出水。
   提示:
   - 当童锁功能开启且取水温度≥50°C时, 需手动解锁后才可取水。
   - Android系统手机: 需先打开手机NFC功能。支持机型: 小米/华为/OPPO/vivo等具备NFC功能的机型。
   - iOS系统手机: NFC功能默认开启。支持机型: iPhone XR/XS系列、iPhone 11系列、iPhone 12系列及后续机型。



手机NFC感应区域:
Android机型: NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone机型: NFC感应区域在手机顶部。
提示:
因不同机型NFC位置有所差异, 使用时请小幅移动找到感应区域。

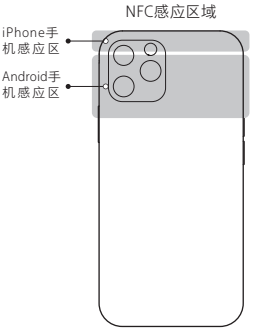

沸点功能

高海拔地区建议手动调节沸点后再使用，以免蒸汽烫伤。沸点调节范围 90-100℃，出厂默认低海拔沸点，低海拔地区无需调节。
首次绑定米家 APP，设备会自动调节沸点（需授权米家 APP 读取地理位置），如果出现喷汽、水型不佳或水温过低可按以下步骤手动调节沸点：

沸点参照表

海拔高度	沸点设定值
0~1000m	无需额外调节
1001~1500m	93℃~95℃
1501~2000m	90℃~92℃

1. 同时长按“童锁键”和“水量键”5秒。
2. 进入“沸点调节界面”，屏幕显示当前沸点。
3. 轻触“童锁键”调低沸点，轻触“水量键”调高沸点。沸点设定参考右表。
4. 调节完后短按“出水按钮”完成调节，并自动返回待机界面。



喝水提醒

前往米家 APP 可设置喝水提醒功能（需联网使用）。
1. 到达设定喝水提醒时间时，屏幕亮起并伴随音效提示。1分钟内无操作，设备会再次提醒，若仍无操作则不再提醒。
   提示：
   若因网络异常导致功能失效，需前往米家 APP 重新设置一次以激活功能。

勿扰模式

1. 开启勿扰模式后，设备将关闭所有提示音并暂停制水功能。
2. 勿扰模式需通过米家APP开启或关闭，并支持自定义生效时间段。

冬季模式


米家 APP 中可开启冬季模式，开启后热水温度上调约 3℃。

维护

手动冲洗

冲洗消耗约 1 箱自来水，冲洗水从出水嘴流出。

1. 待机状态下，长按“出水按钮”5 秒，进入冲洗确认界面，屏幕显示“---”冲洗指示灯亮起。

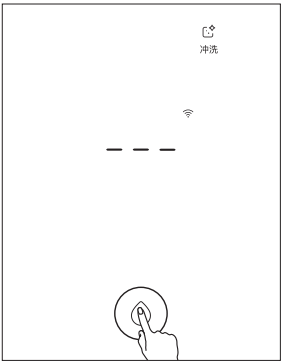

2. 在出水口下方放置较大接水容器（建议>3L）。

3. 短按“出水按钮”开始冲洗，屏幕显示冲洗进度。

4. 冲洗结束，自动返回待机界面。
   提示：
   若长期不使用净饮机，建议手动冲洗后再使用，若出水有异味，可重复冲洗 2-3 次以确保清洁。

水箱和纯水壶清洗


水箱清洗
请根据当地水质状况，定期冲洗水箱，以防水箱结垢、异味滋生或进出水口堵塞。

纯水壶清洗
建议定期使用纯净水冲洗纯水壶内壁，避免长时间使用滋生细菌或微生物。
提示：
水箱和纯水壶应避免阳光直射，以防藻类等微生物滋生。

固件升级

固件升级需在待机状态下操作，升级过程中请勿操作设备。

1. 在米家 APP 点击更新固件，设备屏幕显示“UP”字样，仅 WiFi 指示灯和 “出水按钮”亮起。

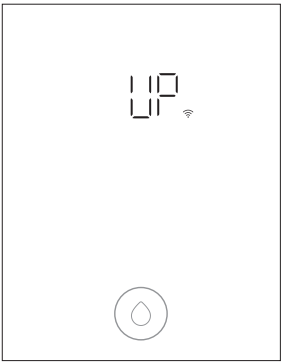

2. 升级完成后设备自动重启，重启后即可正常使用。

基本参数

产品名称	米家牌MRH162型反渗透台式净饮机			额定电压	220V~
产品型号	MRH162	额定频率	50Hz	进水压力	0-0.1MPa
额定功率	2200W	加热功率	2100W	工作压力	0.4-0.8MPa
净水流量	0.25L/min	额定总净水量	4000L	产品尺寸	255×360×398mm
水效等级	1级	噪声(声功率级)	55dB(A)	进水温度	5-38℃
卫生许可批准文号	粤卫水字[XXXX]-XX-第XXXXX号				
进水水质	符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的集中式供水为原水				
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024、Q/GDCM 002-2020				
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求				
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2023DP15666的无线电发射模块				

去除率

菌种/病毒种类	运行模式	空间	去除率
大肠杆菌	制水模式	RO滤芯	>99.9%
噬菌体	制水模式	RO滤芯	>99.99%

故障代码


故障代码	故障描述	解决方案
E03	通讯故障	请联系售后进行维修
E05	加热故障	待温度下降后，机器将自动恢复正常。若故障仍未排除，请联系售后维修
E09	进水NTC故障	请联系售后进行维修
E10	出水NTC故障	
E13	RO滤芯检测异常	确认滤芯已正确安装到位后，重新接通设备电源；若仍提示故障，可能是当前滤芯无法被识别或缺少有效防伪标识，请更换全新正品滤芯后使用
E14	MC滤芯检测异常	
E15	MC和RO滤芯检测异常	
E16	滤芯检测板通信异常	请联系售后进行维修
E17	纯水壶水位检测故障	

故障排除

故障类型	确认事项
漏水	水箱、纯水壶是否安装到位。水箱和纯水壶盖板应与机身上盖板齐平 滤芯是否安装到位。滤芯上的定位标记应与机身上的定位标记对齐
出水有异味	是否长时间未换水。为保证饮水健康，请定期清洁水箱并换水 若纯水壶长时间未清洗，检查内部是否有脏污 是否长时间未使用净饮机。重复手动冲洗2-3次，将滤芯及管路冲洗干净 新机外观和水箱有少量塑料味是正常现象，静置一天或冲洗后即可散去
显示屏/按键失灵	拔下电源插头，等待10秒后重新通电。若让无法恢复，请联系售后服务进行维修
无法制水	电源线是否连接到位 是否正确安装滤芯 是否为正品滤芯 滤芯是否已到达更换周期 是否有异常提示，可通过米家APP查看故障原因 换水图标是否亮起，如亮起请更换水箱中存水，再使用
纯水TDS值较高	是否自来水TDS值较高 是否长时间没有使用产品 滤芯是否已到达更换周期

提示：本产品滤芯带有矿化功能，出水 TDS<50 均可正常用饮用。

水处理工艺图

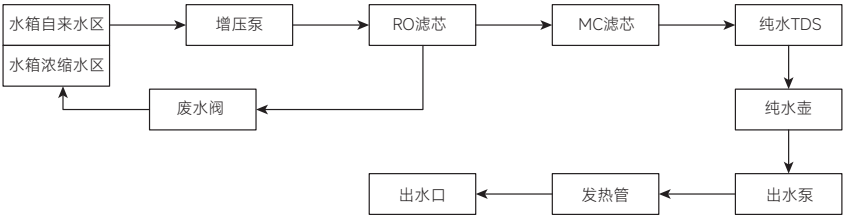

环保申明

本产品采用高品质材料与组件设计制造，支持回收再利用。请主动了解当地废弃物分类处理规范及电子电气产品专业回收体系，请勿将废旧产品混入生活垃圾丢弃。规范处置废旧产品，有助于守护生态环境与人类健康。

食品接触用 米家台式净饮机 3 产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
胶件	PPS+40%GF	导流柱堵头	GB 4806.7-2023	/
	PP	即热出水端盖 、水嘴		
	POM	L型接头		
	PE	红色PERT管		
金属	不锈钢 SUS 304（06Cr19Ni10）	即热管中心管、即热弹簧、NTC外壳	GB 4806.9-2023	/
	不锈钢 SUS 444（019Cr19Mo2NbTi）	即热管		
EDPM		即热出水端盖密封圈、NTC密封圈、L型接头密封圈	GB 4806.11-2023	/
气相硅胶		即热管密封圈	GB 4806.16-2025	

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
电源适配器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
滤芯组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
外壳结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件、螺钉	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	机器本身的零件	2年
滤芯	滤芯	15天

提示：NFC杯贴为随机附件，质保15天。

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家台式净饮机 3	不通电 不制水 按键无反应 显示异常提示 产品漏水

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名: ..... 电话: ..... 邮箱: ..... 邮编: .....

地址: ..... 购买时间: ..... 购买渠道: .....

产品信息

产品名称及型号: ..... 机身SN: .....

维修记录

受理日期: ..... 故障现象: .....

维修记录: .....

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号: MRH162

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
申请单位（生产者）：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
生产企业：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋201室、202室、203室、204室、301室、302室、303室、304室、501室、502室、503室、504室、604室
说明书版本号：V1.0

纸