米家智能净烟机S1使用说明书

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家智能净烟机S1，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话：400-100-5678
   方法二：访问服务网址：www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   （1）扫描二维码
   （2）输入产品SN码
   （3）预约成功

购机享首次安装免费

2. 米家智能净烟机S1需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该净烟机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该净烟机，以免造成严重后果；
2. 当净烟机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除；
3. 如果无法排除故障，请关闭净烟机，并拔掉电源。请拨打小米服务电话400-100-5678进行咨询。

目录

安全须知	1
告用户环境影响书	1
安装注意事项	1
产品介绍	2
基本参数	3
电气原理图	3
空气性能特性曲线及阻力曲线	3
安装	4
使用	8
维护与保养	9
故障排除	10
产品中有害物质的名称及含量	11
保修说明	11
保修卡	13

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下注意事项和禁止事项。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

注意事项

- 当净烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 请按照说明书规定的方法和周期清洗净烟机，如果不按说明书规定的方法清洗，净烟机可能会有起火的危险。
- 本产品是家用电器，避免在高温、高湿、强磁场等特殊环境中使用。
- 若长期不使用净烟机时，请将电源插头拔出。
- 使用过程中出现异常，请立即停机并切断电源检查或请经过专业培训的维修人员修理。
- 如果电源线或照明灯损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

禁止事项

- 禁止炉火直接烘烤净烟机。
- 非专业人员禁止修改净烟机内部接线及其结构，否则可能对人身或产品产生损害。
- 油杯收集的废油已经严重变质，禁止食用。

告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的净烟机时，请确保其无法再次被使用。


安装注意事项

注意：为避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员按照说明书进行安装（通过快速预约二维码或致电400-100-5678预约安装）。

1. 安装净烟机的墙面必须有足够的支撑强度。
2. 在墙壁上钻孔时，应该注意墙面的结构和材料，避开墙内的电线水管等。
3. 炉灶上烹饪器具的支撑面与净烟机最低部位的最小距离，如果净烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为65cm。如果燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
4. 净烟机排出的气体不应该排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
5. 出风管要伸出户外或通入公共烟道，接口处应进行密封。
6. 如公共烟道上的出风口小于出风管尺寸，请扩大出风口，否则会影响吸烟效果。禁止将出风管反复弯曲或挤压变形，否则会影响吸烟效果。
7. 出风管应尽量短，一般不超过1.5m，转弯半径尽可能大。
8. 整机安装须保持水平，不能倾斜。
9. 必须使用有可靠接地的电源插座，方可安全使用净烟机。
10. 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则净烟机有掉落的危险。

产品介绍

产品部件名称

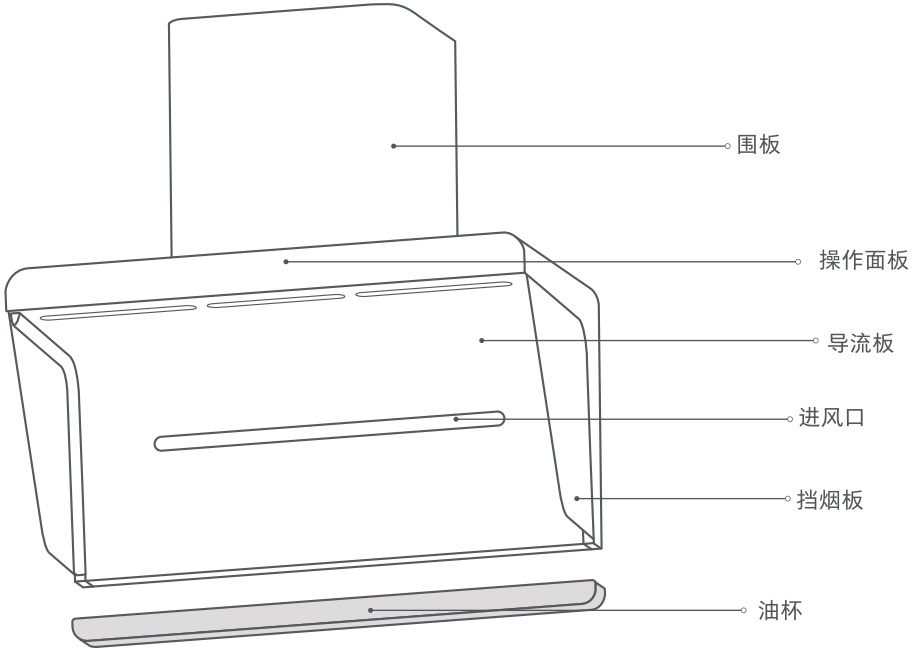


名称	数量
净烟机	1
挂板	1
膨胀管ϕ10 × 50	4
木螺钉ST5 × 50	4
铝箔胶带60 × 1400	2
出风管ϕ180	1
自攻螺钉ST4 × 12	2
自攻螺钉ST4 × 8	1
自攻螺钉M4 × 20	4
自攻螺钉M4 × 8	4
挡烟板	2
油杯	1
出风口	1
硅胶塞	4
使用说明书	1

基本参数


产品名称	吸油烟机
产品型号	CXW-165-MJ05CY
产品尺寸	902 × 435 × 908mm
整机额定输入功率(含照明灯)	168W
可更换照明灯最大输入功率	3W
主电机额定输入功率	165W
产品净重	21.5kg
最高转速挡下半消声室噪声	67dB (A)
最高转速挡下工作噪声	72dB (A)
最高转速挡下工作风量	11m³/min
最大静压	900Pa
最大全压效率	27%
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
常态气味降低度	95%
油脂分离度	90%
能效等级	1级
待机功率	2.0W
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz低功耗蓝牙5.0
本设备包含型号核准代码为：	CMIIT ID: 2022DP11711的无线电发射模块

注：1.在“爆炒挡”模式下，最大风量可至13m³/min；
2.风量、最大静压的实测值与明示值的公差不超过明示值的-10%；
3.所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。

电气原理图

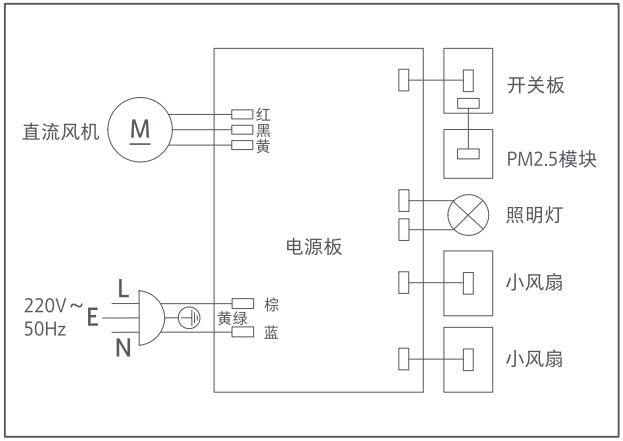


空气性能特性曲线及阻力曲线

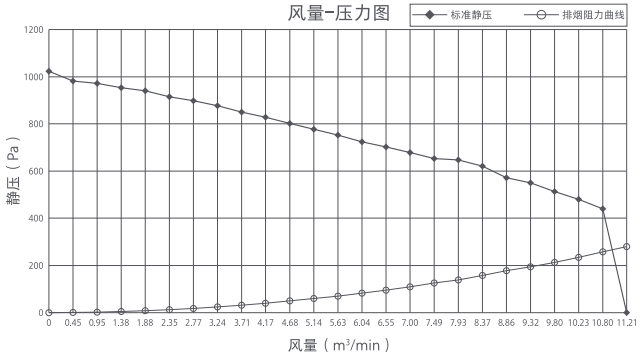

安装

安装步骤一


1. 冲击钻配直径10mm冲击钻头。
2. 如下图所示，确定钻孔位置，用冲击钻钻取4个ϕ10mm的孔（深度50mm）；再将ϕ10 × 50mm膨胀管打入所钻的孔内（禁止使用承重性能比标配差的膨胀管和螺钉），将整机挂板固定孔对准埋设膨胀管的孔位，再用4颗ST5 × 50mm木螺钉将整机挂板与墙体连接固定。

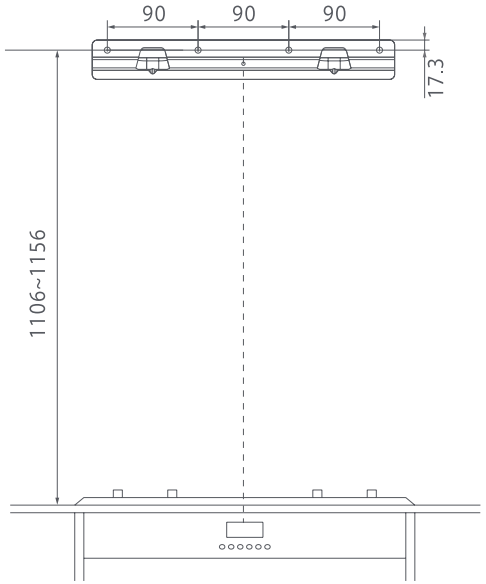


单位：mm

安装步骤二

1. 将整机托起，净烟机背面的挂孔对准挂板的钩架扣入。

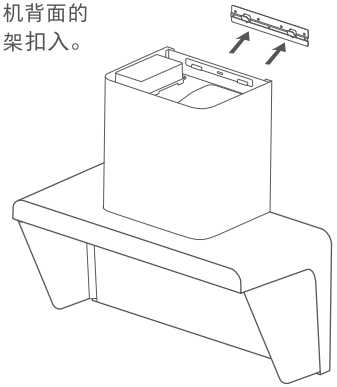

2. 安装防脱螺钉：使用1颗ST4 × 8螺钉将净烟机和挂板固定。

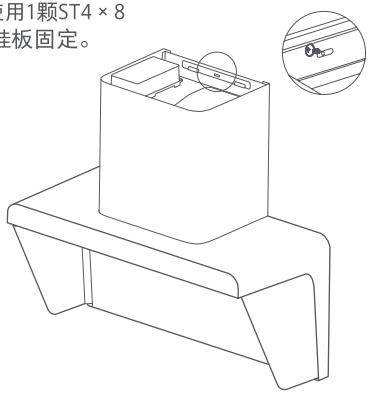

安装

安装步骤三

1. 取出配件袋内的出风口与密封垫，揭下密封垫上的背胶垫，依次把密封垫与出风口组件对准顶板上的螺钉孔位，分别用4颗M4 × 20的自攻螺钉拧紧即可。(如图1)
2. 将出风管套入出风口中，用配备的2颗自攻螺钉ST4 × 12锁紧，再用配备的铝箔胶带缠封即可，缠封要牢固,以免漏风。(如图2)
3. 安装出风管，将出风管另外一端固定到公共烟道（使用一条铝箔胶带进行缠绕密封）或室外。请不要将出风管插入公共烟道太深，以免影响排烟效果；如引出室外，请将出风管伸出墙外至少30mm，且出风口稍微朝下，以免雨水倒灌。(如图3)

图1

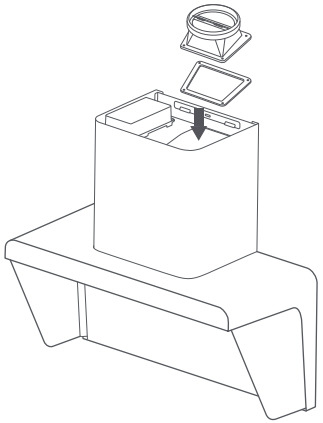


图2




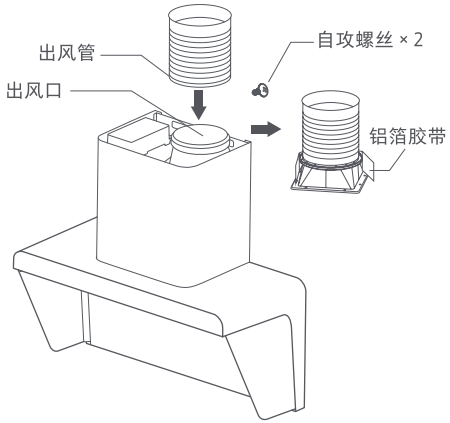


图3

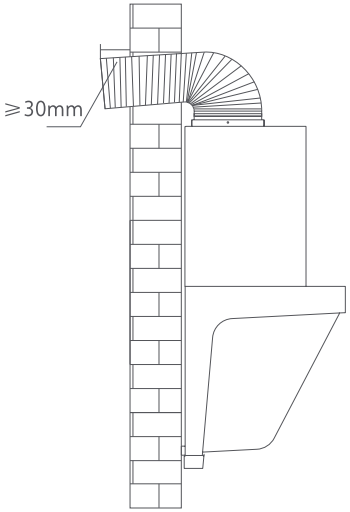


米家智能净烟机S1与厨房吊柜标准组合安装示意

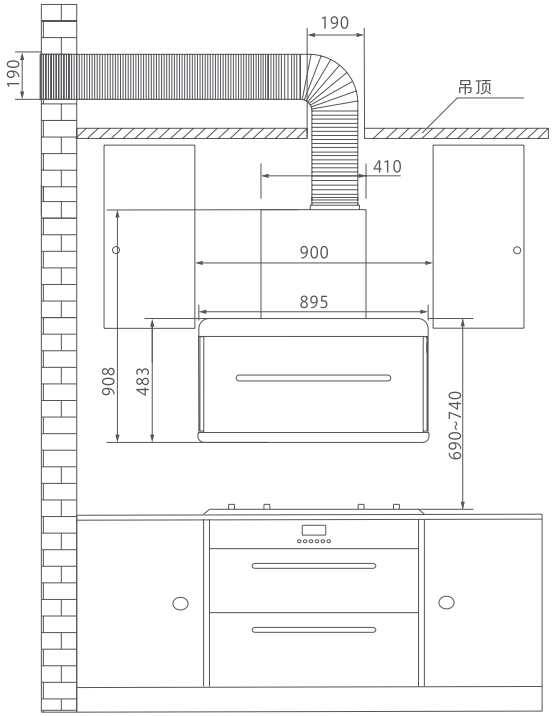

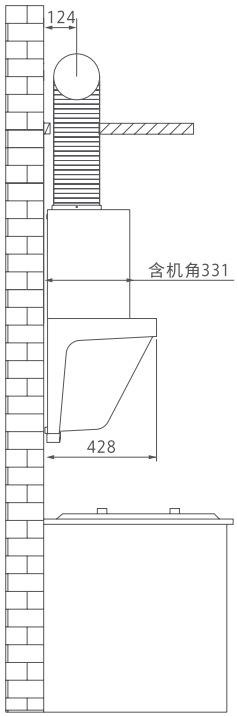

厨房吊顶出风管开孔尺寸

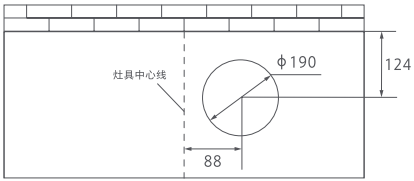


注：此安装高度只适用于电灶，如果安装在燃气灶上方，安装高度根据燃气灶安装高度调整。

单位：mm

使用

使用方法

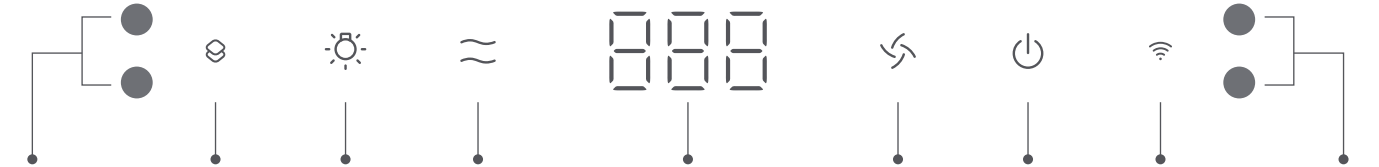

⏻ 开关按键

（1）轻触“⏻”按键，PM2.5显示当前监测数值,Wi-Fi及联动状态指示灯根据实际连接情况指示，开启上一次关机时挡位，对应按键指示灯亮起，若无保存默认开启低挡。
（2）关机（未开启延时关机）：工作状态下，轻触“⏻”按键关机，全部按键显示灯及PM2.5显示熄灭后进入待机状态。
（3）关机（开启延时关机）：工作状态下，轻触“⏻”按键，净烟机自动调整到最低挡，“⏻”闪烁，运行至设定延时时间后，所有按键指示灯及PM2.5显示熄灭后进入待机状态；若再次轻触“⏻”按键一次，净烟机立即进入工作状态。
提示：
延时关机功能默认为开启状态，可通过米家APP开启或关闭该功能，以及调整延时时长（0~7分钟可调），还可以设置关机时是否同时关闭照明灯。
烟灶联动状态下，灶具开火后，净烟机在5秒内自动开机。
烟灶联动状态下，默认烟机比灶具延时30秒关机，若净烟机开启延时关机，则在设定的延时时长上增加30秒。

〜 挡位按键

在工作状态下，轻触“〜”按键进行挡位切换，挡位设置带有记忆功能，开机时自动以上一次关机时的挡位运行，再次轻触“〜”按键，低挡、高挡进行循环切换；轻触“⟆”按键，切换到爆炒挡，对应挡位按键亮起。
当执行爆炒挡后，净烟机会运行一段时间（3分钟内）后切换到高挡运行。
提示：净烟机会自动记忆关机时的挡位，并在下次开机时自动使用该挡位（若关机前开启爆炒挡，开机默认高挡）。如果在米家APP中开启了延时关机功能，延时阶段净烟机以低挡运行，关机时净烟机会记忆进入延时前的挡位。

⟆ 爆炒按键

在工作状态下，轻触“⟆”按键，切换到爆炒挡，对应挡位按键亮起。
当执行爆炒挡后，净烟机会运行一段时间（3分钟内）后切换到高挡位运行。

使用

照明按键

通电状态下，轻触“ ”按键，照明灯开启，再次轻触“ ”按键，照明灯关闭。

烟灶联动功能

可搭配米家定时灶、燃气灶产品实现联动（注：2021及以前上市的部分老品无法联动）。
（1）烟灶绑定：待机状态下，轻触“ ”3次进入烟灶联动配对模式，联动指示灯呈闪烁状态，30秒内，双手同时旋转灶具双炉旋钮。配对成功，联动状态指示灯呈常亮状态；未连接成功，联动指示灯熄灭；烟灶绑定成功后，默认开启联动，如需取消可以在APP上关闭联动或者解绑。
（2）烟灶解绑：在烟灶已绑定时，待机状态下，轻触“ ”3次，进入烟灶解绑模式，解绑成功后，联动状态指示灯熄灭。
注意：受环境信号强弱的影响，烟灶联动的响应时间会有少许延迟。

Wi-Fi功能

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
（1）手机端下载米家 APP：
扫描右侧二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“ 米家 ”下载并安装米家 APP；
打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备；

21772A73

（2）净烟机联网设置：
首次通电，Wi-Fi 状态指示灯闪烁，手机进入米家 APP，根据提示进行联网操作，联网成功，Wi-Fi 状态指示灯常亮，若 30 分钟内未联网成功，Wi-Fi 状态指示灯熄灭。
若需重置 WiFi，待机状态下，长按“ ”按键 7 秒，Wi-Fi 状态指示灯闪烁，等待米家 APP 发送连接，根据 APP 提示进行联网操作。
提示：
由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

手势感应

手势操作：手掌距离操作面板5cm以内，从一侧感应窗口外，以合适的速度划过另一个感应窗口。
（1）开机：待机状态下，从左向右挥手划过手势窗口，默认进入上次关机时挡位。
（2）切换挡位：开机状态下，从左向右挥手划过感应窗口，“低挡、高挡、爆炒挡”循环进行。
（3）关机：开机状态下，从右向左挥手划过感应窗口，关机或进入延时关机。
（4）开启或关闭手势感应：同时按下“ ”和“ ”3秒，开启或关闭手势感应功能。

自动换气

（1）根据PM2.5数值自动开关机（默认为关闭）
开启自动换气功能后，在待机状态下，如果净烟机检测到PM2.5的数值连续5分钟超过100μg/m³，净烟机自动启动并以高挡运行，当检测到数值低于100μg/m³ 时自动关机。如果在运行30分钟后，PM2.5数值仍未下降到100μg/m³ 以下，净烟机将通过米家APP推送PM2.5过高的提示信息。
（2）功能开启后，在待机状态 下，净烟机每隔10分钟检测一次PM2.5数值；自动换气过程中，每隔1分钟检测一次。可在米家APP中查看相关数据。
提示：可通过米家APP设置自动换气的设定值和检测时间。

自动清洁


（1）开启自清洁功能后，关机时烟机自动进行甩油清洁，时间持续1分钟。
（2）自动清洁功能默认关闭，可通过米家APP开启自动清洁功能。

维护与保养

提示：经常清洗、保养净烟机有利于净烟机的正常使用。保养前必须带上手套，以免造成伤害。如果不按照说明书规定的方法清洗，会有起火及其他危险。
如有异常，请拔下电源并拨打服务电话咨询：400-100-5678。切勿自行维修。

净烟机表面的清洁
每次使用完后，用软布擦拭净烟机的外表面，不能使用钢丝球等粗糙物清洁，以免划伤机器表面。请用中性清洁剂清洁。

油杯的清洗
定期抽出油杯检查和清理，倒去积油，并清洗。油量超过油杯80%时，必须立即清理，以免溢出污染厨房。

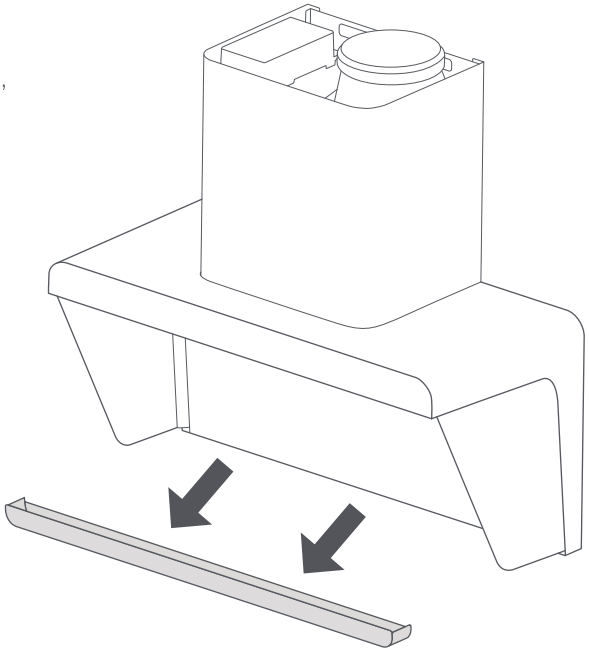

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
按开关时，净烟机不工作且灯不亮	1. 插座无电或插头未插紧	1. 检查插座是否有电；插紧松动的插头
照明灯亮但电机不运转	1. 控制开关失灵	1. 请专业安装或维修人员维修开关
	2. 电机烧坏	2. 请专业安装或维修人员维修电机
	3. 电源板损坏	3. 请专业安装或维修人员维修电容器
电机运转但照明灯不亮	1. 控制开关失灵	1. 请专业安装或维修人员维修开关
	2. 照明灯损坏	2. 请专业安装或维修人员更换照明灯
吸力不佳	1. 安装过高	1. 请专业安装或维修人员降低净烟机安装高度
	2. 用环境中空气对流太大	2.关闭部分门窗
机体震动	1. 主机安装不到位	1. 请专业安装或维修人员重新安装主机
	2. 螺钉松动	2. 检查净烟机表面螺钉是否拧紧
噪音太大	1. 出风管表面凹陷变形	1. 请专业安装或维修人员重新安装出风管

提示：

1. 更换照明灯必须由专业售后服务人员进行维修。
2. 建议每12个月对机器进行一次保养（由专业售后服务人员进行保养）。

经上述检查后，如故障依然存在，请拨打服务电话咨询：400-100-5678。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风道组件（风轮、蜗壳）	○	○	○	×	○	○
出风管组合	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
螺钉等紧固件	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
金属零部件及表面涂层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品符合以下执行标准：

1. GB 4706.1–2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》；
2. GB 4706.28–2008《家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求》；
3. GB/T 17713–2022《吸油烟机》；
4. GB 29539–2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》。

保修说明

米家智能净烟机S1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能净烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能净烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起60个月内，本产品出现《米家智能净烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
4. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《保修内容》中易损件损坏而导致产品无法使用，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	5年
易损件	挡烟板、油杯、LED灯、出风管、出风口、玻璃面板组件	1年

注意：表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3.因不可抗力造成的损坏。
4.不符合《米家智能净烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能净烟机S1产品性能故障表》所列性能故障。
6.用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
7.将本产品用于商用、公司集体使用。
8.使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
9.超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、米家智能净烟机S1产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能净烟机S1	1.电机不运转 2.通电不工作 3.整机不通电 4.吸力不佳 5.严重噪音/震动

五、提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制造商：佛山净微科技有限公司（小米生态链企业）
地 址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路6号E座西楼9层之一

保修卡

用户名称		联系电话	
购买日期		产品型号	
维修日期		维修确认	

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此本及有效发票。

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

扫描查看安装操作视频

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：佛山净微科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路6号E座西楼9层之一（住所申报）
说明书版本：V1.2

纸

SN码粘贴处

扫描阅读电子版说明书

米家智能定时燃气灶S1使用说明书

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家智能定时燃气灶S1，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话： 400-100-5678
   方法二：访问服务网址： www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   （1）扫描二维码
   （2）输入产品SN码
   （3）预约成功

购机享首次安装免费

2. 米家智能定时燃气灶S1需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该燃气灶进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该燃气灶，以免造成严重后果；
2. 当燃气灶出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除；
3. 如果无法排除故障，请关闭燃气阀门，并拨打小米服务电话400-100-5678 进行咨询。

目录

安全须知	1
产品介绍	2
安装与使用	2
基本参数	6
告用户环境影响书	6
维护与保养	7
故障排除	7
产品中有害物质的名称及含量	9
保修说明	9
保修卡	10

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

中毒危险

· 在使用过程中，请保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶，极易引起一氧化碳中毒。

爆炸危险

· 使用过程中如果发现有燃气泄漏现象，请立刻关闭室内燃气总阀，打开门窗通风。此时请勿使用明火和开关电器，以防点燃残留在房间中的燃气，产生爆炸事故。请及时联系售后服务。

火灾危险

· 请勿在不放锅或锅内无任何食物时，点燃燃气灶进行加热。因为可能会导致燃气灶上部的油烟机因过热而损坏，或点燃吸油烟机中的剩余油脂而发生火灾事故。
· 避免用阻隔板掩盖火焰，燃气灶周围不得放置易燃物品，燃气灶不可用来烘干毛巾、衣物等。

烫伤危险

· 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元（如锅架、炉头、火盖、玻璃等）。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能变热。提示：旋钮轻微发热属正常现象。

安全注意事项

· 使用燃气灶烹饪食物时，请勿离开不管，请勿让燃气灶成为无人看管的用具。
· 请勿在锅内放置过多食物在燃气灶上进行加热，以避免锅中的汤水沸腾后溢出锅外而影响燃烧器正常工作。
· 无论什么原因燃烧器熄火，应该将开关关闭，等待至少1分钟，再进行点火。
· 在燃气灶使用完毕后，或是就寝前，请务必关闭室内管道上的燃气阀门或关闭液化石油气瓶上部的阀门。

幼童及智力障碍人士不宜


· 幼童及智力障碍人士不宜使用燃气灶，以免发生意外。

燃气灶年限说明

· 根据GB17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：从售出当日起，燃气灶的判废年限应为8年。

产品介绍

产品及零件清单

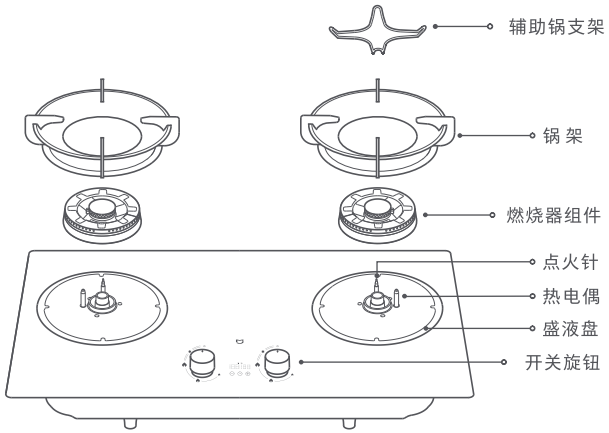

名称	数量	名称	数量
燃气灶	1	使用说明书	1
锅架	2	开孔纸板	1
燃烧器组件	2	卡箍	2
干电池（1号）	2	辅助锅支架	1

提示：

1.安装前，请根据清单核对产品附件；

2.辅助锅支架只有在使用小锅烹饪时才使用，使用辅助锅支架时，请居中放稳锅具使用小火烹饪。


安装与使用

台面开孔

· 请根据橱柜情况确定燃气灶安装位置，并确保安装位置符合下图所示的尺寸要求。


· 为保证燃气灶正常使用，请保持橱柜门有一定的通气孔隙（不可以是全密封的橱柜），防止因泄漏造成燃气积沉而引起爆炸；通气孔隙总面积不小于100cm^2，若通气孔隙面积不足，开关柜门时可能会造成火焰波动，严重时会造成内环火焰熄灭。

· 为确保燃气管的连接，应在燃气灶底部下方留有至少100mm高度的空间。



灶台面深度500mm建议开孔离墙110–120mm

灶台面深度600mm建议开孔离墙150–160mm

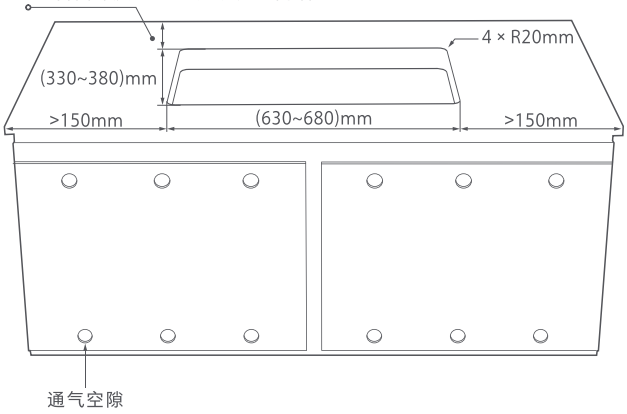


安装与使用

风门调节

· 燃气灶的内外环火焰均有独立的风门调节板，通过调节对应的风门板来控制燃烧器的空气补给量大小。
· 当火焰根部脱离火孔时，请调小进空气量。
· 当火焰顶部有黄焰，请调大进空气量。
· 正确调节完毕后的燃烧火焰应为清晰的蓝色。


提示：


1.风门调节不当可能影响使用效果，建议由专业的安装维修人员进行调节。
2.逆时针调节为调大风门，顺时针调节为调小风门。

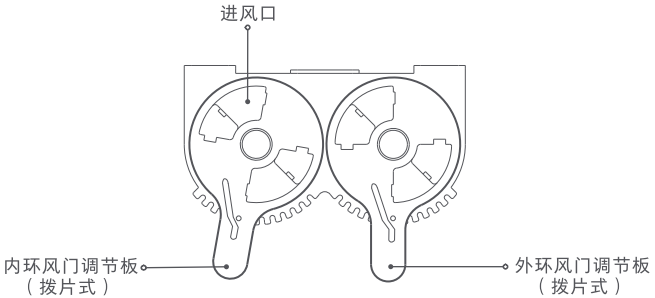

燃气管路连接及确认无漏气

燃气灶与气源装置的连接必须由具有燃气维修资质的专业人员进行操作，并确保符合当地的燃气具产品管理部门的法定条例和连接要求。
燃气灶有两种连接方式，一种是橡胶软管连接，另一种是螺纹连接。软管接头仅适于安装内直径为9.5mm燃气专用橡胶软管，螺纹接头安装4分标准金属波纹管。（须专业人员安装）
气管安装完毕后，确保家用燃气专用连接管不能接触到橱柜中任何可活动的部分，如抽屉、轨道等。

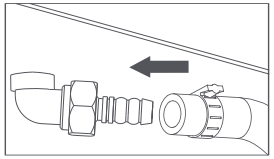
胶管连接方式

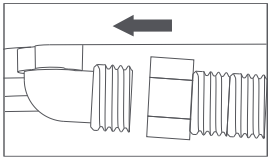
波纹管连接方式

· 燃气橡胶软管连接：
确保燃气橡胶软管没有被其他物品挤压、扭曲或折弯。
请勿让燃气橡胶软管接触高温。
燃气软管必须插到进气接头的红线处，并用卡箍固定牢靠。
· 金属波纹管连接：
金属波纹管应符合GJ/T197–2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》要求。
请严格按照金属波纹管包装说明书的方法步骤进行安装。
· 气密性检查：
气管安装完毕后，必须进行气密性检测。拧紧卡箍或螺母后，用肥皂水涂抹在气管接头及进气接管。打开气源总阀，如涂抹肥皂水的某位置有气泡产生，则说明此处存在漏气。如接头漏气，必须重新拧紧卡箍和接头。如气管漏气，需更换气管后再使用。
注意：每次拧动接头都必须进行进行气密性检测，请勿在漏气情况下使用燃气灶。


安装与使用

安装燃烧器与锅架

按下面示意图依次安装燃烧器组件和锅架。

· 安装燃烧器组件：将燃烧器限位槽对准点火针和热电偶放置平稳，无歪斜。

· 安装锅架：将锅架放置在灶具面板上的合适位置，使锅架与面板上定位槽重合，确保锅架放平、放稳。

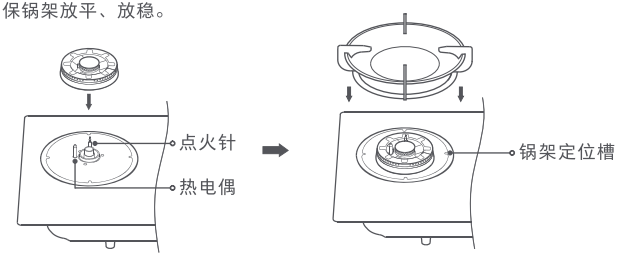


1.安装燃烧器组件　　2.安装锅架

注意：安装时务必将燃烧器组件安装到位，不能倾斜，否则会出现异常燃烧或漏火。

干电池安装与更换

· 在初次使用时或电池图标闪烁时，请安装或更换干电池。


· 安燃气灶需使用两节1号干电池。在进行干电池安装时，请注意区分干电池正负极。安装电池时，按下电池盒盖卡扣，打开电池盒盖。

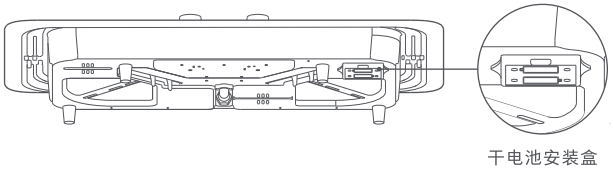

干电池安装盒

提示：若发现电池有变软漏液情况，应立即停止使用。

火力开关与调节

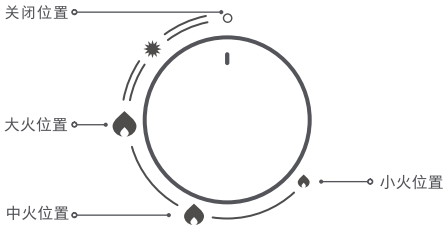

点火：打开气源，按压旋钮并逆时针旋转至大火位置，请持续按压2秒后再松手。

关火：顺时针转回" o "位置，关闭气源。

火力：火力调节可旋转开关旋钮调节。

首次使用或长时间未使用时，燃气管路中可能存有未排尽的空气而影响点火，请尝试多次点火，以便排出管道内多余空气。

智能控制


· 功能一：智能定时（须点燃燃气灶后，才可开启此功能）
打开燃气灶后，触摸“⏲”定时按键即可开启定时功能，触摸“⊖”或“⊕”按键减少或增加定时时间，时间调节范围为0~180分钟。

· 功能二：烟灶联动功能（须与米家智能净烟机S1成套购买）。
当旋转燃气灶旋钮时，烟机会随灶具启动，并且烟机风量会跟随燃气灶火力大小变化而变化。
提示：烟灶联动绑定方法请参照烟机使用说明书

· 功能三：低电量提醒
当玻璃面板上白色“🔋”开始闪烁时，说明干电池电量不足，请在一周内更换干电池；低电量状态下，不能进入定时模式。如果不及时更换干电池，将会影响烟灶联动和点火功能。

安装与使用

智能控制

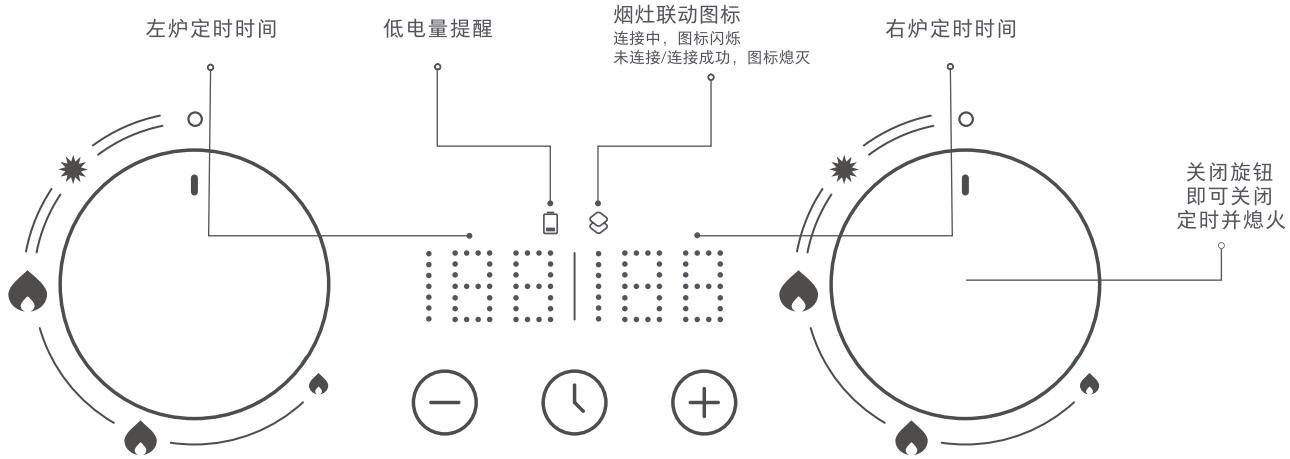


定时设置

1. 启动定时设置：开火状态下，长按3秒 “⏲” 定时键，启动定时设置；2秒内按 “⏲” 定时键切换左右灶头定时设置，2秒内无操作则自动退出定时设置；
2. 设置定时时间：启动定时设置后，按 “⊕” 或 “⊖” 键设置定时时间，短按 “⊕” 或 “⊖” 按1分钟递增或递减，长按 “⊕” 或 “⊖” 按10分钟递增或递减，按 “⏲” 定时按键启动定时（2秒内无其他操作也可自动启动定时），设置完成后25秒会自动息屏；
3. 取消定时：长按组合键 “⊖” 和 “⏲” 取消左炉头定时设置；长按组合键 “⊕” 和 “⏲” 取消右炉头定时设置；或直接关闭旋钮也可取消定时。

提示：1.定时开启后，时间数字和中间竖条亮起，25秒钟后进入省电模式，时间显示熄灭，竖条长亮，触摸任一按键后，定时时间再次亮起10秒钟；
2.当电量过低时燃气灶会自动触发安全机制，灶具定时功能强制关机（点火功能不影响），需重新更换干电池后才可使用定时功能。

基本参数

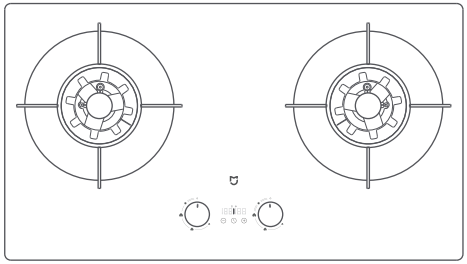

JZT-MJ04CY/JZY-MJ04CY


产品名称	家用燃气灶（天然气）	家用燃气灶（液化石油气）
产品型号	JZT-MJ04CY	JZY-MJ04CY
热负荷（kW）	左:5.2/右:5.2	左:4.8/右:4.8
热效率	≥67%	≥65%
能效等级	一级	一级
燃气类别代号	天然气12T	液化石油气20Y
额定燃气供气压力	2000Pa	2800Pa
外观尺寸（mm）	750 × 420 × 160	750 × 420 × 160
开孔范围（mm）	(630~680) × (330~380)	(630~680) × (330~380)
推荐开孔尺寸（mm）	K3: 630 × 330 × R20	K3: 630 × 330 × R20
额定电压	DC 3.0V	DC 3.0V
灶眼数	2	2
点火方式	脉冲	脉冲
进风方式	混合进风	混合进风
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
旋钮	金属	金属
燃气接口	螺纹+软管	螺纹+软管
无线连接	低功耗蓝牙5.0	低功耗蓝牙5.0
执行标准	GB 16410-2020，GB 30720-2014	
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块		

告用户环境影响书


· 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
· 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
· 丢弃旧的燃气灶时，请确保其无法再次被使用。请不要随意丢弃废旧电池。
· 燃气灶在使用过程中，会排放CO、CO_2、NO_x 等废气，应保持良好的室内通风。通风不好会造成室内废气浓度升高，从而影响身体健康，甚至会造成缺氧中毒、人身伤亡。

维护与保养

1.定期检查燃气橡胶软管有无老化、裂纹，建议每年更换一次橡胶软管；
2.建议每次使用后，用柔软的抹布蘸取中性清洁剂清理燃气灶及四周；
3.清洗锅具后，应将锅具底部的水或油脂擦拭干净后再放到锅架上，以免水或油脂滴入到火盖内，影响下次使用；
4.建议定期使用小清洁刷对炉头位置进行清洁，避免油渍粘结于炉头上，后期不易清洁;
5.建议定期取下燃烧器组件进行清洗，清理火孔（如下图所示）保持通畅；用干布擦拭点火针、热电偶头部以保持清洁；
6.当发现火焰参差不齐或个别火孔无火焰时，请用钢针清除火孔内的污物或积碳；
7.清洁完毕后，请正确安装燃烧器组件、锅架。由于不正确的安装而造成零部件变形或点火不良，将无法享受保修。

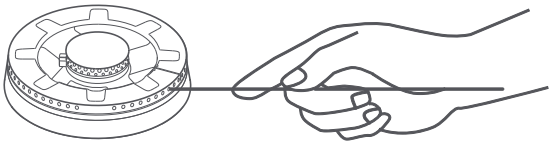

燃烧器组件清理

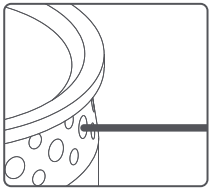

清理火孔

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
放电功能正常，但是打火困难	1. 点火时按压不到位	1. 请持续按压到底3~5秒进行点火
	2. 燃气总阀未开启，无燃气进入燃气灶	2. 打开燃气总阀
	3. 燃气管道内存有未排尽的空气	3. 反复多次点火，排除管道内多余空气
	4. 燃气压力过低或燃气压力过高	4. 请专业安装维修人员更换减压阀或请燃气公司协助
	5. 燃气连接管堵塞或折弯，无法通气	5. 请专业安装或维修人员梳理燃气连接管走管
	6. 火盖出火孔堵塞	6. 按说明书指引清洁火盖出火孔
火焰短且无力	1. 燃气气源压力不足	1. 更换气瓶或购买燃气
火焰长且黄焰	1. 内外火盖出火孔堵塞	1. 按说明书指引清洁火盖出火孔
	2. 使用的气源与燃气灶使用气源不匹配	2. 更换气源或更换其他型号燃气灶
	3. 风门调节异常	3. 请专业安装维修人员调节风门
火焰离焰	1. 风门调节异常	1. 请专业安装维修人员调节风门
	2. 燃气压力过高	2. 请专业安装维修人员更换减压阀或请燃气公司协助

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
烟灶无法联动	1. 干电池安装错误	1. 按正负极要求安装干电池
	2. 干电池电量不足	2. 更换新干电池
	3. 烟灶联动未绑定	3. 检查烟机联动指示灯状态，重新进行烟灶联动绑定
	4. 蓝牙接线端子松动脱落	4. 请专业安装维修人员梳理内部接线
	5. 阀体电位器性能故障	5. 请专业安装维修人员更换阀体上的电位器
	6. 蓝牙发射器性能故障	6. 请专业安装维修人员更换蓝牙发射器
	7. 吸油烟机控制板性能故障	7. 请专业安装维修人员更换吸油烟机控制板
松手火焰熄灭	1. 内火盖出火孔堵塞	1. 按说明书指引清洁内火盖出火孔
	2. 燃气压力过大火焰未加热到热电偶头部	2. 请专业安装维修人员更换燃气减压阀或请燃气公司协助
	3. 热电偶接线端子松动脱落	3. 请专业安装维修人员梳理内部接线
	4. 热电偶零部件性能故障	4. 请专业安装维修人员更换热电偶
	5. 电磁阀性能故障	5. 请专业安装维修人员更换电磁阀
	6. 按压压力不够，安全电磁阀未吸合	6. 重新点火，并按压旋钮到位后才可以松手

故障现象	故障原因	解决方法
按压旋钮后，点火针不放电，按压时无“嗒嗒”声	1. 干电池安装错误	1. 按正负极要求安装干电池
	2. 干电池电量不足	2. 更换新干电池
	3. 脉冲点火性能故障	3. 请专业安装维修人员更换脉冲点火器
	4. 燃气灶内部接线异常	4. 请专业安装维修人员梳理内部接线
	5. 点火前旋钮处于非关闭位置	5. 将旋钮旋转回关闭位置重新点火
按压旋钮后，点火针不放电，按压时有“嗒嗒”声	1. 内火盖安装不到位	1. 按说明书安装内火盖
	2. 点火针受潮，表面异物过多	2. 清理点火针及点火周边位置
	3. 点火针表面损坏破裂	3. 请专业安装维修人员更换点火针
	4. 点火线路接线松动脱落	4. 请专业安装维修人员梳理内部走线

经上述检查后，如故障依然存在，请拨打服务电话咨询：400-100-5678。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
燃气管路	○	○	○	○	○	○
阀门总成	○	○	○	×	○	○
炉头	○	○	○	○	○	○
锅架	○	○	○	○	○	○
脉冲点火器	○	○	○	○	○	○
点火针	○	○	○	○	○	○
热电偶	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
燃烧器（火盖、火盖座）	○	○	○	○	○	○
金属结构件（底壳、隔热盒等）	○	○	○	○	○	○
橡胶塑料件（电池盒、垫片、炉脚）	○	○	○	○	○	○
显示板组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及紧固件	○	○	○	×	○	○
包材印刷材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

米家智能定时燃气灶S1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能定时燃气灶S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能定时燃气灶S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起60个月内，本产品出现《米家智能定时燃气灶S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

4.自您签收次日起12个月内，本产品出现《保修内容》中易损件损坏而导致产品无法使用，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	5年
易损件	旋钮、锅架、玻璃面板、辅助锅支架、燃烧器组件、盛液盘、防水胶圈	1年

注意：1.干电池为产品随机耗材，无保修期；

2.表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；
4.不符合《米家智能定时燃气灶S1产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能定时燃气灶S1产品性能故障表》所列性能故障。
6.用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
7.将本产品用于商用、公司集体使用。
8.使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
9.超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、米家智能定时燃气灶S1产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能定时燃气灶S1	1.点火困难/不放电/连续放电 2.松手熄火/自动熄火 3.烟灶联动异常 4.旋钮卡滞无法旋转 5.燃气灶漏气 6.定时屏幕故障

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
制造商：佛山净微科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路6号E座西楼9层之一（住所申报）

五、提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户名称		联系电话	
购买日期		产品型号	
维修日期		维修确认	

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此文本及有效发票。

SN码粘贴处

扫描阅读电子版说明书