米家智能蒸烤箱 20L使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品仅限于家庭使用。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
通电前，请撕下所有保护膜。

注意事项



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与智能蒸烤箱保持安全距离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。智能蒸烤箱在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸或移动。

使用限制

- 产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 本产品仅做家用，严禁将智能蒸烤箱用于食物加热或解冻以外的其他用途。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具；智能蒸烤箱应放置在儿童无法触及的地方。
- 本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
- 本器具不得使用木炭或类似燃料。
- 本产品不可在室外使用。

清洁保养时

- 请定期清洁智能蒸烤箱，以防残留的油脂着火。
- 请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙的清洁用品清洁智能蒸烤箱玻璃，避免智能蒸烤箱玻璃破碎。
- 清洁智能蒸烤箱内外表面、烤盘、烤网时，可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。
- 定期检查蒸汽口，确保其不被堵塞。
- 器具不得浸入水中。

电源注意事项

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。

关于环境

- 应将智能蒸烤箱放置在干燥的环境中。
- 将智能蒸烤箱放置在隔热的平面上使用，为避免加热时产生的油烟污染家具和高温引起的火灾，智能蒸烤箱须与墙壁、橱柜等保持安全距离（背部和左右侧保持10cm以上，顶部保持25cm以上距离）。
- 严禁将智能蒸烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等易燃物品，以防造成火灾。

使用中


- 严禁在智能蒸烤箱工作时，在其顶部上放置任何物品，以防造成火灾。
- 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内，或在炉内储存其他物品，可能会造成火灾。
- 严禁将密封的容器放置在智能蒸烤箱内加热，否则可能会造成爆炸。
- 在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
- 使用金属容器时，请小心操作，谨防烫伤


· 智能蒸烤箱使用完成后或长期不使用，请关闭智能蒸烤箱并拔掉电源插头。

其他注意事项


· 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及智能蒸烤箱浸入水中或其他液体中，以防触电。
· 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏智能蒸烤箱或造成火灾及伤害。
· 请照看好儿童及婴幼儿，严禁儿童操作、玩耍本产品。
· 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

产品介绍

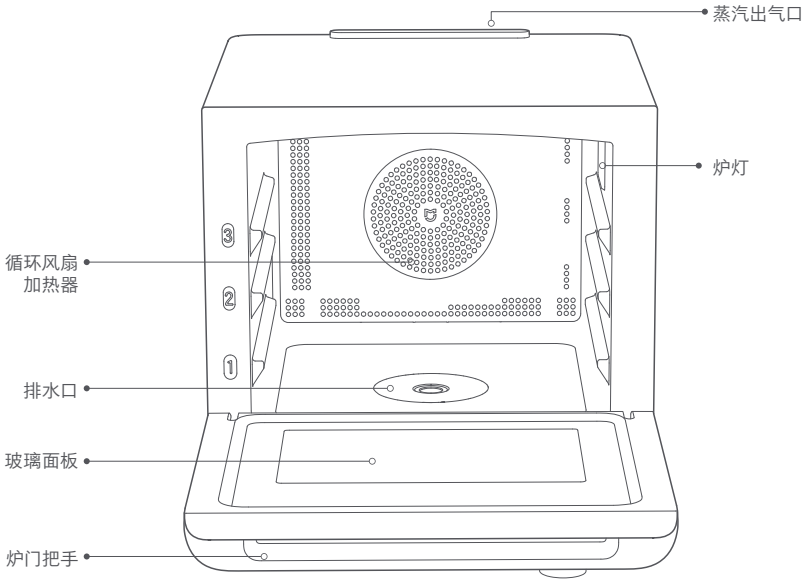


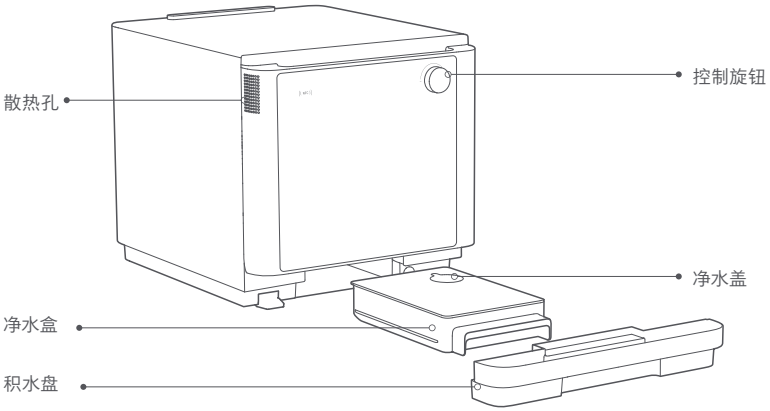

配件清单

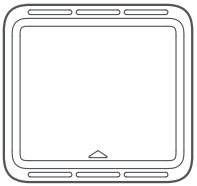

烤盘×1

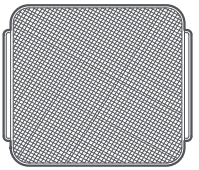


烤网×1




防烫手套×1

净水盒、积水盘安装


本产品需安装净水盒和积水盘方可正常工作，在工作前请确保净水盒已安装。

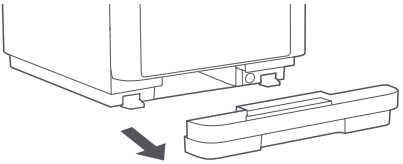


a. 对准蒸烤箱底部卡手位，向外抽出积水盘。

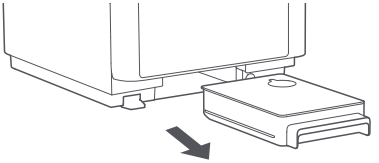

b. 向外抽出净水盒。

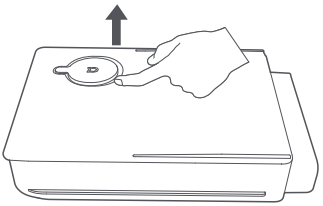


c. 向上揭开净水盖。

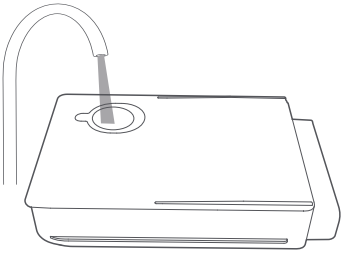


d. 净水盒中注入烹饪用水。

提示：1. 加水时请勿超过净水盒最大水位刻度线。
2. 请确认净水盒是否安装到位，以避免漏水现象。
3. 请经常清洗净水盒。

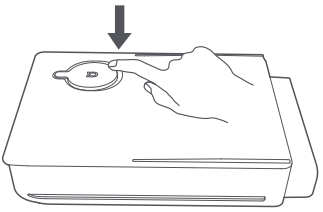


e. 扣紧净水盖。

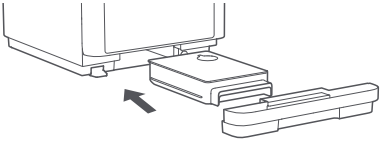


f. 对准蒸烤箱底部净水盒卡位，向内推净水盒至内部并装上积水盘。

提示：请确保净水盒向内推入至最底部，以免发生漏水现象。

控制面板

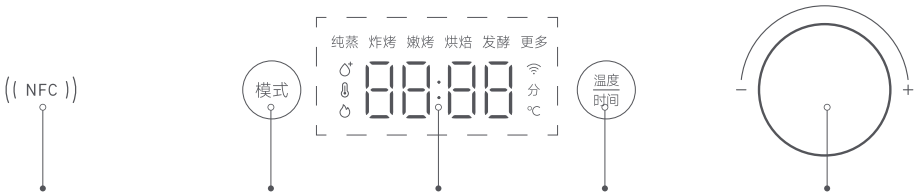

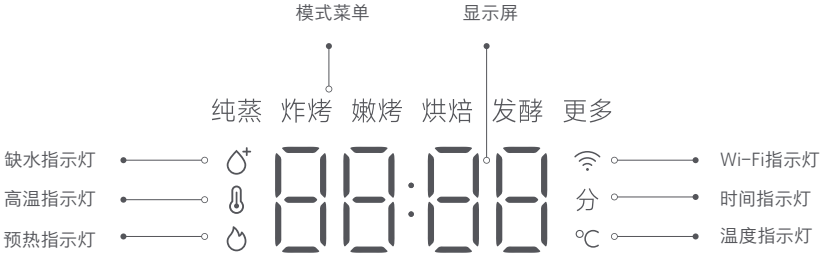

新机清洁

1. 首次接通电源前，请参考“净水盒、积水盘安装”章节的指导，并将净水盒注满水安装进产品底部，然后安装好积水盘。
2. 首次接通电源，点击“模式键”，选择更多模式，旋转控制旋钮选择001，点按控制旋转开始清洁。
3. 蒸烤箱经过检验后出厂，首次打开内部有部分残留水属于正常现象；

提示：更多模式中的001（腔体清洁）模式不可调节时间与温度。如需以自定义的时间与温度进行清洁，可选择纯蒸模式。

注意

产品首次使用或使用新机清洁功能时，可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

提示：使用智能蒸烤箱时，建议打开吸油烟机。

使用

开机

打开电源开关后即进入待机状态，首次开机状态下默认为纯蒸模式；10分钟内无任何操作，蒸烤箱自动关机。

关机

待机状态下，长按控制旋钮5秒以上关机。

提示：若在工作状态中，需长按控制旋钮取消当前工作（预热状态下除外），再长按控制旋钮进行关机。


连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

4D42D7AD

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

NFC感应区

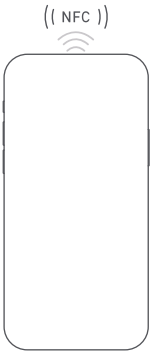


NFC功能：
蒸烤箱 20L内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近蒸烤箱 20LNFC图标处，手机可以快速进入菜单。

提示：1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

NFC使用方法：
使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近蒸烤箱 20L NFC图标处。
Android：手机触碰后自动执行。
iPhone：弹出通知，点击通知即可自动执行。

提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。
2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家 APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

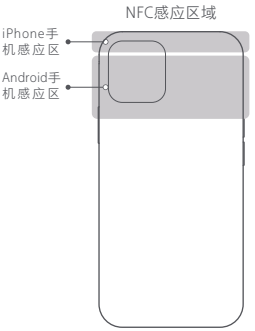

NFC感应区域：
Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。
iPhone：NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

Wi-Fi连接

待机状态下，长按“温度/时间”键7秒，重置Wi-Fi。

此时Wi-Fi指示灯闪烁，请在米家APP中进行网络设置，

设置成功后Wi-Fi指示灯常亮。



Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
连接中	Wi-Fi指示灯闪烁
连接成功	Wi-Fi指示灯常亮
未连接	Wi-Fi指示灯熄灭

功能模式表

功能名称	默认设置	是否预热	功能简介
纯蒸	100℃/15分钟	否	适于烹饪：河鲜、海鲜 、蔬菜 、面食、蛋类、糕点
炸烤	180℃/15分钟	否	适于烹饪：薯条、盐酥鸡、鸡米花、肉串、肉卷、烤鱼、披萨、面包片等
嫩烤	180℃/20分钟	否	适于烹饪：肉串、肉卷、豆制品、蔬菜、海鲜等
烘焙	180℃/20分钟	是	适于烹饪：面包、饼干、点心、甜品、蛋卷、水果派等，可根据食谱要求提前预热
发酵	37℃/40分钟	否	用于烘焙类食谱的前期发酵准备以及酸奶专用模式，注意参考食谱控制发酵时间
更多	出厂内置10道。其中001~005不可替换，006~015可替换云食谱至蒸烤箱		


更多模式表

编号	功能名称	默认设置	功能简介
001	腔体清洁	100℃/10分钟 230℃/10分钟	第一段，蒸10分钟，软化油垢，方便用户擦拭腔体 第二段，热风烤 10分钟，烘干腔体残余水
002	高温蒸	120℃/20分钟	烤管与蒸汽同时工作，使食物内部湿润 ，表面干， 适于 红薯、排骨 、牛羊肉、禽类、汤
003	低温蒸	75℃/20分钟	蒸汽量略小于纯蒸，保留食物鲜美
004	风干	60℃/360分钟	适于制作果干、肉脯
005	餐具除菌	100℃/15分钟	对餐具进行高温除菌
006	保温	70℃/720分钟	净水耗尽后自动停止，保温结束， 设备无操作10分钟后进入待机状态。
007	腔体除味	230℃/15分钟	通过高温，对腔体进行除味，结束后需开门通风
008	烤红薯	230℃/50分钟	可根据食材分量，对默认参数进行调整
009	蒸水蛋	100℃/19分钟	可根据食材分量，对默认参数进行调整
010	鲜香蒸包	100℃/24分钟	可根据食材分量，对默认参数进行调整

提示：更多模式默认编号001、005、006、007的温度和时间设置不可调。其中006，007可通过米家APP替换，替换后可调温度和时间。

旋钮

1. 点按：确认；
2. 调节温度或时间时，顺时针旋转增加，逆时针旋转减少。
3. 烹饪过程中，长按旋钮3秒即可取消烹饪
4. 待机状态下，长按旋钮5秒，即可关机。

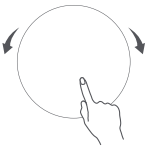

操作指引

连接电源线后，即可开始使用。

提示：使用智能蒸烤箱时，建议打开吸油烟机。

1. 功能选择（以选择“烘焙”功能为例）

1.点按“模式”键选择“烘焙”模式，点按控制旋钮确定。

2.温度指示灯亮起，可通过旋转控制旋钮设定好温度，点按控制旋钮确认。

3.分钟指示灯亮起，可通过旋转控制旋钮设定好时间，点按控制旋钮确认。

4.设定好温度与时间后，点按控制旋钮进入预热模式。此时，预热指示灯亮起并开始工作，炉腔温度升高，显示屏显示当前温度，达到预热温度后，预热指示灯闪烁。完成预热后，需点按控制旋钮开始烹饪。

提示1：如预热结束后，用户没有任何操作，10分钟后自动结束烹饪。

提示2：长按控制旋钮2秒取消预热后，默认继续烹饪。

请扫描二维码
获取更多操作方法

2. 温度和时间调节

选择模式后，显示设定温度，温度指示灯亮起，旋转控制旋钮调整所需温度，点按控制旋钮或“温度/时间”键，显示设定时间，分钟指示灯亮起，旋转控制旋钮，调节所需时间，点按控制旋钮确认。

提示：烹饪暂停时点按“温度/时间”键可调节温度或时间。

3. 暂停

1. 烹饪中，点按控制旋钮暂停。
2. 暂停中，分钟指示灯亮起，旋转控制旋钮，调节所需时间，点按“温度/时间”键，温度指示灯亮起，旋转控制旋调节所需温度，点按控制旋钮确定，产品重新开始工作。

提示：暂停10分钟无任何操作，蒸烤箱自动结束烹饪。

4. 取消

在蒸烤箱工作中，长按控制旋钮3秒，取消当前工作（预热状态下除外），返回开机状态。


提示：蒸烤箱工作中需要关机时，请先返回开机状态，再长按控制旋钮5秒以上。

清洁保养

请勿使用蒸汽、清洁器清洗本产品。

1. 应定期清洁本产品并清除炉内食物残渣。保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。当炉内有顽固污渍时，可使用软性清洁剂。请勿使用粗糙、磨损性的清洁剂。

2. 请经常将净水盒和积水盘取下，并用软海绵蘸水清洗。

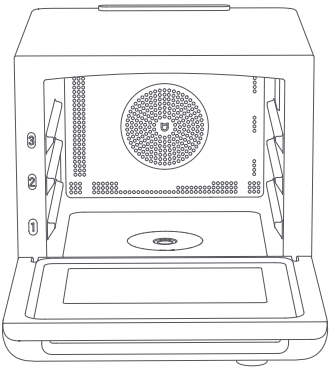

故障排除

故障现象	故障排除
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
食物烤焦	
发热管不加热	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
缺水提示	检查净水盒并加水，将净水盒向内推入至最底部，请联系售后服务

错误代码

代码	故障描述	备注
L-01	缺水提醒	净水盒加水，且安装好积水盘后，提醒消失
L-02	检查不到积水盘提醒	确保将净水盒向内推入值最底部，安装好积水盘提醒消失。
L-03	开门降温（高温）提醒	等待蒸烤箱冷却后，提醒消失
E-04	水盘温度传感故障	请联系售后服务
E-09	箱体温度传感故障	请联系售后服务
E-11	通讯故障	请联系售后服务

基本参数

产品名称	智能蒸烤箱	产品型号	MKX04M
额定功率	2100W	额定电压	220V~
额定容积	20L	额定频率	50Hz
产品尺寸	362×475×363mm		
执行标准	GB 4706.1-2005，GB 4706.14-2008，GB 4706.19-2008		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053 的无线电发射模块		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



食品接触用 米家智能蒸烤箱 20L产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 SUS 304 (06Cr19Ni10)	腔体、烤网、NTC外壳、腔体螺钉、 阀芯弹簧、蒸发器	GB 4806.9–2023	不得接触 酸性食品
	冷板	烤盘基材		
胶件	PC	净水盒、净水盖	GB 4806.7–2023	/
	POM	水箱阀芯		
涂层	搪瓷	烤盘涂层	GB 4806.3–2016	/
硅胶		NTC密封圈、净水盖密封圈、水泵进水管、 净水盒水管、阀芯密封圈、蒸发器蒸汽管、 水泵出水管、门密封圈	GB 4806.11–2016	/
钢化玻璃		门玻璃、灯罩玻璃	GB 4806.5–2016	/

保修说明

米家智能蒸烤箱 20L产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能蒸烤箱 20L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能蒸烤箱 20L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能蒸烤箱 20L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含净水盒）	1年
附件	积水盘	15天

提示：烤盘、烤网、防烫手套为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能蒸烤箱 20L产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能蒸烤箱 20L产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能蒸烤箱 20L产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能蒸烤箱 20L	不通电 通电但不工作 炉灯不亮 不加热 开关门异常 旋钮异常

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V1.5
若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
制造商：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼

