米家智能温湿度计 3 使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

产品正面



产品背面

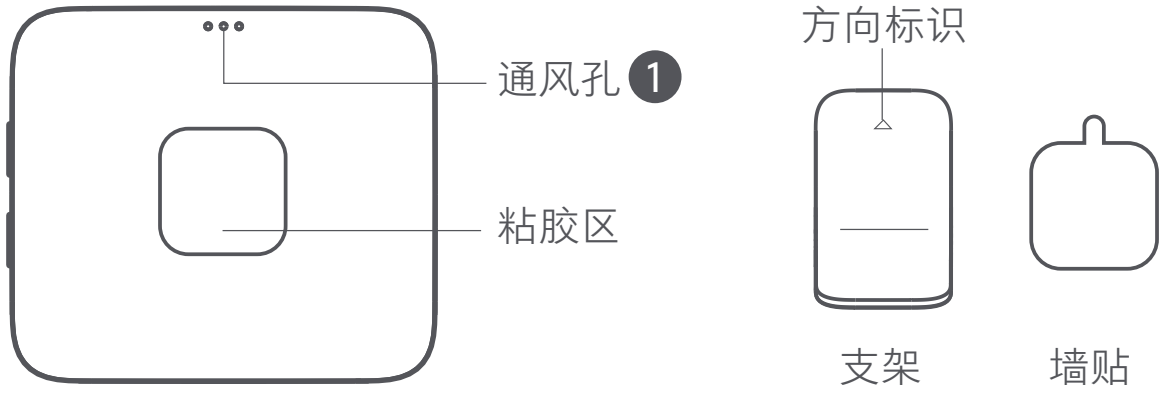

提示：

1. 安装和使用产品时，请避免遮挡通风孔。
2. 上键：“设置 / +”键，用于切换模式及调整时间。
3. 下键：“蓝牙/ −”键，用于蓝牙连接及调整时间。
4. 首次使用请向外拉出绝缘片。
5. 液晶屏幕会因静电或外力按压而出现水纹，并非故障，静置一段时间即可恢复。
6. “年”只在调时模式下出现，正常状态下不显示年份。

使用

提示： 首次使用请向外拉出绝缘片。

调整时间

本产品支持两种对时方式：

方法一：连接米家APP自动对时

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

498D213F

当米家APP中的该设备界面显示“已连接手机”后，温湿度计即可自动完成时间校准。

提示：

1. 首次开机 30 分钟内未添加设备，需要重置设备或重新上电开机再添加设备。
2. 当米家APP中的该设备界面显示“已连接蓝牙网关”的情况下，温湿度计无法自动校准时间，请进入设置页进行校准。


方法二：手动调整时间

1. 长按产品右侧上键3秒，此时屏幕上“年”位置闪烁，进入调时模式。

2. 在此模式下，同时单击上键和下键，可确认并跳转到下一个设置项。屏幕依次闪烁显示“年”、“月”、“日”、“小时”、“分钟”。

3. 在闪烁过程中，可单击或长按上/下键调整数值。

4. 调整数值后自动保存生效。超出15秒无操作，自动保存并退出调时模式。

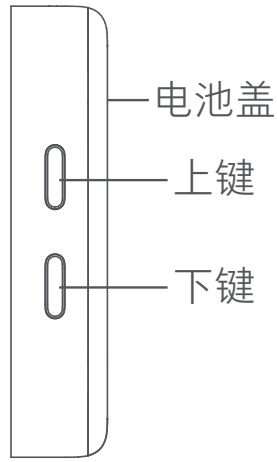


提示： 星期信息会自动匹配，不需要单独设置。

调时模式中的按键功能说明


操作	状态
长按上键3秒	进入调时模式
同时单击上键+下键	切换调时设置项位置
单击/长按上键	数字 +1/连续快速+1
单击/长按下键	数字 −1/连续快速−1

安装

摆放：撕下支架离型纸，按照支架背面箭头所示方向，将支架粘贴到产品背面，即可将产品立于桌子、书架等可以摆放的平台表面。

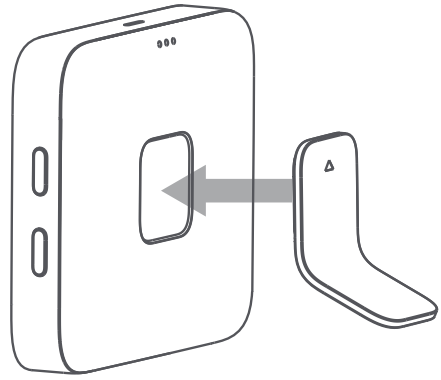

悬挂：撕下墙贴离型纸，将墙贴一侧贴于产品背面粘胶区内，取下另一侧离型纸，即可将产品粘贴在室内墙壁等光滑物体表面。

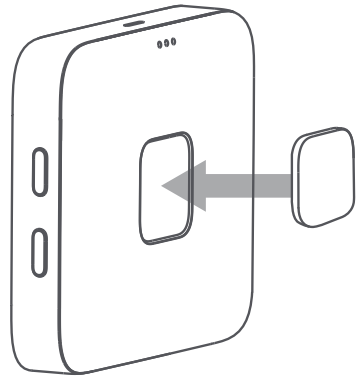

提示：


1. 请粘贴在适合双面胶使用的物体表面，不建议在石膏板、混凝土等灰尘较多或表面起伏不平的物体上粘贴使用，否则可能会因为坠落而损伤产品；

2. 粘贴产品支架和悬挂粘贴产品时请按压10秒左右后使用；

3. 悬挂产品前请根据个人情况按最佳可视角度确认悬挂高度。

切换主显示内容

在正常使用状态下，单击上键，可针对不同使用场景，切换屏幕主显示内容，主显示内容支持：温度、湿度、时间三种模式循环切换。

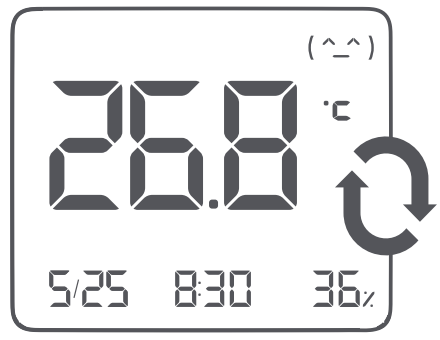

智能联动

连接成功后，在APP端米家智能温湿度计3主界面右上角点击“⋮”，选择“**智能场景**”，根据APP提示进行相关操作，完成与其他设备的智能联动。

提示： 需要配合具备米家蓝牙网关功能的设备，才能实现智能联动，更多信息请咨询官方客服。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

屏幕显示

舒适度标识说明

温度 / 湿度	温度<19℃	19℃≤温度≤27℃	温度>27℃
湿度<20%	(-^-)	(-^-)	(-^-)
20%≤湿度≤85%	(-^-)	(^_^)	(-^-)
湿度>85%	(-^-)	(-^-)	(-^-)

注：(^_^)舒适状态；(-^-)非舒适状态。

低电量提醒

当屏幕上方出现“ ▭ ”时，说明电池电量过低，请更换电池。


按键功能

普通模式

操作	状态
单击上键	切换主显示区域显示内容
单击下键	1、确认绑定 2、触发蓝牙广播
长按上键+下键7秒左右	恢复出厂设置

更换电池

从产品底部扣手位处打开电池盖，取出旧电池后，将型号为CR2450的纽扣电池正极向上装入电池仓，然后装回电池盖并扣紧。

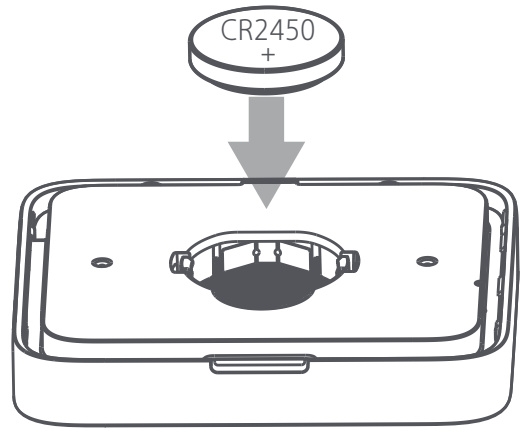

维护与保养

- 清洁产品时请避免产品进水。
- 产品表面脏污可用软布蘸中性洗涤剂擦拭。

注意事项

- 本产品不防水，产品的通风孔不可浸没在水中。
- 墙贴粘贴于墙面后，切勿暴力拆卸，以免损伤墙体表面。
- 本产品不适合在0℃以下环境中使用，请远离高温、高湿等恶劣环境。
- 本产品标配的电池为试用电池，可能无法提供与标准新电池同等的续航时间。
- 请用规定型号电池进行更换，务必按照国家相关规定处置用完的电池。
- 本产品作为健康生活使用，不可作计量器具使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
屏幕显示低电量符号或无显示内容	电池没电	更换电池
屏幕无显示内容	电池装反	重新安装电池
屏幕显示“ H ”	温度高于60℃	将产品放置于正常测温环境中
屏幕显示“ L ”	温度低于-9.9℃	
屏幕出现水纹	外力挤压或静电	将产品静置一段时间后即可恢复
温湿度不准	通风孔被遮挡	清除遮挡物
	通风孔进水	放到干燥通风处晾干或使用吸水纸擦干

基本参数

产品名称：米家智能温湿度计 3

产品型号：MJWSD05MMC

CMIIT ID：2022DP16059

产品材质：ABS

产品尺寸：79.6 × 70.2 × 14.5mm

产品净重：72g

额定电压：3V ⎓

最大功率：45mW

电池型号：CR2450（已安装）

无线连接：蓝牙5.0 Bluetooth Low Energy

温度测量范围：0℃~ 60℃

温度显示分辨率：0.1℃

湿度测量范围：0% ~ 99%RH

湿度显示分辨率：1%RH

执行标准：Q/XMZNWSD029–2022

该产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，该产品铭牌置于本体背部。

保修说明

米家智能温湿度计 3 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能温湿度计 3 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能温湿度计 3 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能温湿度计 3 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能温湿度计 3 性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能温湿度计 3 性能故障表》所列性能故障。

三、米家智能温湿度计 3 性能故障表

名称	性能故障
米家智能温湿度计 3	无法开机
	屏幕无法显示或显示内容有缺失
	蓝牙无法连接

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
3. 由于产品设计原因，采取以换代修售后方式。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路组件	○	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
小件机构材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：秒秒测科技（北京）有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：北京市东城区和平里东街11号创新楼A座一层1-Y1号06

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，小米通讯技术有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

说明书版本号：V1.0