米家全能扫拖机器人 M30 S使用说明书

*全能：仅指米家全能扫拖机器人系列产品，综合性能优于米家扫拖机器人及米家免洗扫拖机器人系列产品。

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管。

使 用 限 制

本产品仅用于家居环境的地面清洁，请勿用于室外、非地面、商用或工业环境。
本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导， 以确保其能够安全使用本产品。
请勿让儿童将本产品当成玩具，主机工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
请勿将儿童或宠物以及任何物品放置在静止或运行中的主机上。
请勿在主机工作时，让人体或宠物靠近主机，避免产生伤害。
如果电线组件损坏，必须使用制造商或其服务代理处提供的专用电线组件进行更换。
请勿在悬空环境没有防护栏的情况下使用。
请勿将主机长时间倒扣放置。请勿将 LDS 激光传感器保护盖、主机上盖及碰撞缓冲板作为提手搬运主机。
请在高于0℃、低于40℃的环境下使用该产品，且确保地面没有任何液体及粘稠物。
请勿在户外、浴室或游泳池周围对产品进行安装、充电和使用。
使用前请先将家中地面线材整理收起，如果在电源线上使用会发生危险。
请收起地面上放置的易碎物品及杂物，避免主机在运行过程中碰撞导致家中贵重物品损坏。
请勿用于扫拖任何燃烧中的物体。
请勿让主机吸取硬物或尖锐物体。
清洁和维护主机及全能基座前请关机并将电源插头拔出。
请勿使用湿布擦拭或任何液体冲洗主机、全能基座；可水洗部件日常清洁后，请充分干燥后再安装使用。
如需运输产品，请确保主机处于关机状态，并建议使用原包装盒包装。
请依照说明书的指示使用本产品，因不当使用导致的任何损失和伤害，由用户自行承担。


电池及充电

请勿使用任何第三方电池、 电线组件或基座，仅可与型号为 JZ2401 的全能基座配套使用。
请勿私自拆解、修理、改装电池或全能基座。
请勿将全能基座靠近热源放置。
请勿用湿布或湿手擦拭或清理全能基座的充电弹片。请勿随意抛弃废弃电池，应交由专业回收机构处理。
如长时间不使用本产品，请充满电后关闭主机并放置于阴凉干燥处，至少每3 个月充电一次避免电池出现过放。

激光信息安全

本产品激光传感器符合IEC60825-1:2014 的1类激光产品标准，使用中避免人眼直视。

产品介绍

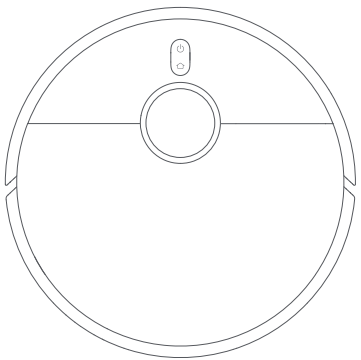


主机

配件清单


已安装在主机上的配件：




胶毛一体主刷



主刷罩



尘盒




滤网
（已安装在尘盒上）


其他配件：




边刷




电线组件



自动割毛发防缠主刷

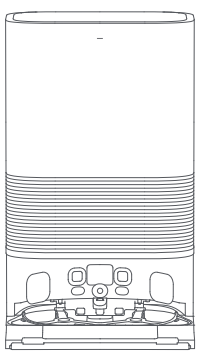


全能基座
（已安装尘袋、清水箱、
污水箱、清洗盘）



拖布 × 2
（已安装在拖布支架上）



拖布支架 × 2




基座坡道延长垫

提示：胶毛一体主刷和自动割毛发防缠主刷，可二选一替换使用。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

主机

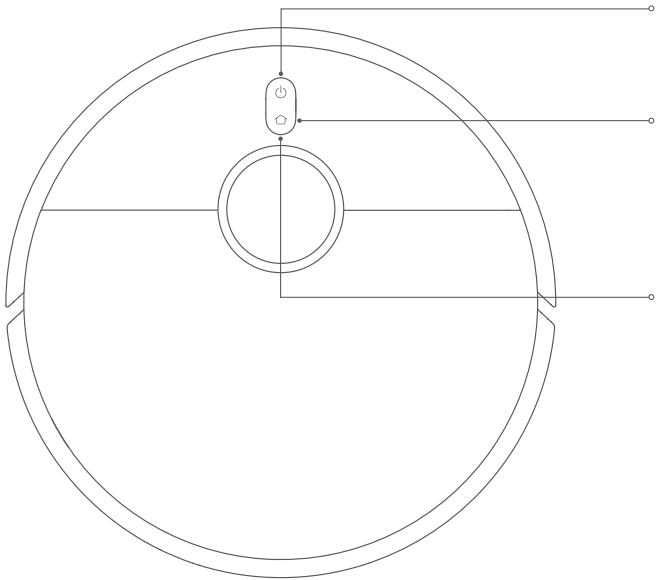

长按3秒，开机或关机
开机后短按，清洁或暂停

运行时短按，进入暂停状态
暂停时短按，开始回充
回充时短按，停止回充
长按3秒，启动或关闭童锁


指示灯
白色常亮：工作中/工作完成/充电完成
白色闪烁：回充中/重新定位/固件升级中
白色呼吸：充电中（中高电量）


橙色常亮：网络断开
橙色闪烁：主机状态异常
橙色呼吸：充电中（低电量）


蓝色闪烁：Wi-Fi待连接
蓝色呼吸：Wi-Fi连接中
蓝色常亮2秒：Wi-Fi连接成功


产品介绍

主机及传感器

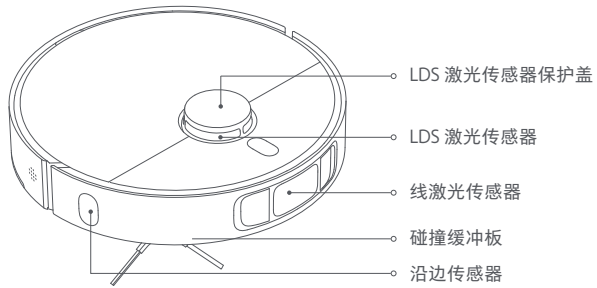
LDS 激光传感器保护盖
LDS 激光传感器
线激光传感器
碰撞缓冲板
沿边传感器

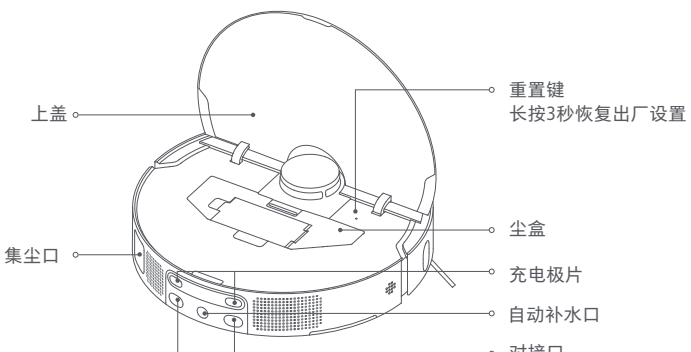

上盖
重置键
长按3秒恢复出厂设置
集尘口
尘盒
充电极片
自动补水口
对接口

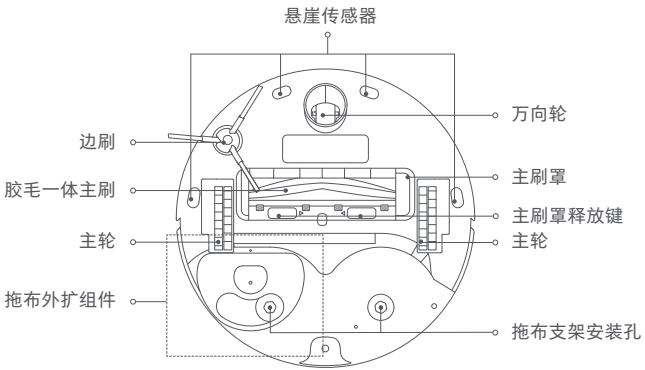

悬崖传感器
万向轮
边刷
主刷罩
胶毛一体主刷
主刷罩释放键
主轮
主轮
拖布外扩组件
拖布支架安装孔

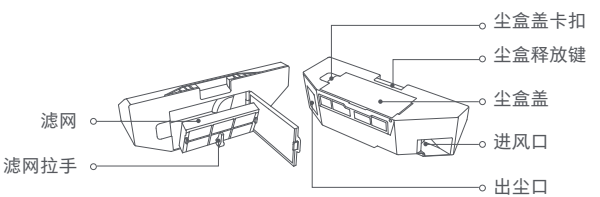

尘盒盖卡扣
尘盒释放键
尘盒盖
滤网
进风口
滤网拉手
出尘口


产品介绍

全能基座

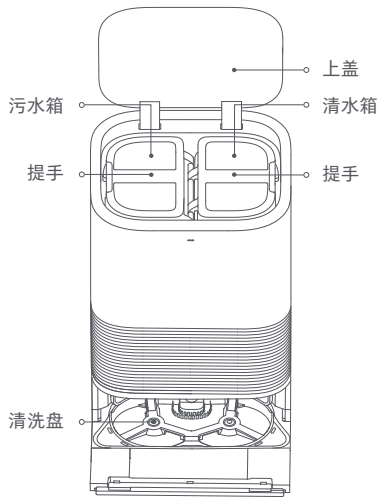

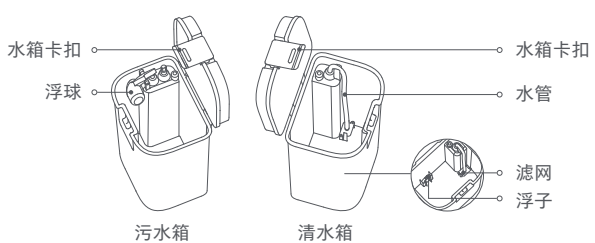

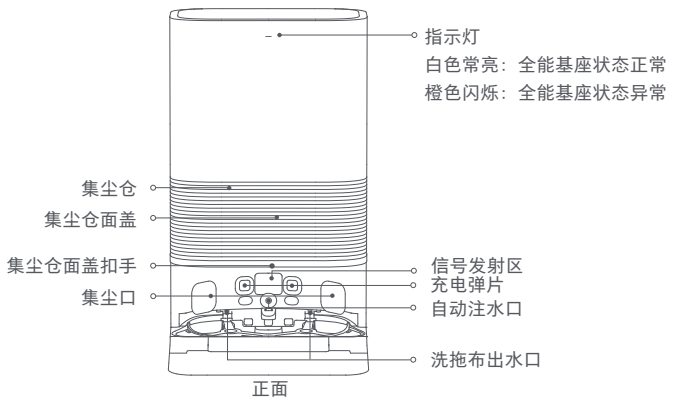


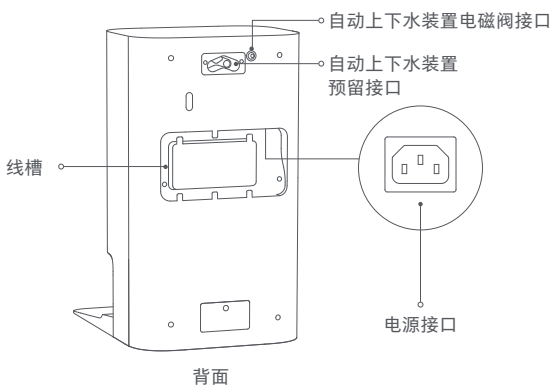

提示：自动上下水装置需另行购买。


产品介绍

尘袋




提示：出厂时，全能基座已预装一个新尘袋。

自动割毛发防缠主刷

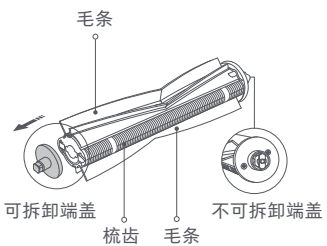

提示：可替换胶毛一体主刷使用。


拖布组件

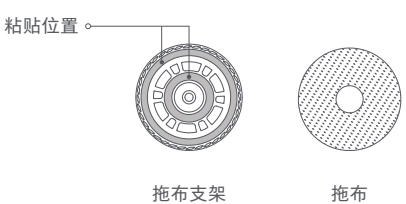

安装


移除防护物

使用前，请务必移除主机两侧的防护物。

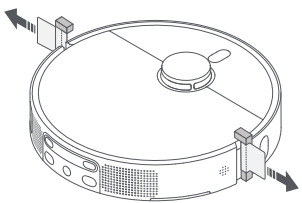

安装边刷和拖布组件


如图，分别将边刷和拖布组件安装到对应位置直至听到“嗒”一声，表示安装到位。

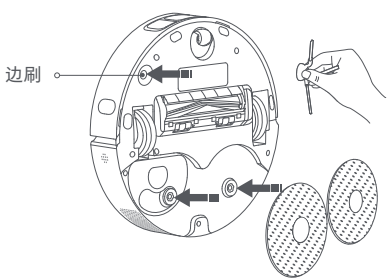

安装


放置全能基座

· 将全能基座靠墙放置在靠近电源插座、Wi-Fi信号良好区域的硬质水平地面（如地板、地砖等）。
· 预留高度大于0.82m、长度大于1.93m、宽度大于0.44m的空间。

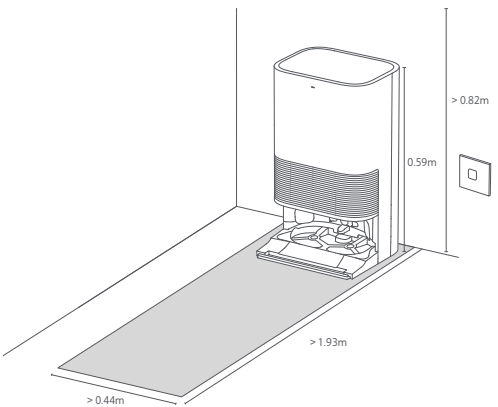


安装基座坡道延长垫

· 将基座坡道延长垫按照图示方向安装到全能基座上。
· 安装完成后，基座坡道延长垫与全能基座底部齐平无任何凸起。

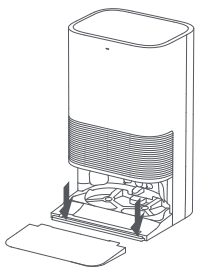

接通电源

全能基座安装放置妥善后，连接电线组件并接通电源。

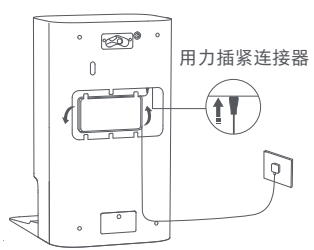


提示：
· 接通电源后，全能基座指示灯白色常亮。
· 多余的电源线可收纳在线槽中，避免主机拖拽电源线导致全能基座位移或断电。

使用前准备

放置主机充电

· 使用前，长按主机上的 ⏻ 键3秒开机。
· 开机后，将主机充电极片对准全能基座充电弹片放置。
· 当听到语音播报开始充电后，主机连接全能基座成功。

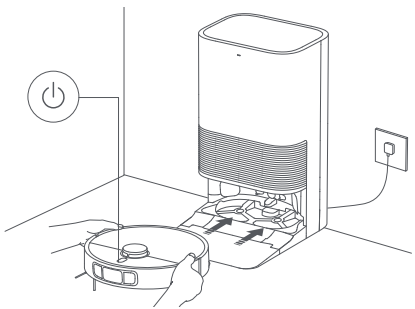


提示：
· 首次使用建议先充满电。
· 如果电量耗尽无法开机，手动对准放置主机到全能基座充电一段时间即可。
· 若主机处于充电状态下，会自动开机且无法关机。

向清水箱注入清水

· 向清水箱注入清水至最高水位线。
· 若想清洁效果更佳，可以添加已通过官方验证的清洁剂，如“日常元素地面清洁剂”，轻轻摇匀后即可使用。

注意：添加未经官方验证的清洁剂可能会影响产品功能，造成机器损坏。

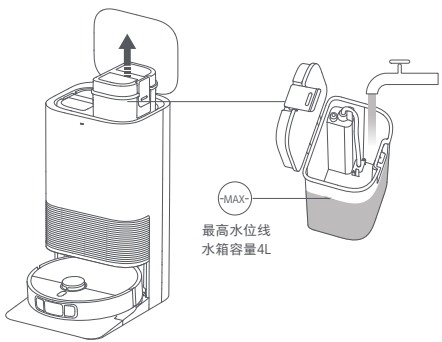

提示：
· 注水请勿超过最高（MAX）水位线。
· 请勿装入热水，否则可能造成水箱变形。
· 加入清洁剂后请勿剧烈摇晃。
·“日常元素地面清洁剂”需从官方渠道另行购买，该清洁剂与水的配兑比例为1:100。

使用

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

❶ 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

❷ 打开米家APP首页，在页面右上角点击 ⊕，根据APP提示方式添加设备。

19AA59B5

提示：
- 本产品连接米家APP，支持的手机系统为Android 9.0或iOS 12.0及以上版本。
- 本产品仅支持连接2.4GHz频段的Wi-Fi网络。
- 由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。

重置Wi-Fi

当路由器修改配置、遗忘密码或其他原因导致扫拖机无法连网时：
- 同时长按 ⏻ 键与 ⌂ 键7秒，直到语音提示等待配置网络。
- 主机指示灯蓝色常亮2秒，表示连接成功。

开机/关机

- 长按 ⏻ 键3秒开机，主机指示灯亮起，进入待机状态。
- 当主机未充电且暂停，长按 ⏻ 键3秒关机。

提示：若主机处于充电状态下，会自动开机且无法关机。

快速建图

- 首次连网后，根据APP指引进行快速建图，主机将只建图不清洁。
- 主机自动返回全能基座后，建图完成并自动保存地图。

提示：
- 请确保主机电量充足且从全能基座出发。
- 建图前，请收好地面零散物品，打开房间门，遮挡不适合主机进入的区域。
- 建图中，请勿跟随、搬动或打断主机，请勿移动全能基座。
- 建图后，请在易卡困剐蹭等不适合主机进入的区域设置虚拟墙或禁区。
- 请在长毛地毯或流苏地毯区域设置虚拟墙或禁区，以免缠绕主机。
- 拖地前，请在地毯区域设置虚拟墙或禁区，以免打湿地毯。

暂停

主机处于运行状态时，短按主机上的任意键暂停。

提示：暂停期间不建议搬起或者移动主机，以免产生定位偏差导致主机无法回充、地图丢失等。

休眠

暂停时间超过10分钟，主机会自动进入休眠状态，休眠状态下主机指示灯熄灭 。短按主机上的任意键即可唤醒主机。

提示：休眠时间超过12小时，主机将自动关机。

使用

断点续扫

清洁过程中电量过低时，主机自动返回全能基座充电；充至合适电量后，主机将会自行返回断点处继续进行清洁。

童锁设置

长按主机上的 ⌂ 键3秒，童锁开启或关闭。

提示：童锁开启时，主机上的按键将会操作无效，可通过APP操控。


集尘功能

主机完成扫拖同步、先扫后拖和只扫地任务并自动回充后，全能基座会自动开始集尘。

提示：
- 主机中途返回清洗拖布时，全能基座不会自动集尘。
- 若在APP中关闭了自动集尘功能，则全能基座不会自动集尘。
- 可在APP中修改集尘频率，全能基座会根据设置的频率集尘。

扫拖同步

1. 启动工作
- 确保主机已安装拖布组件等部件，清水箱已加水。
- 在APP中选择扫拖同步模式，再使用APP或短按主机上的 ⏻ 键启动清洁。
- 主机将从全能基座出发，根据所建地图规划最优的清洁方案执行清洁任务。

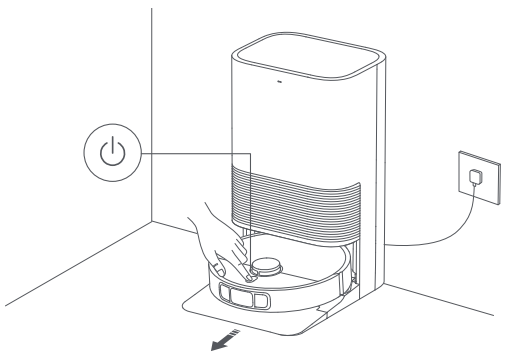


提示：
- 主机出发前会先打湿拖布，请耐心等待。
- 启动前，确保全能基座已接通电源，且主机连接着全能基座。
- 为确保主机完成扫拖后顺利返回全能基座，建议主机从全能基座出发，主机运行过程中请勿随意移动全能基座、清水箱、污水箱及清洗盘。
- 可在APP中开启热水洗拖布功能。开启后，请勿触碰基座底盘的洗拖布出水口，谨防烫伤。

使用


2. 自动中途回洗

清洁过程中，主机将根据已清洁面积自动返回全能基座清洗拖布并为主机水箱自动补水，完成后继续执行清洁任务。

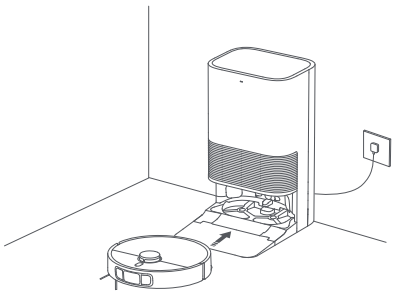

3. 自动集尘并清洗烘干拖布

主机完成清洁任务并回充后，全能基座开始自动集尘，然后清洗并烘干拖布。

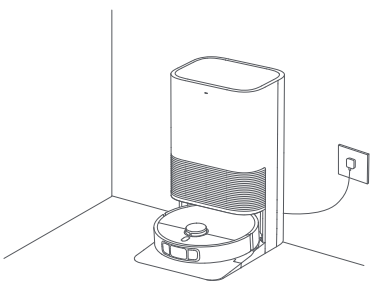

4. 清理污水箱


清洗烘干拖布后，请及时清理污水箱，避免产生异味。

先扫后拖

- 确保主机已安装拖布组件等部件，清水箱已加水。
- 在APP中选择先扫后拖模式，再使用APP或短按主机上的⏻键启动清洁，主机将抬升拖布组件开始清扫。
- 清扫完成后返回全能基座自动集尘并打湿拖布，再放下拖布组件开始拖地。

只扫地

- 在APP中选择只扫地模式，再使用APP或短按主机上的⏻键启动清洁。
- 主机将抬升拖布组件，从全能基座出发启动清扫，清扫任务完成后返回全能基座自动集尘。

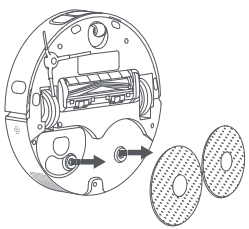

提示：若取下拖布组件，主机将在启动后自动执行只扫地任务。


只拖地

- 确保主机已安装拖布组件等部件，清水箱已加水。
- 在APP中选择只拖地模式，再使用APP或短按主机上的⏻键启动清洁，主机会先自动打湿拖布，再从全能基座出发开始拖地。
- 拖地任务完成后返回全能基座清洗并烘干拖布。

使用

自动上下水装置（选配）

本产品可搭配自动上下水装置使用，实现全自动换水。

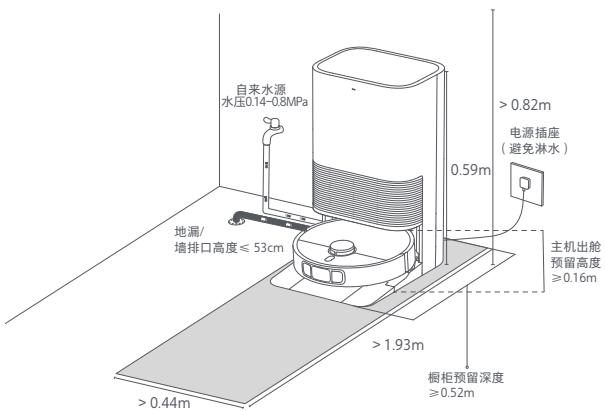

提示：

· 请根据实际使用需求在官方销售渠道购买适配的自动上下水装置。

· 如已购买自动上下水装置，请扫描自动上下水装置外包装二维码预约上门安装服务。

更多APP功能

地图功能

APP插件首页显示当前扫拖地图，可在禁区设置内设置需规避的区域，在地图管理中对当前地图进行编辑。

清洁设置

可在清洁设置中，根据地面脏污状况和需求，调节清洁模式、吸力大小、拖地水量。

基座设置

· 可在基座设置中，进行集尘和洗拖布设置。

· 集尘设置中，可开启或关闭自动集尘功能，也可修改集尘频率。

· 洗拖布设置中，可调节回洗频率。

提示：

· 使用选区 / 划区清洁及地图编辑功能时，需完成首次建图。

· 更多功能请参考APP，各功能具体情况以APP为准。

固件升级

可在米家APP中升级主机固件，升级前请保证主机在全能基座上并且电量大于15%。

重启主机

当按键无响应或无法关机时，长按 ⏻ 键15秒强制关机后，再长按 ⏻ 键3秒开机。

恢复出厂设置

如重启主机后仍无法正常使用，请用工具长按重置键3秒直到语音提示开始恢复出厂设置，主机将恢复到出厂状态。

维护与保养

部件保养

为使主机保持良好状态，建议参考下表进行日常维护：

部件	清洁频率	更换频率
污水箱	建议每次使用后清洁	/
清水箱	每2周清洁1次	
清洗盘	每1-2周清洁1次	
胶毛一体主刷	每2周清洁1次	6个月
自动割毛发防缠主刷	每2周清洁1次	6个月
边刷	每2周清洁1次	3-6个月
尘盒	按需清洁	/
滤网（安装于尘盒）	每2周清洁1次	3-6个月
拖布	/	1-3个月
万向轮	每个月清洁1次	/
沿边传感器		
LDS 激光传感器		
线激光传感器		

部件	清洁频率	更换频率
悬崖传感器	每个月清洁1次	/
主机充电极片		
碰撞缓冲板		
主机集尘口		
主机自动补水口		
主机底部		
全能基座机身		
全能基座集尘口		
全能基座充电弹片		
全能基座信号发射区		
尘袋	/	约2.5个月，以实际为准


提示：

- 更换频率仅供参考。配件如有损坏，请及时更换，以保证清洁效果。
- 如需移动或邮寄产品，请清空污水箱和清水箱，避免运输过程中对机器造成损坏。


维护与保养

清洁基座底盘

1. 在APP中开启基座自清洁功能，主机自动退出全能基座，取出清洗盘，全能基座自动向基座底盘注水，用抹布或刷子清洗基座底盘和清洗盘。

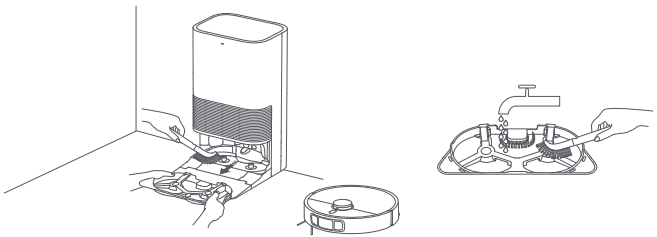


2. 等待3分钟，全能基座自动抽走污水；用干抹布擦拭干净基座底盘和清洗盘，然后装回清洗盘。基座底盘清洁完成后，放回主机。

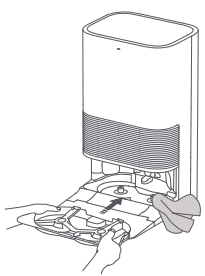


提示：日常使用和清洁时，请勿倾斜全能基座。如果基座底盘出现积水，建议用抹布擦干。

清洁清水箱和污水箱

1. 分别取出清水箱和污水箱，打开上盖，倒出其中的水。

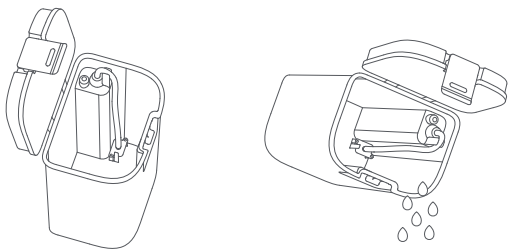

2. 用清水充分清洗干净并擦干水箱外部的残留水渍，然后放回全能基座。

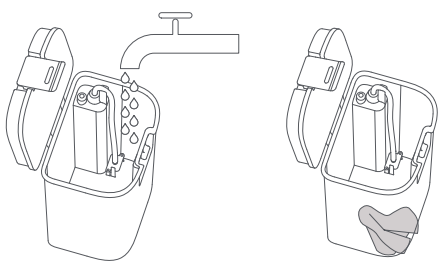


提示：清水箱和污水箱中的浮子浮球为活动零件，清洗时不要用力过大，以免影响功能。

维护与保养

更换尘袋

1. 尘满后，从扣手处向外拉开集尘仓面盖，拉住尘袋拉手取出尘袋并丢弃。

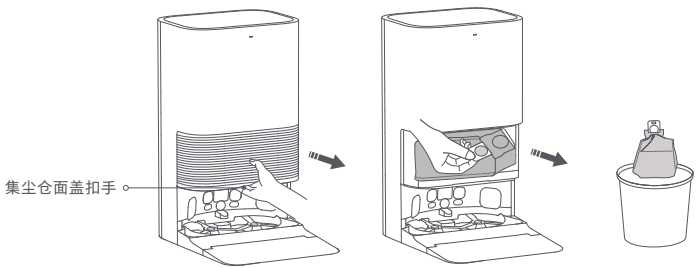


提示：拉起尘袋拉手将密封尘袋，有效防止灰尘外泄。


2. 用干抹布擦拭干净滤网上的灰尘等脏物。



3. 按图示装入新尘袋并将尘袋拉手插入卡槽，安装到位。

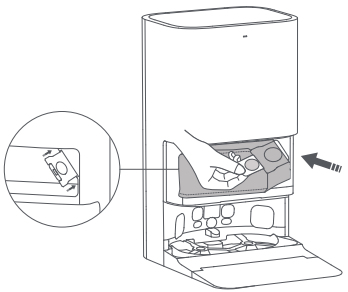


4. 装回集尘仓面盖直至听到“咔哒”声，确保其安装到位。

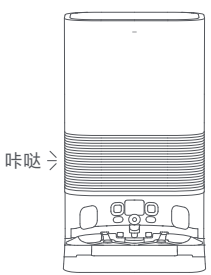


维护与保养

清洁尘盒及滤网


1. 打开主机上盖，按住尘盒释放键向上取出尘盒。

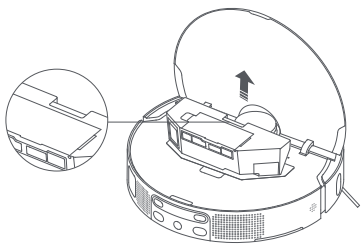

2. 打开尘盒盖后取下滤网，轻轻拍打滤网边框，轻敲出污垢，并倒出尘盒垃圾。

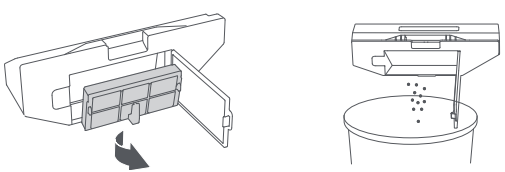


3. 用清水冲洗尘盒及滤网。

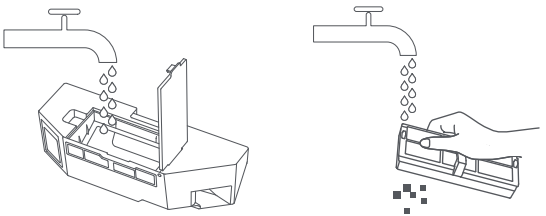

提示：
· 请勿用刷子、手指等清理滤网。
· 请用清水清洗尘盒及滤网，不要添加任何洗涤剂。


4. 务必彻底晾干尘盒及滤网后，再装回使用。

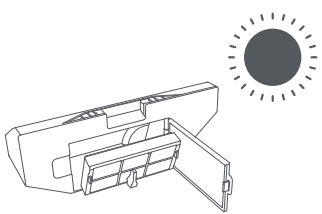

维护与保养

清洁胶毛一体主刷


1. 将主机底部朝上，按下主刷罩释放键取下主刷罩。
2. 向上取出胶毛一体主刷，拔下两侧端盖，并清理主刷轴。
3. 用剪刀剪断缠绕的毛发，并清掉杂物。
4. 装回胶毛一体主刷和主刷罩并卡牢。

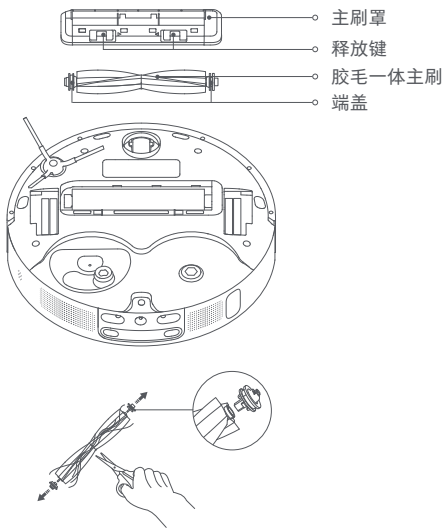

提示：毛发缠绕过多过紧时，请勿用力拉拽，以免损坏胶毛一体主刷。

清洁自动割毛发防缠主刷

1. 取下主刷罩和自动割毛发防缠主刷。
2. 用力拔下可拆卸端盖。
3. 抽出毛条进行清理。
4. 借助适当的工具清理梳齿缝隙。
5. 装回毛条和端盖后，装回自动割毛发防缠主刷和主刷罩并卡牢。

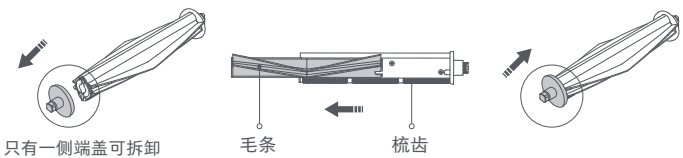

提示：

· 毛条可单独抽出清洗，主刷轴不可水洗。

· 若自动割毛发防缠主刷缠绕毛发严重，请先检查尘盒尘袋是否已满，应及时清空尘盒、更换尘袋，确保自动集尘功能正常。


清洁边刷


1. 翻转主机，向上拔出边刷并清理。
2. 将边刷安装回主机。

维护与保养

清洁万向轮

1. 翻转主机，向上拔出万向轮。
2. 清理轮体和轮轴上的毛发和脏物。
3. 重新装回万向轮并压紧。



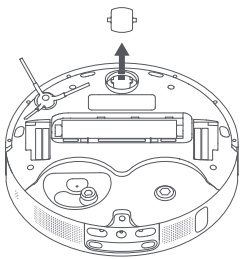



提示：

· 如有需要，可借助小螺丝刀等工具将轮轴从万向轮上撬出来清洁，请勿用力过猛。
· 可使用自来水冲洗，晾干后装回。

更换拖布


从拖布支架上取下拖布进行更换。

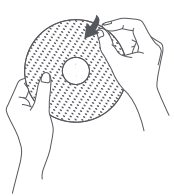


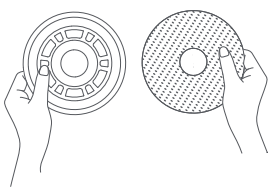

清洁传感器、充电极片和集尘口

用柔软干布擦拭清理主机和全能基座上的各传感器、充电极片和集尘口。

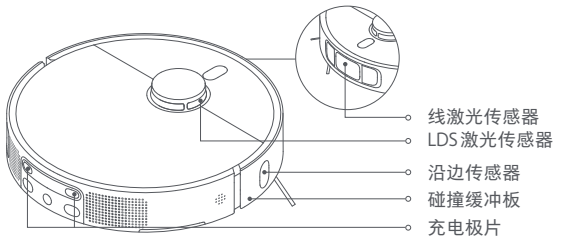

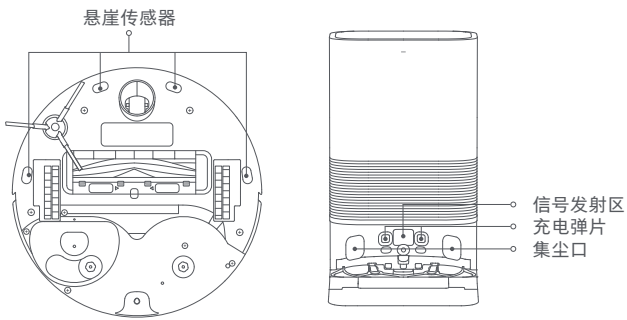

电池保养

主机内置高性能锂离子电池组，为维持电池性能，日常使用请将主机保持充电状态。

提示：如长时间不使用，请充满电关机存放，至少每三个月充电一次，避免电池因过放受损。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	主机电量不足 环境温度过高或过低	请先充电后再使用 请在高于0℃、低于40℃的环境下使用
无法充电	全能基座没有接通电源或接触不良	请确认全能基座电线组件两头是否都已插好 请清理全能基座的充电弹片与主机充电极片并对准放置
连网失败	Wi-Fi 密码错误 暂不支持5GHz网络和企业路由器 Wi-Fi 信号较差 主机可能未进入待连网状态	请输入正确的 Wi-Fi 密码 请切换2.4GHz网络进行连网 请保持主机在 Wi-Fi 信号良好的区域 退出APP，重置主机Wi-Fi，重新开始连网
主机找不到全能基座位置，导致无法返回全能基座	全能基座附近障碍物太多 信号发射区可能有脏污 全能基座没有接通电源 主机在外时全能基座被移动位置 回充路线被阻断，如房门关闭 主机在外时被移动导致定位失败 全能基座距离较远可能无法回充	请将全能基座放至开阔区域 请擦拭全能基座信号发射区，防止沾灰或脏污 请连接全能基座电源 请手动将主机放回全能基座充电
主机在全能基座前卡住，导致无法返回全能基座	全能基座附近障碍物太多 回充路线被阻断，如房门关闭 湿滑地面造成主机打滑 全能基座倾斜或不平整	请将全能基座放至开阔区域 请手动将主机放回全能基座充电 建议手动清理地面积水 安装放置好全能基座后重试

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
主机无法关机	主机处于充电状态	主机需在非充电状态下才能关机，建议将主机搬离全能基座， 长按开关键 3 秒即可关机 尝试上一步后仍无法关机，建议长按开关键 15 秒强制关机 如无法解决，请联系售后
无法充电或充电速度慢	主机电量过低 环境温度过高或过低 充电弹片或充电极片可能有脏污	主机电量从低电充至满电状态，正常耗时约 6.5 小时 在高温或低温环境下使用，为了延长电池使用寿命主机会自动 降低充电速度，属于正常现象 请用干布擦拭充电弹片及充电极片
边刷脱落	边刷未安装到位 边刷缠绕异物导致脱落	请重新安装边刷，需要听到“咔哒”一声表示安装到位 使用前请清理地面异物
拖布脱落	拖布缠绕异物导致脱落	使用前请清理地面异物
工作时运行声音大	尘盒已满 边刷、主刷或尘盒中卷入异物 主机吸力挡位高	请清理尘盒 请查看确认后清理 主机吸力挡位可适当调低至标准或安静挡位
工作时行走路线乱	地面散乱物品影响主机正常工作 湿滑地面造成主机打滑 线激光传感器可能有脏污	建议使用前将地面归置整齐 建议手动清理地面积水 请用干净软布擦拭主机的线激光传感器，保持干净无遮挡
部分房间漏扫	清洁路线被阻断，如房门关闭或房间门槛高于 2cm 房间门口较为湿滑，导致主机打滑并工作异常	请确认房门都已完全打开，且本产品无法翻越较高门槛台阶 建议手动清理地面积水

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
主机经常误入禁区或虚拟墙	地图异常 虚拟墙或禁区边界设定需优化	在 APP 查看地图，如有异常可在地图列表中选择应用历史地图或重建地图 设置虚拟墙或禁区时，对照家居环境调整边界，将易卡困环境全部划入（如下沉台阶、家具底部等）
预约清洁不生效	主机电量不足	剩余电量大于 15%才会启动预约清洁，请及时充电
主机工作过程中，意外中断当前任务	主机电量耗尽 全能基座没有接通电源，主机在全能基座内充电不成功	请手动将主机放回全能基座充电 请检查电源是否正常接通 如无法解决，请联系售后
清洁中途电量不足回充但未续扫	主机处于勿扰模式 主机被手动回充（包括手动将主机放回全能基座或手动通过 APP、主机按键触发回充任务）	勿扰模式或手动回充，不会续扫
全能基座指示灯橙色闪烁	清水箱水量不足 清水箱或污水箱未安装 污水箱水满	请及时向清水箱中加水 请将清水箱和污水箱安装到位 请清理污水箱
清水箱水量误报	清水箱中的浮子丢失或被卡住	请手动帮助浮子复位 如无法解决，请联系售后
基座底盘水位异常	基座底盘周边可能有堵塞 污水箱未安装到位 污水箱密封圈松动	清理基座底盘及清洗盘 重新安装污水箱 将污水箱密封圈安装到位 如无法解决，请联系售后

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
自动集尘不成功	尘袋已满 集尘口堵塞	更换新尘袋 若尘袋未满，请检查并清理所有集尘口
集尘时间变长	全能基座使用了一段时间后，为保持平稳运行，可能会延长集尘时间，属于正常现象	/

环保说明


本产品内置的锂离子电池所含的化学物质会对环境造成污染，在报废之前请由专业人员将其拆下，并交由专业的电池回收机构进行集中处置。
—— 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
—— 在取出电池时，器具必须要断电；
—— 电池应安全地处置。

注意：

· 拆卸电池前请断电并尽可能耗尽电量。
· 请将取出的电池交给专业的回收机构处理。
· 请勿将电池暴露在高温环境下，否则可能会引起爆炸。
· 如电池发生漏液并意外接触，请立即用大量清水冲洗并立即就医。

电池拆卸步骤

1. 翻转主机，用工具依次拆下主机背部的四颗螺钉，取下盖板。
2. 拔掉电池与主板连接的端子，取下电池。

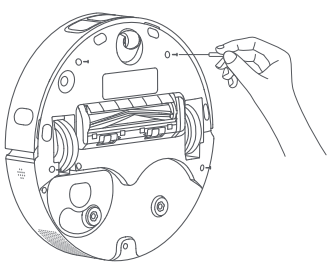

基本参数

主机

产品名称	智能吸尘器
型　　号	D103CN
尺　　寸	Φ350 × 97mm
电池容量	4800mAh（额定容量），5200mAh（标称容量）
充电时间	约6.5小时
主机净重	4.1kg
支持系统	Android 9.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
额定电压	14.4V ⎓
充电电压	20V ⎓
额定功率	80W

CMIIT ID：24J12E5YU196（在主机铭牌上）
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.7-2014，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022

全能基座

型　　号	JZ2401
尺　　寸	457 × 340 × 588mm
额定输入	220V~ 50Hz
额定输出	20V ⎓ 1A
功率（集尘状态）	1000W
功率（热水清洗状态）	1040W
功率（烘干+充电状态）	76W

提示：
· 功率（热水清洗状态）依据典型期间功率值确定（水温15℃）。
· 功率（烘干+充电状态）依据满负载功率值确定。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr（VI））	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
电线组件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

米家全能扫拖机器人 M30 S产品保修说明

米家全能扫拖机器人 M30 S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《米家全能扫拖机器人 M30 S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起 8 日－15 日内，本产品出现《米家全能扫拖机器人 M30 S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起 24 个月内，本产品出现《米家全能扫拖机器人 M30 S产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机（不包含易损件），全能基座	2年
附件	电线组件	2年
易损件	电池	1年

注意：主刷罩、胶毛一体主刷、自动割毛发防缠主刷、滤网、边刷、拖布、尘袋为产品随机耗材，无保修期。

米家全能扫拖机器人 M30 S产品保修说明

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家全能扫拖机器人 M30 S产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家全能扫拖机器人 M30 S产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家全能扫拖机器人 M30 S产品性能故障表

名称	性能故障
主机	说明书所列功能失效 无法开机 无法充电 主刷不工作、边刷不工作、拖布支架不工作、主轮行走异常
全能基座	无法正常为主机充电 清水箱不出水、污水箱不吸水 无法集尘

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：追觅（天津）信息技术有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：天津自贸试验区（东疆保税港区）
亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-2112



