

米家口袋照片打印机1S

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


产品介绍

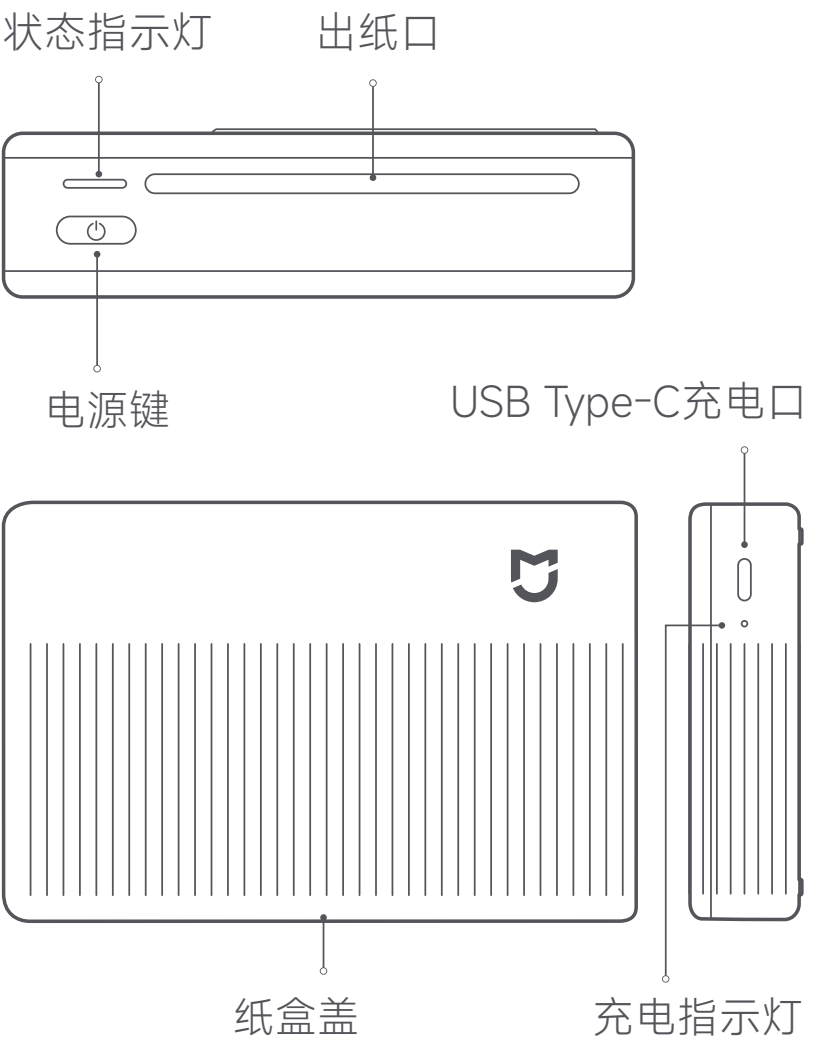

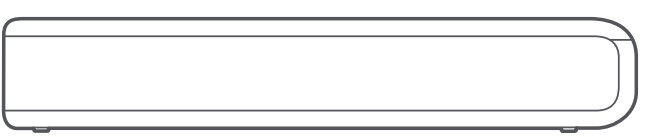


复位键

提示：打印机死机时，用针状物按复位键强制关机。

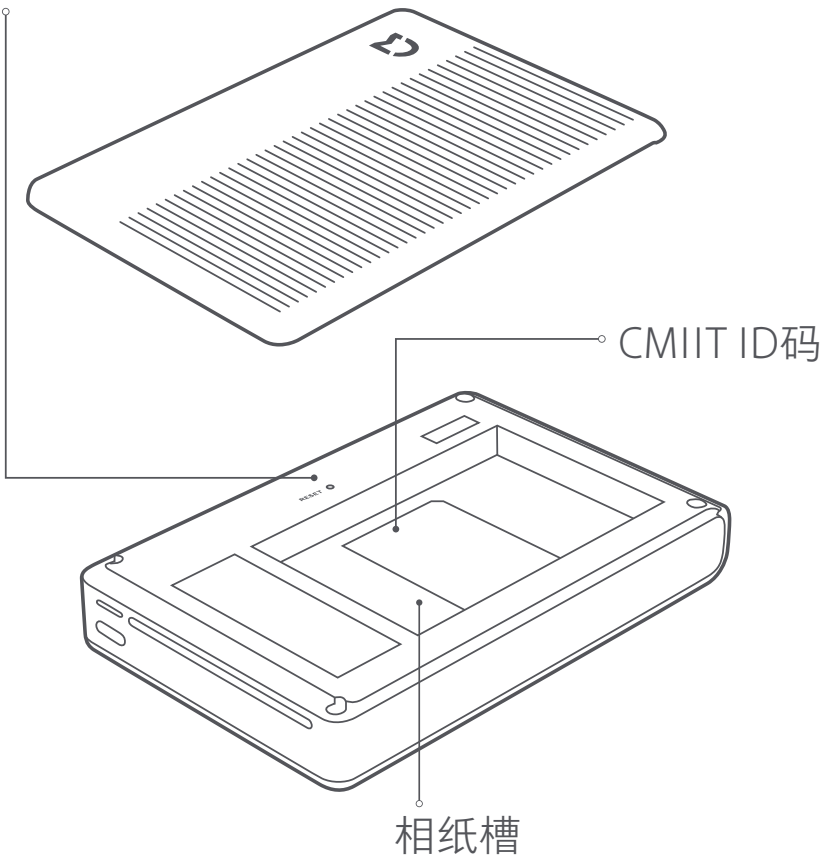

配件清单

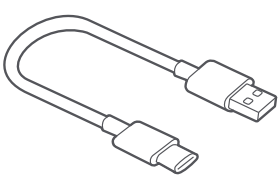

USB Type-C充电线




相纸包（5张装）

开机

长按电源键3秒开启打印机，打印机状态指示灯白色常亮；随后打印机蓝牙自动进入等待配对状态，状态指示灯蓝色闪烁。

提示：
打印机无操作10分钟将自动关机。如需使用，请重新开机。

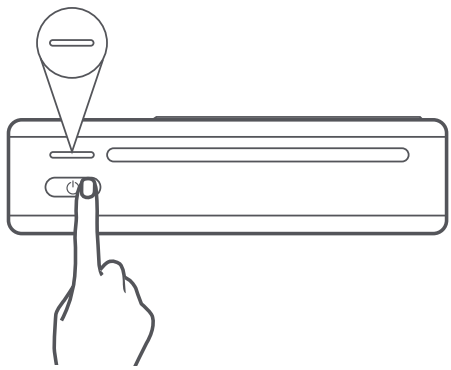

电源键

3秒	长按3秒	开/关机
7秒	长按7秒	恢复出厂设置


提示：
固件升级状态中，短按或长按电源键，升级不会中断。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。打印机与手机连接成功后，可通过米家APP打印照片。

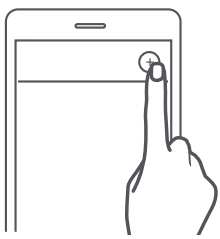

米家APP

FAE1C7DB


扫码查看
帮助视频

works with mijia

放入相纸


❶ 打开打印机纸盒盖

用力推纸盒盖，听到“咔哒”声，取下纸盒盖。

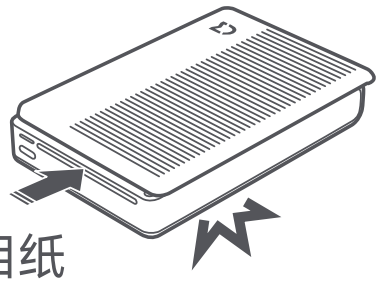

❷ 放入相纸


拆开相纸包装，将整包相纸一起放入打印机，并确保橙色校准卡放在最下面，且校准卡条形码向下、相纸光面向上。

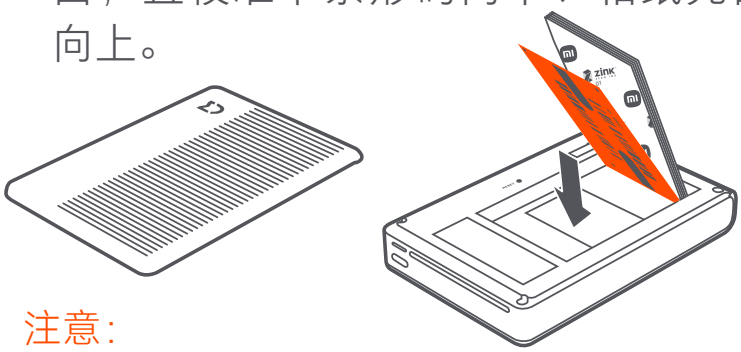

注意：

- 橙色校准卡有优化打印质量和清洁打印头的作用，放入相纸的同时，请把橙色校准卡放在最下面；建议保留橙色校准卡备用。
- 相纸拆封后请尽快使用完，防止受潮后影响打印质量。
- 纸盒容量为10张相纸及1张橙色校准卡。

❸ 将纸盒盖按下方左图位置放到打印机上，左推合上纸盒盖。

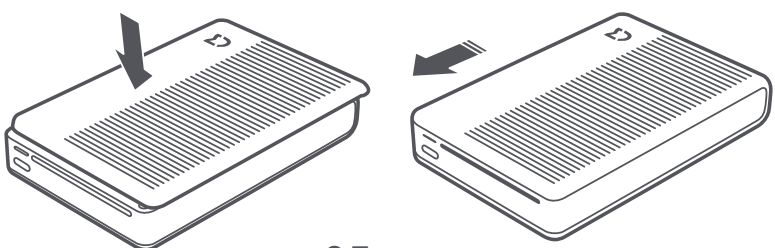

指示灯状态说明

充电指示灯

	白色常亮	充电中
	熄灭状态	充满电

状态指示灯

	熄灭状态	关机
	白色常亮	待机
	蓝色闪烁	等待蓝牙配对
	橙色呼吸	电量不足
	白色闪烁	打印中 固件升级中
	橙色常亮	打印机故障

注意事项

1. 请确保打印机工作在推荐的温湿度范围内。不适当的环境条件会降低打印质量，引发卡纸或打印不完全等问题。为保证最佳打印效果，请遵循本说明书中的环境要求。
2. 请勿使用非官方相纸和橙色校准卡，以保证打印质量。
3. 请勿混用不同包装中相纸和橙色校准卡，否则会影响打印质量。 每包相纸使用时，建议整包放入，用完后再重新放入一整包，使用原包装橙色校准卡进行校准。
4. 放纸时，请勿触摸相纸光面，以免留下指纹，影响打印质量；确保相纸的光面向上，橙色校准卡条码向下放在最下面，一同平放在打印机内。
5. 由于相纸采用特殊工艺制成，照片不宜在高温、潮湿、强光照射以及频繁受到碰触摩擦的场景使用。
6. 打印过程中，请勿遮挡出纸口、触碰相纸，否则会影响打印质量；切勿强行拉扯相纸，以免损坏打印机。
7. 相纸保存时，高温、阳光直射会使相纸变色；潮湿环境、水及其他溶液会使相纸变色及弯曲变形；灰尘会划伤相纸表面和损坏机器。
8. 粘贴照片时，需要选择光滑平整清洁的表面，避免潮湿，以免卷曲翘起或脱胶。
9. 打印机内置锂电池，存放应避免高温环境，每3个月至少充电一次，浸水后禁止使用。
10. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
11. 请勿将电池置于极低气压环境，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
12. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
13. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。

14. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
15. 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
16. 消费者若使用电源适配器供电，则应购买有CCC标识，且支持5V充电的适配器。
17. 本产品不适合3岁及以下儿童使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电量过低	请及时充电
无法充电	1.长期未充电；充电线未插到位或未使用符合要求的充电线或适配器 2.充电环境温度 < 0℃或 > 45℃	1.建议定期充电保持电量；使用合规的充电线和输出为5V⎓1A的电源适配器 2.需要在常温下充电
无法连接蓝牙	1.手机蓝牙未打开 2.打印机距离过远或已关机 3.打印机已经被其他手机连接	1.开启手机蓝牙 2.确保打印机在手机附近且开机 3.断开其他手机的连接或长按电源建7秒重置打印机再连接

故障现象	可能原因	解决方法
无法正常打印	1.电量过低 2.打印机上盖未关闭或未关闭到位 3.打印机打印头过热散热中 4.打印机内未放入相纸	1.请及时充电 2.确保打印机上盖已关闭到位 3.等待打印机散热过后自动恢复打印 4.将橙色校准卡与相纸正确放置打印机内
打印照片时出现斑点或竖线	1.打印机内有灰尘进入 2.相纸受潮后吸附脏污并带入了打印机	1.使用橙色校准卡对打印头进行清洁操作3~5次，具体方法请参考帮助视频 2.相纸开包后受环境温湿度影响较大，需尽快使用或防潮保存

提示：若以上方法不能排除故障，请联系客服。

基本参数

产品名称：口袋照片打印机1S
产品型号：MJKDDYJ02HT
产品尺寸：124×82×22mm
产品净重：约180g
输入参数：5V ⎓ 1A
无线连接：蓝牙5.2
CMIIT ID：24J1166ME201

操作环境

1.建议打印机工作、充电和存放温度：15℃~32℃
2.建议打印机工作、充电和存放湿度：40%-55% RH
3.工作温度：5℃~40℃
4.工作湿度：<70% RH

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品保修说明

米家口袋照片打印机1S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机	1年
附件	充电线	1年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2. 已超过三包有效期;

3. 因不可抗力造成的损坏;

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、产品性能故障表

	名称	性能故障
	主机	主机不开机 主机不打印 无法搜索到主机 无法正常充电

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
机芯	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：
400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

小米通讯技术有限公司
北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号



纸



Ver.A