米家石墨烯踢脚线电暖器 2 使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本加热器仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 本加热器不适于生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员监护或指导下安全使用。
- 请勿将加热器安放在窗帘及室内家具旁边使用，其顶部 1 米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 请将加热器连接到 220V 的单相交流电源上。使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于 10A，否则易引发意外。
- 为避免过热，禁止覆盖加热器及电源线。
- 请勿用湿手触摸加热器。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的加热器。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用加热器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其他易燃易爆物品附近放置或使用加热器，如车库或车间。
- 请勿将衣物直接覆盖在加热器上。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接加热器。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 请勿直接将加热器放在浴缸或其他水容器里。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。

- 本加热器为大功率取暖加热器，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，调节目标温度为 28℃，约 30 分钟后待机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手（温度约超过 55℃），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请确保没有其他设备与本加热器在同一电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用加热器时请把电源插头从插座上拔出。
- 加热器发生故障后，请拔打服务电话，请勿自行拆机。

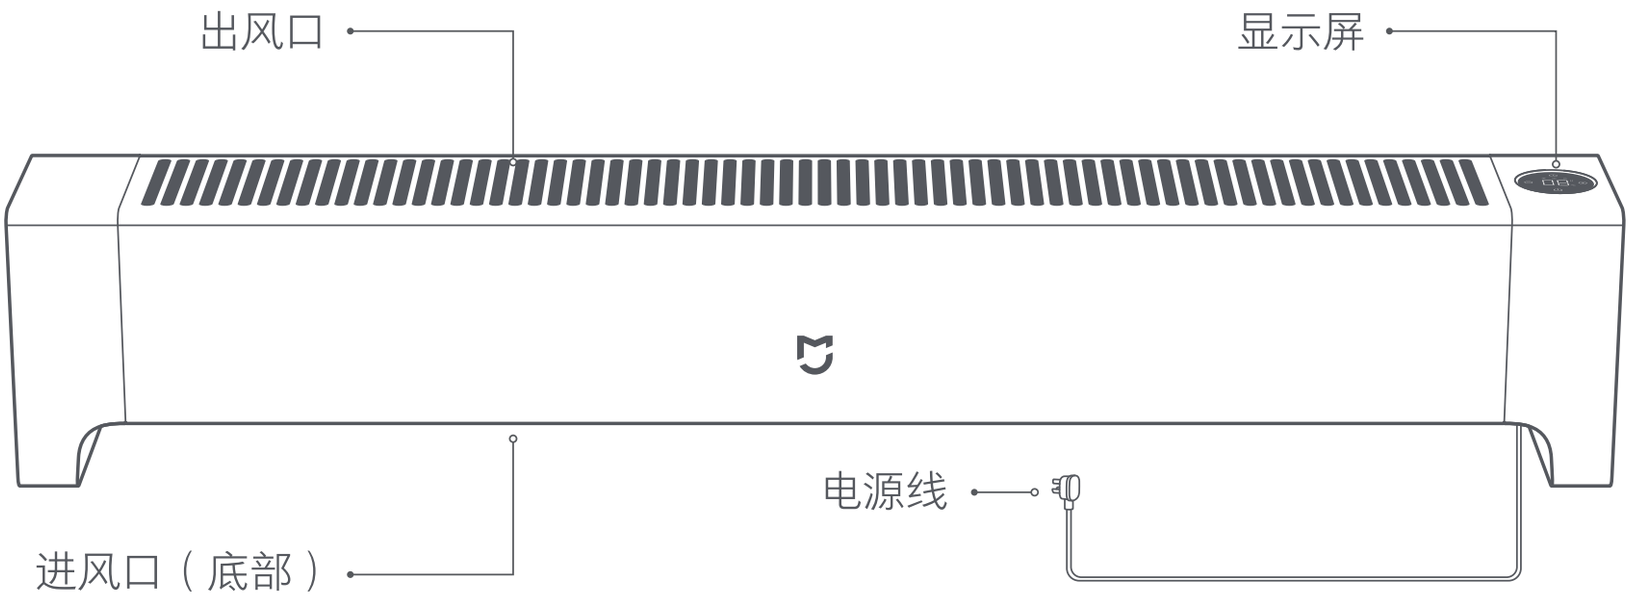
警告

⚠ 严禁把加热器浸入水中。
⚠ 请勿将水淋入加热器内部。
⚠ 请勿使用任何清洁剂擦拭。
⚠ 为避免过热，禁止覆盖加热器。
⚠ 禁止把加热器作为动植物的保温、加热设备。

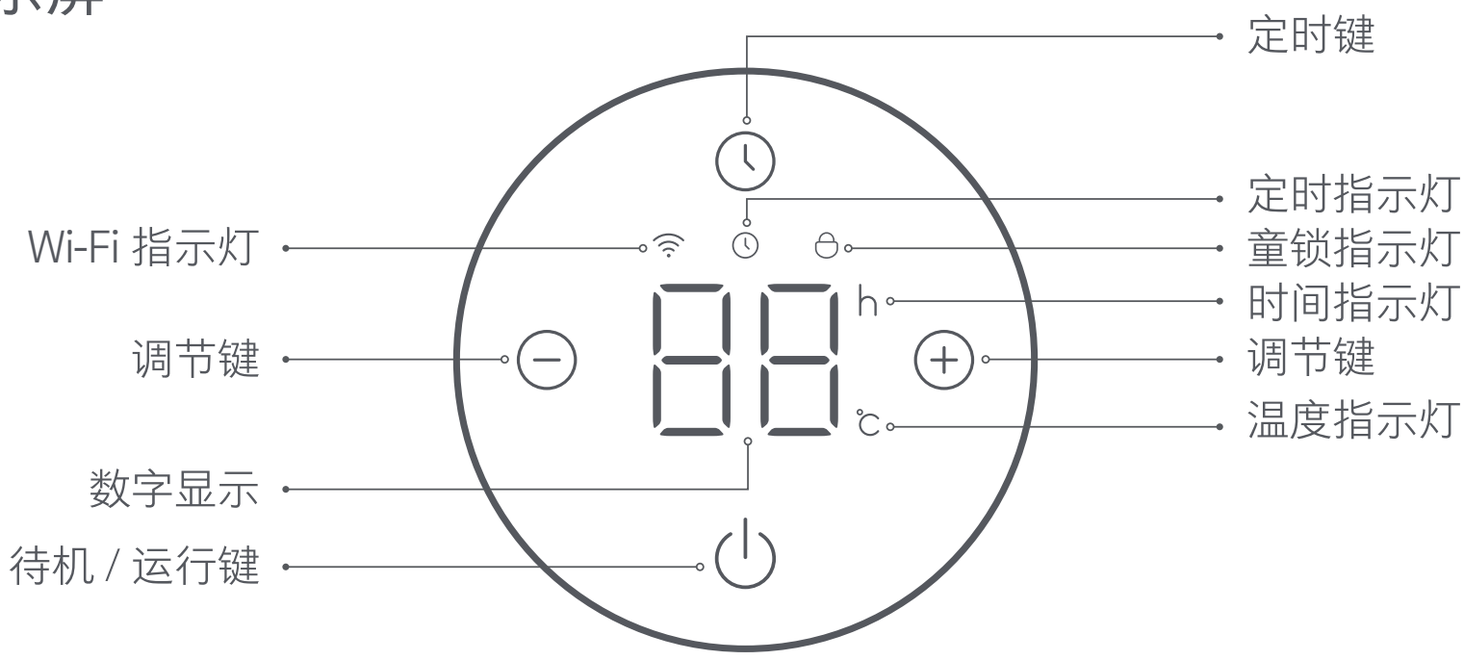
维护与保养

- 清洁加热器前，请确保拔下插头，并等机身冷却。
- 用湿抹布轻拭加热器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。

产品介绍


出风口
显示屏
电源线
进风口（底部）

显示屏


定时键
定时指示灯
Wi-Fi 指示灯
童锁指示灯
h
时间指示灯
调节键
调节键
℃
温度指示灯
数字显示
待机 / 运行键

使用

待机 / 运行

接通电源后，轻触 ⏻ 键，运行电暖器或使之待机。
长时间不使用电暖器时，请从插座上拔掉电源线。

设置温度

轻触 ＋ 或 － 键，设置目标温度，调节范围为 16°C~28°C。

定时待机

轻触 🕒 键进入定时待机模式，轻触 ＋ 或 － 键调节定时时间，选定时间后，再次轻触 🕒 键或无操作 2 秒后完成定时。定时状态下，轻触 🕒 键，可以查看剩余定时时间；长按 🕒 键 7 秒，可取消定时。

低功率模式

长按 － 键 7 秒进入低功率（最高 1100W）模式，显示屏显示 LL。低功率状态下，可以轻触 ＋ 或 － 键，设置目标温度。长按 － 键 7 秒，可退出低功率模式。

全功率持续加热模式

长按 ＋ 键 7 秒，进入全功率（2200W）持续加热模式，显示屏显示 HH。
长按 ＋ 键 7 秒或轻触 － 键，可退出全功率持续加热模式。

重置 Wi-Fi

运行状态下，同时长按 和 键 7 秒，Wi-Fi 指示灯闪烁，进入等待连接状态，Wi-Fi 重置成功。

记忆功能

下次运行，默认为上次待机时的温度设定或模式设定（低功率模式或全功率持续加热模式）。

童锁功能

运行状态下，同时长按 和 键 7 秒，开启或关闭童锁。也可在 APP 中开启或关闭童锁。

提示：待机后再次运行默认为待机前的童锁设置。拔掉电源线后，童锁自动关闭。

恢复出厂设置

同时长按 和 键 7 秒，恢复出厂设置。

提示：30 秒内无任何操作，显示屏变暗，轻触除待机 / 运行键外的任意键可唤醒显示屏。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

B4DF9789

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与相关描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

基本参数

产品名称	室内加热器	额定功率	2200W
产品型号	TJXDNQ08ZM	额定电压	220V~
产品尺寸	1025mm × 134mm × 189mm	额定频率	50Hz
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	防水等级	IPX4
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16919 的无线电发射模块			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

米家石墨烯踢脚线电暖器 2 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修期限

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家石墨烯踢脚线电暖器 2	运行后不制热
	显示屏不显示或触控失效
	Wi-Fi 功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障；
6. 未按照说明书要求使用、维护、保养而造成的产品损坏。

提示：
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	加热器本身的零件	1 年

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
250514-Y
纸