米家智能IH电饭煲2 多功能版 4L
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品只限于家庭使用。

安全须知

使用注意

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米-2000米。请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  —商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  —农场住所；
  —在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  —仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物(水)接触部件的表面。
- 请使用软布清洗与食物(水)接触部件的表面。
- 清洁与食品(水)接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 请勿将电饭煲的任何配件或零部件放入洗碗机清洗：
  —饭勺、汤勺、量杯、破泡器等部件采用的是食品接触级 PP 塑料，洗碗机清洗过程中的高温可能导致变形或其他问题；
  —分体式顶盖为食品接触级不锈钢材质，内胆内表面为食品接触级不粘层，洗碗机清洁剂和机械冲刷可能腐蚀或损伤部件表层。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。

使用注意

- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用限制

- 请将产品放置在平稳、干燥的环境中，且与火源、热源（如炉具等）保持至少 30cm 的安全距离。
- 请勿使用非专用内胆或变形后的内胆，以免因过热导致烫伤或受伤。

交流电源线

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动产品之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项

- 禁止使用交流 220V 以外的电源，以免造成触电或火灾。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或火灾。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电。

使用环境

- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具 30cm 以上。
- 放入壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

使用

- 请勿将内胆放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 请勿用电饭煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。
- 严禁使用时用其他物品覆盖电饭煲上盖，以免蒸汽无法释放。

使用结束

- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。务必等到冷却后才能开盖取出内胆。

清洁保养

- 清洗前请拔下电源插头，断开电源连接。
- 清洁保养完成后，请务必正确安装破泡器和内盖。


异常或故障


- 出现以下异常时，请立即断电并停止使用：
  —使用中电源线、电源插头异常发热。
  —电饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
  —电饭煲某部分发生裂开、松动或有异响。
  —内胆变形。
  —当显示屏显示 E03、E04 或 E07 代码时，长按“长按取消”键，返回待机状态，然后重新操作。若出现其他代码，请及时咨询售后。

其他注意事项


- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成人身伤害或产品损坏。
- 请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄漏造成烫伤。
- 本产品只能由官方售后的专业人员进行拆卸维修，请勿自行拆卸、维修或改造，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 产品上的硅胶件应避免与乙醇含量大于 50% 的酒精溶液接触。
- 产品为 IH 电磁加热，在工作过程中会有轻微风扇散热的声音，属于正常现象，可放心使用。
- 请勿将内胆放在桌子、灶台的边缘，防止被碰落。
- 当内胆置于桌面或灶台时，建议垫上硅胶、木质或布质垫，以防滑动并避免刮擦表面。
- 在搪瓷水槽或不锈钢水槽中清洗内胆时，建议在内胆底部垫一块洗碗布或硅胶垫，可以缓冲不小心脱手时的冲击。

产品介绍

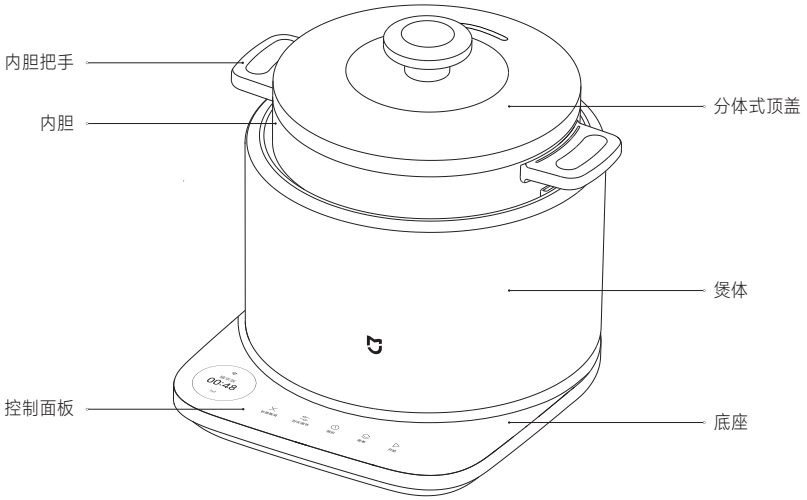

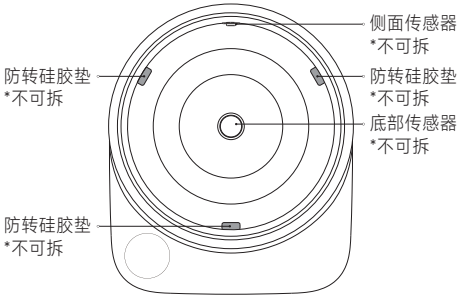

俯视图
（不含内胆及分体式顶盖）

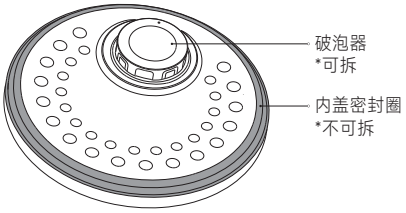


分体式顶盖内侧
（分体式内盖）

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

控制面板



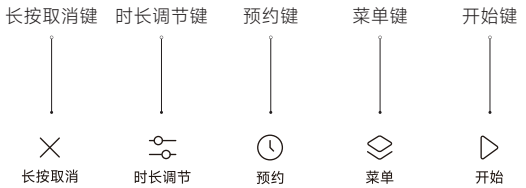

提示：待机状态下，按键半亮时不支持操作，按键全亮时方可操作。


配件清单



饭勺×1



汤勺×1



蒸屉×1



量杯×1

提示

首次使用产品前，先用洗洁精和清水彻底清洁内胆和内盖，再用“精华饭”模式煮清水2至3次，可有效减少异味。

使用

连接电源

将电源线插入交流电插座。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：• 电饭煲第一次通电后，会自动进入Wi-Fi等待连接状态，请在米家APP中进行连接。

• 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

DAC9167C

重置Wi-Fi

同时长按“长按取消”和“开始”键7秒，电饭煲重启，Wi-Fi图标慢闪，电饭煲进入等待连网状态，则重置Wi-Fi成功。



Wi-Fi图标状态说明

Wi-Fi图标状态	网络连接状态
慢闪	等待连网
快闪	网络连接中、网络断开
常亮	连网成功
熄灭	连网失败

提示：电饭煲处于等待连网状态3分钟内没有连网成功，则连网失败，Wi-Fi图标熄灭。如需重新连网，请重置Wi-Fi。

远程控制

- 长按“菜单”键3秒，开启或关闭远程控制。
- 首次使用APP远程控制前，必须先在电饭煲开启远程控制功能。
- 重置Wi-Fi、删除设备、恢复出厂设置或撤销隐私授权后，将自动关闭远程控制。
- 远程控制关闭状态下，APP只能修改设置，不能远程操控烹饪。

恢复出厂设置

待机状态下，长按“时长调节”和“菜单”键7秒，可恢复出厂设置，恢复成功后设备重启。



切换功能

- 开机状态下，轻触“菜单”键可切换功能，轻触“开始”键即选定功能。
- 菜单功能有：精华饭、快煮饭、杂粮饭、焖饭、白米粥、营养蒸、炖煮、保温、无水焗。

时长调节

- 切换至可自定义烹饪时长的功能时，“时长调节”键长亮，轻触或长安“时长调节”键可调节该功能的烹饪时长。
- 轻触“时长调节”键以5分钟为单位增加烹饪时长，长按则以15分钟为单位调整。



烹饪

- 选定功能后，轻触“开始”键开始烹饪，显示屏显示烹饪状态。
- 烹饪中，长按“长按取消”键，取消当前烹饪。

预约

- 选定功能后，轻触“预约”键进入预约功能。
- 预约设置状态下，轻触“时长调节”键，以15分钟为单位调整预约时长，长按则以30分钟为单位调整。
- 选定预约时长后，轻触“开始”键开始预约。
- 预约中状态，长按“长按取消”键取消预约。

提示：
- 预约设置状态下，30秒内无操作，设备将退出预约设置状态，返回上一功能界面。
- 预约中设备熄屏，“预约”键长亮，其他按键半亮，轻触任意按键可唤醒设备，展示预约状态。
- 菜单的保温功能不可预约。

保温

- 手动保温：轻触“菜单”键选定保温功能，默认保温时间为8小时。
- 自动保温：烹饪完成后，自动进入保温功能，保温时长以显示屏显示为准。

米水比例介绍

东北米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	155g	刻度线1	260g
2杯	310g	刻度线2	500g
3杯	465g	刻度线3	670g
4杯	620g	刻度线4	870g
5杯	775g	刻度线5	1070g
6杯	930g	刻度线6	1270g
7杯	1085g	刻度线7	1460g

丝苗米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	150g	刻度线1	270g
2杯	300g	刻度线2	540g
3杯	450g	刻度线3	720g
4杯	600g	刻度线4	930g
5杯	750g	刻度线5	1130g
6杯	900g	刻度线6	1330g
7杯	1050g	刻度线7	1530g


粥				
用量 / 类型	米 量		水 量	
	量杯	重量	刻度线	重量
稀粥	1杯	150g	刻度线1	2450g
	1/2杯	75g	刻度线1/2	1270g
稠粥	1½杯	225g	刻度线1½	2200g
	1杯	150g	刻度线1	1530g
	1/2杯	75g	刻度线1/2	900g

维护与保养


每次烹饪后，请务必清洁电饭煲内胆、分体式顶盖、破泡器及煲体内部。以免食材残留导致染色或产生异味。

可拆水洗：内胆、分体式顶盖、破泡器

- 使用后，需对内胆进行清洁保养，用清水浸泡几分钟，再用软布清洗擦拭其内外表面，最后擦干水分即可。
- 参考下图拆下破泡器，用清水进行清洁后装回。
  提示：分体式顶盖上的部件，仅破泡器可旋转拆卸清洗。

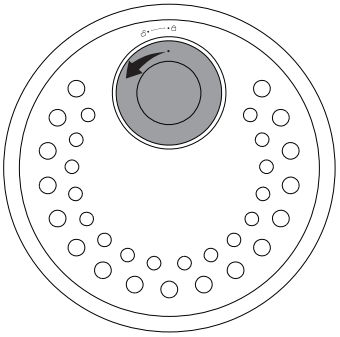

逆时针旋转取下破泡器

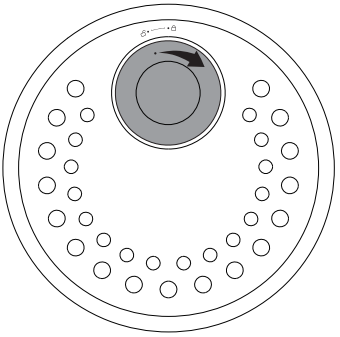

顺时针旋转装上破泡器

软布擦拭：煲体、底座

- 产品表面请使用软布进行清洗擦拭。

提示

电饭煲煲体内部不可用水清洗。
请勿拆洗除内胆、分体式内盖和破泡器以外的其他部件，以免造成产品损坏或人身伤害。
请勿使用钢丝球等坚硬清洁品清洗电饭煲及附属配件，以免损伤产品外观和内胆表面。

基本参数

产品名称	电饭煲	产品型号	MFB19BM	额定电压	220V~
加热方式	IH加热	额定频率	50Hz	内胆材质	熔钛复合
额定容积	4L	额定功率	1300W	能效等级	2级
产品尺寸	288.5×281×274mm	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2023DP15666的无线电发射模块					

提示：能效测试推荐使用快煮饭模式进行。

异常提示

显示屏提示	可能原因	解决办法
请放入内胆	未放入内胆	长按“长按取消”键，放入内胆后可以正常使用
E03	高压保护	待电压恢复正常后自动恢复烹饪，或长按“长按取消”键进入待机状态，若仍无法恢复，请联系售后
E04	低压保护	
E07	IGBT高温报错	待IGBT温度恢复正常后自动恢复烹饪，或长按“长按取消”键进入待机状态，若仍无法恢复，请联系售后
E08	IGBT温度传感器损坏（包括短路和断路）	请联系售后服务进行维修
E09	顶部温度传感器损坏（包括短路和断路）	
E10	底部温度传感器损坏（包括短路、断路或失效）	
E11	通讯异常	报错后长按“长按取消”键进入待机状态，待信号异常解除后重试，若仍无法恢复，请联系售后
E12	电路故障（线圈盘未接）	请联系售后服务进行维修

故障排除

故障现象	可能原因及解决办法
按键无反应	烹饪中、预约中或保温中，除长按“长按取消”键外，其他按键操作无效
煮饭夹生（未煮熟）	检查米水比是否按要求刻度匹配 检查米的生产日期是否超过六个月 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形 检查是否用错菜单功能
煮饭煮粥溢出	
Wi-Fi连不上	将米家APP更新到最新版本后重试 将电饭煲放在网络信号良好的位置
煮饭过程有异味	首次使用产品前，请使用“精华饭”模式煮清水2至3次，可有效减少异味 检查是否未清理干净破泡器、分体式顶盖或煲体内部
煮饭底部焦黄	检查米是否淘干净 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形
保温食物变硬或异味	保温时间不建议超过12小时 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形
预约功能不正常	调节好预约时间后，需轻触“开始”键 请检查确认APP预约是否生效，避免因网络问题未设置成功 请检查确认远程控制是否已开启

食品接触用 米家智能IH电饭煲2 多功能版 4L产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	内盖板	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	熔钛复合	内胆		
涂层	聚甲基硅氧烷涂层	内胆涂层	GB 4806.10-2025	工作温度不能超过250℃ 如涂层脱落，建议更换内胆 请勿干烧
塑料	PP	饭勺、汤勺、量杯、破泡器座、内衬、蒸屉	GB 4806.7-2023	/
硅橡胶		内盖密封圈、破泡器回流硅胶、破泡器密封圈、蒸屉防滑硅胶	GB 4806.16-2025	/

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
硅胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	3年
附件	内胆、分体式顶盖（含破泡器）	1年
附件	量杯、饭勺、汤勺、蒸屉	15天

非保修条款

以下情况不属于保修范围:

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家智能IH电饭煲2 多功能版 4L	通电但不工作 不通电 使用过程不加热 操作键无反应 煮饭夹生 出现无法恢复的故障代码

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：..... 电话：..... 邮箱：..... 邮编：.....

地址：..... 购买时间：..... 购买渠道：.....

产品信息

产品名称及型号：..... 机身SN：.....

维修记录

受理日期：..... 故障现象：.....

维修记录：.....

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：MFB19BM

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
说明书版本号：V1.0

纸

生产许可

产品所含食品用塑料工具
由拓浦精工智能制造（邵
阳）有限公司制造提供
生产许可证编号：
湘XK16-204-00648