
XIAOMI

室外摄像机CW400 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

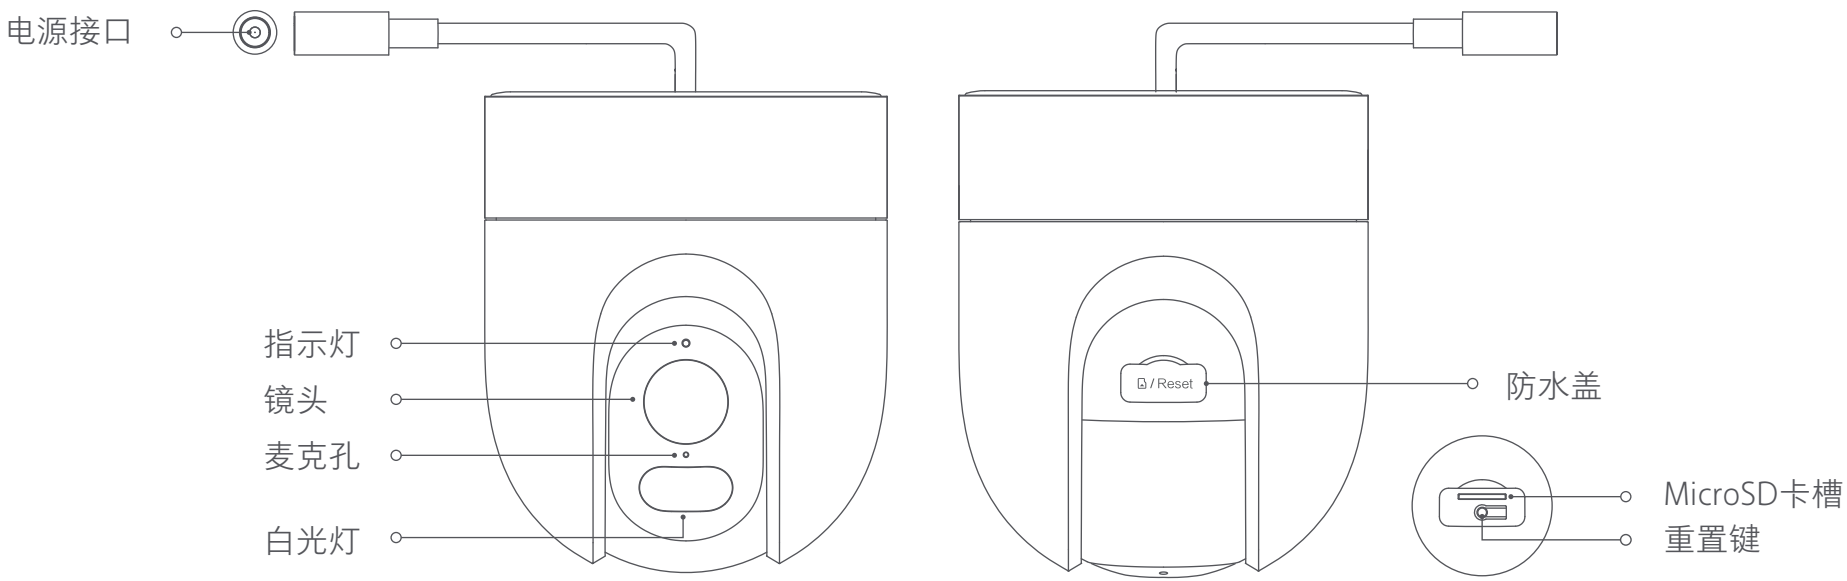

包装清单：Xiaomi室外摄像机CW400，电源适配器，挂墙安装支架，电源线防水胶条，壁挂/顶装定位贴纸，螺钉配件包，说明书。


注意：该产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，该产品铭牌置于主体底部。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

● 安装MicroSD卡

确保摄像机处于断电状态，打开卡槽上方防水盖，露出MicroSD卡槽，将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。


注意：安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256GB，仅支持FAT32格式，64GB及以上的MicroSD卡可能需要进入米家APP中的摄像机插件页面，在**设置 > 存储设置**中格式化成FAT32格式后方可使用），建议MicroSD卡读写速度不低于U1/Class 10级。

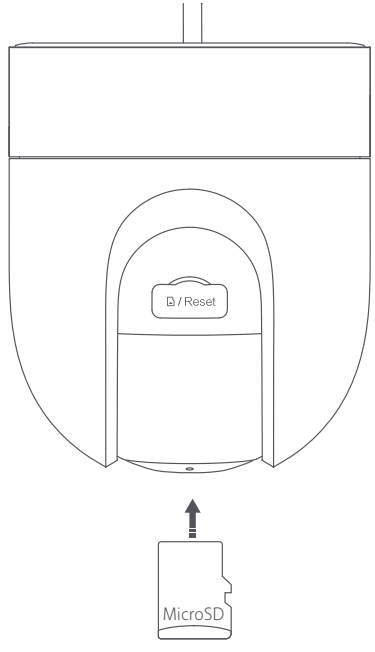

提示：安装或取出MicroSD卡后，请务必将卡槽上方防水盖安装到位，避免产品进水，影响正常使用。

● 开机

- 将电源适配器连接线插入摄像机电源接口，摄像机自动开机。

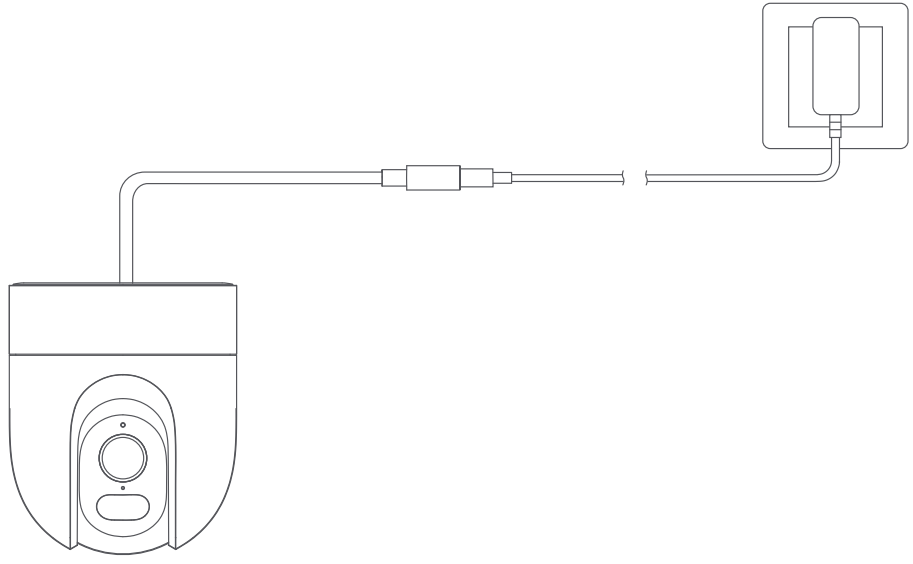

- 指示灯黄色常亮，并听到语音提示，表示开机成功。

提示：请务必使用原装的适配器电源线连接摄像头，避免摄像头工作异常。开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

● 指示灯状态说明

黄灯常亮：等待连接	蓝灯闪烁：正在连接服务器
黄灯闪烁：正在连接网络	蓝灯常亮：连接成功

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯黄色常亮；连接成功后，指示灯蓝色常亮。

6112903F

● 重置

如果更换摄像机连接的网络或者米家APP帐号，需按重置键，听到语音提示则重置成功。

提示： 重置摄像机，不会删除 MicroSD 卡中的内容。


注意事项

- 本产品适用的工作温度为-30℃ ~ 60℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持IP66防尘防水，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 本产品配备的电源适配器不具备防水性能，仅限室内使用，请避免在过度潮湿或可能导致电源适配器进水的环境下使用。电源适配器工作温度为-30℃ ~ 45℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用。
- 为更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 选择使用Wi-Fi连接时，请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，可能会发出轻微的“咔”声，属于正常现象。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

安装


挂墙安装


1. 将摄像机底部向上，对准安装支架定位点后，再将螺钉拧入支架螺钉孔内固定。

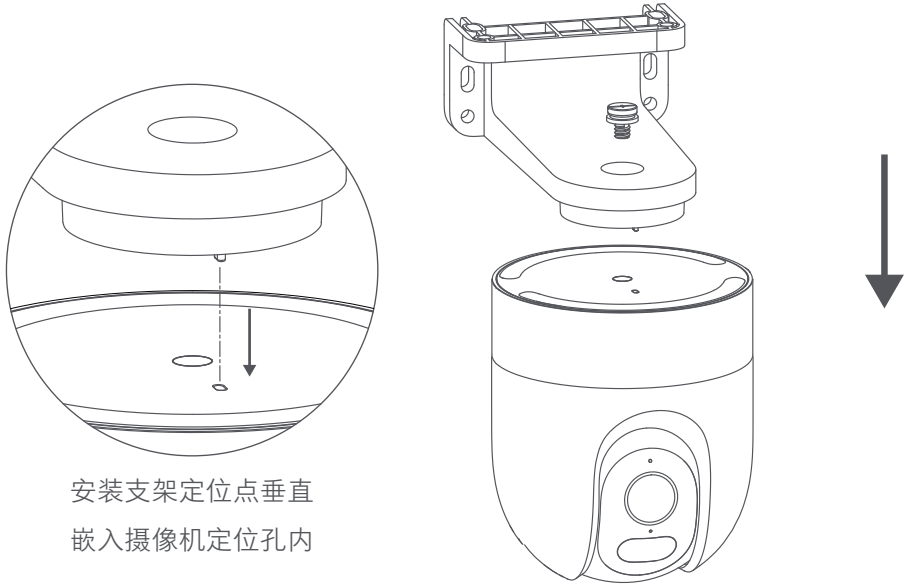


安装支架定位点垂直
嵌入摄像机定位孔内

2. 将定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打四个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：40mm。

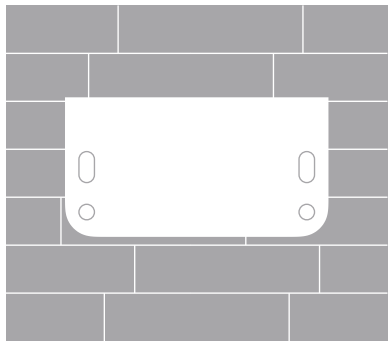


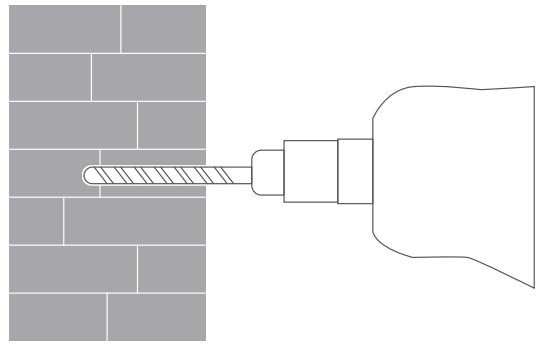


3. 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁。

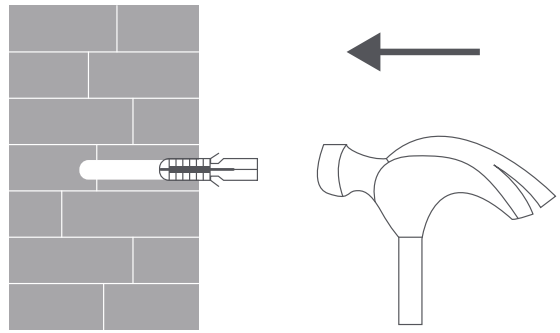

4. 安装支架贴于墙面上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

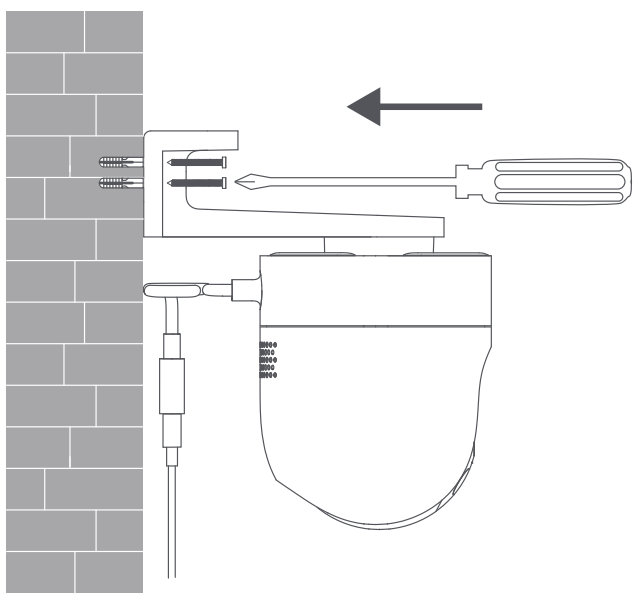


壁挂安装

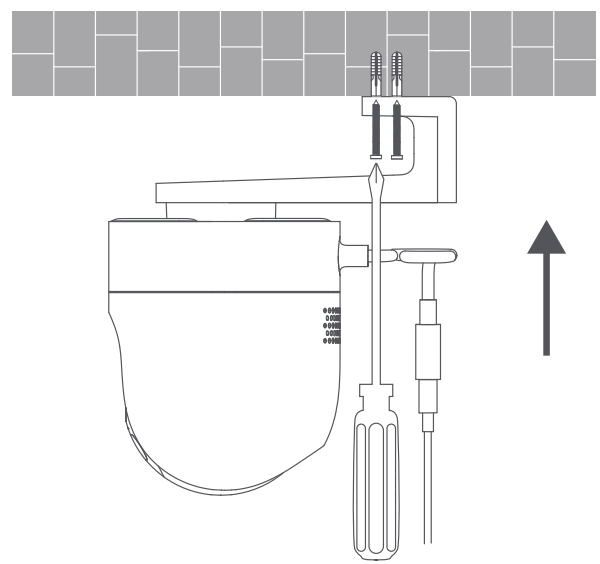

吸顶安装

5. 摄像机固定后，使用防水胶条将电源线接口包裹起来，做好防水工作。

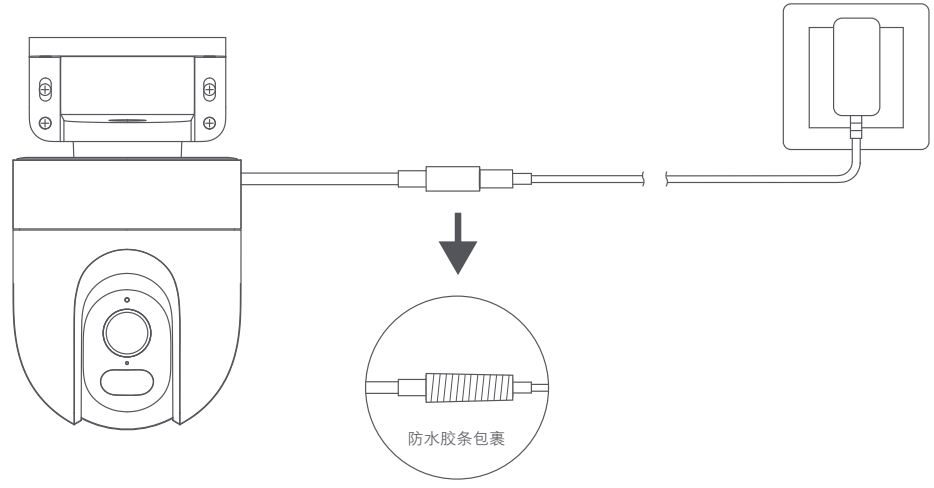

注意：

- 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 为防止意外伤害，必须按安装说明将摄像机牢固地固定在墙壁上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

售后服务与支持

Xiaomi室外摄像机CW400产品保修条例

Xiaomi室外摄像机CW400产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
Xiaomi室外摄像机CW400	1. 产品通电无法开机 2. 指示灯无效 3. 重置键无效 4. 喇叭无音 5. 拾音器不拾音

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致摄像机及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

基本参数

产品名称：Xiaomi室外摄像机CW400
产品型号：MJSXJ04HL
额定输入：12V ⎓ 1A
光　　圈：F1.6
视频编码：H.265
工作温度：−30℃ ~ 60℃
分 辨 率：2560 × 1440
产品尺寸：98 × 98 × 117mm
镜头角度：113°
CMIIT ID：2022DP10179
无线连接：Wi−Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
存储方式：MicroSD 卡
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
执行标准：GB 8898−2011

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400−100−5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：天津华来科技股份有限公司
地　　址：天津市南开区雅安道金平路10号华侨创业大厦8楼（科技园）

说明书版本号：V1.0