米家石墨烯暖风机 Pro
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本产品适用的海拔高度：≤ 5000 米。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1 米的距离。
- 加热器不得直接放置在电源插座下面。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果加热器跌落，请勿使用。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 在水平和平稳的表面上使用本加热器。
- 清洁和维护本产品前，请先关机并拔掉电源插头，等机身完全冷却。
- 使用干净、不滴水的湿布擦拭机身，清洁过程中请勿使水进入本产品内部。
- 维护保养过程中，请勿拆卸本产品。
- 清洁完成后，请确保机身完全干燥后再使用或收纳。
- 避免碰伤或划伤本产品，以免表面涂层损伤，导致内部金属生锈。
- 长期不使用时，请将本产品装回原包装，并收纳到干燥处。
- 本产品运行 24 小时后自动停止加热。

· 本产品仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
· 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
· 请在通风良好的环境下使用本产品，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
· 请勿在受热易变形、变色、变质物体附近放置或使用本产品。
· 禁止在温室、车库、车间、建筑现场等环境中使用本产品。禁止用于动植物的保暖、加热。
· 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
· 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
· 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
· 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
· 请勿在本产品未完全冷却时直接断电，否则可能触发断电保护功能。
· 人员离开现场时，请将电源断开。
· 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
· 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
· 使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。若发生故障，请联系售后。
· 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
· 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
· 维护前，应从插座上拔下插头断开电源，并等待本产品冷却至室温。
· 使用中或刚停止使用时，请勿触碰产品，谨防烫伤。
· 严禁将本产品浸入水中或直接用水冲洗本产品。请勿用湿手触摸本产品。
· 严禁用细的金属丝或其它异物插入机身任何空隙，以免造成触电事故。
· 使用者可在小米商城产品销售页面获取产品电子说明书二维码。


产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单：暖风机主机、底座组件（含左右两半）、底座固定环、说明书。

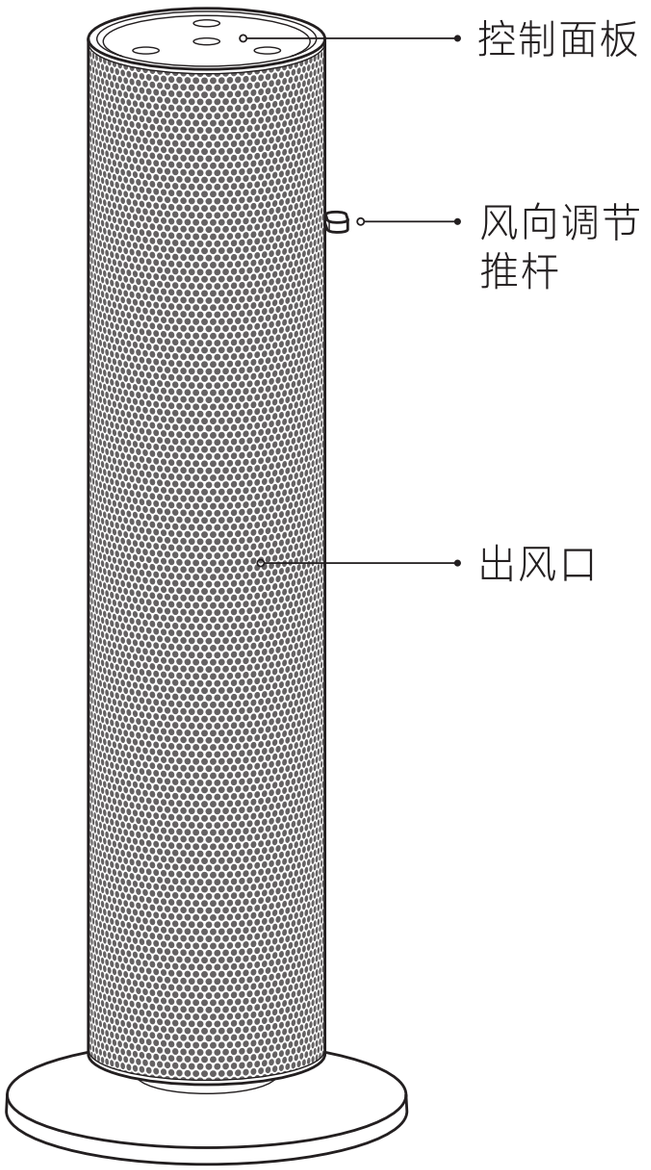


正面

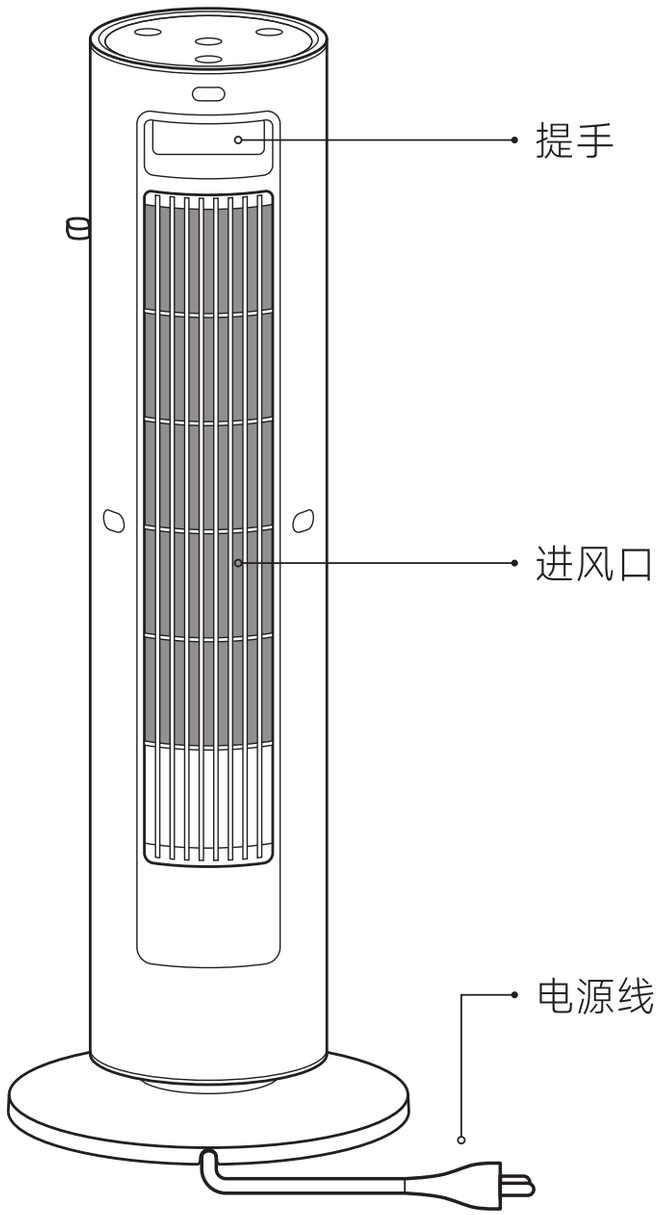

背面


控制面板

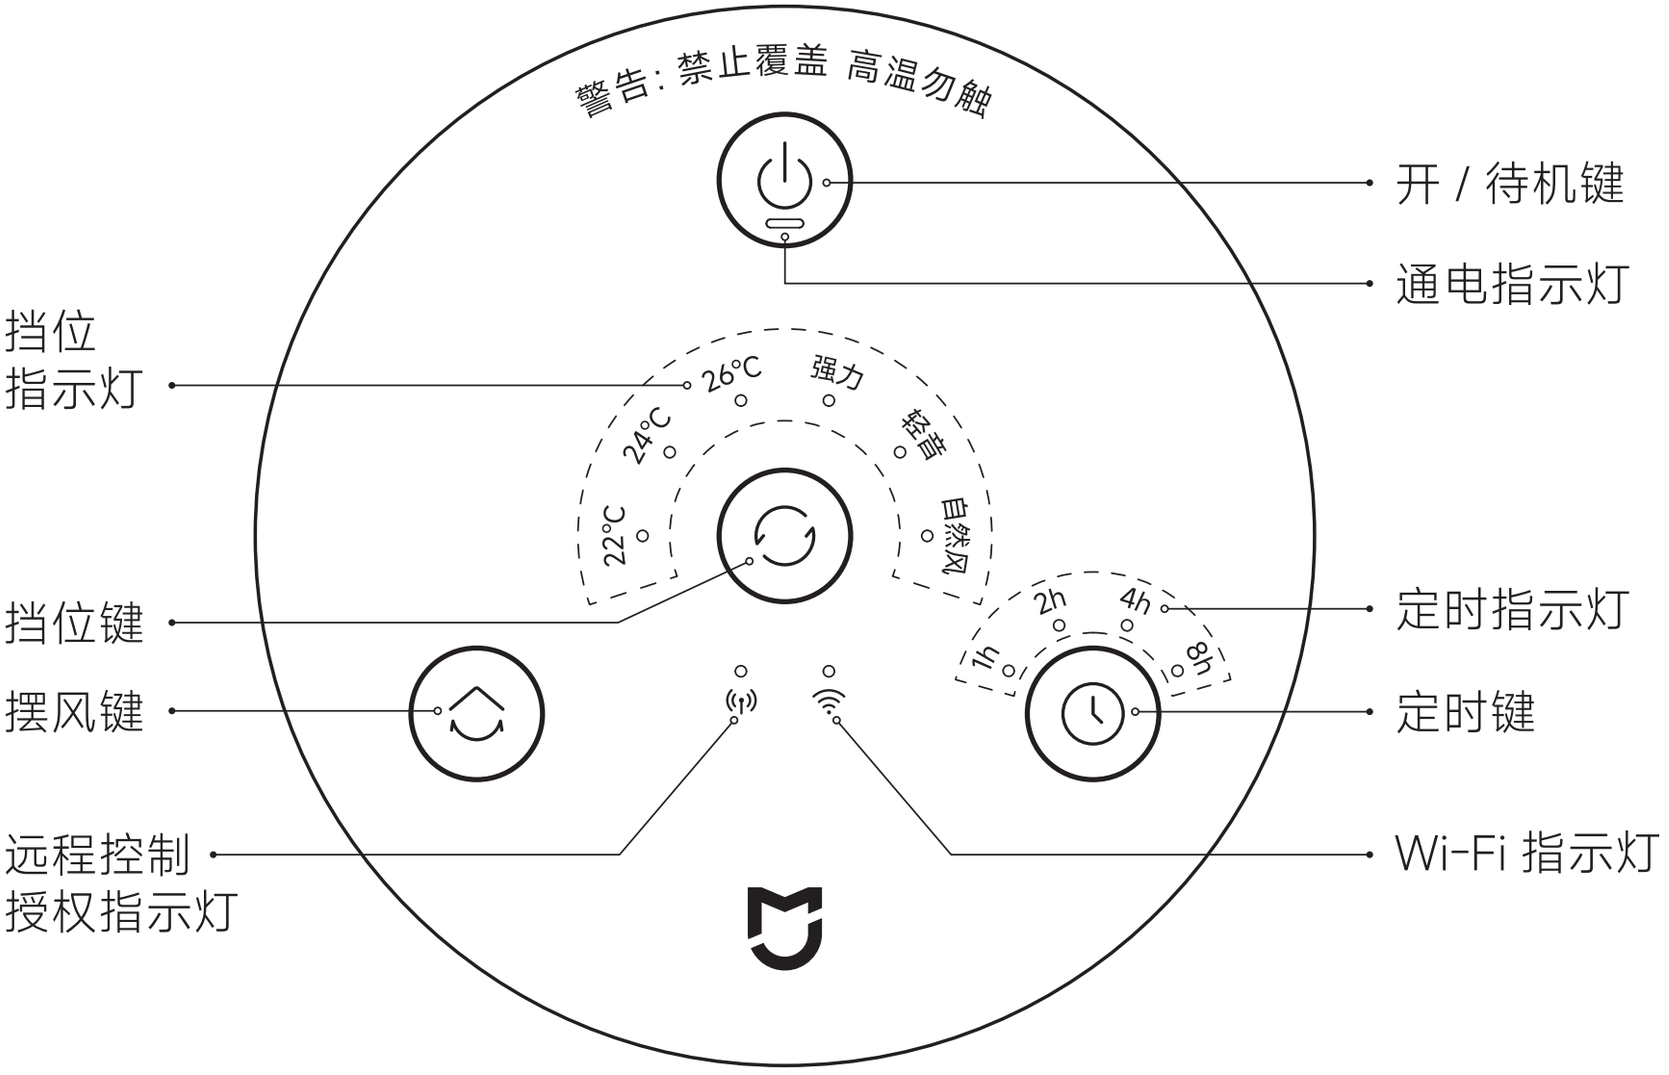
警告: 禁止覆盖 高温勿触
开 / 待机键
通电指示灯
挡位
指示灯
26°C
强力
24°C
轻音
22°C
自然风
挡位键
2h
4h
1h
8h
定时指示灯
摆风键
定时键
远程控制
授权指示灯
Wi-Fi 指示灯


安装

安装底座


1、拼合底座，将底座左右两半对准拼合面，双手均匀按压使两侧卡扣“咔哒”拼合，确认拼合处平整无缝。

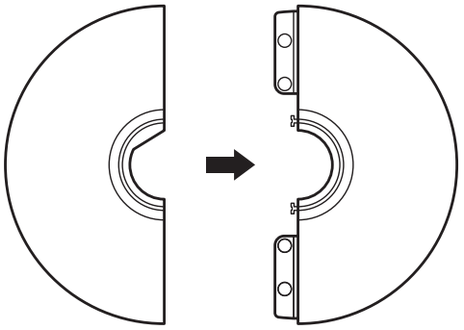


2. 将本产品倒置，按下图所示的顺序和朝向，将底座和底座固定环依次穿过电源线。

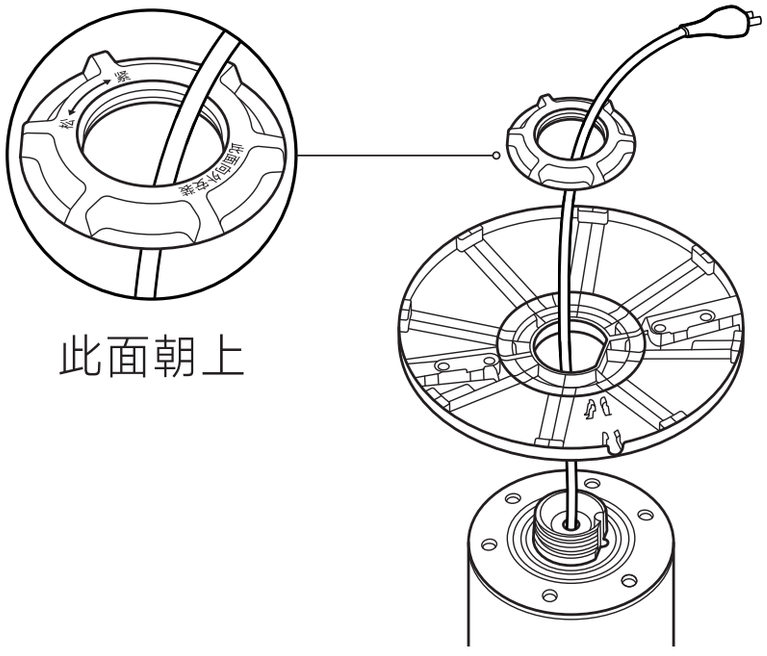

3. 参考下图，将底座和主机底部凸起的螺纹柱平面对齐，将底座卡入。

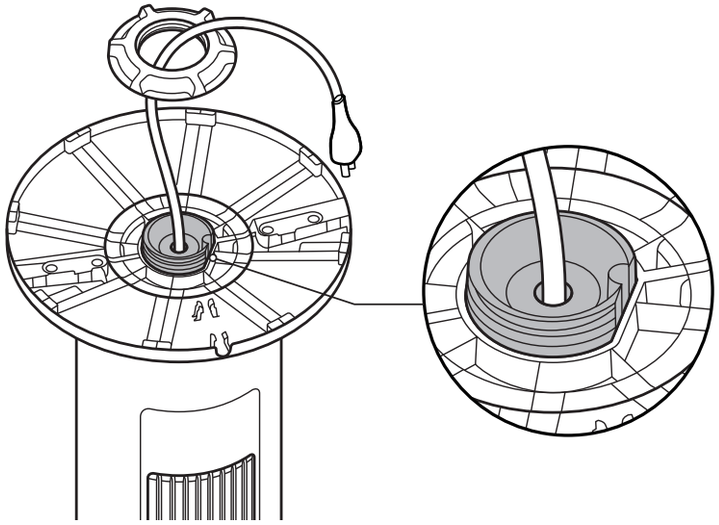

4. 将底座固定环卡入主机底部凸起的螺纹柱并顺时针拧紧。将电源线卡入下图箭头所指处。

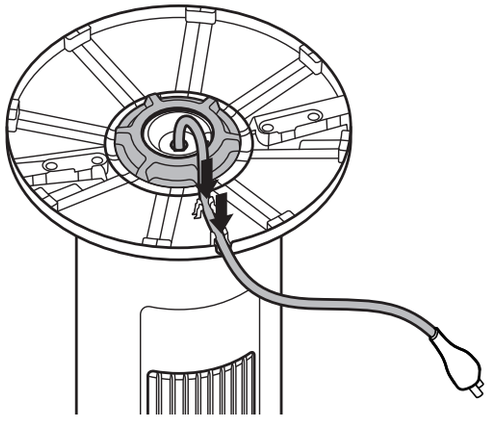


移动

使用本产品背面顶部的提手移动本产品。

摆放位置

为确保本产品的高效运行并降低火灾等风险，使用时，本产品的进出风口应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考右图）。

使用本产品取暖时，距离 1 – 2 米处效果最佳。

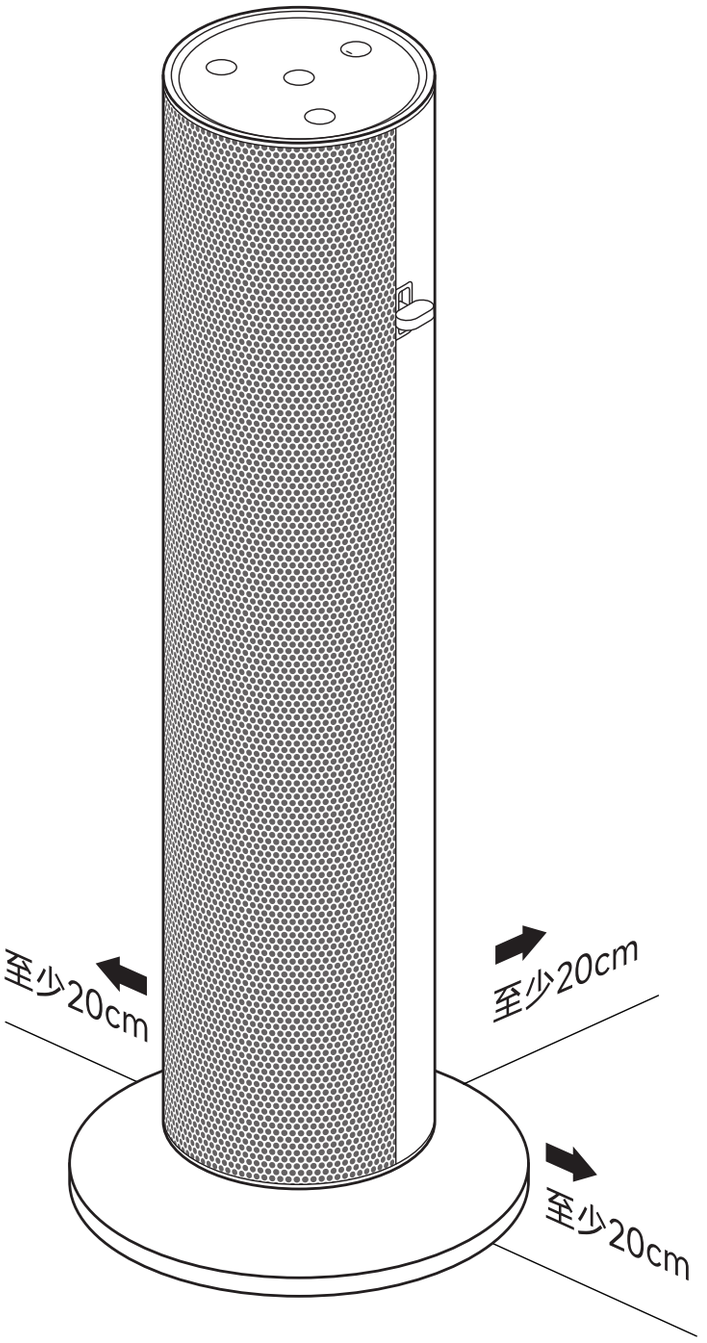

注意：


- 严禁放置在柜子等狭窄密闭空间内。
- 严禁在出风口前方 1 米内放置衣物、纸箱等杂物及易燃物品。

连接电源

注意：

- 使用前请检查本产品是否完好，电源线是否无破损。
- 请使用额定电流不低于 10A 的 220V 交流电插座。建议使用墙面插座，请勿与其他电器共用插线板。

将电源线接通电源，控制面板上的通电指示灯亮起，本产品发出“嘀”声提示音。

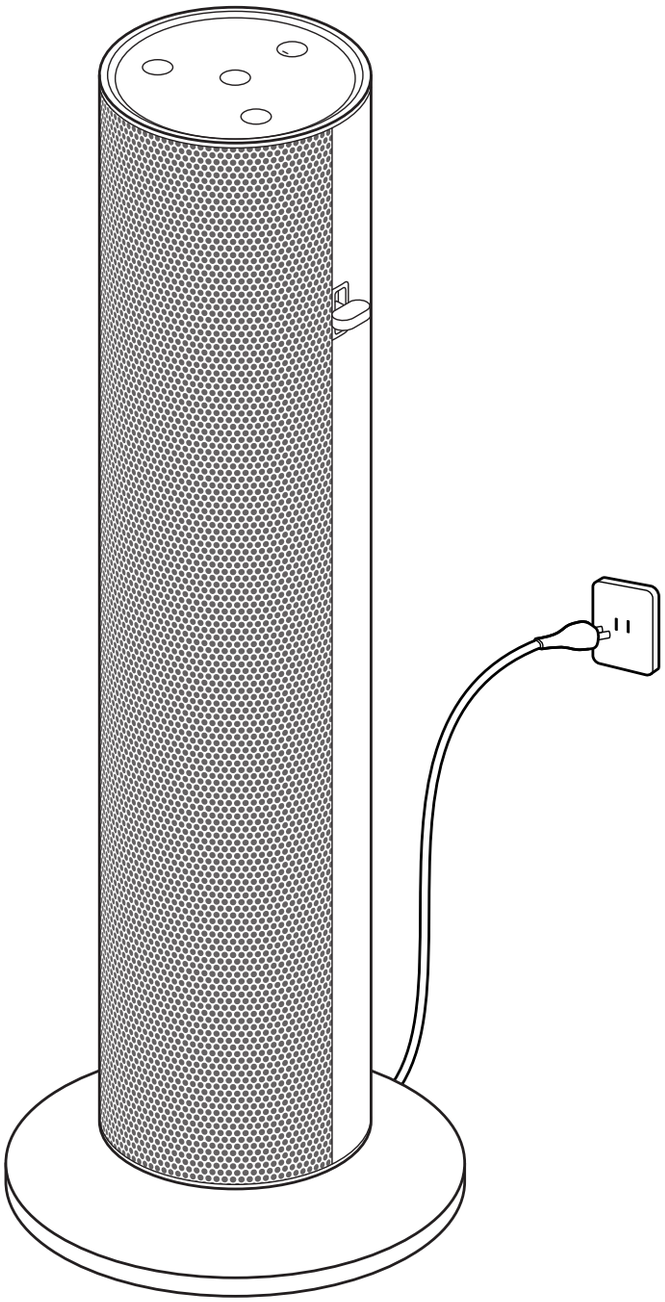

使用

开 / 待机

短按开 / 待机键开机，通电指示灯变亮，本产品发出“嘀”声短鸣。
开机状态下短按开 / 待机键待机，通电指示灯变暗，本产品发出“嘀”声长鸣。

提示：本产品连续运行24小时后将自动待机。若长期不使用，请待机并断开电源。

在自然风以外的挡位下待机时，本产品的风扇将继续运转 30 秒散热，过程中自然风指示灯会亮起。

切换运行挡位

开机状态下，短按挡位键，在以下挡位间循环切换，对应挡位指示灯亮起：

挡位	说明	挡位指示灯
智能恒温 22℃	根据室温和设定温度智能调节制热功率，风扇以较高转速运行	22℃
智能恒温 24℃		24℃
智能恒温 26℃		26℃
强力	风扇以最高转速运行制热	强力
轻音	风扇以较低转速运行制热	轻音
自然风	不制热，风扇以较高转速运行	自然风

提示：

- 在米家 APP 中，可在更大温度区间内设定智能恒温温度。
- 为达到更好的取暖效果，建议先切换挡位至强力，同时关闭门窗 20 – 30 分钟，使房间温度升高后再根据需求调节挡位。
- 本产品具有倾倒断电保护功能。运行时如机身晃动或倾斜将断电。请拔掉插头，将机身放置平稳后，再重新接通电源并开机。

注意：本产品为大功率取暖产品，首次使用或更换插座时，请按以下步骤检查插头与插座是否配合良好：

1. 将插头插入插座，开机并切换挡位至强力运行约 30 分钟。
2. 关机后拔下插头，检查插脚温度。若插脚烫手（温度超过 55℃），则必须更换其他插座，以免过热引发危险。


开 / 关摆风

开机状态下，短按摆风键开启水平摆风，本产品将往复转动送风，转动角度为80°。开启状态下短按摆风键关闭摆风，本产品将以关闭时的角度继续送风。

调节风向

推动本产品侧面的风向调节推杆，可调节风向（范围：上下各 60°）。
· 向上推动：向上吹风，适合为上半身取暖。
· 置于中间：水平吹风。
· 向下推动：向下吹风，适合为脚部取暖。

提示：如在本产品运行过程中调节风向，切勿触碰出风口，以免烫伤。

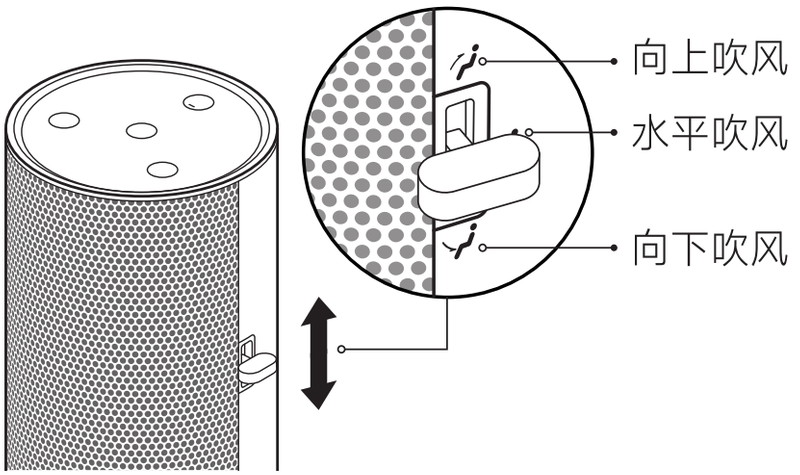

设置定时

开机状态下，短按定时键，在以下定时设置间循环切换：

调节定时设置后，3 秒无操作，将保存当前定时设置并开始计时。

设置定时后如需更改，请先短按定时键 1 次进入更改状态，再继续短按定时键切换至所需设置。

定时设置	说明	定时指示灯
1h	运行 1 小时后自动待机	1h 指示灯亮起
2h	运行 2 小时后自动待机	2h 指示灯亮起
4h	运行 4 小时后自动待机	4h 指示灯亮起
8h	运行 8 小时后自动待机	8h 指示灯亮起
关闭	关闭定时设置	全部熄灭

提示：

· 设置定时后，定时指示灯根据所剩运行时间变化。例如，剩余运行时间在 1 – 2 小时之间时，2h 指示灯将亮起。
· 待机或断开电源后，定时设置将被清除。
· 在米家 APP 中，可在更大时间范围内设定定时。

260908-Y
85289
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 3 层 6319 室
说明书版本号：V1.0

纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务

开 / 关童锁

同时长按挡位键和定时键 7 秒，开启或关闭童锁。

提示：

· 开启童锁后，仅可通过短按开 / 待机键待机，开机及其他按键操作均无效。
· 开启童锁后，可通过米家 APP 开机或进行其他操作。
· 开启童锁后，如断开电源，童锁将被关闭。

远程控制授权

使用米家 APP 控制本产品前，须开启远程控制授权，一次开启长期有效。
同时长按摆风键和定时键 7 秒，可开启或关闭远程控制授权，远程控制授权指示灯对应常亮或熄灭，操作成功后本产品发出“嘀”声提示音。

提示：

· 重置 Wi-Fi、恢复出厂设置、固件升级过程中，无法开启或关闭远程控制授权。
· 重置 Wi-Fi 或恢复出厂设置后，需要重新开启远程控制授权。

重置 Wi-Fi

开机状态下，同时长按挡位键和摆风键 7 秒，Wi-Fi 指示灯蓝色常亮 2 秒，本产品发出“嘀”声，重置 Wi-Fi 成功。

恢复出厂设置

开机状态下，同时长按开 / 待机键和挡位键 7 秒，本产品发出 3 次“嘀”声后，恢复出厂设置成功。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

BA1FC7B2

已接入 米家APP　　支持 小爱同学控制

提示：

- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。
- 开启远程控制授权且在米家 APP 中成功添加本产品后，本产品的远程控制授权指示灯应白色常亮，Wi-Fi 指示灯应蓝色常亮。此时即可通过米家 APP 控制本产品。
- 在米家 APP 中删除设备后，需要重新开启远程控制授权。

关闭指示灯和提示音

在米家 APP 中添加设备后，可关闭本产品的指示灯和提示音。
关闭指示灯后，以下操作可正常进行：开 / 待机、开 / 关童锁、开 / 关远程控制授权、重置 Wi-Fi、恢复出厂设置。
指示灯关闭后，切换挡位、摆风、定时等操作需先短按 1 次任意键（开 / 待机键除外）唤醒指示灯。

提示：

- 开启“关闭指示灯”功能后，通电指示灯和远程控制授权指示灯亮度仅变暗至 50%，不可关闭。
- 开启“关闭指示灯”功能后，在产品散热期间，自然风指示灯将保持常亮（不可关闭），待散热完成后自动熄灭。

维护与保养

· 清洁本产品前，请先待机并断开电源，等机身完全冷却。
· 使用干净、不滴水的湿布擦拭机身，清洁过程中请勿使水进入本产品内部。
· 维护保养过程中，请勿拆卸本产品。
· 清洁完成后，请确保机身完全干燥后再使用或收纳。
· 避免碰伤或划伤本产品，以免表面涂层损伤，导致内部金属生锈。
· 长期不使用时，请将本产品装回原包装，并收纳到干燥处。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入，或接触不良	检查电源插头，插好电源线
	已触发倾倒断电保护功能	将本产品放置平稳
不工作	未开机	短按控制面板上的开 / 待机键开机
	机身温度过高，开启过热保护	保持进 / 出风口通畅、无遮挡，待机身冷却后重启
	开启了童锁	关闭童锁
米家 APP 中搜索不到本产品	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	将安装了米家 APP 的移动设备和本产品靠近路由器，重新尝试
	电源线未插入，或接触不良	检查电源插头，插好电源线，然后重新开机
无法通过米家 APP 控制本产品	未开启远程控制授权	根据“远程控制授权”章节开启远程控制授权
移动或摇晃时有异响	倾倒断电保护装置响动	正常现象，请避免剧烈晃动本产品

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：LSNFJ06ZM
产品净重：约 2.8kg
噪音：<60dB(A)
额定功率：2200W
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
产品尺寸：220 × 220 × 613mm

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2023DP15666 的无线电发射模块

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起 8 日 – 15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1 年

性能故障表

产品名称	故障
米家石墨烯暖风机 Pro	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下指示灯不亮
	正常使用情况下加热功能失效
	正常使用情况下按键功能失效

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

1. 超过三包有效期限。
2. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
3. 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
4. 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
5. 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
6. 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
7. 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
8. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

提示：

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。