米家石墨烯暖风机
使用说明书

注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具使用的海拔高度：≤ 5000 米。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1m 的距离。
- 加热器不得直接放置在电源插座下面。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果加热器跌落，请勿使用。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 在水平和稳定的表面上使用本加热器。
- 清洁和维护前，请确保拔下插头，并等待产品冷却至室温。
- 用不滴水的湿抹布轻拭加热器外表面，并在机身水分完全蒸发后再使用。
- 维护保养过程中，请勿拆卸本产品。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤及生锈。
- 长期不使用，请将本产品装回原包装，并收纳到干燥处。
- 本产品运行 24 小时后自动停止加热。
- 电子说明书查询：消费者可在小米商城产品销售页面查询对应产品电子说明书。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 本产品运行 24 小时后自动停止加热。
- 本产品仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 为避免灼伤，请勿让裸露的皮肤直接接触机身。
- 请勿用湿手触摸本产品，禁止用于动植物的保暖、加热。
- 为避免烫伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的本产品。
- 请在通风良好的环境下使用本产品，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品以及受热易变形、变色、变质物体或有严重的粉尘附近放置或使用本产品，如车库或车间。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，开启热风模式加热，约 30 分钟后关闭热风模式，等待机器冷却后拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高，若插脚烫手 (温度约超过 55℃) , 则必须更换插座 , 以免因为接触不良引起插座过热 , 导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电源线或插头连接本产品。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 为避免危险，非专业人员不可拆机，若发生故障，请联系售后。
- 冷风模式不可完全取代风扇。
- 请勿在机器未冷却时直接断电，否则有可能触发机器断电保护，机器需完全冷却后才会恢复使用。

警告

⚠ 禁止直接用水冲洗机身。

⚠ 严禁把本产品浸入水中。

⚠ 请勿将水淋入机器内部。

⚠ 为避免过热，禁止覆盖加热器。

⚠ 禁止在温室或建筑现场使用。

⚠ 加热器不得直接置于电源插座下面。

⚠ 除非提供持续监管 , 否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。


⚠ 为降低火灾风险 , 请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1 m 的距离。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

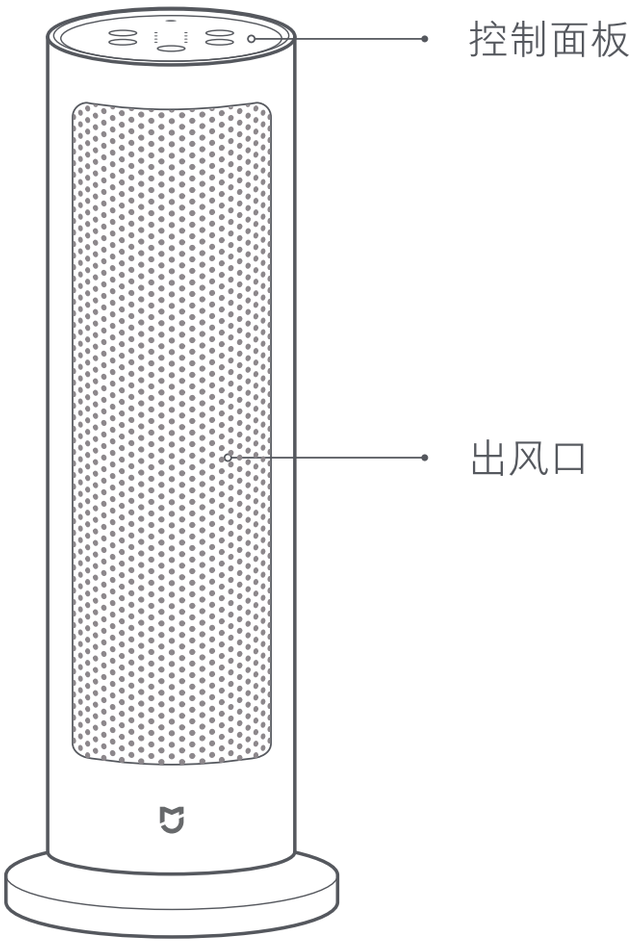


正面

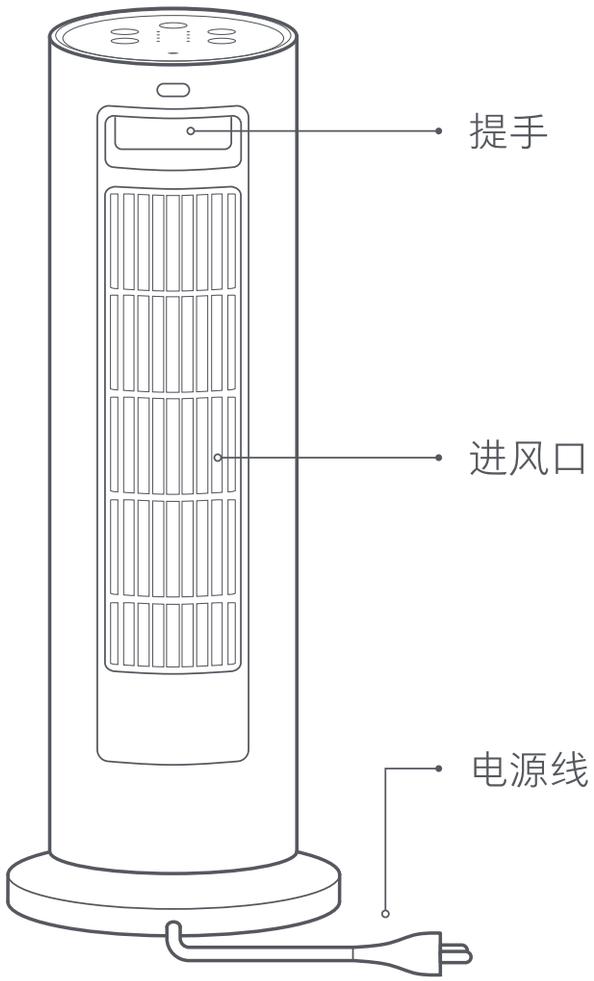

背面

控制面板

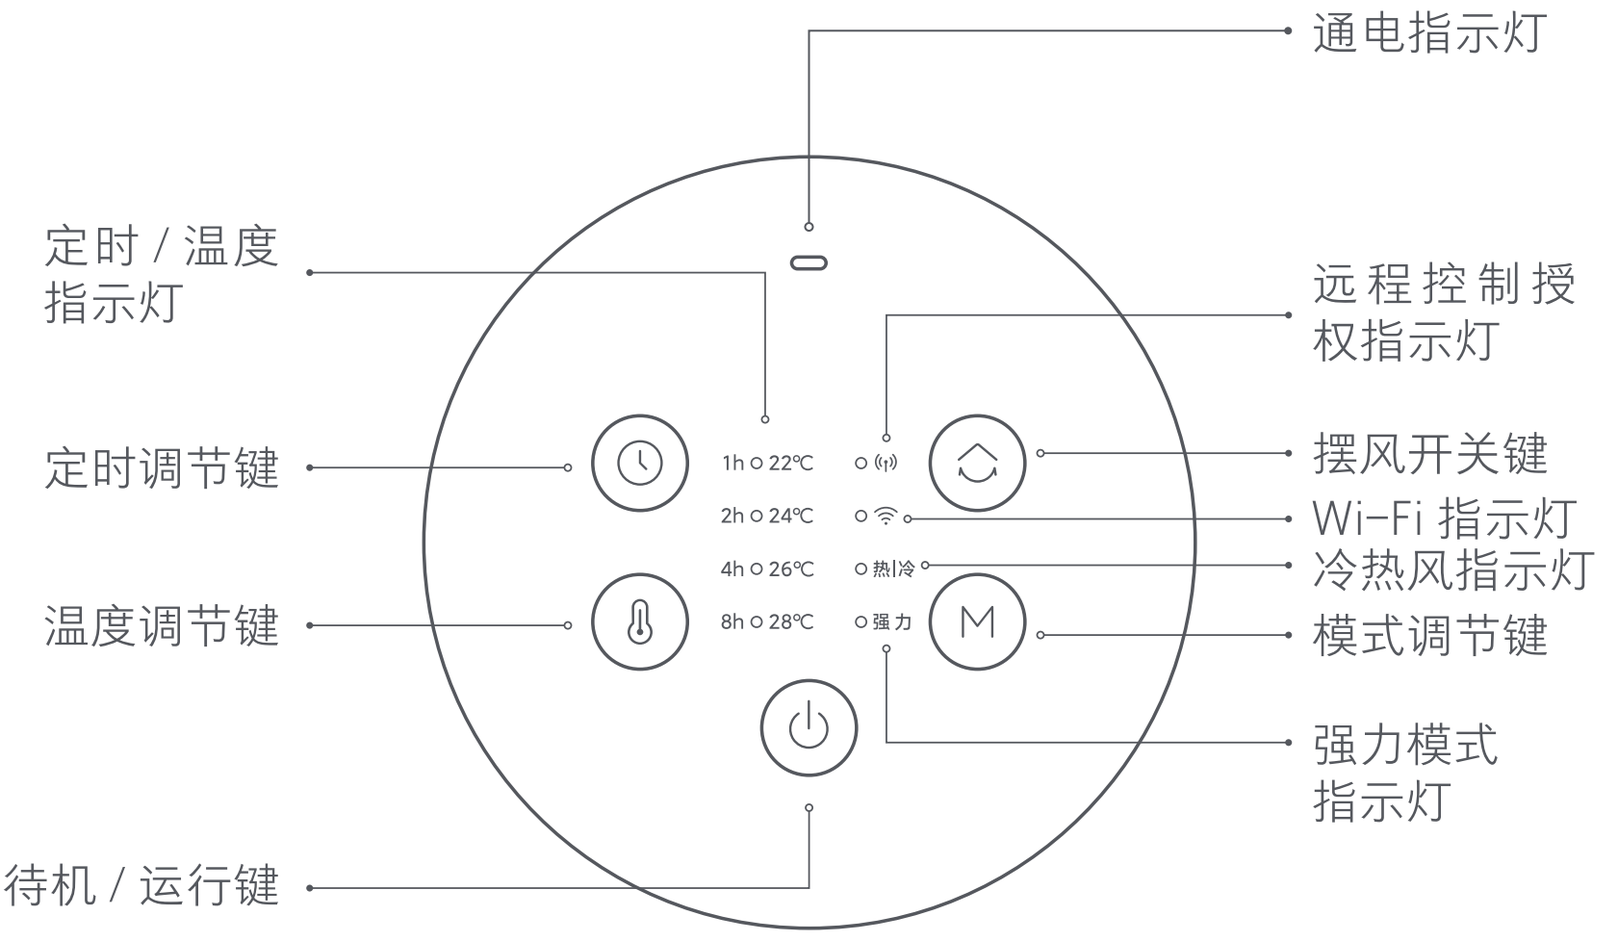
通电指示灯
定时 / 温度
指示灯
远程控制授
权指示灯
定时调节键
摆风开关键
1h 22℃
2h 24℃
4h 26℃
8h 28℃
热|冷
强力
Wi-Fi 指示灯
冷热风指示灯
温度调节键
模式调节键
强力模式
指示灯
待机 / 运行键

使用

使用前检查

- 先检查本产品是否完好，确保电源线无破损。
- 使用 220V 交流电插座，插座承载能力不低于 10A，建议使用家中墙面插座，请勿与其它电器共用插线板。
- 本产品为近距离使用电器，直吹取暖时，在距离本产品 1 至 2 米处效果最佳。

待机 / 运行

- 将电源线插入插座接通电源，通电指示灯常亮。短按待机 / 运行键 “ ⏻ ” 运行。
- 运行加热状态下，短按待机 / 运行键 “ ⏻ ”，本产品持续吹风散热 30 秒然后待机。
- 在吹风散热时，短按待机 / 运行键 “ ⏻ ”，本产品恢复为之前使用的状态。

提示：

– 暖风机加热后，待机前必须累计吹风散热 30 秒；冷风运行超过 30 秒则无需散热，短按待机 / 运行键 “ ⏻ ”，直接待机。
– 本产品连续运行 24 小时后将自动待机。
– 若长期不使用，待机后请拔掉电源线。

调节模式

- 运行状态下短按模式调节键 “ Ⓜ ”，循环切换运行模式：智能恒温、强力、热风和冷风。

智能恒温：出热风，可调节目标温度。
强力：出热风，功率约 2000W。
热风：出热风，功率约 1200W。
冷风：只出风，不制热。

调节目标温度

- 运行状态下，短按温度调节键“  ”，进入智能恒温模式并循环调节目标温度：22℃、24℃、26℃、28℃。

提示：

– 智能恒温模式下，其它模式指示灯熄灭，仅亮起对应温度指示灯。
– 智能恒温模式下，当室温高于设定的目标温度时，暖风机停止加热。

定时待机

- 运行状态下，短按定时调节键“  ”，循环调节定时待机挡位：1小时、2小时、4小时、8小时、关闭定时。对应挡位的定时 / 温度指示灯常亮。
- 选择定时待机挡位后，3秒内无操作，指示灯将会切换到目标温度挡位显示；如果没有设定目标温度，则指示灯熄灭。
- 定时待机状态下，短按定时调节键，指示灯指示剩余定时时间；3秒内再次短按，切换定时挡位。

开关摆风

- 运行状态下，短按摆风开关键“  ”，可开启或关闭摆风模式。

开关童锁

- 通电状态下，同时长按定时调节键“  ”与温度调节键“  ”7秒，可开启或关闭童锁功能。

远程控制授权

- 使用米家 APP 控制本产品前，须开启远程控制授权，一次开启长期有效。
- 长按模式调节键“  ”7 秒，可开启或关闭远程控制授权，远程控制授权指示灯对应常亮或熄灭，操作成功后本产品发出“嘀”声提示音。

重置 Wi-Fi

- 通电状态下，长按摆风开关键“  ”7 秒，Wi-Fi 指示灯蓝色常亮 2 秒，本产品发出“嘀”声，重置 Wi-Fi 成功，进入等待连接状态，Wi-Fi 指示灯橙色闪烁。

恢复出厂设置

- 通电状态下，同时长按摆风开关键“  ”和模式调节键“  ”7 秒，可恢复出厂设置。

提示： 重置 Wi-Fi 或恢复出厂设置后，需要重新开启远程控制授权。

Wi-Fi 指示灯状态说明

暖风机状态	Wi-Fi 指示灯状态
等待连接	橙色闪烁（30 分钟后仍未连接，指示灯熄灭）
正在连接	蓝色闪烁
连接成功	蓝色常亮
连接失败	橙色常亮（同时暖风机发出两次“嘀”声）
Wi-Fi 连接断开	橙色常亮

智能联动

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

7DF34659

提示：

– 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

– 在米家 APP 中删除设备后，需要重新开启远程控制授权。

小爱同学控制 / 查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。语音操作示例：

“小爱同学，开启 / 关闭暖风机”

“小爱同学，打开 / 关闭暖风机童锁”

“小爱同学，暖风机设为 28℃”

更多语音控制命令可以访问米家 APP 中“我的”>“产品百科”进行查看。

维护与保养

- 清洁本产品前，请拔掉电源插头，等机身完全冷却。
- 使用干净软湿布擦拭机身，清洁过程中请勿将水滴入本产品内部。
- 维护保养过程中，请勿拆卸本产品。
- 清洁完成后，请确保机身完全干燥后再使用或收纳。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤及生锈。
- 长期不使用，请将本产品装回原包装，并收纳到干燥处。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入，或接触不良	检查电源插头，插好电源线
	暖风机未放置平稳	暖风机放置平稳
不工作	未按待机 / 运行键	短按控制面板上的待机 / 运行键
	机身温度过高，开启过热保护	保持进 / 出风口通畅、无遮挡，等机器冷却后重启
	童锁开启	关闭童锁
APP 搜索不到产品	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与机器接近 Wi-Fi 信号源
	电源线未插入或接触不良	重新插好电源插头，然后重新开机
移动或摇晃时有异响	倾倒开关钢珠响动	正常现象，避免剧烈晃动机器

基本参数

产品名称	室内加热器	额定功率	2000W
产品型号	LSNFJ04ZM	额定电压	220V~
产品净重	约 2.3kg	额定频率	50Hz
噪音	60dB(A)	产品尺寸	176 × 176 × 467mm
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2023DP15666 的无线电发射模块			

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（Ⅵ）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

售后服务与支持

米家石墨烯暖风机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家石墨烯暖风机	无法通电运行
	指示灯不亮
	按键功能失效
	通电运行后不制热
	说明书所列功能失效（具体内容参照产品使用方法所属页）

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、
   不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
6. 未按照说明书要求使用、维护、保养而造成的产品损坏。

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	机器本身的零件	1 年

米家石墨烯暖风机 三包凭证

客户姓名 _____（先生 / 小姐）

联系电话 _____

客户地址 _____

序 列 号 _____

产品型号 _____

购机日期 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单
位盖章

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 3 层 6319 室

261009-Y

纸

87372