
米家恒温电水壶Pro使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

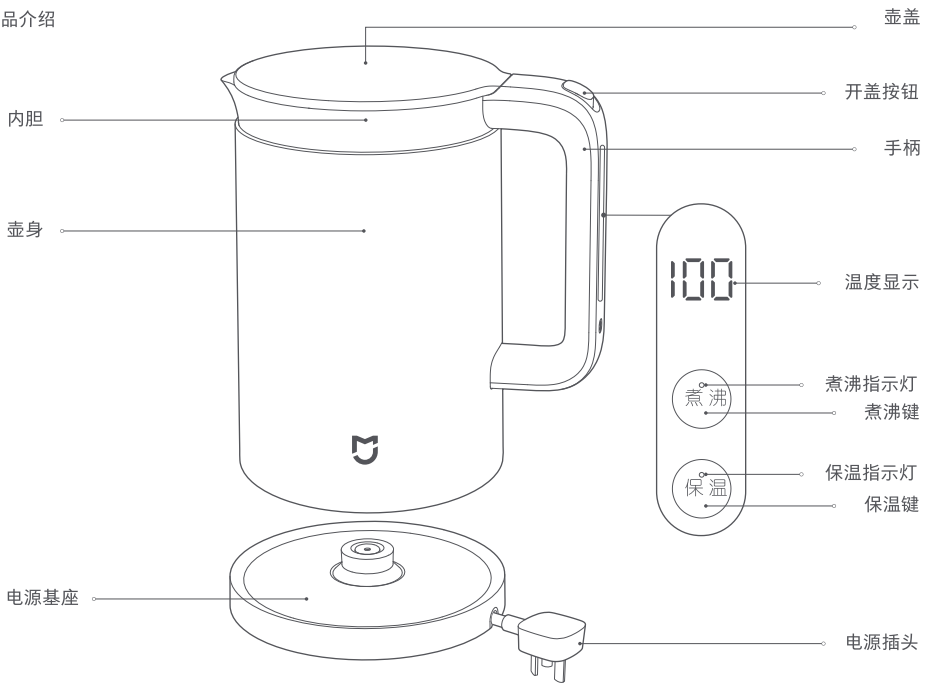


本产品与食物接触材料均符合国标GB 4806.1的要求


食品接触用材料	用途	执行标准	备注
金属 不锈钢 06Cr19Ni10	内胆、壶盖装饰片、NTC外露不锈钢	GB 4806.9–2016	食品接触级
塑料 PP	壶盖上盖	GB 4806.7–2016	食品接触级
塑料 PPO	壶盖内盖	GB 4806.7–2016	食品接触级
硅胶	NTC密封垫	GB 4806.11–2016	食品接触级

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

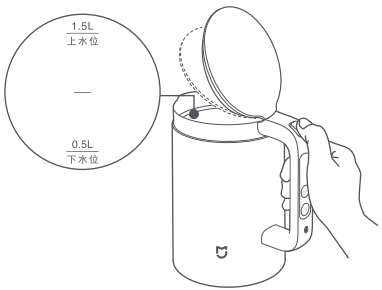


1. 按开盖按钮打开壶盖，往水壶内加水。
   水量不要超过上水位，也不要低于下水位。

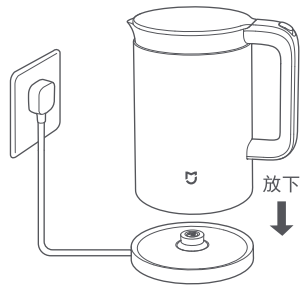

2. 盖好壶盖，将壶身放在电源基座上。
   如接触良好，指示灯将闪烁一下后熄灭。

煮沸后自动保温（需在米家APP中开启“煮沸后自动保温”）

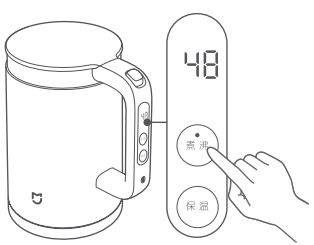

1. 按“煮沸”键，煮沸指示灯红色长亮，电水壶开始加热，屏幕显示实时温度。



2. “煮沸后自动保温”未开启时，水烧开后，煮沸指示灯熄灭，加热停止，发出“滴滴滴”声。




3. “煮沸后自动保温”开启时，烧开水后，煮沸指示灯熄灭，保温指示灯红色长亮。自然降温至设定挡位温度时，发出“滴滴滴”声，保温指示灯橙色长亮，维持在此温度进行保温。


注意：

1. “煮沸后自动保温”默认未开启。为更好的体验，建议在米家 APP 中打开“煮沸后自动保温”开关。
2. 因不同地区海拔高度差异，沸腾时显示的温度与实际水温略有差异。


直接加热到保温（如需提壶记忆保温，请在米家APP中打开开关）

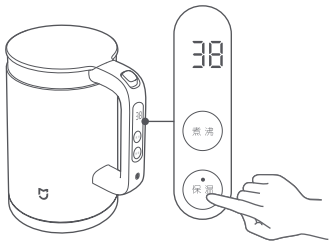


1. 按“保温”键，屏幕数字闪烁，进入保温挡位选择。

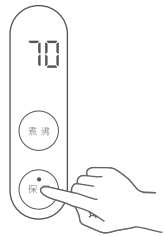

2. 在屏幕数字闪烁时，持续按“保温”键，可在 5 挡保温温度中选择；选择到某温度挡后，2秒内无动作，该保温挡位生效，电水壶开始加热直至挡位设定温度。

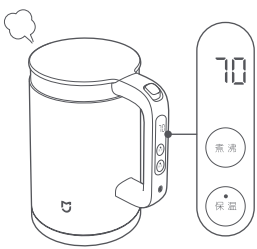

3. 电水壶到达挡位设定温度时，发出“滴滴滴”声，保温指示灯橙色长亮，此后维持在此温度进行保温。

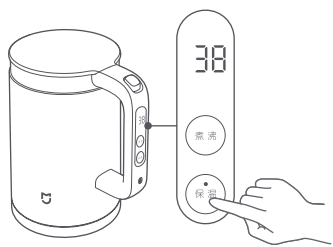

4. 再次按“保温”键可以取消保温，保温指示灯熄灭，电水壶进入待机状态。
   注意：待机状态下水温低于45℃，2分钟无操作会息屏保护。待机息屏时按任意键，可以唤醒屏幕。

使用提示：

1. 在使用保温功能时，水量应在下水位线和上水位线之间，保温温度值波动范围约有 ±2℃。如果水量低于下水位线，温度值波动范围会加大。
2. 出厂预设的保温温度共有 5 挡（40℃、50℃、70℃、80℃、90℃），可在米家 APP 中修改各挡位的设定温度。
3. 各挡位的默认保温时长均为 12 小时，也可在米家 APP 中自定义修改。
4. “提壶记忆保温”默认未开启。为更好的体验，建议在米家 APP 中打开“提壶记忆保温”开关。
5. 开启“提壶记忆保温”，提壶倒水再放回时，请务必确保壶内水量不低于最低水位线，否则可能发生干烧的风险。
6. 中途加冷水时，提壶记忆保温会关闭，请再按一次“保温”键。
7. 电水壶空壶加热会启动防干烧断电保护，屏幕熄灭，请待水壶冷却至常温后再加水使用。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

1. 打开手机蓝牙；
2. 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式在附近设备中查找或搜索“米家恒温电水壶Pro”手动添加设备；
3. 确保电水壶已接通电源，并在米家APP中根据提示完成连接。

提示：

1.由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

2.由于蓝牙技术限制，蓝牙通讯过程中通过障碍物的能力较弱，请靠近电水壶连接。

清洁保养

1. 白醋浸泡

倒入 0.5L 食用白醋，浸泡 1 小时以上。

2. 倒掉白醋

倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

3. 烧水清洗

注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗内胆 4–5 次。

4. 擦干存放

用干布清洁壶体外部。放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

注意事项：

1.清洁前请确认已断开电源，待壶身冷却后清洁。

2.定期清除水壶内胆中的沉淀物有助于延长使用寿命。


3.如水垢严重，请重复以上操作。切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

4.请勿把机身、基座浸入水中，保持机身外部干燥。

基本参数信息

产品名称	电水壶	额定电压	220V~	产品尺寸	204×145×235mm
产品型号	MJHWSH02YM	额定频率	50Hz	容　　量	1.5L
CMIIT ID	2019DP12865	额定功率	1800W	产品重量	1.3kg
无线连接	低功耗蓝牙	执行标准	GB 4706.1–2005，GB 4706.19–2008，GB 4806.1–2016，Q/YM 008–2020		

电气原理图

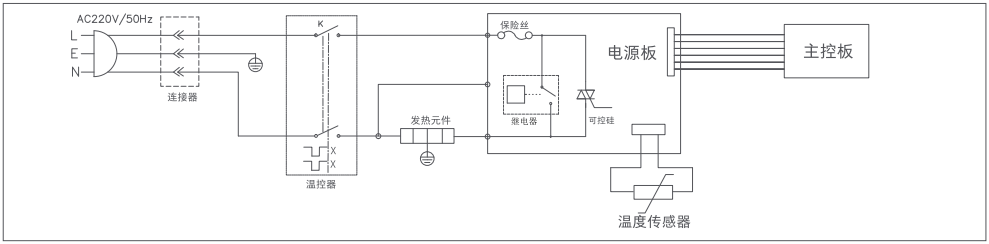

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
壶　　身	○	○	○	○	○	○
基　　座	○	○	○	○	○	○
电 路 板	×	○	○	○	○	○
电 源 线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

故障排除

故　障	故障原因	解决方法
屏幕不亮	插座接触不良或损坏	更换插座
	插头未插到位	插头插到位
	插头熔融变形	联系售后服务
	电源基座是否配套使用	使用配套插座
屏幕显示故障	显示 E1，表示温度传感器故障	联系售后服务
	显示 E2，表示加热故障	联系售后服务

故　障	故障原因	解决方法
不加热	电路板坏	联系售后服务
	发热管坏	联系售后服务
	温控器坏	联系售后服务
烧水不断电烧不开水	NTC 温度传感器坏	联系售后服务
	电路板坏	联系售后服务
APP 连接异常	手机蓝牙是否打开	打开手机蓝牙
	主控板坏	联系售后服务

如需要维修请拨打服务电话：400-100-5678

注意事项

- 儿童、老年人或残障人士应在监护和指导下使用本产品。请勿将电水壶放在儿童可以触及的地方。儿童接触电水壶时需要由成人监管、保护。本产品不是玩具，请勿让儿童玩耍。
- 以下情况必须保证水壶电源断开：壶中无水或加水时，闲置不使用时，清洁或移动电水壶时，当电水壶出现问题时。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件；不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿与其他电器共用一个插座。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 工作期间请勿打开壶盖、倒水或再加水。
- 加水时请勿超过额定最高水位，否则热水会溢出或喷出导致水壶漏水。煮水时，加水必须超过最低水位线，禁止干烧。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其他物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。
- 电水壶仅在提供的电源基座配套使用，不能使用其他电源基座。
- 加水时请将电水壶从电源基座上取下，放回时务必先擦干电水壶底部的水迹。
- 请勿将电水壶靠近灶具、炉具等热源，以免意外点燃引起火灾。
- 请勿使用劣质插线板转接，以免存在起火风险。
- 禁止将电水壶浸入水中或在其上洒水。通电时请勿倾斜、摇晃、移动、倾倒。

产品保修说明

米家恒温电水壶Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

米家恒温电水壶Pro产品性能故障	
米家恒温电水壶Pro	不通电
	不加热
	不保温
	加热不停
	漏水、漏电

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400–100–5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：佛山市云米电器科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号
（1号楼第二层、7号楼第四层之一）（住所申报）
说明书版本号：V1.1

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。