
智能门锁 J1

使用说明书及三包凭证


产品介绍

智能门锁 J1是一款支持指纹、密码、临时密码、刷卡和应急钥匙等多种开锁方式的物联网智能门锁，具备低电量提醒、撬锁告警和多次验证失败报警等多种功能。可使用米家APP设置门锁，配合丰富的米家智能设备，实现多设备联动控制、联动告警等丰富的智能家居应用场景，极大提升了家居安全性和使用便捷性。

*体验智能联动等相关功能，需要配合具备网关功能的设备使用。

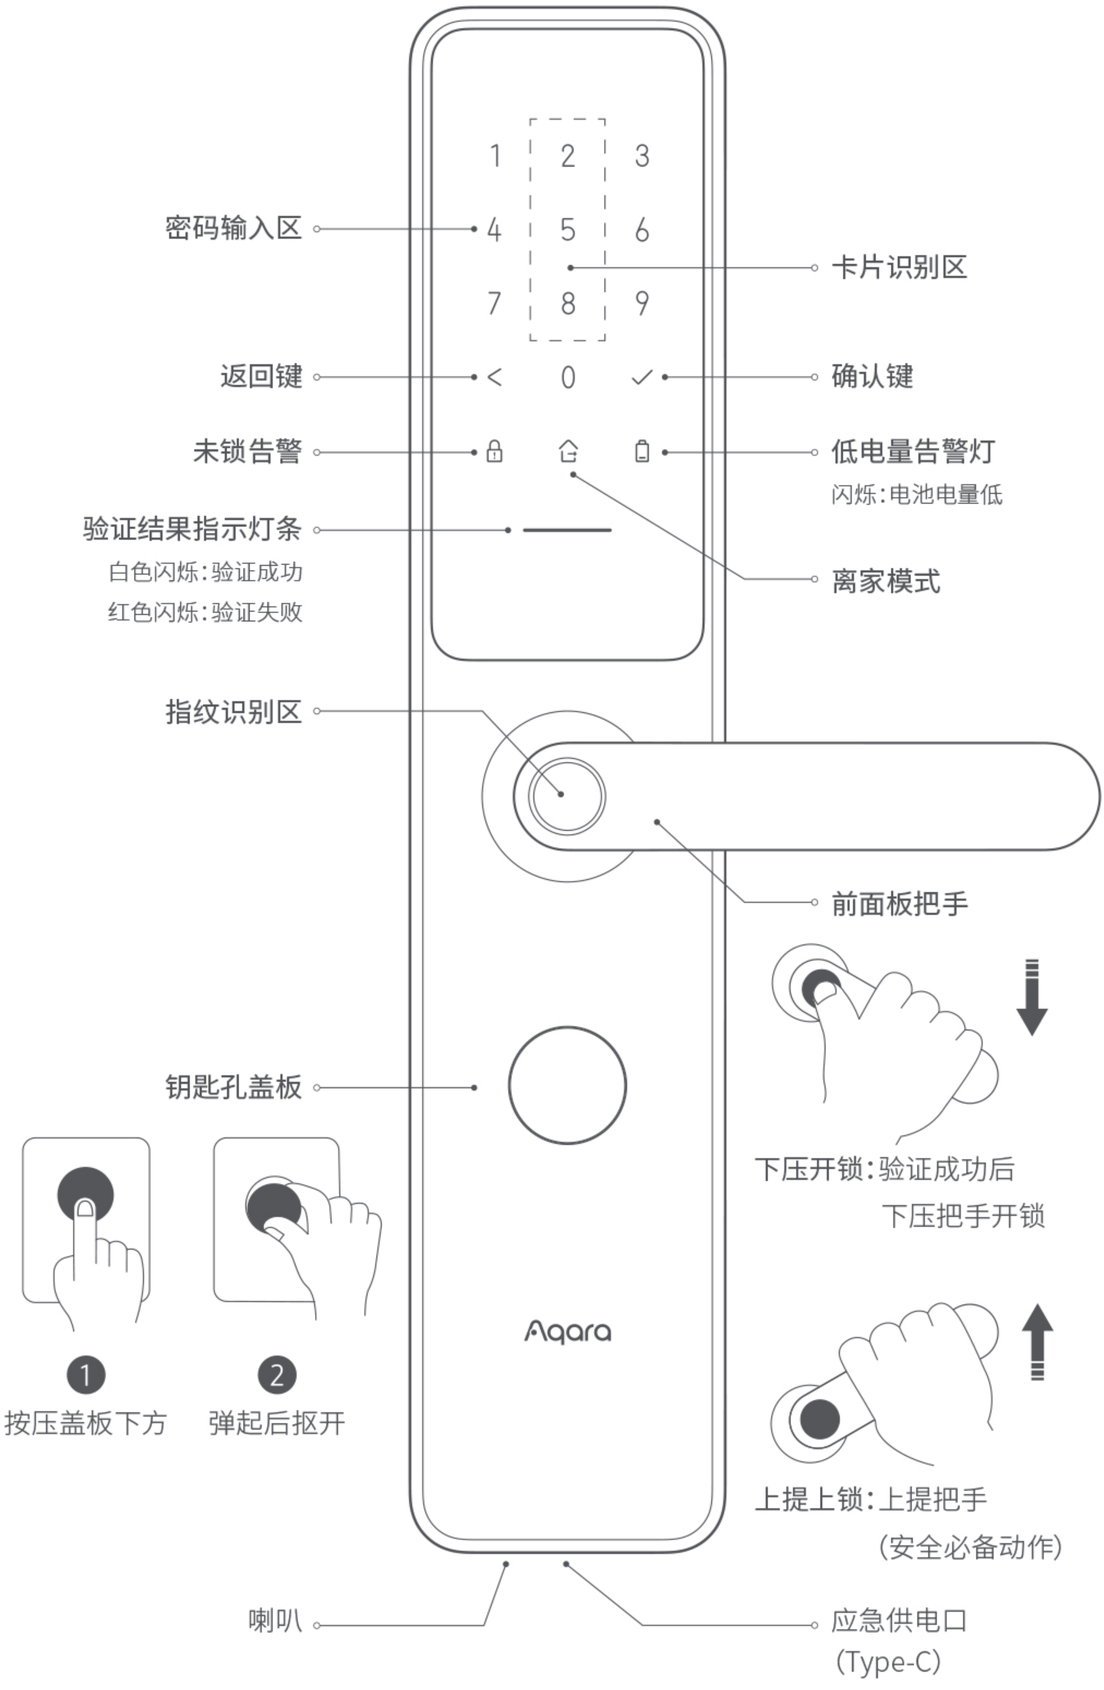

提示：门锁电量耗尽导致无法验证开门时，可进行应急供电

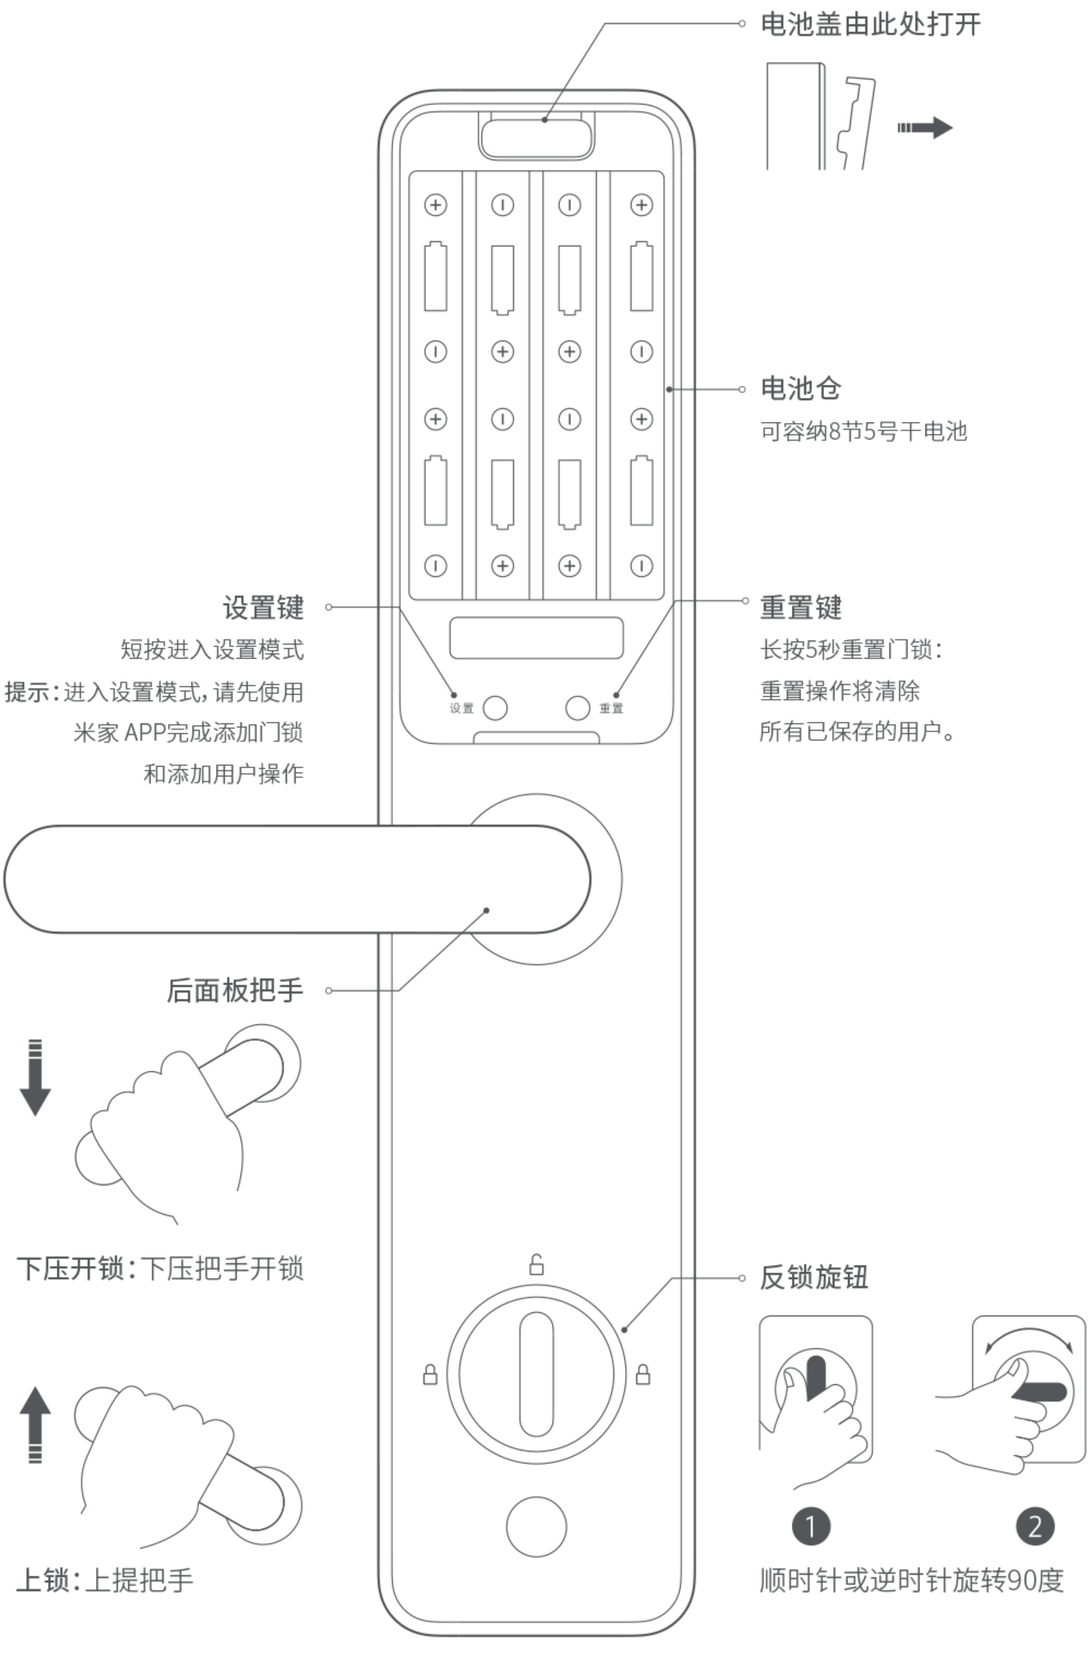

门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。 若所购套餐中包含上门安装服务，请扫描右侧二维码预约安装服务或咨询客服。


扫码预约安装服务，
或查看电子说明书

使用准备

❶ 请打开电池盖，靠左或靠右一侧装入4节5号干电池。

提示：普通电池长期使用时，可能因漏液而损坏产品，建议使用原装电池。

【警告】电池电量低时，请及时更换，否则电量耗尽，将导致无法验证开门。此时可以插入Type-C应急供电或通过机械钥匙开门。

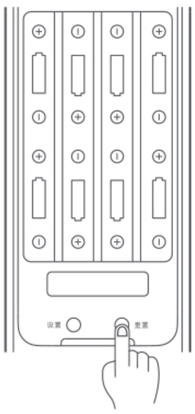

❷ 长按重置键5秒，听到语音提示后松开，重置完成。

注意：重置成功后用户为空，门锁无法正常上锁，请尽快依照说明书完成门锁设置。

快速设置

❶ 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其它产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

已接入米家 works with mijia

提示：门锁添加成功后，将自动尝试连接账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10m，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

❷ 添加用户

进入门锁设备页面，按照APP提示添加门锁主人（默认为管理员）

注意：未添加用户状态下，门锁无法正常上锁。

❸ 添加HomeKit（对于iOS用户）

在门锁首次通电后，使用iOS系统内的“家庭”APP，点击右上角“+”选择“添加配 件“或者打开米家APP，门锁详情页内设置中基础功能栏下的“HomeKit设置”，再点击“绑定门锁到HomeKit”，根据提示扫描或者手动输入HomeKit设置代码（打开室内门锁电池盖，即可看见HomeKit设置代码），根据提示，完成添加操作。HomeKit目前仅支持开锁/关锁和进行智能联动设置。


产品须知：本产品为支持Apple HomeKit的配件，若您欲远程访问此产品或设置自动化场景，需要使用 Apple TV(第4代且安装tvOS 12.0或更高版本)，或iPad(安装iOS 12.0或更高版本)或HomePod作为家居中枢，并搭配iPod、iPhone或iPad(安装iOS 12.0 或更高版本)使用。

Works with Apple HomeKit

日常使用


验证成功：交互指示灯条白色闪烁，非静音状态下伴有成功音效提示；
验证失败：交互指示灯条红色闪烁，非静音状态下伴有失败音效提示；

指纹开锁

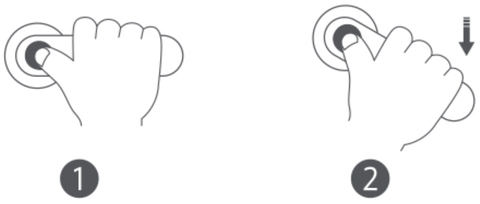


1. 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
2. 验证成功后，下压把手开锁。

密码开锁

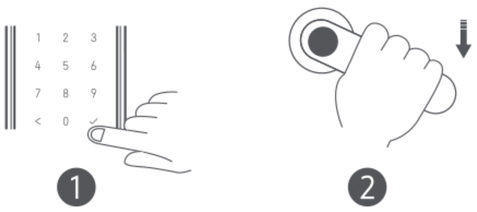

1. 输入添加过的密码，按确认键；
2. 验证成功后，下压把手开锁。

应急钥匙开锁

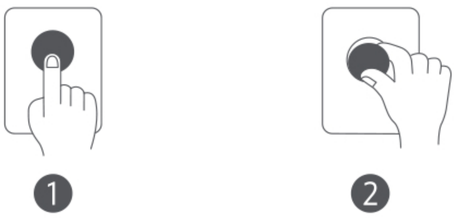

1. 按压打开钥匙孔盖板；
2. 插入钥匙，旋转钥匙开锁。


注意：请勿将应急钥匙锁在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。

刷卡开锁



1. 将添加过的卡片贴近识别区；
2. 验证成功后，下压把手开锁

室内室外，上提上锁

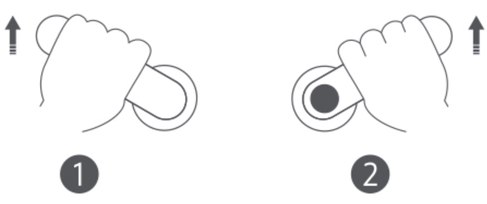

1. **室内**：关门后上提把手。
2. **室外**：关门后上提把手。

注意：无论是出门还是进门，请一定要上提上锁，这样能最大限度的提高安全性。

室内反锁



1. **反锁开启**：旋钮顺时针或逆时针旋转90°到水平方向开启反锁。
2. **反锁关闭**：旋钮顺时针或逆时针旋转90°到垂直方向关闭反锁。

注意：室内反锁开启后，室外用户无法使用指纹、密码、卡片、机械钥匙等开锁，只有室内解除反锁后，室外用户方可使用以上验证方式开锁。

了解更多使用说明及产品信息，请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码，或按照APP引导、帮助进行操作。

本地设置模式

在不便于使用手机米家APP设置门锁的情况下，短按门锁电池盖下的“设置”键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作：

1.添加/删除普通用户；
2.设置门锁音量；
3.HomeKit重置绑定；
4.设置门锁语音语言（支持中/英文）。

提示：进入本地设置模式，请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作。

基本参数

产品名称：智能门锁 J1
产品尺寸：375×77×23.6 mm
执行标准：GB 21556-2008、GA/T 73-2015（锁芯）
工作温度：-10°C~55°C
工作湿度：0~93% RH，无冷凝
产品型号：ZNMS02ES
产品净重：3.6 kg
供电方式：4节5号干电池（6V⎓）、Type-C应急供电（5V⎓）
无线连接：蓝牙5.0、Zigbee、NFC

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶组件	O	O	O	O	O	O
面板金属	O	O	O	O	O	O
铜合金	X	O	X	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA及其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注：Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

自您收货后次日起2年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，根据保修类型可在对应时长内免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯	2年

产品性能故障表

名称	性能故障
智能门锁 J1	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、机械结构失效 3、开锁功能失效 4、按键功能失效 5、无线连接失效

非保修条例

1、 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、 已超过三包有效期；
3、 因不可抗力造成的损坏；
4、 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

微功率设备使用说明

1、 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备F类设备的技术要求，NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备C类设备，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
2、 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3、 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4、 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5、 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6、 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7、 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
8、 微功率设备使用时的温度为-10°C~55°C，干电池供电为6V⎓1A；
Type-C供电为5V⎓1A。

*本设备的型号核准代码CMIIT ID:2021DP0989在产品铭牌上显示

*使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

服务热线：400-990-7930（工作日 10:00~18:00）
服务网址：www.aqara.com/support
服务邮箱：service@aqara.com
服务公众号：微信搜索“Aqara Home全屋智能”
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
官方网站：www.aqara.com