米家Mini洗衣机 1kg
使用说明书

微信扫码
安装/维修

微信扫码
下载安装米家App

查阅电子说明书

米家App→绑定洗衣机→设置（页面右上角）→产品百科→使用说明
*请确保米家App为最新版本

安装/连接/使用米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制“仅做软件层面的验证。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP提示方式添加设备。

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家APP内指引进行操作。


已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用时，请关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。本使用说明书中图标及符号的含义：


⚠ 警告 危险或不安全的行为，可能导致严重的人身伤害、死亡或财产损失。

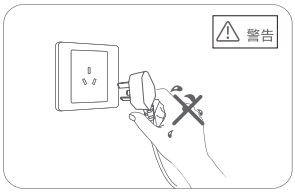


在保养、清洁或维修洗衣机之前，请拔下电源插头。请勿用湿手插拔电源插头，可能会引起触电危险。

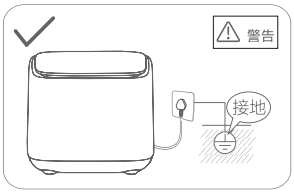

为确保使用安全，请务必使用三芯插座，并确保插座正确、可靠接地。

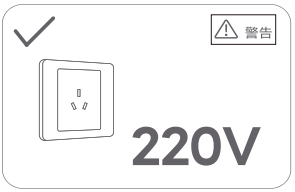


将电源线插入220V/50Hz的壁上插座，并且该插座只用于本电器。切勿使用延长线。

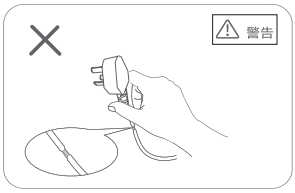

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。请勿洗涤羽绒类的衣物。

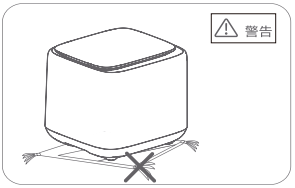


洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，地毯不能堵住底部通风口，确保洗衣机的安装通风顺畅。


⚠ 注意 危险或不安全的行为，可能导致人身伤害或财产损失。

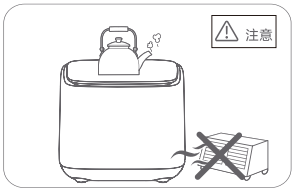


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

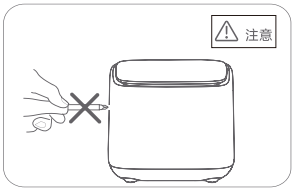


禁止自行分解、修理、改装。

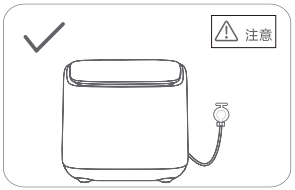

请使用新的进水管连接水龙头，定期检查进水管是否有膨胀、扭绞、断裂、磨损和泄露情况，如出现上述问题，请及时更换。

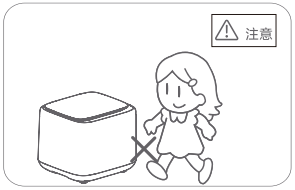


儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品。儿童应当受到监督以确保其不会玩耍洗衣机。

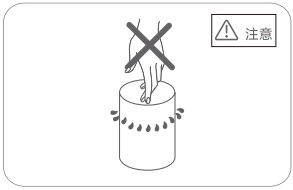

洗衣机工作时，不要将手伸进洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的。要特别注意儿童，切勿让儿童攀爬洗衣机。

使用场景

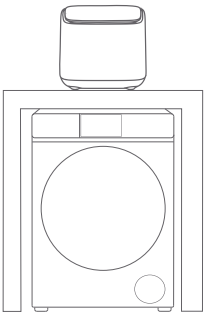


- 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
- 洗衣机应放在坚实、平稳的台面上。
- 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以防洗衣机漏水、排水不畅等，造成危害。


洗衣提示

- 洗涤前请查看衣物上的洗涤指南标识，标识上有所洗衣物的织物情况及其适合的洗涤方法。
- 为了得到最好的洗涤效果，同一个洗涤周期内建议只洗涤单一种类的衣服，对于不同颜色的衣物，请分开洗涤，避免染色。
- 确保衣服口袋没有物品。（如钉子、硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西）
- 洗涤前先除去衣物上的泥土和沙子。建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。如污渍较多，可先用少量洗涤剂搓洗污渍较多的地方，再放入洗衣机中洗涤，这样可以提高洗净能力。
- 表面易起球衣物请翻转反面洗涤。
- 洗涤较多衣物时，为了达到更好的洗涤效果，建议先投放洗涤剂（建议使用低泡洗衣液），再放入衣物。
- 洗涤剂的建议投放量不超过20ml。
- 操作面板洒水可能会影响正常使用。

产品介绍

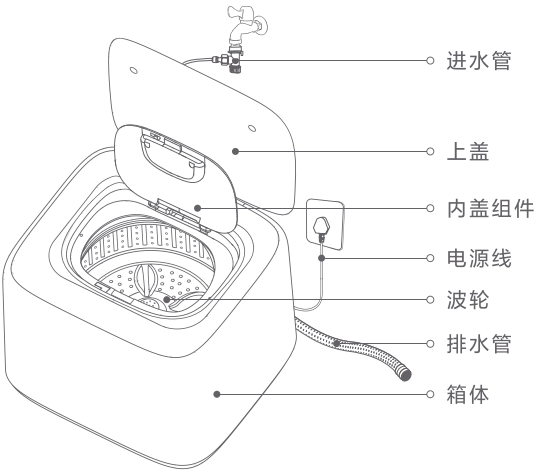

配件清单图示

	
底盖 × 1	进水管 × 1
	
内盖组件 × 1	说明书 × 1
	
排水管组件 × 1	螺钉 × 1


- 检查右图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与小米客服联系。
- 底盖在洗衣机泡沫顶垫上方。
- 请务必按说明书中的要求安装与调整洗衣机，以确保正确、安全地使用洗衣机。


安装底盖


❶ 取出泡沫顶垫上的底盖和说明书袋中的螺钉。

❷ 将洗衣机向后平放在柔软的物体上，然后将底盖沿箭头方向插入底座卡槽内，注意安装方向。

❸ 将底盖插到底后，用螺钉固定。

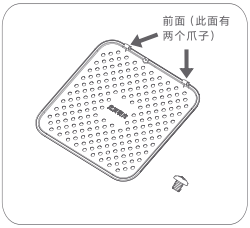

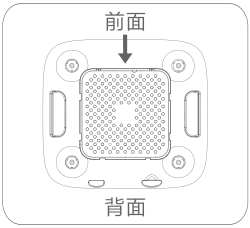


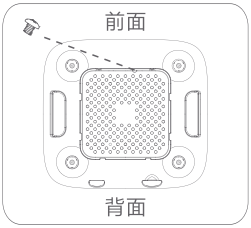


内盖组件的安装与锁紧

内盖组件的安装

❶ 从泡沫顶垫上拿出内盖组件，将内盖组件A端的圆轴插入桶圈的B处孔内。

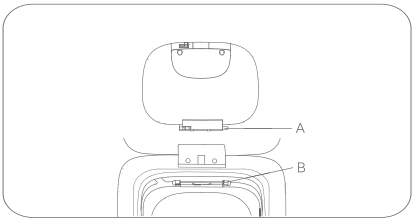


❷ 将插销沿着C处凹槽，对准盛水圈上的孔，向左推到底，听到“啪嗒”声，即安装到位。

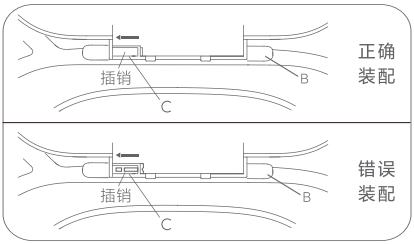

内盖组件的锁紧

盖好内盖组件后，将D处的划扣向左划，内盖组件锁紧。向右划则内盖组件松开。

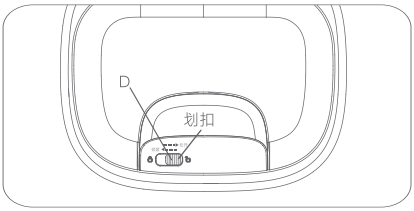


警告：为防止烫伤和衣物溢出，使用前请务必安装内盖组件并锁紧！

安装排水管


排水管的安装

请用力将排水管插到背面的排水管接头上，插到底后将排水管管夹紧贴箱体卡紧。

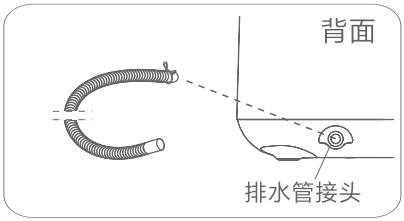

排水管的放置


- 洗衣机工作前，请将排水管放入地漏中。
- 请勿踩踏或者挤压排水管。
- 排水管在地面上的高度应小于5cm，否则将造成排水不畅。

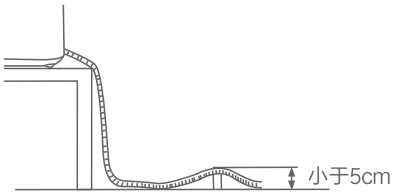

洗衣机的放置

洗衣机距离墙面5cm以上，地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请将洗衣机放置在平稳的台面上。

• 请确认洗衣机的放置是否水平：用手在洗衣机顶部对角线按压，确保没有晃动。

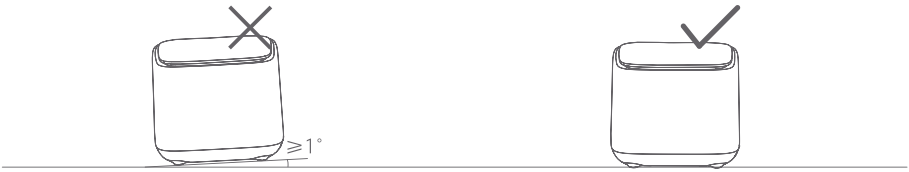


连接进水管

使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

一、进水管与水龙头连接

1、进水管的结构

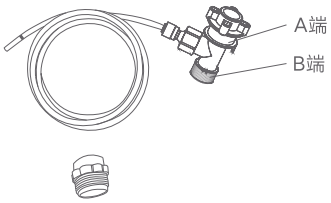

分流转接头

2、水龙头的选择



专用水龙头




4分外螺纹水龙头

• 水龙头分流的作用：一个水龙头可连接2台洗衣机。

3、水龙头连接一台洗衣机（A端）的方法


1)A端与4分转接头的连接方法：

下压A端的套管下压（露出钢珠），将进水管垂直套在4分转接头上。到位后松开套管即可。

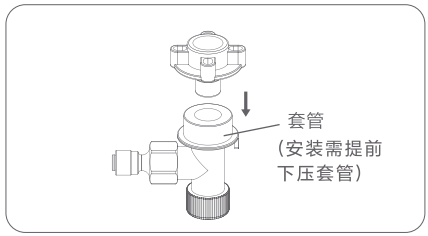

2)专用水龙头安装方法：

下压A端的套管（露出钢珠），将进水管垂直套在4分转接头上。到位后松开套管即可。

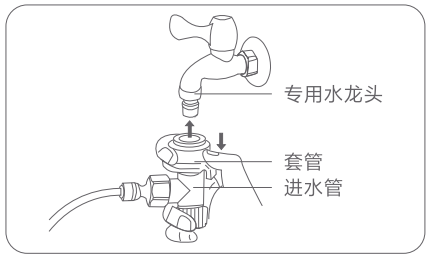


连接进水管

3)4分外螺纹水龙头安装方法：

4分外螺纹水龙头需要至少有3牙外螺纹。

将装有4分转接头的进水管对准4分外螺纹水龙头，拧紧4分转接头。

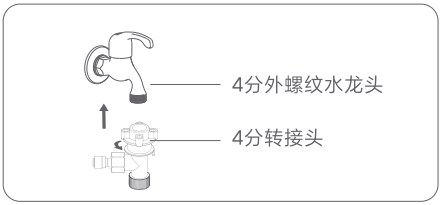


4、水龙头连接两台洗衣机（B端）的方法

A端连接水龙头，B端不连接或连接相应转接头后可与其它进水管相连，实现水流的分流。A端的连接方法同不分流的安装方法，B端的连接方法如下：


将B端的盖子拧掉。

1) B端不连接转接头：
此时B端相当于4分外螺纹水龙头。

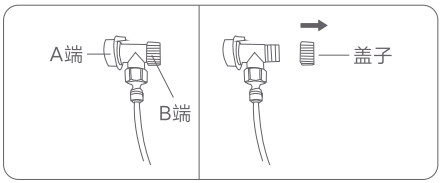


2) B端与4分转接头连接：

把4分转接头对准B端的螺纹拧紧，此时B端相当于转换成为专用水龙头。

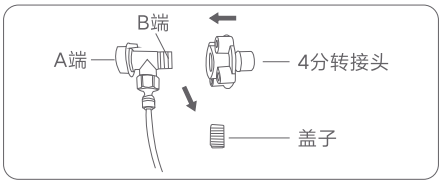

3) B端与分流转接头连接：


把分流转接头对准B端的螺纹拧紧，此时B端相当于转换成为6分外螺纹水龙头。

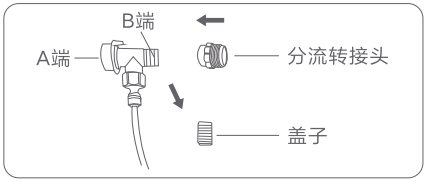


二、进水管与洗衣机连接

❶拆下进水阀口上的卡扣。

❷把进水管的另一端插入洗衣机背面的进水阀口，使进水管上的黑线与进水阀口对齐。用手拉拽进水管，确认进水管与进水口连接可靠。

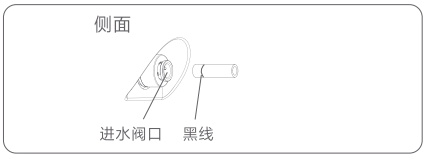

❸安装进水阀口上的卡扣。

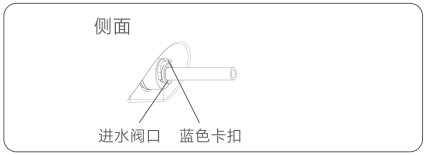

三、连接进水管的检查

采用插入方式连接的地方，连接后需要拉拔一下，检查是否脱落，如果脱落，请重新连接。

打开水龙头，检查各接口部位是否漏水。如果漏水，请参照以上步骤将漏水处的接口拧紧。如果水龙头漏水，请及时更换水龙头。

● 风险提示：
a)水管连接处将承受充分的水压，须完全打开水龙头，检查连接处的紧密性。
b)为避免跑水事故，不使用洗衣机时还请关上水龙头。

功能及操作介绍



1 ⏯ 短按此键启动或暂停程序。

2 水温/预约键

在待机状态下，短按“水温/预约”键显示当前默认水温，继续短按“水温/预约”键可选择不同的水温。在运行或者暂停状态，按“水温/预约”按键，机器发出无效音提醒，无法调节水温。

通过长按“水温”按键预约洗涤，在开始程序前，允许设定预约时间。在显示窗内显示当前预约时间，若取消预约，显示窗显示当前剩余时间，用户可以对所选程序设定3~24小时预约。长按“水温”按键时，预约时间以每1秒加1小时的速度递增，到24小时再返回3小时，如此循环选择。

预约待机状态：显示窗显示用户设定的预约时间，例如预约3小时，显示屏显示3h，当显示时间大于2位数时，取消h显示；改变程序，显示屏显示所选程序的总时间，取消预约；改变程序的温度/漂洗次数，显示屏显示当前的设定参数，取消预约，2秒钟后恢复显示设定的预约时间。在预约待机状态下，5秒内无操作，取消预约。

在预约待机状态下，用户重新选择程序会使机器取消预约进入待机状态，显示屏显示新程序的默认剩余时间。

预约运行状态：在预约待机状态下按⏯键，预约开始运行，显示窗长亮显示剩余的预约时间，预约图标闪烁。
预约开始后，除⏻键外，所有按键的操作都无效。

功能及操作介绍

3 	按此键1秒，洗衣机开机，进入待机状态；再次按此键2秒，洗衣机关机。
4 程序/童锁键	通过触摸对应的程序位置选择程序。控板上共有8个不同洗涤程序，当用户选择一种程序时，显示窗显示相应程序的剩余时间。待机状态时，8个程序全部点亮，默认程序闪烁，开机后程序默认为内衣洗程序。启动程序后，程序显示区域仅点亮当前运行程序图标，其它程序图标全灭，5个功能按键图标点亮，状态图标根据当前状态点亮相应图标；如再次暂停，程序区所有图标点亮，已选程序闪烁，可选的功能选项点亮。若程序在运行状态，触摸程序按键，则蜂鸣器发出无效的提示音，且程序设定及剩余时间保持不变。 使用米家APP绑定洗衣机，可使用其它扩展程序。 通过长按“程序”按键3秒开启或关闭童锁。开启童锁后如上盖打开，取消童锁，机器发出蜂鸣声，屏幕显示“E5”报警。盖好机盖后机器继续运行，可解除报警。选择童锁功能后除了“ ⏻ ”键可以长按2秒关机，“程序”键长按3秒可关闭童锁，其他按键均无效。在运行过程中如果出现故障报警，童锁功能立即取消。
5 漂洗键	在待机状态及暂停状态下（进入漂洗状态前）按下“漂洗”键，可选择漂洗次数。漂洗次数选择显示在显示窗中，当2秒钟无操作此按键后自动回到当前剩余时间显示，如再次按动漂洗按键，显示窗显示上次设定值，继续按键开始选择新的设定值；运行状态下，按下“漂洗”键，默认显示当前漂洗设定值，但不可以更改，2秒后无操作此按键后自动回到当前剩余时间显示。

附加功能介绍

Wi-Fi	Wi-Fi 指示灯慢闪代表等待连接，快闪代表配网中，双闪代表升级中，常亮代表配网成功，不亮代表关闭Wi-Fi。 开机后，长按“ ⏯ ”键7秒重置 Wi-Fi，洗衣机发出“滴”声，Wi-Fi指示灯慢闪，Wi-Fi重置成功。
预约	设定预约时间时，时钟指示灯常亮；启动预约后，时钟指示灯闪亮；未设定预约时，时钟指示灯熄灭。
童锁	开启童锁功能后，童锁指示灯常亮；关闭童锁功能后，童锁指示灯熄灭。
断电记忆	运行过程中遭遇突然断电时，洗衣机自动记录下断电时的状态。当重新通电时，洗衣机发出“滴”声，从断电时的状态继续运行。故障报警状态下，无断电记忆功能。

功能及操作介绍

程序介绍

程序	介绍
内衣洗	适用于贴身衣物。
婴童洗	适用于婴儿、儿童衣物。
快速洗	适用于少量衣物。
漂+脱	执行漂洗和脱水程序，再次洁净衣物。
轻柔洗	适用于轻污衣物。
单脱水	仅执行脱水程序，将衣物中多余的水份甩干。
自定义	出厂默认为除菌洗，用户可以通过米家APP，设定自己喜好的洗衣程序。
桶自洁	此程序是专门用于清洁洗衣机内外桶的程序，请不要放入衣物。建议放入桶清洁剂，效果更佳。用户可以定期使用此程序。
衬衣洗*	适用于少量衬衣衣物。
除菌洗*	高温杀菌洗涤。
桶风干*	脱水风干内桶。
浸泡洗*	适用于有浸泡需求的衣物。
真丝洗*	适用于丝质衣物。
强力洗*	适用于较脏衣物。
毛巾洗*	适用于少量小毛巾。
袜子洗*	适用于袜子。
小件洗*	适用于小件衣物。

- 右上角带*号的程序为APP端程序。
- 所有程序后续会随着升级不断变化。
- 所有程序后续均可以通过米家APP更新升级。
- 除菌洗程序：进入“除菌洗”程序，该程序满足 GB 21551.5 标准要求，除菌率可达到99.99%。
- 网络设置成功后，连接电源即进入网络连接状态，关机时功率小于待机时功率，长 时间不用时建议拔掉电源插头。
- 本产品最大可洗涤衣物重量1kg，建议洗衣重量不超过1kg。
- 90℃蒸煮消毒：洗涤之前请务必确认衣物材质，衣物标签上有 图案的均可适用该程序。

不建议90℃蒸煮消毒的衣物请参考下表：

纯棉制品	白色或者容易褪色的棉类衣物、针织物。
麻类织物	经防皱处理的麻类衣物。
化纤织物	人造纤维类衣物不可煮洗。
真丝制品	30度以下冷水洗涤。
羊毛制品	30度以下冷水洗涤。

使用/连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

“已接入米家”（works with mijia)和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


扫码下载米家APP

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。


结冰/低温不脱水处理

洗衣机的正常工作环境温度为0-40℃，冬天了，如周围环境温度较低，使用机器时发现结冰或则洗衣机脱水效果不好甚至是不脱水，可以尝试以下方法：

❶ 用温水浸泡后的毛巾包裹水龙头，再用温水冲淋以使水龙头解冻。

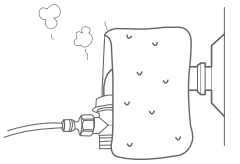


❷ 卸下进水管，放入温水中浸泡。

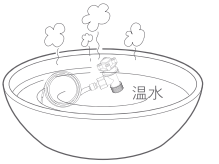

❸ 往洗衣机内桶倒温水(40-50℃即可)，水能没过进水波轮，5分钟后再使用即可。




❹ 重新将进水管连接到水龙头上，检查进水和排水是否正常。当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在0℃以上。

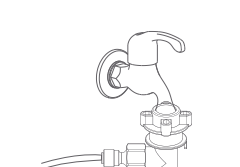


清洁洗衣机外壳

保持洗衣机洁净可以提高性能，避免不必要的维修，延长使用寿命。

❶ 在清洁洗衣机之前，请拔下电源插头。

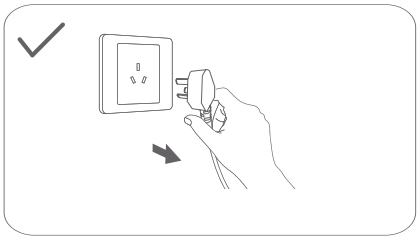

❷ 用柔软布料和不含研磨或腐蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机的外壳。

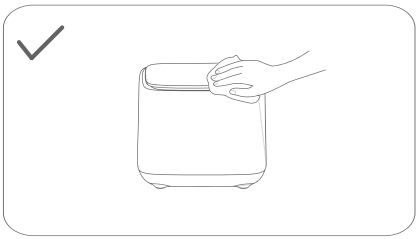

❸ 请勿冲洗洗衣机外壳，以免造成洗衣机损坏。请勿将洗衣机放在潮湿的地方，请勿将水洒在洗衣机上，不能将湿衣物放到玻璃盖板上。



异常现象及处置方法

以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认。

异常现象	可能原因	处置方法
指示灯不亮 洗衣机不工作	电源插头没插好 电源插座没电或未开机	将电源插头重新插好。检查电源插座或换另一电源插座再用。长按“⏻”2秒开/待机。
进水管漏水	进水管接头和水龙头未接好 进水管和进水阀口未插到位	将进水管接头重新安装。 将进水管重新插入。
不排水	排水管出水口位置过高或未放倒 排水管弯折扭结或被堵塞	放低排水管。 将排水管放顺畅，疏通排水管。
不进水	水龙头未打开 是否停水	打开水龙头。 确认其它水龙头是否正常供水。
脱水过程中脱水停止并进水，时间跳变增加	衣服偏心 台面是否不平	自动进水漂洗调整再脱水，两次调整后仍未解决，则报警提示，需要手动将桶内衣物摆放均匀。
不脱水	排水结束上盖未盖 脱水开始后再开盖 排水管高度过高	盖好上盖。 盖好上盖。 排水管高度低于5cm。
脱水开始后间歇性地脱水	为达到更好的脱水效果而进行的程序	一般属正常现象。
初次使用时，排水管中有少量水流出	是工厂做性能试验时剩余的水	一般属正常现象。
玻璃局部轻微发热	开了加热功能	一般属正常现象。

注意：若异常仍然存在，请拔下电源插头，关闭水龙头，并尽快联系售后服务，请勿自行处理。

故障排除

错误信息说明

故障代码	代码说明	解决方法
E1	排水时间超过10分钟	按“异常现象及处置方法”中的“不排水”项进行检修；打开上盖，再关上上盖解除报警，按“ ⏯ ”键后继续运行。
E2	洗涤或脱水状态时，上盖处于开盖状态	关上上盖，解除报警，按“ ⏯ ”键后继续运行。
E3	脱水不平衡	打开上盖，将洗衣机桶中衣物均匀放置，然后关上上盖，解除报警，按“ ⏯ ”键后继续运行。
E4	进水或补进水时间超过20分钟 5分钟内检测到未进水	按“异常现象及处置方法”中的“不进水”项进行检修；打开上盖，再关上上盖解除报警，按“ ⏯ ”键后继续运行。
E5	童锁状态时，上盖处于开盖状态	开盖自动解除童锁，关盖解除报警，机器继续运行。
E6	溢水保护动作≥3次	自动排水至空桶水位，暂停运转。人工断电，联系售后服务。
E7	加热器异常	人工断电，联系售后服务。
E8	温度传感器故障	人工断电，联系售后服务。
F1	水位传感器异常	人工断电，联系售后服务。

注意：当检查了以上各点后仍有异常，请拔下电源插头，关闭水龙头，并尽快联系售后服务，请勿自行处理。

提示：

1、不平衡调整功能：脱水时如衣物在内桶中放置很不均匀，则易导致脱水振动大。本产品设有运行不平衡调整，工作时通过位置振幅检测系统对运行状态进行检测，一旦出现脱水振动幅度过大的现象，则自动启动调整程序，调整衣物状态。不平衡调整会增加时间以及漂洗次数。

2、自动关机功能：待机不操作或程序暂停超过10分钟，自动关机。

基本参数

名称	参数
产品型号	XQB10MJ501
产品尺寸	宽436mmx深395mmx高360mm
产品净重	13kg
额定容量	1.0kg
甩干速度	700r/min
额定洗涤输入功率	180W
洗涤噪音dB（声功率级）	50dB(A)
输入参数	220V~ 50Hz
最大电流	10A
额定加热输入功率	1150W
工作水压	0.03-0.8MPa
防水等级	IPX4
额定脱水输入功率	150W
脱水噪音dB（声功率级）	65dB(A)
最大输入功率	1280W
无线连接：	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 蓝牙 BT4.2 BLE
支持系统：	Android 4.4或iOS 9.0及以上版本
CMIIT ID:	2021DP16919
执行标准：GB 4706.1　GB 4706.24　GB 17625.1　GB 4343.1	

有害物质说明

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB_S)	多溴二苯醚 ($PBDE_S$)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2 – 乙基) 己酯 (DEHP)
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限为 15 年，其标志如右图所示。可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



米家Mini洗衣机 1kg 产品保修说明

米家Mini洗衣机 1kg产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修内容

1、网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换。家用整机包修三年。公用整机包修三个月，主要零部件（电机、离合器、水位开关、进水阀、电脑板、电容器、排水牵引器、安全开关、加热器）免费保修一年。送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

2、实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换。家用整机包修三年。公用整机包修三个月，主要零部件（电机、离合器、水位开关、进水阀、电脑板、电容器、排水牵引器、安全开关、加热器）免费保修一年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、产品无性能问题；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障；
6、其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制　造　商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号　　说明书版本：V5.0