米家智能小饭煲2
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品只限于家庭使用。

安全须知

使用注意

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围为0米-2000米。请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  ——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  ——农场住所；
  ——在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  ——仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 请使用软布清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 清洁与食品（水）接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 请勿将电饭煲的任何配件或零部件放入洗碗机清洗：
  ——饭勺、量杯、破泡器等部件采用的是食品接触级PP塑料，洗碗机清洗过程中的高温可能导致变形或其他问题；
  ——内盖表面为食品接触级氧化铝材质，内锅内表面为食品接触级不粘层，洗碗机清洁剂和机械冲刷可能腐蚀或损伤部件表层。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。

- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用限制

- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。
- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅，以免因过热导致烫伤或受伤。

交流电源线

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。
- 请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

关于环境

- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

使用中

- 请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。
- 严禁使用时用其他物品覆盖小饭煲顶盖，以免蒸汽无法释放。
- 如果保温时间超过24小时，米饭会出现异味。

使用结束

- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。需等到冷却后才能开盖取出内锅。


其他注意事项

- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。
- 请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。
- 请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精溶液接触。

异常或故障


- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
- 饭煲某部分发生裂开、松动或有异响。
- 内锅变形。
- 以及其他的异常或故障。

产品介绍

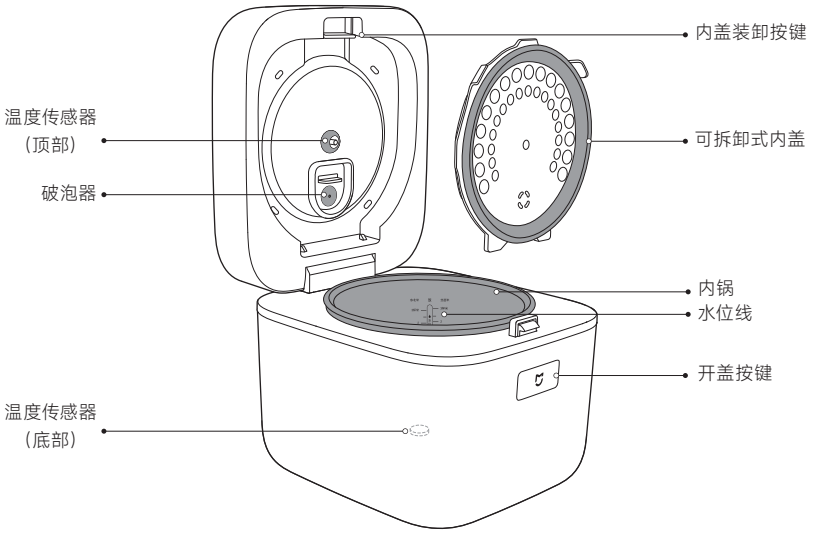

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

控制面板

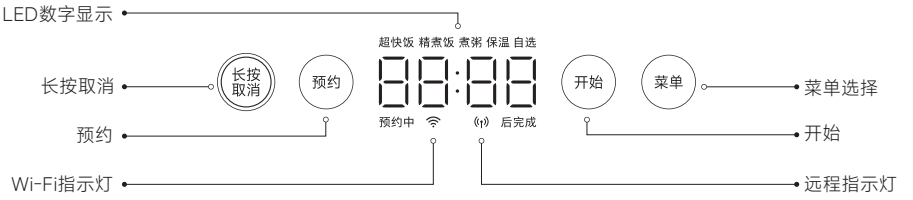

1. “预约中”灯光闪亮，“后完成”灯光常亮：电饭煲进入预约设置状态；
2. “预约中”、“后完成”均灯光常亮：电饭煲进入预约倒计时，待倒计时结束后完成烹饪。

提示：预约倒计时是烹饪完成时间，不是烹饪开始时间。

配件清单



饭勺×1




量杯×1



电源线×1

使用

连接电源线后，即可开始使用。

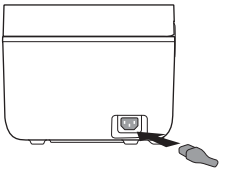

连接电源线

将电源线连接至主机底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

F1D16851

Wi-Fi连接

首次开机Wi-Fi灯闪烁，用米家 APP搜索设备，即可连接。连接后Wi-Fi灯长亮，熄屏状态时熄灭。

远程控制

- 长按“菜单”键3秒，开启或关闭远程控制。
- 首次使用APP远程控制前，必须先在电饭煲开启远程控制功能。
- 重置Wi-Fi、删除设备、恢复出厂设置或撤销隐私授权后，将自动关闭远程控制。
- 远程控制关闭状态下，APP只能修改设置，不能远程操控烹饪。

恢复出厂设置

开机状态下，同时长按“预约”和“开始”键7秒，屏幕出现跑马灯灯效，电饭煲重启，则恢复出厂设置成功。

重置Wi-Fi

同时按“长按取消”键和“菜单”键7秒钟，可重置Wi-Fi。屏幕显示重置动画，重置成功后，Wi-Fi指示灯闪烁，小饭煲进入等待连接状态。




开始煮饭

1. 开盖

按开盖按键打开上盖。

提示：如需取出内锅，请轻推上盖使其充分打开。取出内锅时，请避免碰撞到内盖。

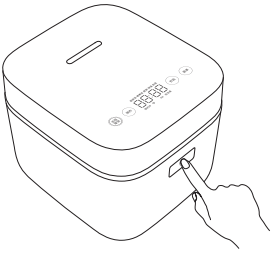


2. 放米放水

以煮2杯东北米为例，加水至相应刻度2。加水时不能超过相应水位刻度线，否则可能引起溢锅、短路等故障。



2杯米约2人份

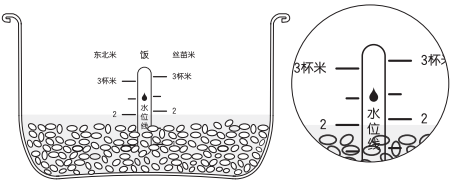

3. 设置菜单

小饭煲通电后，按“菜单”键，选择“超快饭”、“精煮饭”或“煮粥”等模式。



4. 开始煮饭

按“开始”按键进入烹饪状态。

警告：“精煮饭”和“超快饭”挡仅适用于米饭，请勿用于其他烹饪方式，否则会导致烫伤及损害产品性能。



操作指引

菜单切换

按“菜单”键，选择想使用的模式。每按一次“菜单”键便按“超快饭”、“精煮饭”、“煮粥”、“保温”、“自选”顺序依次切换。



1. 超快饭

开机默认“超快饭”模式，烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（1杯米预计时长约28分钟，2杯米预计时长约35分钟，3杯米预计时长约40分钟）。



2. 精煮饭

烹饪时长根据不同米量程序自动进行调整（预计时长约1小时）。



3. 煮粥

默认时长1小时30分钟。

提示：可通过米家APP调节烹饪时长，调节范围40分钟—4小时。



4. 保温

烹饪完成后，小饭煲自动进入保温模式，保温温度维持在73℃左右。可手动选择保温模式。

提示1：建议保温时间不超过12小时。超过24小时，自动取消保温进入待机模式；

提示2：可通过米家APP设置烹饪完成是否保温；

提示3：在米家APP中选择的部分不适宜保温的模式（如：蛋糕），在烹饪完成后不会自动进入保温模式。



5. 自选

米家APP中推荐有多种美食制作模式，可利用米APP设定其中一种作为自选功能进行烹饪。

提示1：产品出厂时自选挡默认为炖煮功能，可在米家APP中对自选功能进行替换编辑。

提示2：米家APP中含有蛋糕、酸奶、糙米饭等烹饪功能。



6. 预约

1）选择好烹饪模式后（以“精煮饭”为例），按“预约”按键设置预约完成时间。例如：预计两小时后开饭，则需将预约时间设置为02：00。

提示：当前时间到预约完成时间比烹饪周期时间要长，才能预约成功。否则会立即开始烹饪。



2）预约初始界面显示所选模式烹饪所需时长。每按一下“预约”按键，预约时长增加15分钟，按“开始”按键开始预约烹饪。



米水比例介绍

东北米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	150g	刻度线1	240g
2杯	300g	刻度线2	430g
3杯	450g	刻度线3	630g

丝苗米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	150g	刻度线1	250g
2杯	300g	刻度线2	455g
3杯	450g	刻度线3	660g

粥				
用量 / 类型	米 量		水 量	
	量杯	重量	刻度线	重量
稀粥	1/2杯	75g	刻度线1/2	/
	1/4杯	37.5g	刻度线1/4	820g
稠粥	1/2杯	75g	刻度线1/2	790g
	1/4杯	37.5g	刻度线1/4	390g

基本参数

产品名称	电饭煲	产品型号	MFB05M	额定容积	1.5L	额定功率	350W
加热方式	电热盘加热	内锅材质	合金	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
产品尺寸	196×221×181mm	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz			能效等级	3级
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块							

注：能效测试推荐使用超快饭挡位进行。

故障代码

代码	故障描述	备注
E-09	顶部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	底部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	通讯故障	请联系售后服务进行维修


故障排除

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装
按键无反应	小饭煲是否在烹饪、预约或保温模式，按“长按取消”按键退出 玻璃面板操控区域是否有水珠
煮饭漏气	上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气
煮饭夹生（未煮熟）	米水比是否按要求刻度匹配（水偏少） 米的生产日期是否超过六个月 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形


故障类型	故障判断及解决
煮饭煮粥溢出	内锅锅底是否变形 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形
煮饭呈块状烂饭	内锅锅底是否变形 米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 保温时间是否超过12小时
煮饭过程有异味	内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水 内盖密封圈是否有异味 首次使用产品前，请使用“超快饭”模式煮清水2至3次，每次28分钟，可有效减少异味。
煮饭底部焦黄	米是否淘干净 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
保温变硬或异味	保温时间是否超过12小时 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形 内锅锅底是否变形
预约功能不能按要求进行	当前时间到预约完成时间应大于烹饪时间 设置完预约时间后，是否未按开始按键
Wi-Fi连不上	米家APP版本是否为最新 小饭煲位置Wi-Fi强度是否足够
无法更新固件	是否处于煮饭过程中 Wi-Fi是否正常

维护与保养


1. 内盖拆卸

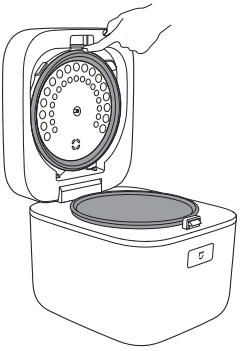

a.向上推动内盖锁扣使内盖自动弹出

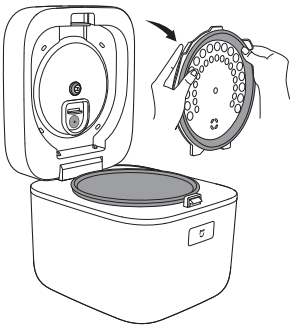


b.双手捏住内盖将其取下

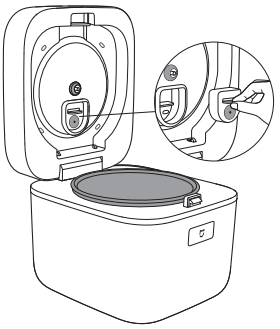


c.拆除内盖后可见破泡器，单手捏住破泡器向外拉出。

提示：请每次烹饪结束后清洗内盖和破泡器


2. 内盖安装

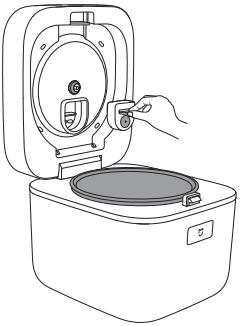

a.破泡器口对准蒸汽口安装位置向安装口慢慢压入

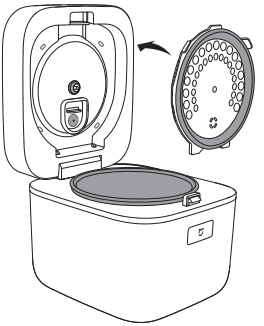

b.内盖卡扣插入小饭煲内盖卡槽后，轻轻推入

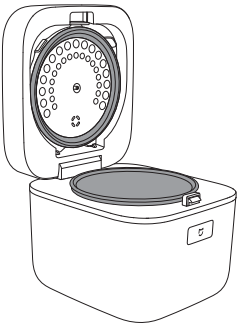

c.上方锁扣把内盖扣住，安装完毕

食品接触用 米家智能小饭煲2产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	传感器外壳	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	铝合金	内盖、内锅（锅胚）		
涂层	聚四氟乙烯	内锅涂层	GB 4806.10-2025	如涂层脱落，建议更换内锅。请勿干烧。
塑料	PP	饭勺、量杯、破泡器、面盖、上盖内衬	GB 4806.7-2023	/
硅胶		内盖密封圈、破泡器回流阀、破泡器密封圈、上盖传感器密封圈	GB 4806.16-2025	/
铝合金： (wt.%):Si≤0.6，Fe≤0.7，Cu≤0.3，Mn≤1.5，Mg≤0.9，Zn≤0.15, Cr≤0.1，其他单个≤0.05，其他合计≤0.15 ， Al:余量				

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
硅胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	3年
附件	电源线、内锅	1年
附件	量杯、饭勺	15天

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家智能小饭煲2	通电后指示灯不亮 指示灯亮但不工作 使用过程不加热 按键无反应 开合盖异常 产品锅边漏气 出现无法恢复的故障代码

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：MFB05M

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.14-2024、GB/T 4706.19-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022
说明书版本号：V1.4

纸

生产许可

产品所含食品用塑料工具由佛山市顺德区天惠塑料电器制造有限公司制造
生产许可证编号：粤XK16-204-04236