云米蓝调 AI 智能门锁 E 功能使用说明书

1. 门锁功能按键简介 1

2. 门锁初始化 1

3. 门锁配网 1

4. 门锁开锁方式 2

5. 门锁上锁和反锁方式 2

6. 成员管理 2

7. 胁迫开锁 4

8. 临时密码 4

9. 声音设置 5

10. 告警查看及解除 6

11. 电量查看 6

12. 消息管理 7

13. 高级设置 7

14. 固件升级 8

15. 软件版本信息 8

16. 查询记录 9

17. 离家模式 9


18. 时间设置 9

19. 连接蓝牙网关 9

20. 智能场景联动设置说明 10

21. 更换电池 11

1. 门锁功能按键简介

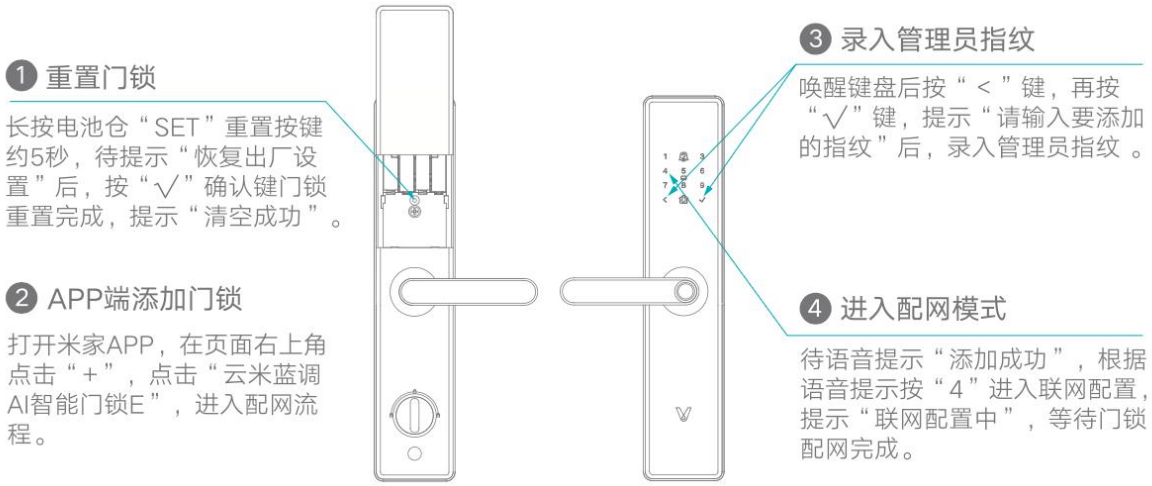

提示：在初始化状态下，唤醒键盘后按“<”键，再按“√”键，提示“请输入要添加的指纹”后，录入管理员指纹，再按“1”进入本地添加用户模式。

2. 门锁初始化

长按电池仓里的“SET”键 5 秒，待门锁提示是否恢复出厂设置后，按“√”键确认，等待门锁重置完成，门锁完成初始化。

3. 门锁配网

(1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家 APP，请确保版本为最新。

6441B8CC

(2) 根据 APP 页面提示操作，直至门锁提示配网成功。点击“完成”，门锁即可出现在设备列表中。

注意：

1. 门锁联网过程中需要打开手机蓝牙。
2. 门锁配网成功后，按“＜”键，再按“√”键进入门锁本地菜单，联网配置功能项将被屏蔽，初始化门锁后该选项才会再次出现。

4. 门锁开锁方式

- **门外开锁**

(1) 指纹开锁：已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后听到离合开启的声音后即可开锁。
(2) 密码开锁：输入已添加的密码（长期密码、临时密码、虚位密码），按“√”键确认，验证成功后即可开锁。
(3) 门卡开锁：将已添加的门卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。
(4) 应急钥匙开锁：将钥匙插入门锁底部钥匙孔，旋转钥匙即可开锁。
(5) 手机蓝牙开锁：打开米家 APP 进入门锁插件页面，保持手机和门锁蓝牙连接，点击底部的「蓝牙开锁」按钮即可开锁。

- **门内开锁**

(1) 下压把手即可开锁。
(2) 手机蓝牙开锁：打开米家 APP 进入门锁插件页面，保持手机和门锁蓝牙连接，点击底部的「蓝牙开锁」按钮即可开锁。

5. 门锁上锁和反锁方式

(1) 室内/室外上锁：上提把手即可上锁。
(2) 室内反锁：旋转反锁旋钮至锁定图标处，即可反锁。

注意：室内反锁属于机械反锁，反锁后，必须室内解除反锁后才能正常开锁。

6. 成员管理

- **本地添加成员/开锁方式**

(1) 唤醒门锁，点击“＜+√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。
(2) 按“1”进入添加开锁方式菜单，根据语音提示，按“1”添加指纹开锁方式，按“2” 添加密码开锁方式，按“3” 添加门卡开锁方式。
(3) 根据门锁提示语音即可完成开锁方式的添加。

注意：


1. 本地添加开锁方式默认一个开锁方式对应一个用户，最多添加 5 个管理员，15 个普通用户。
2. 本地添加的前 5 个开锁方式默认为管理员开锁方式。
3. 门锁绑定后进入门锁插件，将自动同步本地添加的用户/开锁方式至 APP 插件。本地添加的用户/开锁方式若未同步至 APP 插件，该用户/开锁方式将显示未分配人员开锁。

- **APP 插件添加用户/开锁方式**

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击右上角“⋮”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，上滑页面，点击“成员管理”，点击“+添加用户”，选择要添加的用户类型，输入“用户名称”，进入添加用户界面，选择要添加的开锁方式（可以选择一至三种），根据提示在门锁上输入相应指纹、门卡，或在手机上输入密码信息即可添加。

注意：添加开锁方式过程中，手机屏幕必须保持长亮，否则将导致开锁方式添加失败。

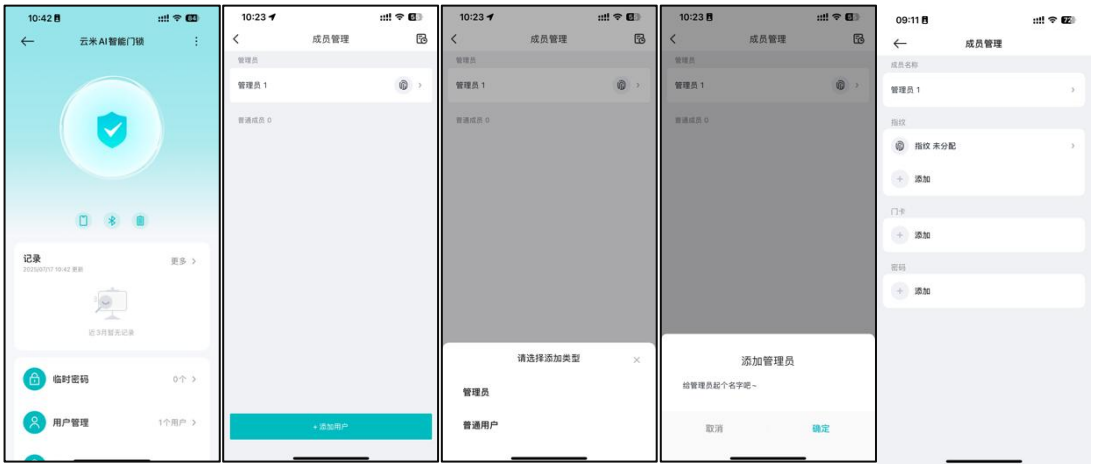

- **删除用户/开锁方式**

所有的用户（除第一个管理员用户）/开锁方式（除第一个录入的开锁方式）都只能在 APP 插件删除。

(1) 删除开锁方式：点击已添加的开锁方式，弹出确认弹窗，点击“确认”即可删除当前设置的开锁方式。

(2) 删除用户：点击用户进入用户管理页面，点击页面下方的“删除用户”按钮，弹出确认弹窗，点击“确认”即可删除当前用户。


注意：仅有一名管理员用户的情况下，不支持 APP 删除该用户的最后一个指纹。

7. 胁迫开锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击“更多操作”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙，蓝牙连接成功后，点击右上角“⋮”进入设置页。

(2) 点击“胁迫开锁”进入相应的设置页面，添加胁迫开锁指纹，根据提示在门锁上输入指纹即可添加。

注意：已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。

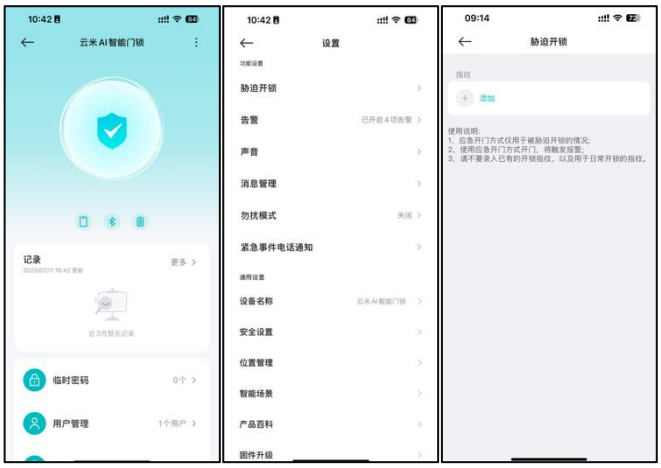


8. 临时密码

8.1 周期密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击右上角的“⋮”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，上滑页面，点击“临时密码”-“+添加临时密码”-“周期密码”，设置周期密码的生效周期和生效时间，点击“生成密码”，即可生成 6 位数周期密码，点击“复制”即可分享密码。

注意：需要手机蓝牙连接门锁蓝牙后才能生成周期密码，远程无法生成周期密码。

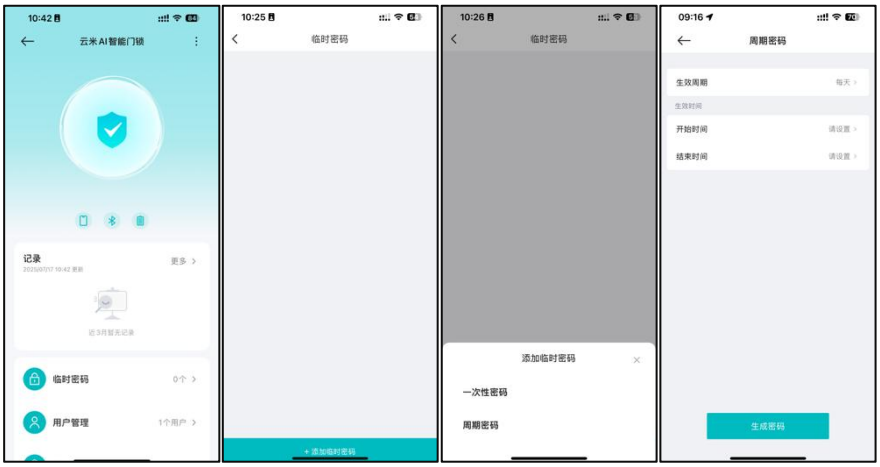


8.2 一次性密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，点击右上角“⋮”键进入设置页。

(2) 点击“临时密码”-“一次性密码-“生成密码”，即可生成 6 位数一次性密码，点击“复制”即可分享密码。

注意：生成一次性密码功能不需要手机蓝牙连接门锁蓝牙，远程也可生成，但门锁时间和手机时间需要保持一致（使用手机蓝牙成功连接门锁蓝牙，即可同步门锁时间），否则一次性密码将无法开锁。请保持门锁长时间处于工作中状态，避免长时间断电，断电后需要打开 APP 插件重连。

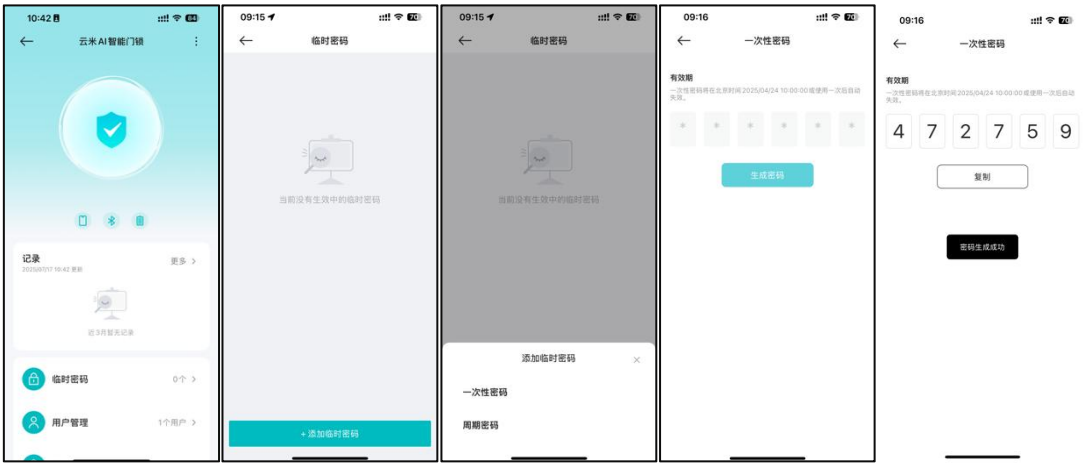


9. 声音设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件界面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“⋮”键。

(2) 点击“声音”进入声音设置页面，支持导航、门铃、告警三种类型的音量设置，直接拖动进度条可调节对应提示音量的大小，每个音量设置都有高、中、低、

静音四挡。

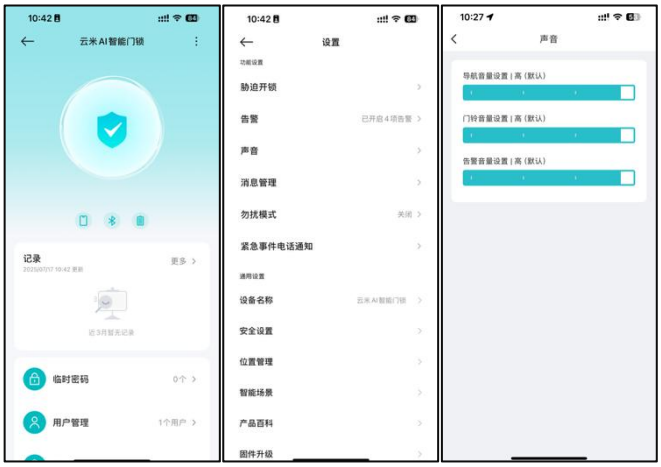


10.告警查看及解除

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“⋮”进入设置页面。

(2) 点击“告警”进入告警查看页面，列表中显示门锁当前已开启的告警功能。

(3) 点击“解除告警”，弹出解除告警提示框，点击“确定”即可解除门锁告警状态。

注意：“解除报警”功能仅支持解除防撬告警和试错告警；

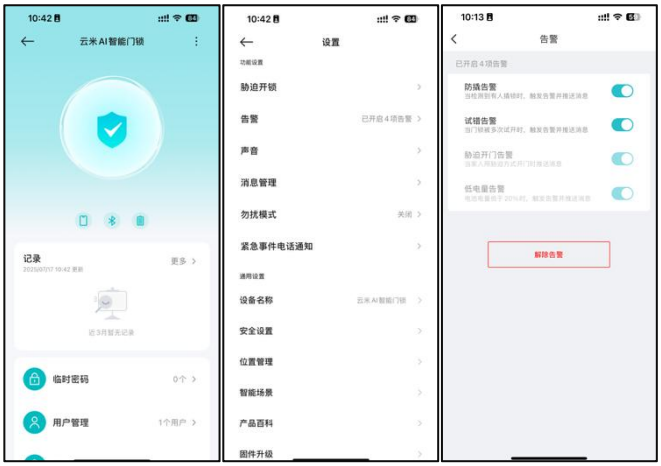

11.电量查看

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后。

(2) 点击插件首页的电量图标，也可查看电量百分比。




12.消息管理

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“⋮”进入设置页面。

(2) 点击“消息管理”进入消息管理页面，列表中显示门锁当前已开启的消息推送的功能。点击相应消息右侧的开关，即可打开/关闭该功能的消息推送。

注意： “消息推送”功能需搭配蓝牙网关使用。

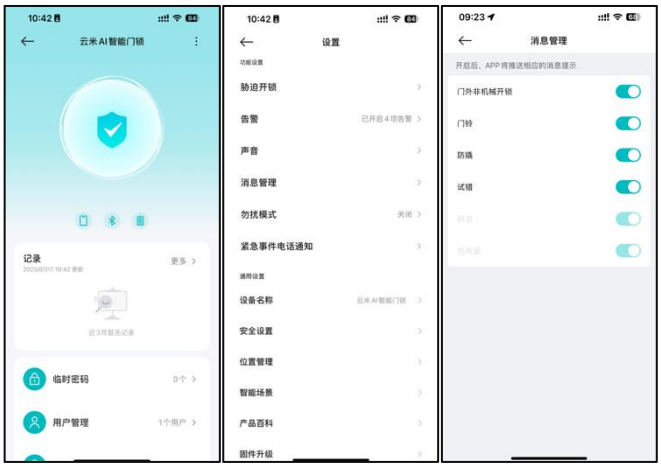

13.高级设置

13.1 勿扰模式设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“⋮”进入设置页面。

(2) 点击“勿扰模式”，即可进入勿扰模式设置页面。

(3) 点击“勿扰模式”右侧的开关，即可开启或关闭勿扰模式功能。

(4) 点击“生效开始时间”可以设置生效开始时间，点击“生效结束时间”可以设

置生效结束时间，精确到分钟。


注意：当生效时间的结束时间比开始时间小时，结束时间自动默认为次日的时间.开启勿扰模式后，门锁所有提示音静音。



14. 固件升级

(1) 打开手机蓝牙和，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面，等待门锁唤醒后，点击右上角“⋮”进入设置页面。

(2) 点击“固件升级”，即可查看当前软件版本和最新的软件版本，若有新版本，点击“立即升级”，等待片刻，即可升级成功。

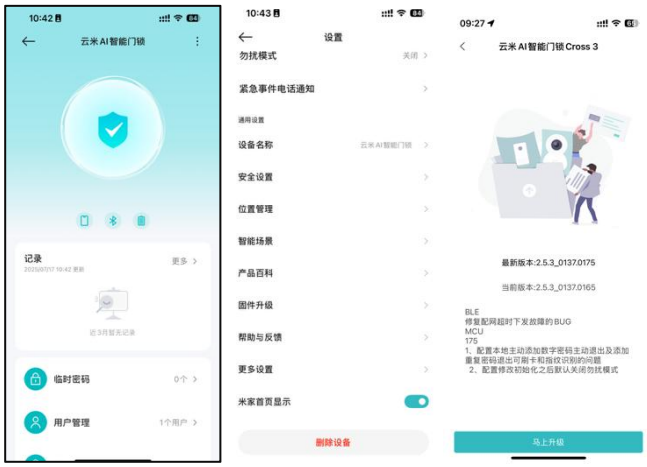

15.软件版本信息

- **本地查询**

唤醒门锁后，先按“<”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”即可播报门锁软件版本信息，按“<”键退出设置。

- **APP 查询**

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页

面，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，点击右上角“⋮”进入设置页，点击“固件升级”即可查看门锁软件版本信息。

16.查询记录

- **本地查询**

唤醒门锁后，先按“<”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“3”门锁即可播报相应的开锁记录，按“<”键退出设置。

- **APP 查询**

打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件，首页即可查看门锁开关锁及报警记录。

17. 离家模式

门锁关门上锁后，按下离家键（和“0”键复用），再按“√”键，即可开启离家模式。

注意：

1. 离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。
2. 门锁关门上锁超过 15 秒，离家键和“√”键指示灯熄灭，此时无法触发离家模式，如需触发，请开门后重新关门上锁，按照上述步骤操作即可开启离家模式。

18.时间设置

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，门锁将自动校正时间。

注意：若门锁未绑定手机 APP，则无法校正门锁时间。

19.连接蓝牙网关


(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面，点击插件页面的蓝牙图标，可以确认门锁是否蓝牙网关连接。

(2) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(3) 点击“我的”-“中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。

注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接

至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。

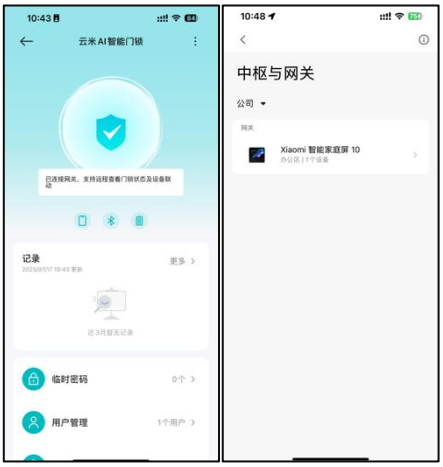

当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。

20.智能场景联动设置说明

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。


(2) 进入门锁界面，等待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，上滑页面，点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入创建自动化界面。

(3) 点击“当以下情况发生”项目下面的“+添加触发条件”，点击对应门锁进入，选择条件，例如“门外开锁”，完成设置场景联动的触发条件

(4) 点击“将设备调整到”项目下面的“+添加执行动作”，进入场景设置的联动产品选择，点击“设备”（以向手机发送通知为例）或者智能产品，选择执行动作，完成设置场景联动的执行条件。

(5) 点击页面下方的“生效时间段”，可设置智能场景的生效时间，点击右上角“√”，设置场景名称，点击“确定”保存场景。

(6) 点击“自定义”，即可查看保存的场景，点击右侧开关，可设置场景开或关；长按场景后，可点击下面“重命名”重新定义场景命名，也可删除场景。场景联动的记录，可以在“日志”页面中查看。

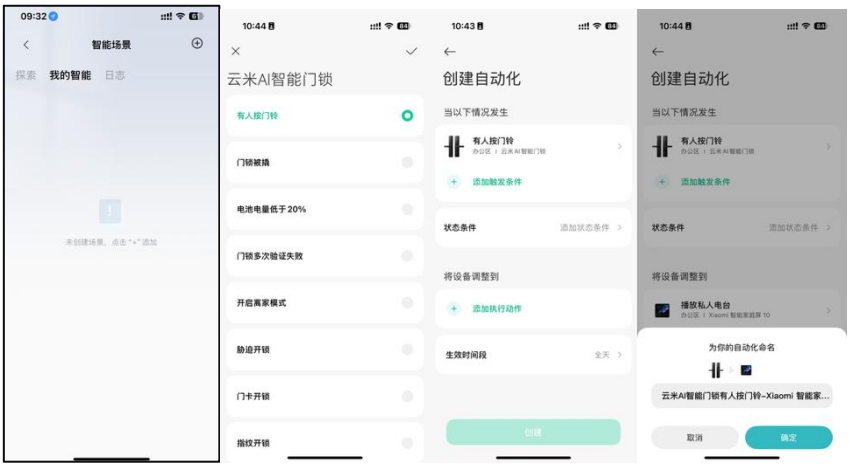

21. 更换电池

(1) 准备好更换的 4 节干电池。

(2) 上滑门锁后锁上电池仓盖板，将盖板取下。


(3) 将没电的电池全部取下。

(4) 将更换的电池按照下方示意的方向压入电池仓中。


(5) 轻触门锁前面键盘区域，若能唤醒键盘，则电池更换成功；若无法唤醒键盘，则需要检查电池仓中的电池方向是否正确，直至能正常唤醒门锁键盘。

(6) 将电池仓盖板放在靠上的位置，下滑扣好，边缘与门锁后锁结构平齐，则电池更换完成。


（1）

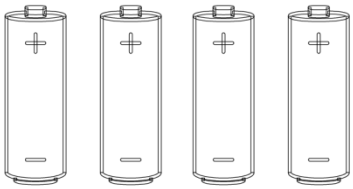


（2）

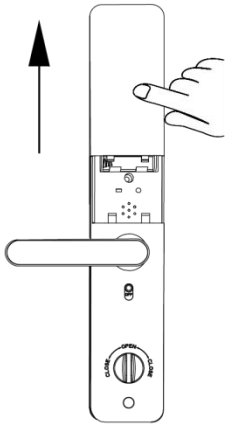


（3）

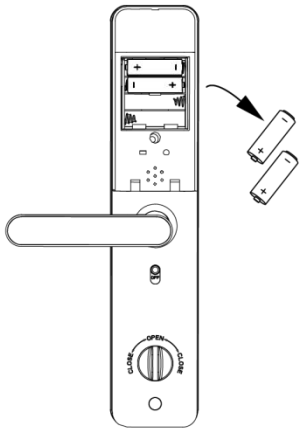


（4）

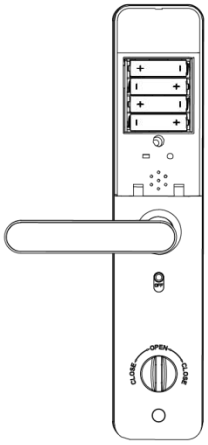

（5）

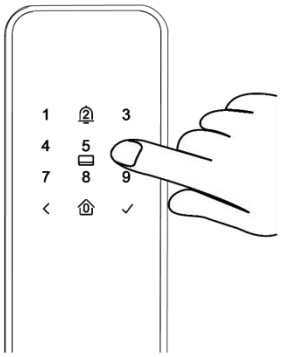

（6）

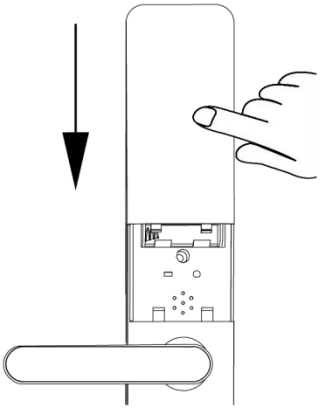

说明：以上操作步骤和配图可能随着 APP 及插件版本升级发生改变，仅供参考。