米家智能净烟机P2使用说明书

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家智能净烟机P2，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话：950816
   方法二：访问服务网址: www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   （1）扫描二维码
   （2）进入“自助服务”，输入产品SN码
   （3）预约成功



购机享首次安装免费

2. 米家智能净烟机P2需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该净烟机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该净烟机，以免造成严重后果；
2. 当净烟机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除；
3. 如果无法排除故障，请关闭净烟机，并拔掉电源。请拨打小米服务电话950816进行咨询。

目录

安全须知	1
告用户环境影响书	1
安装注意事项	1
产品介绍	2
基本参数	3
电气原理图	3
空气性能特性曲线及阻力曲线	3
安装	4
维护与保养	8
使用	8
故障排除	10
电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表	11
保修说明	12
保修卡	13

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下注意事项和禁止事项。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

注意事项

- 当净烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时，房间必须通风良好。
- 请按照说明书规定的方法和周期清洗净烟机，如果不按说明书规定的方法清洗，净烟机可能会有起火的危险。
- 本产品是家用电器，避免在高温、高湿、强磁场等特殊环境中使用。
- 长期不使用净烟机时，请将电源插头拔出。
- 若使用过程中出现异常，请立即停机并切断电源检查或请经过专业培训的维修人员修理。
- 如果照明灯损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 注意：当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 必须遵守排放气体的相关法规，净烟机仅用于排放食物烹任和加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。
- 净烟机可使用的最高海拔为4000m。
- 使用过程中，请将净烟机的电源插头完全插人电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味，异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

禁止事项

- 禁止火焰直接烘烤净烟机。
- 油杯收集的废油已经严重变质，禁止食用。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给净烟机。
- 延长线电源插座所接净烟机的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸净烟机，不应变更内部接线、部件和保护装置，否则可能对人身或产品产生损害。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的净烟机时，请确保其无法再次被使用。

安装注意事项

提示：为避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员按照说明书完成（通过扫描快速预约二维码或致电950816预约安装）。


- 安装净烟机的墙面必须有足够的支撑强度。
- 在墙壁上钻孔时，应该注意墙面的结构和材料，避开墙内的电线水管等。
- 如果净烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹饪器具的支撑面与净烟机最低部位之间的距离应至少为65cm。如果燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。对于净烟机的不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件，65cm的安装距离可降低。
- 净烟机排出的气体不应该排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

安装注意事项

· 出风管要伸出户外或通入公共烟道，接口处应进行密封。
· 如公共烟道上的出风口小于出风管尺寸，请扩大出风口，否则会影响吸烟效果。禁止将出风管反复弯曲或挤压变形，否则会影响吸烟效果。
· 出风管应尽量短，一般不超过1.5m，转弯半径尽可能大。
· 净烟机安装须保持水平，不能倾斜。
· 必须使用有可靠接地的电源插座，才可安全使用净烟机。
· 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则净烟机有掉落的危险。
· 净烟机需安装在不超过4个灶头的灶台上方。

产品介绍

产品部件名称

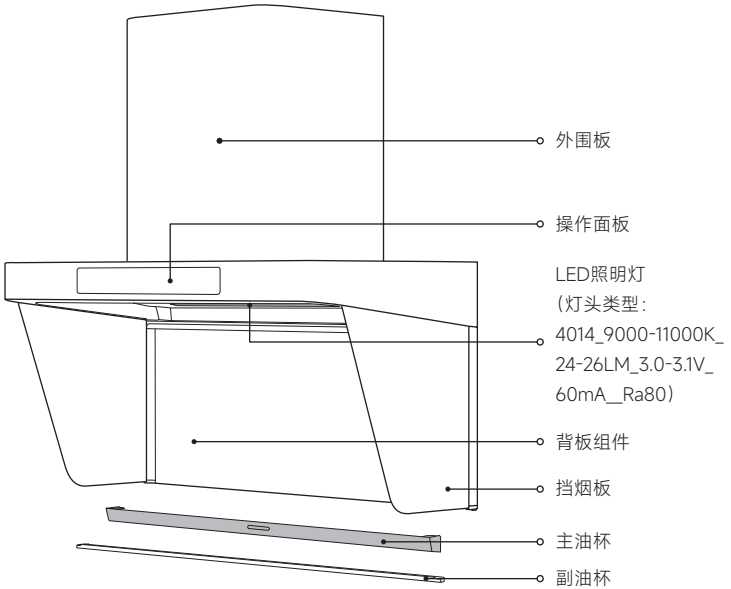

名称	数量
净烟机	1
挂板	1
铝箔胶带60×1400	2
出风管φ180	1
膨胀管φ10×50	4
木螺钉ST5×50	4
自攻螺钉ST4×8	1
自攻螺钉M4×20	4
机丝螺钉M4×10	8
主油杯	1
副油杯	1
挡烟板	2
背板组件	1
出风口	1
说明书	1
安装小贴士	1

基本参数


产品名称	吸油烟机
产品型号	CXW-165-MJ06CY
产品尺寸	895×428×929mm
照明灯尺寸	718×137×3.9mm
整机额定输入功率（含照明灯）	175W
照明灯额定电压	12V
照明灯额定功率	10W
照明灯可替换的最大功率	10W
主电机额定输入功率	165W
产品净重	33.5kg
最高转速挡下半消声室噪声	64dB(A)
最高转速挡下工作噪声	72dB(A)
最高转速挡下工作风量	11m³/min
最大静压	1200Pa
最大全压效率	27%
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
常态气味降低度	95%
油脂分离度	90%
臭氧泄漏量	0.10mg/m³
PM2.5洁净空气量CADR	25%
颗粒物洁净空气量CADR	25%
能效等级	1级
待机功率	2.0W
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，低功耗蓝牙5.0
本设备包含型号核准代码为：	CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块

注： 1. 在"爆炒挡"模式下，最大风量可至13m³/min；


2. 风量、最大静压的实测值与明示值的公差不超过明示值的-10%;

3. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。

电气原理图

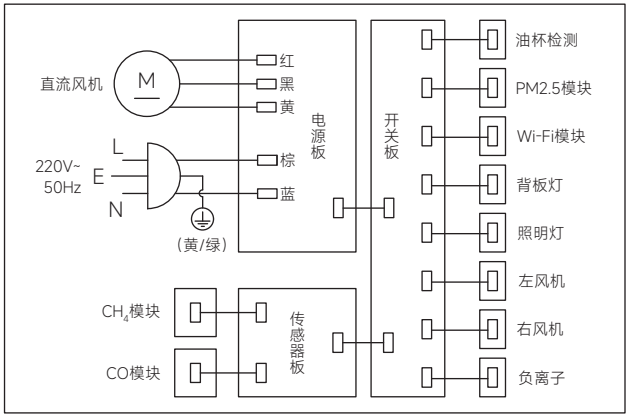


空气性能特性曲线及阻力曲线

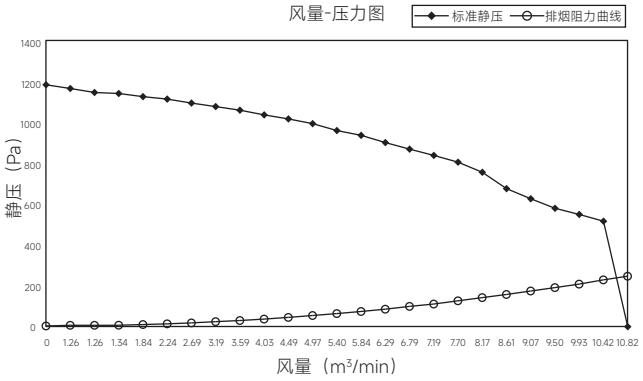

安装

安装步骤一


1. 冲击钻配直径10mm冲击钻头。
2. 如下图所示，确定钻孔位置，用冲击钻钻取4个φ10mm的孔(深度50mm)；再将φ10×50mm膨胀管打入所钻的孔内(禁止使用承重性能比标配差的膨胀管和螺钉)，将净烟机挂板固定孔对准埋设膨胀管的孔位，再用4颗ST5×50mm木螺钉将净烟机挂板与墙体连接固定。

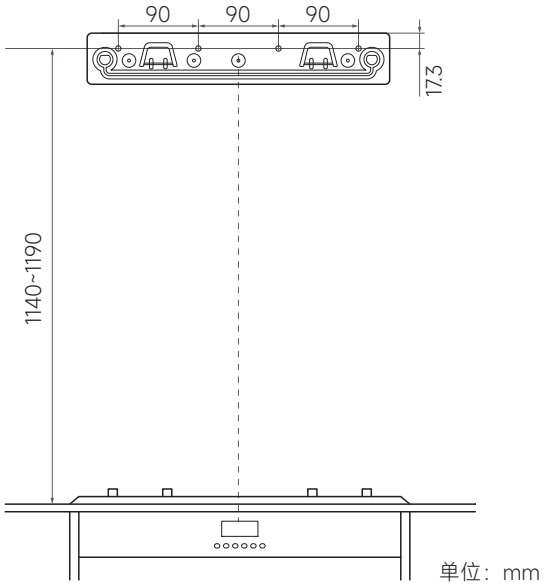


注意：此打孔高度默认燃气灶为嵌入式灶具（玻璃面板高度为10mm），台式灶具需适当调整挂机高度。

安装步骤二

1. 将净烟机托起，净烟机背面的挂孔对准挂板的钩架扣入。

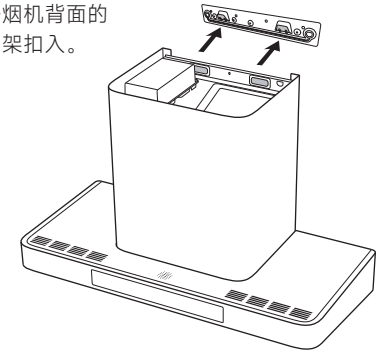

2. 安装防脱螺钉：使用1颗ST4 ×8螺钉将净烟机和挂板固定。

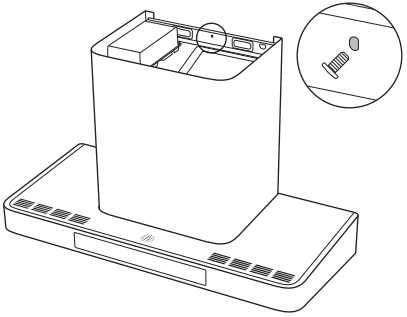

安装

安装步骤三

1. 如图1所示，取出配件袋内的出风口与密封垫，揭下密封垫上的背胶垫，依次把密封垫与出风口组件对准顶板上的螺钉孔位，分别用4颗M4×20的自攻螺钉拧紧即可。
2. 如图2所示，将出风管套入出风口中，再用配备的铝箔胶带缠封即可，缠封要牢固以免漏风。
3. 如图3所示，安装出风管，将出风管另外一端固定到公共烟道(使用一条铝箔胶带进行缠绕密封)或室外。请不要将出风管插入公共烟道太深，以免影响排烟效果，如引出室外，请将出风管伸出墙外至少30mm，且出风口稍微朝下，以免雨水倒灌。

图1

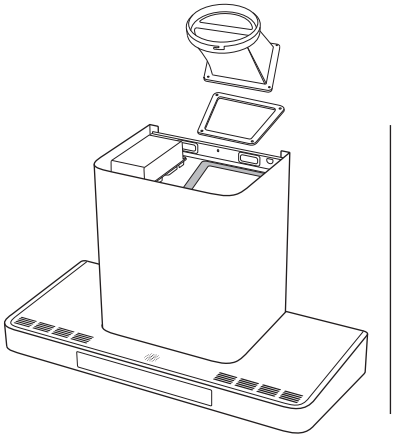


图2


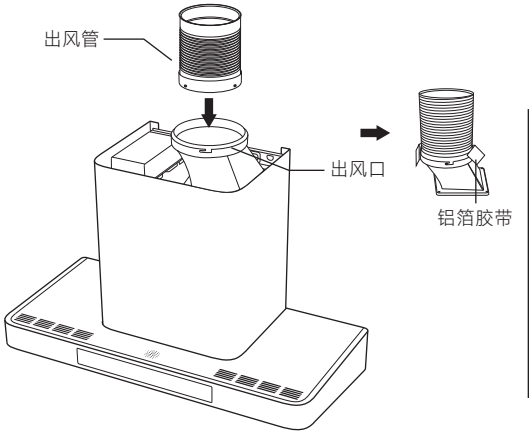


图3

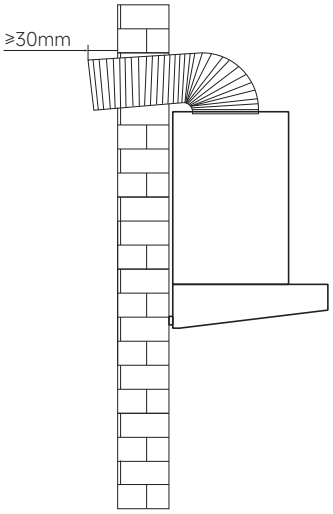

安装

安装步骤四

1. 如图4所示，将背板组件的氛围灯接头、顶部支架以及挂钩对准机身底部的对应孔位插入，并向左推卡位固定。
2. 再使用4颗M4×10的机丝螺钉固定背板组件。

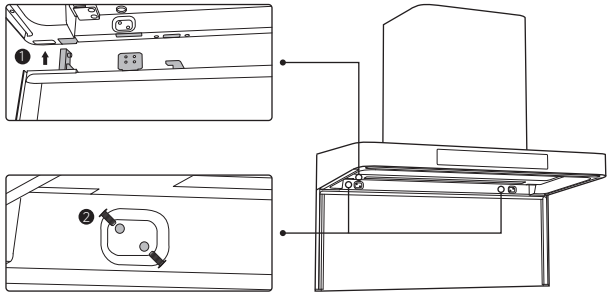


图4

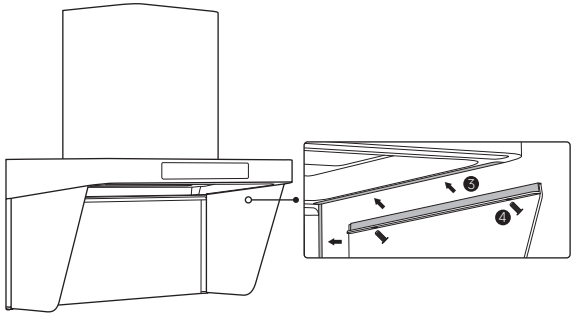


图5

3. 如图5所示，将左/右挡烟板的竖直边缘和顶部支架对准机身底部对应的凹槽进行安装。
4. 分别使用2颗M4×10的机丝螺钉固定左/右挡烟板。
5. 如图6所示，安装主油杯和副油杯。

注意：在安装螺钉或固定净烟机时，如果不遵循使用说明可能导致电气危险。



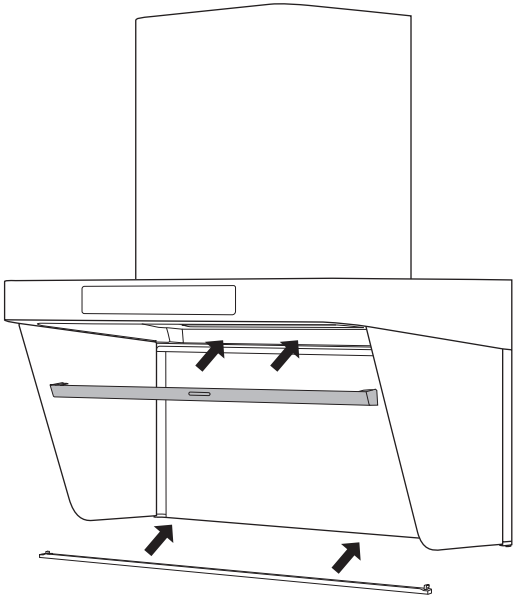



图6

米家智能净烟机P2与厨房吊柜标准组合安装示意

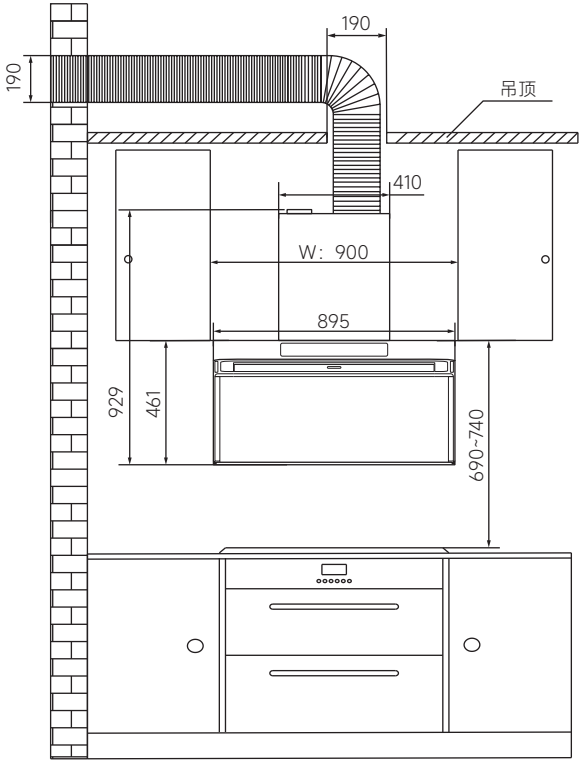

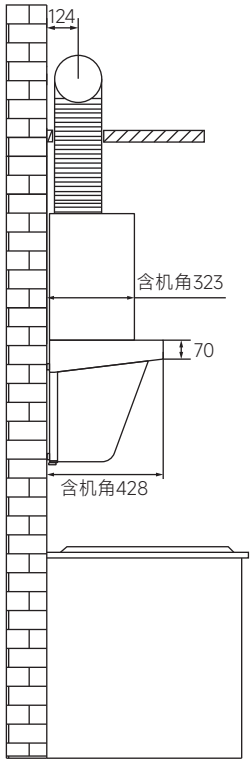

厨房吊顶出风管开孔尺寸

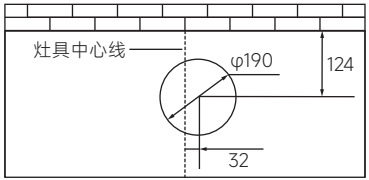

单位：mm


注：此安装高度只适用于电灶，如果安装在燃气灶上方，安装高度根据燃气灶安装高度调整。

维护与保养

提示：经常清洗、保养净烟机有利于净烟机的正常使用。保养前必须戴上手套，以免造成伤害。如果不按照说明书规定的方法清洗，会有起火及其他危险。
如有异常，请拔下电源并拨打服务电话咨询：950816。切勿自行维修。
净烟机表面的清洁：
每次使用完后，用软布或软毛刷清洁净烟机的外表面积油处，不能使用钢丝球等粗糙物清洁，以免划伤机器表面。请用中性清洁剂清洁。
油杯的清洗：
定期抽出油杯检查和清理，倒去积油，并清洗油杯。油量超过油杯80%时必须立即清理，以免溢出污染厨房。

使用

扫描封底二维码可观看视频操作讲解

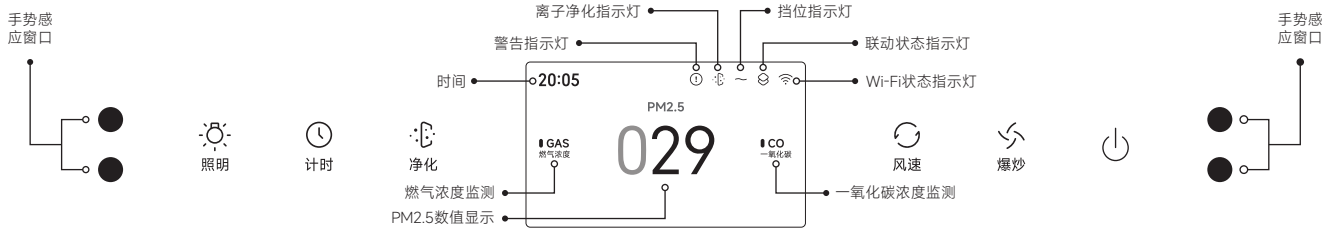

待机按键

1.开机：待机或环境监测状态下，轻触“ ⏻ ”按键，进入工作状态，净烟机按上一次停机前运行的挡位运行，若停机前的挡位为爆炒挡，则切换到进入爆炒挡前的挡位运行。
2.停机：工作状态下，轻触“ ⏻ ”按键，净烟机进入环境检测状态。若开启延时停机功能，则第一次轻触“ ⏻ ”按键时，净烟机进入延时停机状态，再次轻触“ ⏻ ”按键，进入环境监测状态。
注意：
(1)延时停机功能默认开启，可通过米家APP开启或关闭，还可以设置延时时长，以及停机时是否同时关闭照明灯。
(2)环境监测状态下，默认10分钟未进行任何操作，净烟机进入息屏状态，“ ⏻ ”、“ ☼ ”按键呈半亮状态，屏幕和其余按键熄灭。

主要功能以及状态说明

1.主要功能：吸油烟、一氧化碳和燃气浓度监测、PM2.5数值显示、照明、计时、净化、烟灶联动、米家APP联网。
2.工作状态：吸油烟功能开启，屏幕亮起，各功能可操控。
3.环境监测状态：吸油烟功能关闭，净烟机监测空气环境，照明灯可开启或关闭。
4.待机状态：吸油烟功能关闭，屏幕息屏，环境监测功能关闭，照明灯可开启或关闭。
5.延时停机状态：净烟机吸除余味。

☼ 照明按键

在通电状态下，轻触“ ☼ ”按键，照明灯开启/关闭。

使用

PM2.5数值或时间显示功能

1.净烟机会根据厨房环境实时显示PM2.5数值。
2.同时长按“ ”按键和“ ”按键或通过米家APP设置净烟机在工作状态下屏幕显示时间或PM2.5数值（出厂默认显示PM2.5数值）。
3.屏幕时间数显功能首次开启需要通过Wi-Fi联网，时间校准需要保持Wi-Fi联网。

一氧化碳/燃气浓度监测

1.可通过米家APP开启或关闭环境监测功能，该功能出厂默认关闭。
2.若环境监测功能开启，当净烟机检测到一氧化碳或燃气浓度超标时，屏幕显示提示语并发出报警声，若换气功能开启，则净烟机以中风速运行。燃气或一氧化碳浓度恢复正常后，屏幕提示语消失。
3.燃气检测类型仅限天然气，不包含液化石油气。
4.本产品及一氧化碳、燃气监测功能非消防器具，所提供数据、提示信息等仅供参考，不作为消防报警依据。
5.本产品中一氧化碳、燃气传感器在正常大气环境下的平均使用寿命为5~8年。超出使用年限后，建议更换传感器，
避免影响该功能正常工作。

风速及 爆炒按键

1.风速按键：工作状态下，连续轻触“ ”按键进行挡位切换，挡位按“低风速-中风速-高风速”循环切换。
2.爆炒按键：工作状态下，轻触“ ”按键，净烟机进入爆炒状态，3分钟后，挡位切换到高风速挡位。
3.挡位记忆：开机时净烟机以上一次停止工作前的挡位运行，若净烟机开启了延时关机功能，停止工作时净烟机会记忆进入延时前的挡位。

计时按键

1.开启计时：工作状态下，轻触“ ”按键，屏幕进入计时设定页面，再次轻触“ ”按键，进行时长选择，3秒内未进行任何操作，净烟机开始计时。
2.修改计时：计时过程中，轻触“ ”按键，重新设置计时。
3.取消计时：计时过程中，长按“ ”按键，取消计时。
4.计时结束后，屏幕内显示“计时结束”，随后返回主页面。

烟灶联动

本产品可搭配米家燃气灶实现联动，即灶具开启或关闭，净烟机自动开启或关闭（注：2021年及以前上市的燃气灶无法联动）。
1.烟灶绑定：待机或环境监测状态下，连续轻触“ ”按键3次后，“ ”指示灯闪烁，30秒内同时旋转灶台上的两个开关旋钮。
绑定成功，“ ”指示灯点亮；绑定失败，“ ”指示灯熄灭，净烟机返回待机状态。
2.烟灶解绑：待机或环境监测状态，且烟灶绑定状态下，连续轻触“ ”按键3次，即可解除绑定。
注意：
(1)受环境信号强弱的影响，烟灶联动的响应时间会有少许延迟；
(2)米家APP连接成功后，可通过米家APP开启/关闭烟灶联动功能。

Wi-Fi重置

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
1.移动端下载米家APP：扫描右侧二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”下载并安装米家APP；
2.添加设备：打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据米家APP的提示添加设备。

F4D18338

3.Wi-Fi重置：待机或环境监测状态下，长按“ ”按键7秒，屏幕内显示联网二维码，使用米家APP扫描屏幕内二维码，根据APP内操作指引进行联网操作。

离子净化

离子净化：开启功能，净烟机主动释放高浓度负离子，去除PM2.5微粒、空气微尘等多种污染，抑制厨房细菌滋生，厨房空气更健康。
1.开启离子净化：通电状态下，轻触“ ”按键，屏幕提示“离子净化进行中”，随后“ ”图标点亮。
2.关闭离子净化：离子净化过程中，轻触“ ”按键，关闭离子净化。
注意：
(1)当检测到燃气浓度超标后，离子净化功能禁用；
(2)离子净化过程中，请勿触摸风幕出风口处的离子模块，以防触电。

使用

故障提醒

当屏幕出现“ⓘ”图标时，可在米家APP的设备主页面中查看具体故障信息。

手势感应(默认开启)

1.开机：待机或环境监测状态下，从左向右挥手划过两侧的感应窗口，净烟机开启。
2.停机：工作状态下，从右向左挥手划过两侧的感应窗口，净烟机停机。若开启了延时停机，第一次挥手时，净烟机进入延时停机状态，再次挥手，净烟机立即停机。
3.挡位切换：工作状态下，从左向右挥手划过两侧的感应窗口，以“低风速-中风速-高风速-爆炒挡”循环切换。
注意：
(1)手势操作：手掌距离操作面板5cm以内，以合适的速度，从一侧的手势感应窗口划过另一侧的手势感应窗口。
(2)功能开启或关闭：待机或环境监测状态下，同时长按“☼”和“⏻”按键，开启/关闭手势感应。

其他功能

1.智能干洗(默认关闭)：可通过米家APP开启/关闭智能干洗功能(默认3分钟)，并可设置智能干洗定时清洗功能和定时提醒功能。
注意：此功能仅为辅助清洁，不能达到彻底清洁风轮油污的效果。
2.自动换气(默认关闭)：可通过米家APP开启/关闭自动换气功能，并可设置自动换气的设定值。
3.停机自动净化(默认关闭)：可通过米家APP开启/关闭自动净化功能，并可设置自动净化的持续时间。
4.烟道背压增大提醒：当净烟机检测到烟道背压增大时，屏幕显示提示语，随后返回主页面。
5.油杯清洁提醒：当净烟机累计工作50小时，屏幕显示提示语，随后返回主页面，净烟机重新计时。当净烟机累计工作50小时内重新安装主油杯，净烟机重新计时。

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
按开关时，净烟机不工作且灯不亮	1. 插座无电或插头未插紧	1. 检查插座是否有电；插紧松动的插头
照明灯亮但电机不运转	1. 控制开关失灵	1. 请联系小米售后服务
	2. 电机损坏	2. 请联系小米售后服务
	3. 电源板损坏	3. 请联系小米售后服务
电机运转但照明灯不亮	1. 控制开关失灵	1. 请联系小米售后服务
	2. 照明灯损坏	2. 请联系小米售后服务
吸力不佳	1. 安装过高	1. 请联系小米售后服务
	2. 使用环境中空气对流太大	2. 关闭部分门窗
机体震动	1. 净烟机安装不到位	1. 请联系小米售后服务
	2. 螺钉松动	2. 检查净烟机表面螺钉是否拧紧
噪音太大	1. 出风口表面凹陷变形	1. 请联系小米售后服务

提示：
1. 更换照明灯必须由专业售后服务人员操作。
2. 建议每12个月对净烟机进行一次保养(由专业售后服务人员操作)。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
风道组件(风轮、蜗壳)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
出风管组合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉等紧固件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属零部件及表面涂层	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



环保使用期限：

此产品在说明书所述的使用条件下，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

产品符合以下执行标准：

1. GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》；
2. GB/T 4706.28-2024《家用和类似用途电器的安全第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求》；
3. GB/T 17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》；
4. GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》；
5. GB 44498-2024《家用和类似用途电器 健康技术规范》。

保修说明

米家智能净烟机P2产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能净烟机P2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能净烟机P2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起60个月内，本产品出现《米家智能净烟机P2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
4. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《保修内容》中易损件损坏而导致产品无法使用，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	5年
易损件	挡烟板、主油杯、副油杯、出风管、出风口	1年

注意：表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家智能净烟机P2产品性能故障表》所列性能故障。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能净烟机P2产品性能故障表》所列性能故障。
6. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
7. 将本产品用于商用、公司集体使用。
8. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述而造成的损坏。
9. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、米家智能净烟机P2产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能净烟机P2	1.电机不运转 2.通电不工作 3.整机不通电 4.吸力不佳 5.严重噪音/震动

保修说明

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户名称		联系电话	
购买日期		产品型号	
维修日期		维修确认	

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此卡及有效发票。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：佛山净微科技有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路6号E座西楼9层之一（住所申报）
说明书版本号：V2.0

纸

SN码粘贴处