米家智能IH多功能料理锅使用说明书

安全须知


本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
为保证使用安全， 避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。



注意：高温表面，产品使用过程中面板会变烫，请勿触摸，小心烫伤！

- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具。
- 本产品应放置在儿童无法触及的地方。
- 产品主机不得浸入水中。
- 请单独使用额定电流10A以上的电源插座。
- 请勿对空锅加热或加热过度。
- 切勿在装载器具的状况下搬运多功能锅。
- 器具工作期间，微晶板及器具表面的温度很高，请勿触摸。
- 切勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用多功能锅。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在微晶板表面，因为他们可能变热。
- 使用时料理锅应水平放置，不可紧贴墙面或物件，周边间隙至少10cm以上。
- 请勿把纸张，布等物品垫在微晶板上间接加热，以免锅底温度过高引致燃烧。
- 请勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内受热膨胀而引致爆炸。
- 请勿以铝泊纸直接或间接加热的方式使用，为免将铝泊纸烧红，而引致危险。
- 使用完后将电源线插头拔离插座，避免长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。
- 烹饪结束后，锅具产生的高温热量会传导至微晶板，切勿立即触摸微晶板。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 切勿将料理锅放置在铁质、不锈钢、铝质等金属面板上使用，因磁力线作用会导致其发热而烧坏料理锅底部。
- 产品的微晶板的承重是有限的，不要放太重的东西在微晶板上，否则会导致损坏塑料面盖及微晶板。
- 请勿用硬物碰撞或用锋利器具接触微晶板，以免微晶板开裂等损坏。
- 警告：如果微晶板表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请勿在地毯或台布上使用本产品，以免阻塞进风口或排风口，影响散热，要使用时，请在料理锅下面加上硬纸卡。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 必须与配套的锅具一起使用。

产品及配件

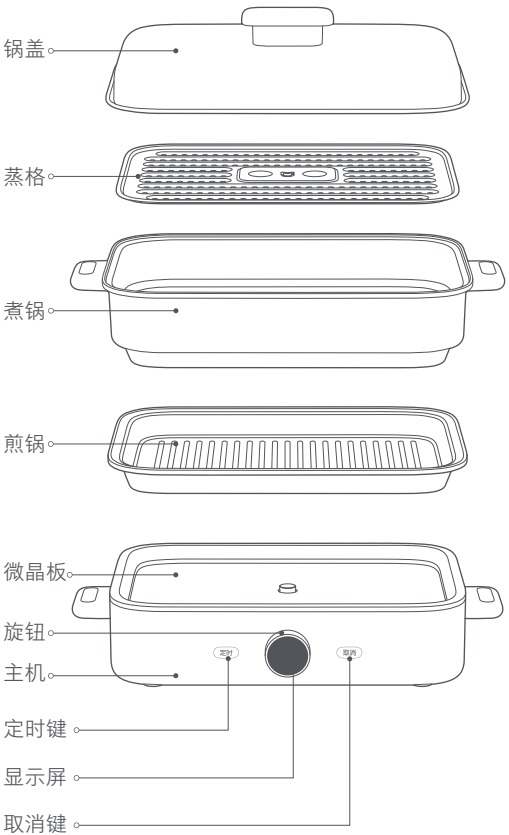

部件名称	功能介绍
锅盖	配合烹饪容器使用，锁温功能
煮锅	煮、炖、炒、蒸功能的烹饪器具
蒸格	蒸功能的烹饪器具
煎锅	煎烤功能的烹饪器具
旋钮	选择功能
显示屏	显示烹饪信息
主机	产品主体

烹饪时候禁止使用铁质锅铲/勺子，否则容易刮花涂层。

提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用



1.开机

料理锅通电后，长按“显示屏”2秒开机，并进入待机状态，默认为“手动”模式。



2.模式选择

左右旋转"旋钮”进行模式选择，单击“显示屏”进行确认，设备开始烹饪。



3.调节火力

烹饪状态下，左右旋转“旋钮”手动调节火力；调节范围为00~99挡。




4.定时功能

烹饪状态下，单击“定时”键，左右旋转“旋钮”选择烹饪时间；调节范围为001~240分钟，调节步长为1分钟。



5.取消

取消烹饪或者返回上一级菜单，长按“取消”返回主菜单。

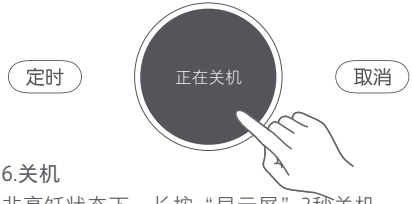

6.关机

非烹饪状态下，长按“显示屏”3秒关机。

模式介绍

模式	操作方法
手动	选择“手动”模式，单击“显示屏”进入，火力默认01挡，时间默认60分钟，可根据烹饪需求调节火力和烹饪时间，烹饪过程中，显示屏轮替显示时间和火力；单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”键可以取消功能。
火锅	选择“火锅”模式，单击“显示屏”进入，火力默认99挡，时间默认120分钟，可根据烹饪需求调节火力和烹饪时间，烹饪过程中，显示屏轮替显示时间和火力；单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”键可以取消功能。
烧烤	选择“烧烤”模式，单击“显示屏”进入，火力默认80挡，时间默认120分钟，可根据烹饪需求调节火力和烹饪时间，烹饪过程中，显示屏轮替显示时间和火力；单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”键可以取消功能。
蒸煮	选择“蒸煮”模式，单击“显示屏”进入，火力默认80挡，时间默认60分钟，可根据烹饪需求调节火力和烹饪时间，烹饪过程中，显示屏轮替显示时间和火力；单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”键可以取消功能。
煎烤	选择“煎烤”模式，单击“显示屏”进入，火力默认70挡，时间默认120分钟，可根据烹饪需求调节火力和烹饪时间，烹饪过程中，显示屏轮替显示时间和火力；单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”键可以取消功能。
牛排	选择“牛排”模式，单击“显示屏”进入，可选择烹饪食材厚度、熟度来进行智能烹饪，有提醒翻面功能；烹饪过程中，显示屏显示烹饪时间；单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”键可以取消功能。
食谱	选择“蒸煮”模式，单击“显示屏”进入，默认5个智能菜谱，选择菜谱确认后进行智能烹饪，烹饪过程中，显示屏显示烹饪时间，单击“显示屏”可进行暂停或者继续烹饪，单击“取消”可以取消功能。

连接米家APP

已接入米家 works with mijia

小米畅快连 Xiaomi Easy Connect

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

1948F286

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接Wi- Fi

两种方式可进行设备配网连接：

a. 通电后，在“长按开启”页面，同时长按“定时”键和“取消”键7秒，进入Wi-Fi自动配网模式，显示屏显示“待连接”，Wi-Fi图标闪烁；配网成功后显示“已连接”，配网失败显示“未连接”。

b. 进入“设置”模式，选择“Wi-Fi设置”，屏幕显示当前Wi-Fi连接状态，按显示屏，提示是否重置Wi-Fi，选择“是”进入Wi-Fi自动配网模式，屏幕显示“待连接”，Wi-Fi图标闪烁；然后根据APP提示重新连接，配网成功后显示“已连接”，配网失败显示“未连接”。

维护保养

1.清洁前请先关机并将电源插头拔离插座，待锅具及微晶板冷却后进行；

2.用水清洗多功能锅的烹饪器具，锅盖、煮锅、煎锅、蒸格可用柔软抹布清洗，请勿使用钢丝球等硬质物品进行清洗；

3.清洁微晶板上的油污时，应使用柔软的湿抹布蘸少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，不可用酒精、漂白水或者含腐蚀性液体擦拭，然后再用柔软的湿抹布擦净残留的洗洁剂；

4.主机表面可使用柔软湿抹布进行擦拭，禁止用水冲洗或者浸泡主机、电源线及插头，主机清洁后请使用柔软干布擦拭，以确保干燥；

5.料理锅长时间使用后，进出风口会聚集一些灰尘或其他脏污，清洁时请用柔软干布轻拭，清理灰尘时，请使用柔软的毛刷或微型吸尘器；

6.长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并注意做好产品的防潮、防尘、防虫的防护。

食品接触用米家智能IH多功能料理锅产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
涂层	聚四氟乙烯	煮锅涂层、煎锅涂层	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换锅具
	聚甲基硅氧烷	锅盖涂层	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换锅盖
金属	不锈钢06Cr19Ni10	蒸格、螺钉、垫片	GB 4806.9-2016	
	铝合金ADC12	煮锅基材、煎锅基材	GB 4806.9-2016	
	镀铝板	锅盖基材	GB 4806.9-2016	

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
显示屏不亮	1.插座不通电	更换插座
	2.插头与插座接触不良	插紧插头
	3.显示屏故障	联系售后服务维修
	4.显示屏连接线脱落	联系售后服务维修
不加热或中途停止加热	1.无锅具	正确摆放锅具
	2.四周环境温度过高	更换使用位置
	3.进/出风口被异物堵住	疏通进/出风口
	4.温度传感器故障	联系售后服务维修
	5.电压异常故障	如电压恢复正常后仍不能工作，联系售后服务维修
	6.主板故障	联系售后服务维修
Wi-Fi无法连接	1.米家APP版本过低	更新APP版本
	2.路由器故障	重启或者更换路由器
	3.电控板Wi-Fi模块故障	联系售后服务维修


故障代码	故障原因	解决方法
请放置锅	无锅具	正确摆放锅具后可恢复加热
IGBT超温	IGBT温度超过上限	检查进/出风口是否异物堵塞，如有请疏通；若故障无法清除，请联系售后服务
干烧故障	锅底温度超过上限	温度下降后重新通电可自动恢复；若故障无法清除，请联系售后服务
电压过高	电源输入电压过高	断电，确认电压正常后重新通电；若故障无法清除，请联系售后客服

故障代码	故障原因	解决方法
电压过低	电源输入电压过低	断电，确认电压正常后重新上电；若故障无法清除，请联系售后客服
传感器故障	传感器开路/短路	联系售后服务维修
主板故障	主板内部故障	联系售后服务维修

基本参数

产品名称	智能IH多功能料理锅	额定电压	220V~
产品型号	MJLLG01	额定频率	50Hz
额定功率	2000W	产品净重	5.6kg
执行标准	GB 4706.1–2005、GB 4706.14–2008、GB 4706.19–2008	产品尺寸（长×宽×高）	402×248×220mm
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块		无线连接	Wi–Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

电气原理图

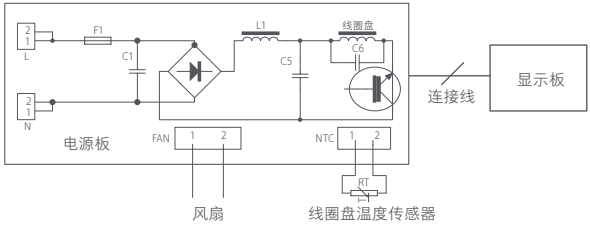

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属件	×	○	○	○	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	○
涂层	○	○	○	○	○	○
电木把手	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	×	×
微晶板组件	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

米家智能IH多功能料理锅产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能IH多功能料理锅产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能IH多功能料理锅产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能IH多功能料理锅产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

米家智能IH多功能料理锅产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能 IH多功能料理锅	1. 显示屏不亮 2. 设备不加热 3. 显示屏亮，但产品不工作 4. 连接不上APP

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
5. 将本产品用于商用、公司集体使用。
6. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
7. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
生产者：佛山市云米电器科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号
（1号楼第二层、7号楼第四层之一）（住所申报）
说明书版本 V1.0

扫描阅读电子版说明书