米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

警告：重要安全说明。应遵守所有的说明以保障人身安全。保存这些说明。



警告：重要安全说明。应遵守所有的说明，错误安装会导致严重伤人事故。

- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品及控制装置，将控制装置放置在远离儿童的地方。
- 悬挂晾晒衣物的重量不得超过本产品额定承重，各晾杆功能及正确晾晒衣物方式详见说明书晾衣机使用说明。
- 小心运行中的产品，在产品运行时，下方不应站人。
- 本产品运行时，不应将手或其他物品伸入伸缩托架中间，且应确保产品运动方向上无障碍物。
- 请定期检查本产品运动部件，如果出现磨损异常，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本产品连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置（需另行购买）。
- 当进行清洁或其他保养时应先切断电源。
- 本产品仅适用于建筑物内安装，应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装。
- 为确保本产品安装牢固，请务必安装于实心钢筋混凝土天花板，建议安装高度在2.3m以上，并确认其承重不低于60kg，其他天花板需咨询客服或安装工程师现场判断后再进行安装。
- 仅使用制造商推荐的安装固定装置和螺栓。
- 安装前请先切断电源，并确认安装表面无其他影响产品正常运行的部件。
- 详细的安装方法及要求详见安装样板上的安装指南。
- 为确保使用安全，请务必按照本产品安装指南连接电源软线，保证电源可靠接地。请勿连接横截面小于0.75平方毫米的电源线。
- 请依照说明书使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。
- 正常使用环境：

  a）本产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中、易燃易爆物品附近或类似环境中使用。

  b）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 请勿将本产品安装在潮湿环境中（如：漏水、渗水、雨淋等）。
- 雷雨天气时，请勿使用本产品。
- 请勿将本产品作其他用途。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 请勿私自拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置，需要进行维修时，请联系售后服务。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 如果不慎遗失说明书，可在米家APP中本产品的设置中查找使用说明或联系售后。


包装清单

 晾衣机×2	 M8加长膨胀螺栓×4	 延长线×1
 控制装置×1  电池×2	 控制装置安装包×1	 说明书×1

产品介绍

提示：


说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

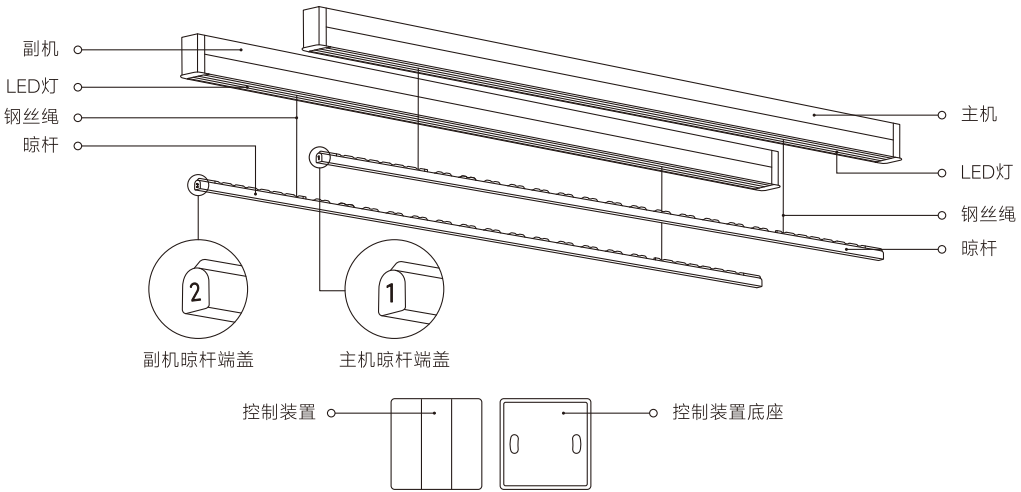


晾衣机安装

1. 按照2365mm的孔距，使用直径为12mm的冲击钻头打孔。


2. 在四个安装孔内装上加长膨胀螺栓，拧紧顶部螺母；然后选定一端的一个膨胀螺栓，拧上一个螺母、再加一个垫片、再拧上一个螺母，以便机器的一端可以固定到螺栓上。如下图：

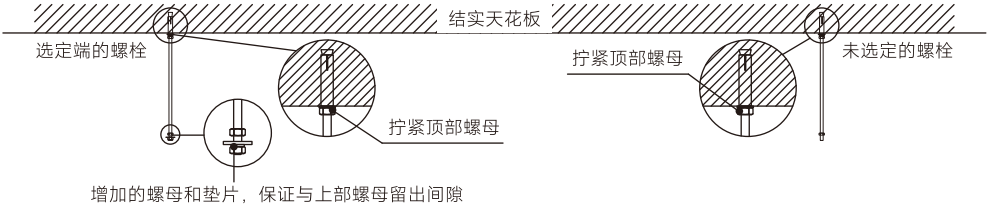


3. 如图，向下拉出机器两侧外端盖。

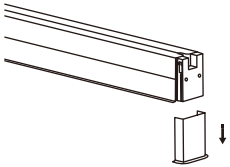

4. 举起机器将一端安装孔对准加过螺母的螺栓，插入垫片上方；抬起另一端，将安装孔套到螺栓上，装上垫片及螺母并拧紧。

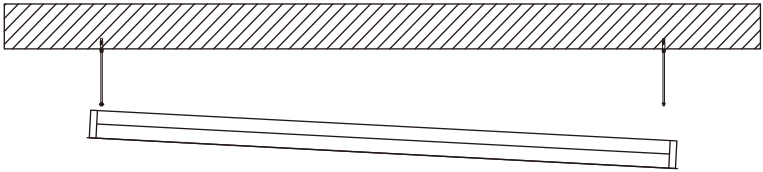

晾衣机安装

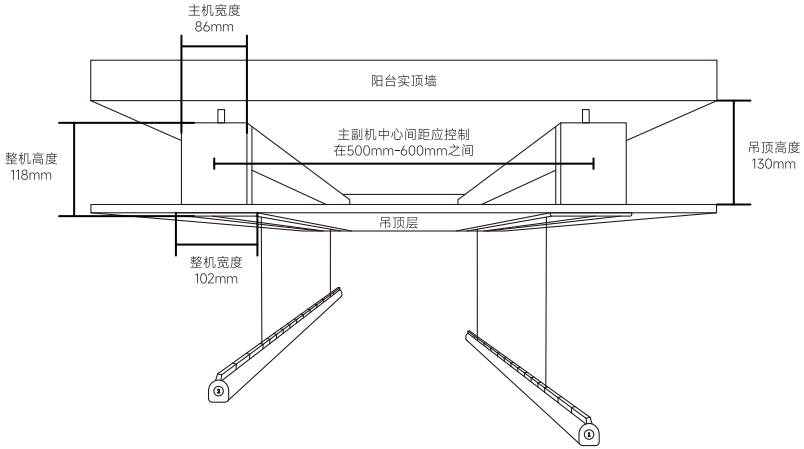

提示：


- 不建议在吊顶完成后开槽，以免不能安装。
- 安装槽尺寸不小于推荐尺寸：2460 × 95 × 130mm，主副机中心间距应控制在500mm至600mm之间。
- 安装时，应确保本产品主副机四周与安装槽之间至少保留5mm间隙。
- 吊顶时不要拆卸外端盖，吊顶结构搭建结束后，在抹腻子之前需先取下外端盖。
- 如因吊顶较浅需使用普通膨胀螺栓，可将膨胀螺栓截短使用。


晾衣机安装

5. 连接主副机通讯线和电源软线，主副机电源软线绞合连接后再与固定布线连接，最后拧紧两端螺母。电源软线连接如下图：

注意：本产品不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。
电源软线不够长时可连接备用延长线使用。

提示：建议保留阳台灯的开关，作为本产品的电源开关使用，日常请保持常开状态。

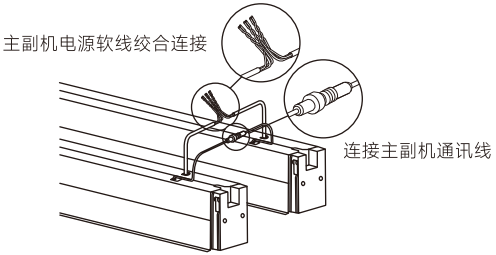


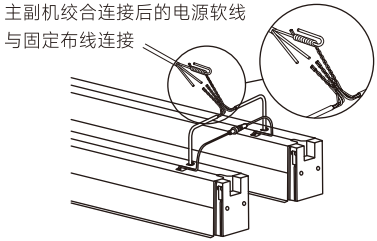

注意：拧紧螺母前请先将电源软线接好并整齐放入主机与天花板的间隙内，确保线束不会相互挤压，必须保证电源可靠接地。接线示意图如右：



6. 装上两侧外端盖，将晾杆下降一段距离，关闭电源取出晾杆凹槽内的珍珠棉，再打开电源测试整机功能，安装完成。

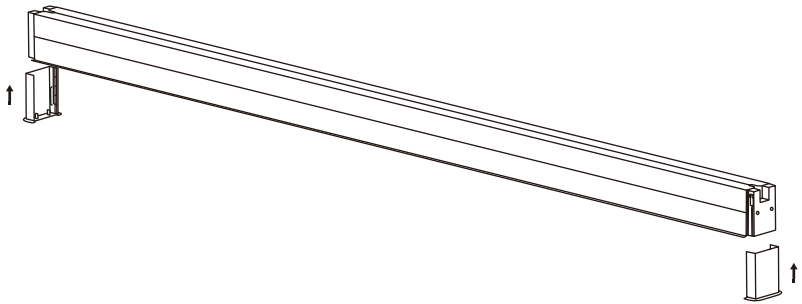

控制装置安装

注意：

- 请勿让儿童玩耍控制装置，应将控制装置安装在儿童不易触及的地方。
- 控制装置需安装在室内，请勿放到金属大面板上使用，控制装置的有效距离受使用环境影响会有所差异，请选择适当位置。

方式一：粘贴安装

1. 将配件包中的双面胶粘贴在控制装置底座上。
2. 将控制装置底座粘贴在墙上。
3. 安装电池后，将控制装置放入底座。

方式二：打孔安装

1. 根据底座在墙上标记孔位，用直径为6mm的钻头打孔。
2. 在两个安装孔内装上塑料膨胀管。
3. 将控制装置底座孔位对准安装孔，拧入螺钉。
4. 安装电池后，将控制装置放入底座。

控制装置配对

- 本产品出厂时，晾衣机与控制装置已配对，可直接使用。
- 如需重新配对 ，请关闭晾衣机电源5秒以上，然后重新打开电源并在10秒内同时短按杆2上升键和杆2下降键，直至听到提示音，配对成功。


控制装置取消配对

抬起主机晾杆，保持3秒以上直至晾衣机发出“嘀-嘀-嘀”提示音，然后连续短按控制装置上的暂停键3次，晾衣机发出长鸣提示音，控制装置与晾衣机配对取消。

控制装置使用

注意：

- 请勿使控制装置受潮或受到撞击，否则会影响控制装置使用寿命。
- 长时间不使用控制装置，请拆下电池。
- 当控制装置失灵、灵敏度下降或指示灯微亮，请参考控制装置底座上的相关说明及时更换电池。

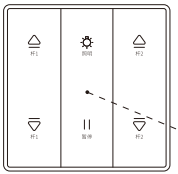

上升 ：短按，对应晾杆上升/暂停上升
长按2秒，对应晾杆完全收合

照明 ：短按，打开/关闭LED灯或切换色温（冷光/暖光/白光）

下降 ：短按，对应晾杆下降/暂停下降

暂停 ：短按，晾杆升降暂停

指示灯 ：微亮，电量不足需更换电池

晾衣机使用

照明

- 短按控制装置照明键，打开或关闭LED灯。
- 关灯3秒内再开灯，会切换灯光色温。
- 关灯3秒后再开灯，会默认为上次关灯时的色温。
- 连接APP后可通过APP调节灯光亮度和色温。


注意：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

晾晒衣物

- 短按控制装置杆1或杆2下降键，等晾杆下降到合适高度，再次短按杆1或杆2下降键或者短按暂停键使晾杆停止下降。
- 晾衣机默认最大升降行程为1.1m，最高处对应0%行程，最低处对应100%行程，默认上限位位置为10%行程处（见示意图）。
- 悬挂完衣物后，短按控制装置杆1或杆2上升键，对应晾杆升至上限位自动停止。
- 不晾晒衣物时，清空晾杆上的物品后，可长按控制装置杆1或杆2上升键使对应晾杆完全收合。
- 晾杆设有可滑动挂槽，也可用滑动挂槽来快速收衣与晾晒；滑动挂槽两侧有磁铁用于固定，固定后可当成普通开放式挂槽使用。

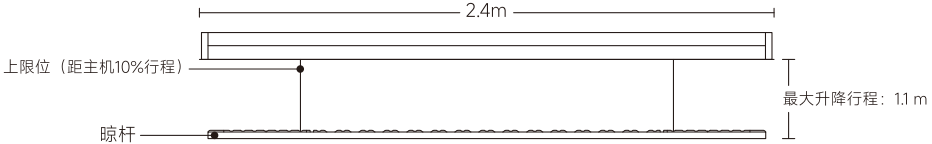

提示：

- 本产品也可晾晒被褥。
- 晾晒大件物品时注意挂好，避免掉落。
- 本产品额定承重60kg，单根晾杆承重30kg，请勿超重，请勿倾斜晾晒。
- 完全收合晾杆前，务必清空晾杆上物品，避免碰撞。
- 短按杆1或杆2升降键，分别操作对应晾杆升降；也可以同时按住两杆升降键，操作两杆同步升降。
- 如晾杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降，请先清除障碍物后再短按对应晾杆的下降键继续降下晾杆。
- 晾杆上升时，遇到障碍物或发生碰撞会触发向上遇阻保护，晾杆将会停止上升并略微下降，移除障碍物后即可正常升降。若向上遇阻未反弹或晾杆卡住，短按下降键，晾杆会下降一段距离解除遇阻状态恢复正常使用。向上遇阻保护在不同高度灵敏度不同，请勿人为拉拽测试。
- 晾杆静止时，从晾杆两端钢丝绳处轻抬，使钢丝绳松弛后立即放手，晾杆会自动上升。
- 可在APP中自定义晾杆行程，设置晾杆上下限位。

晾衣机连网时LED灯的状态说明

晾衣机网络状态	LED灯状态
连网中	以暖光且30%亮度的状态常亮
连网成功	恢复为连网前LED灯的状态
连网失败	以暖光且30%亮度的状态常亮30分钟（可手动关闭LED灯）

恢复出厂设置：同时长按控制装置杆2上升键和杆2下降键7秒，晾衣机发出“嘀~”提示音，LED灯呼吸闪烁三次，恢复出厂设置成功。
提示：恢复出厂设置前，若LED灯开启，则恢复出厂设置成功后LED灯以冷光常亮；若LED灯未开启，则恢复出厂设置成功后LED灯关闭。仅在首次连网或恢复出厂设置后重连时，LED灯以相应状态提示。

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

B9DA493F

已接入
米家APP

控制装置电池注意事项

- 请按照控制装置所示方式取下电池盖，按照正确极性装入电池。
- 本产品控制装置不允许使用充电电池，仅允许使用正规渠道购买的7号原电池（LR03/AAA），且不允许对该电池进行充电。使用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 不同类型的电池或新旧电池不应混合使用，用尽的电池应从控制装置中取出，并进行安全处置。
- 如果控制装置长期存放不使用，应取出电池， 请勿将供电端子短路。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

基本参数

产品名称	产品型号	单台机身尺寸	额定承重	升降行程	噪声
智能晾衣机	MJLYJ5NP	2468 × 102 × 118mm	60kg	1.1m	60dB(A)

额定电压	额定频率	额定功率	升降功率	单台升降功率	照明功率	控制装置型号
220V~	50Hz	162W	90W	45W	72W	YK13641G

晾衣机执行标准：GB/T 4706.1-2024	**LED灯执行标准**：GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.202-2023 GB/T 17743-2021 GB 17625.1-2022
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，RF 433.92MHz	
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块	

提示：本产品由2个机身共同组成并连接同一个输入电源，无法单独使用，以上参数中的额定承重、额定功率、升降功率、照明功率均为组合参数。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
控制装置操控无效	晾衣机未连接电源	接通电源
	控制装置电池安装错误或电量不足	正确安装或更换电池
	控制装置与晾衣机未配对	配对后使用
晾衣机运行异常	控制装置配对异常	控制装置取消配对后再重新配对
无法升降（嘀-嘀-嘀）	遇阻状态	移除对应晾杆的障碍物
无法升降（嘀-嘀-嘀，2次）	过载保护	卸下对应晾杆上的部分衣物
无法升降（嘀-嘀-嘀，3次）	电机故障	联系售后
连网失败	Wi-Fi 密码错误	检查Wi-Fi 密码是否正确
	Wi-Fi 信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣机
	连接的是5GHz Wi-Fi，本产品只支持连接2.4GHz Wi-Fi	连接2.4GHz Wi-Fi
APP无法控制晾衣机	连网失败	重新连接APP

提示：若排除以上情况后故障仍无法解决，请及时联系售后。

微功率设备使用说明

（一）本产品所用的RF通信技术（使用频率：433.92MHz，发射功率限值：10mW（e.r.p），占用带宽：不大于400kHz）符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用无线遥控设备的技术要求。采用控制装置控制方式，天线类型为PCB（印刷电路板）天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型控制装置。

（八）微功率设备使用环境温度范围为-15℃至43℃，供电电压为3V⎓。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	整机及构成	3年
核心部件	升降电机	5年

注意：控制装置电池为产品随机耗材，不在保修范围。

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日－15日内，本产品出现《米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 36 个月内，本产品出现《米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米	无法下降
	产品无法连网、连网后无法使用
	产品不通电、通电跳闸、功能异常

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

米家智能隐形晾衣机 双杆 2.4米维修服务记录单

用户姓名 _____ 电　　话 _____

用户地址 _____

产品型号 _____ 编　　号 _____

购买地点 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票证号 _____

维修记录

日期	维修记录	更换零部件		维修员	用户签名
		名称	数量		

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服 务 电 话：950816
服 务 网 址：www.mi.com/service
委　托　方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生　产　者：浙江好易点科技股份有限公司
生产者地址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号

纸

说明书版本号：V2.0