
米家智能鱼缸 2 Pro
使用说明书

安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力有缺陷或缺乏使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。若产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品严禁浸入水中，必须放置于干燥无溅水处使用，请确保电源适配器远离水源、潮湿环境，避免其掉入水族箱或与水接触。
- 本产品上盖组件不可拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。只有本公司授权的维修人员可以对产品进行维修，请勿自行维修，避免发生意外伤害。
- 本产品上盖、电源适配器内含电子元器件，禁止直接用水冲洗或浸入水中。如需清洁，用干净毛巾擦拭即可。
- 本产品只能连接配套的电源适配器，不得与其他电子产品适配器混用。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 在维护保养前，将水族箱或花园池塘中所有器具的电源插头拔掉或断开电源。
- 本产品符合GB 44703-2024，风险等级：免除级（RGO）。

产品介绍

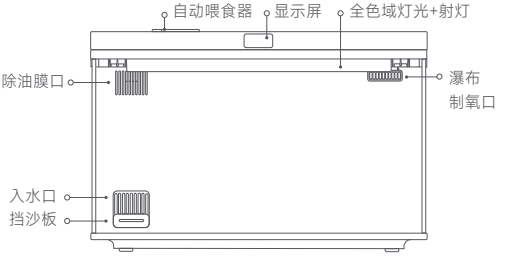


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

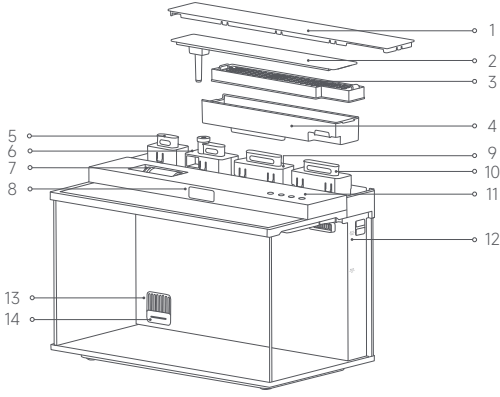

1.背滤仓上盖	将模组隐藏，保证鱼缸的整体美观。
2.雨淋导流板	独特花洒设计，让水均匀流经过滤棉。
3.物理滤芯	物理拦截技术，过滤水中的颗粒杂质。
4.过滤盒	滴流盒设计，内置物理分隔结构，实现干湿分离。
5.多功能进水仓	进水先稳流再过滤，水流更均匀，过滤更高效，兼顾扩展仓功能，为 UV 灯、加热棒、增氧等设备预留空间。
6.水泵模块	多功能水泵，可实现一键排水功能。
7.自动喂食器	配合米家APP，可实现远程自动喂食。
8.显示屏	LCD屏幕实时显示鱼缸当前状态。
9.生化滤芯	净水培菌，清亮水体。
10.生化滤芯	净水培菌，清亮水体。
11.触摸按键	①灯光按键 ②水泵按键 ③喂食按键 ④电源按键
12.水位线	MAX最高水位线，MIN最低水位线。
13.入水口	将水引入鱼缸并提供氧气。
14.挡沙板	可以有效地阻挡沙子和颗粒物进入。

提示：本产品内部预留有加热棒安装位，可购买米家智能鱼缸 2 Pro 专用加热棒，安装时替换多功能进水仓即可。


配件清单




排水管



说明书



养鱼知识卡片




电源适配器

安装


连接电源适配器

将防水接插头与电源适配器连接牢固，再将电源适配器插入插座，即可给鱼缸供电。


提示：保持防水接插头在干燥的情况下连接，以免造成损坏。

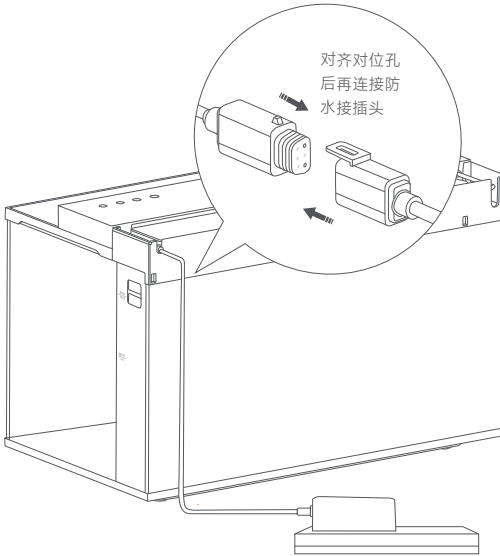


自动喂食器加粮

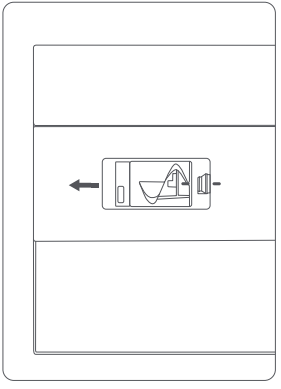


1.将喂食器取下。

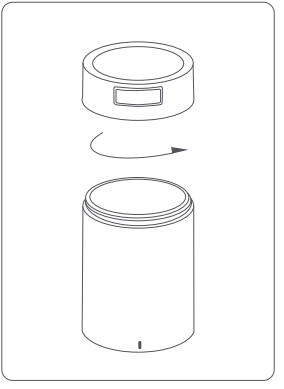

2.逆时针拧开喂食器盖，加入适量鱼粮。

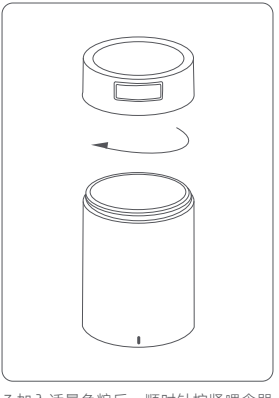

3.加入适量鱼粮后，顺时针拧紧喂食器盖。

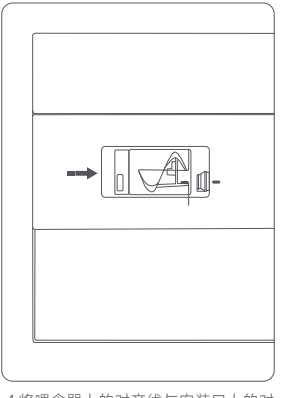


4.将喂食器上的对齐线与安装口上的对齐线对齐，然后插入卡槽。

提示：为确保自动喂食器长期稳定运行，防止鱼粮潮湿发霉，建议每月清理一次。高湿度环境下，请增加清理频次。

使用

提示：

- 首次使用无须拆装任意模块，将鱼缸清洗干净并彻底消毒即可。
- 注水请控制在"MIN低水位"与"MAX高水位"线之间。水位过高有溢出风险，水位过低会导致水无法正常循环过滤。
- 鱼缸摆放位置需避开阳光直射的区域。
- 开缸造景时，将鱼缸背滤仓上盖向上翻开90°，并将其卡在背滤仓的卡槽上。打开上盖时，请勿用力拉扯上盖连接处的电源线。
- 造景前请彻底清洗底沙，以免铺设后水质浑浊。

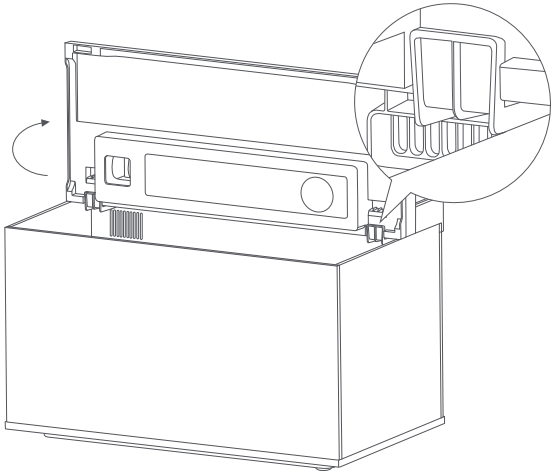

翻转上盖示意图

开机

长按电源按键2秒，开机或关机。

触摸按键说明

提示：当鱼缸上盖翻起角度大于15度时，喂食按键禁用，防止翻盖时误触。

按键	名称	使用
	灯光按键	1.单击开启灯光或切换灯光场景模式 2.长按2秒关闭灯光
	水泵按键	1.单击开启水泵或切换水泵挡位 2.长按2秒关闭水泵
	喂食按键	1.单击喂食一次 2.长按7秒重置物理滤芯
	电源按键	长按2秒开机或关机
	组合按键1	长按灯光按键+喂食按键2秒开启或关闭童锁
	组合按键2	长按灯光按键+水泵按键7秒重置配网
	组合按键3	长按水泵按键+喂食按键7秒重置生化滤芯
	组合按键4	长按灯光按键+水泵按键+喂食按键7秒恢复出厂

显示屏说明

显示	名称	状态
25.6℃	温度显示	正常温度：显示当前水温 温度过高/过低：在米家APP开启温度提醒功能后水温橙色显示
——	温度故障显示	解决办法：清洗水泵，如无效，请联系售后服务
	Wi-Fi指示灯	常亮：设备在线 熄灭：Wi-Fi关闭，需重新恢复配网 闪烁：待配网/联网中/断网
	Wi-Fi指示灯	设备连接失败
	童锁指示灯	常亮：童锁开启 熄灭：童锁关闭

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。下载后打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，根据APP提示方式添加设备。已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。


FBD969B4

提示：由于米家APP的升级与更新实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。


一键排水

提示：


- 排水管仅在换水时安装使用，使用完请取下妥善保管。
- 一键排水后，缸内会有少量残留水，属正常现象。
- 日常使用时，建议每次换水量控制在1/3左右，无须全量更换。老水中含有有益微生物和菌群，有助于维持水质平衡，促进鱼类健康。

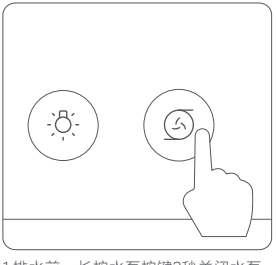

1.排水前，长按水泵按键2秒关闭水泵。

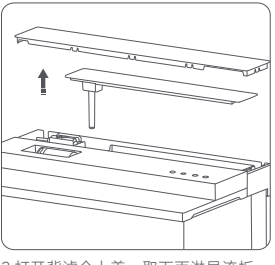

2.打开背滤仓上盖，取下雨淋导流板。

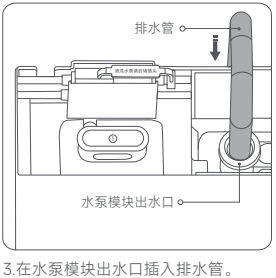

3.在水泵模块出水口插入排水管。



4.再次单击水泵按键，水泵将开始排水。

维护与保养

鱼缸的清洁


- 如果缸体表面出现污渍，使用软布蘸取少量清水擦拭即可。
- 使用过程中缸体内壁出现污渍或藻类，请使用专业刮藻刀（需单独购买）清洁或生物除藻（需购买2 ~ 3条5 ~ 7cm金苔鼠或10 ~ 20只黑壳虾）。

滤芯的维护


为保障鱼缸过滤性能，需定期更换滤芯，建议更换周期：

- 物理滤芯3个月更换一次。
- 生化滤芯6个月更换一次。


提示：更换物理滤芯时，完成步骤 1 ~ 3即可。更换生化滤芯时，完成步骤 1 ~ 6。

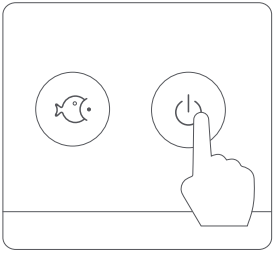


1.长按电源按键2秒关机。

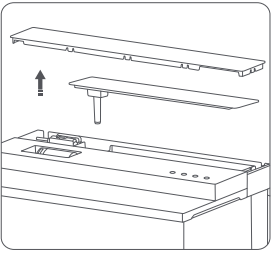


2.打开背滤仓上盖，取下雨淋导流板。

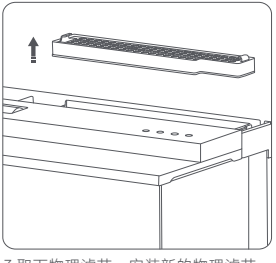


3.取下物理滤芯，安装新的物理滤芯。

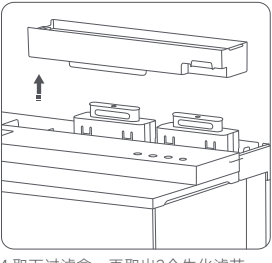

4.取下过滤盒，再取出2个生化滤芯。

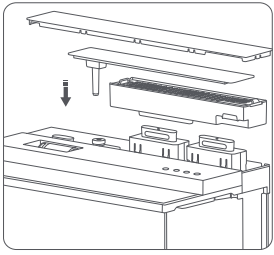


5.放入2个新的生化滤芯，并将其他组件重新安装好。

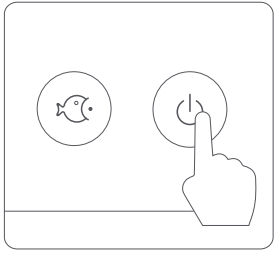


6.长按电源按键2秒开机。

水泵的清洁


水泵长期使用后，涡轮易积聚粪便、残饵、腐草等杂质，可能导致流量减小、工作温度升高、噪音增大甚至停转。建议每2个月清洗一次水泵。

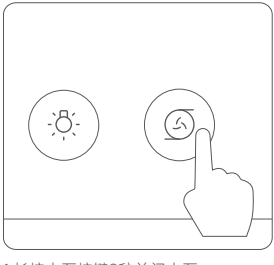


1.长按水泵按键2秒关闭水泵。

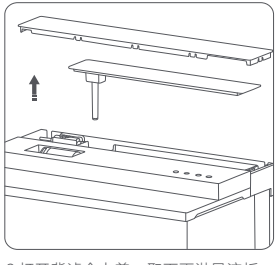


2.打开背滤仓上盖，取下雨淋导流板。

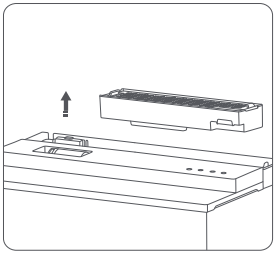


3.取下过滤盒。

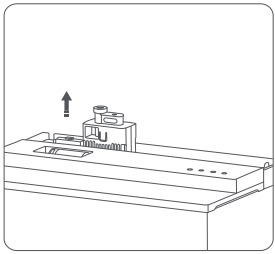


4.断开防水接插头，再取下水泵模块。

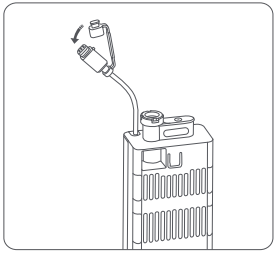


5.将水泵防水接插头的堵头盖好，防止接插头因进水导致损坏。

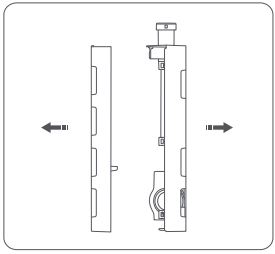

6.拆开水泵模块外壳。

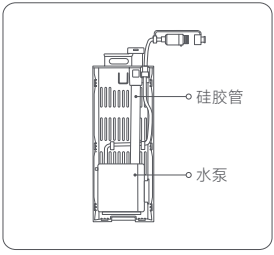

7.分离水泵和硅胶管，进行清理。

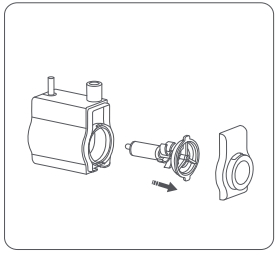

8.拆开水泵防护盖，取出涡轮，将杂质清除后用清水冲洗水泵内部。

注意事项

- 收到鱼缸后，先检查外观是否有缺陷，缸体是否破损。
- 请使用官方销售的配件，以免造成鱼缸损坏。
- 请使用软布等软质清洁工具清洗鱼缸和鱼缸背板。
- 在养鱼过程中，不建议在缸内放置任何公仔、手办等表面附着油漆的产品，长期浸泡会导致活体鱼死亡，也会导致公仔、手办表面受损。
- 在养鱼过程中，不建议在鱼缸背滤仓添加任何其他过滤材料，以免影响鱼缸过滤效果与水泵的使用寿命。
- 在养鱼过程中，如发现有死鱼，请及时捞出，以免滋生细菌污染水质。
- 如需在鱼缸内放置底沙，底沙厚度需低于挡沙板，以免造成入水口堵塞。
- 使用鱼缸时，先将鱼缸上盖正确放入背滤仓的卡槽中，放入过程中请避免上盖掉落水中，放置好后保持上盖不晃动。
- 移动鱼缸时，请确保电源关闭并拔掉电源适配器。
- 移动鱼缸时，请保持缸体平稳，以防缸内水溢出。
- 本款鱼缸过滤仓与背部玻璃缸体之间有合理缝隙，该设计易于拆卸与清洁。因此在装水状态下，鱼缸内水体会缓慢渗透至背部缸体缝隙中。此为正常现象，可继续使用。

故障排除

故障现象	排除方法
水泵工作异常	1.检查鱼缸内是否有水，背滤仓是否有水。 2.确认水泵是否正常连接，单击水泵按键开启水泵。 3.检查鱼缸是否处于喂食保护状态。 4.检查入水口是否有杂物堵塞。 5.检查水泵与硅胶管连接处是否脱落。 6.建议2个月清洗一次水泵。
出水不稳定、 吐气泡并伴 有噪音	1.检查鱼缸水位，确保水位高于最低水位线。 2.清洗或更换物理滤芯。 3.拆开水泵，检查水泵是否堵塞，用清水冲洗水泵。
Wi-Fi连接失败	1.检查网络通讯是否正常，确保鱼缸靠近Wi-Fi信号源。 2.确保路由器Wi-Fi信号为2.4GHz频段。 3.重置Wi-Fi，长按灯光按键+水泵按键7秒恢复配网，重新连接设备。

基本参数

产品名称	智能鱼缸 2 Pro	产品型号	MYG300
产品材质	ABS、玻璃	额定输入	12V ⎓ 2.5A
产品尺寸	505 × 292 × 334mm	额定功率	30W
产品净重	约11kg	产品毛重	约14kg
适配器型号	AD-D2871200250CN01	适配器输出	12V ⎓ 2.5A
适配器输入	200-240V~ 50Hz 0.7A	防水等级	IPX4
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.67-2024		
无线连接	2.4GHz Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）+ 低功耗蓝牙		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：26J441H4F862的无线电发射模块			

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

零部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基）乙酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
控制板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
过滤模块	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喂食器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之冲突或不同的环保使用期限标识。

本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，消费者可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，消费者可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，消费者可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	控制面板、主板	12个月
主要部件	电源适配器、水泵、喂食器	12个月
附件	LED灯板、射灯组件	12个月
耗材	多功能进水仓、物理滤芯、生化滤芯	15天
易损件	缸体	90天

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 已超过三包有效期。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于撕扯、刻划、挤压、摔砸磕碰、摔裂、强行拆卸、违规改装等）导致本产品及配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能鱼缸 2 Pro	电源故障：连接电源后整机无任何反应，排除插座、适配器异常后仍无法使用
	水泵故障：通电后水泵不转、持续异响或运行中停转，排除水位不足、异物卡转、转子堵塞后仍无法恢复
	灯光故障：灯光不亮、颜色异常、闪烁；灯光切换失效
	控制故障：触摸按键无反应，重启后仍无效
	喂食器故障：喂食器电机不转或无法正常出粮，排除鱼粮受潮后仍无法恢复

提示：

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

84621-1

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：北京元苡佰科技有限责任公司
制造商地址：北京市通州区东（联航大厦）1-549号
说明书版本号：V1.0

纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务