
XIAOMI 路由器 7000 使用说明书


包装清单




路由器

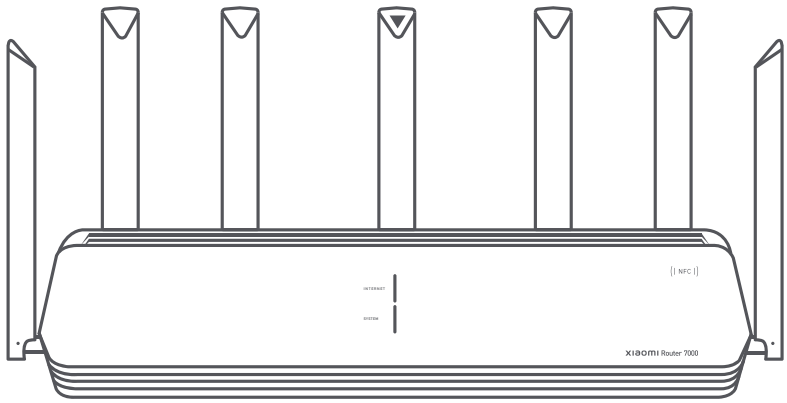

说明书

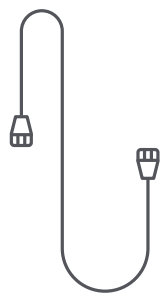


网线

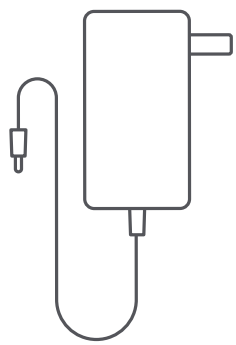

适配器

产品介绍

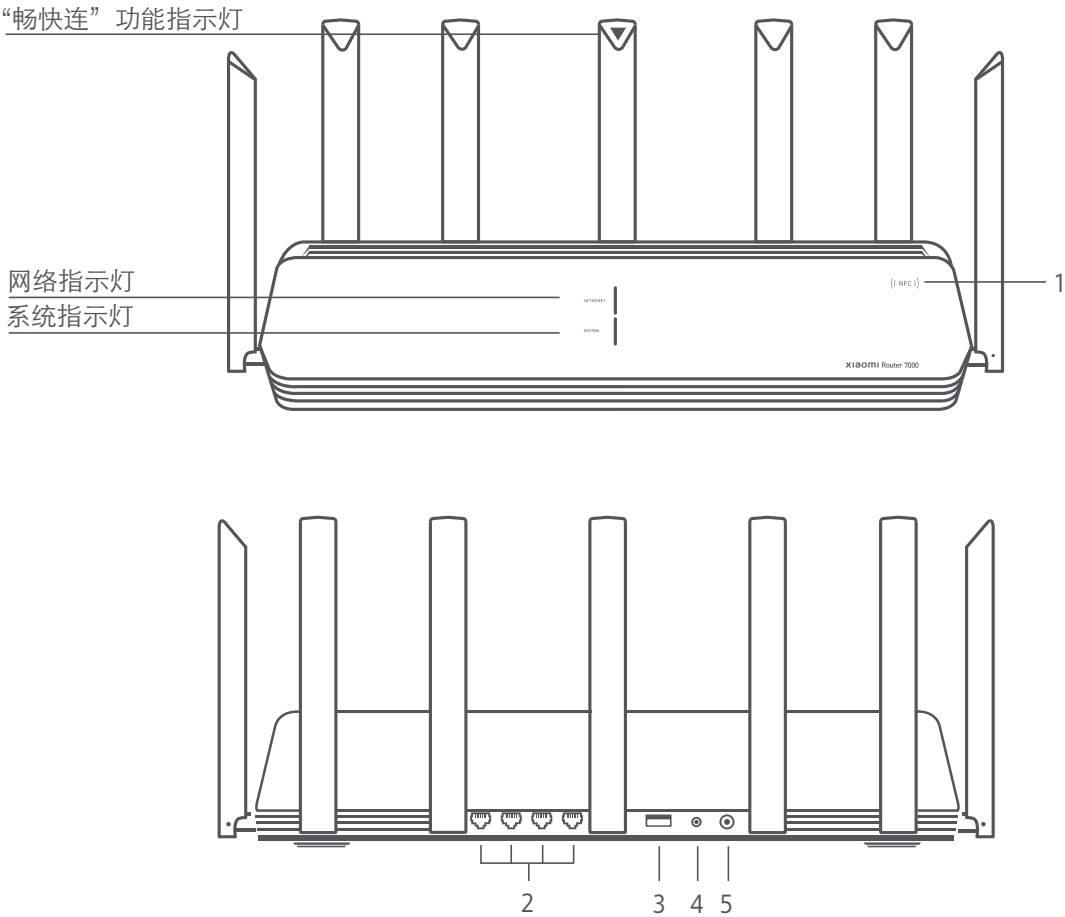


序号	名称	用途
1	NFC	用于安卓手机快速连接路由器Wi-Fi *该功能需手机开启NFC功能，在亮屏解锁的状态下使用
2	2.5G网络端口	速率上限2.5 Gbps的网络端口，可作为WAN口或LAN口（自动识别）
3	USB 3.0端口	支持最高USB 3.0协议的端口，可以外接移动硬盘或U盘等设备
4	MESH/RESET按键	短按一下（MESH按键），用于与支持小米Mesh功能的路由器组网 *可到小米商城官网查询支持小米Mesh的产品型号和版本 长按5秒以上（RESET按键），用于恢复路由器出厂设置
5	电源接口	用于连接电源适配器

网络指示灯 INTERNET	**双色灯（白、橙）**
熄灭	网口未插入网线
橙灯	常亮： 网口已插入网线，但未检测到上级网络
白灯	常亮： 网口已插入网线，且上级网络正常 慢闪： 发现可配对的Mesh子路由，一秒一次 快闪： 正在进行Mesh路由器配对，一秒两次
系统指示灯 SYSTEM	**双色灯（白、橙）**
熄灭	未连接电源
橙灯	闪烁： 系统升级中 常亮（1分钟左右变白）： 系统启动中 常亮（2分钟以上不变白）： 系统故障
白灯	常亮： 正常运行
“畅快连”功能指示灯	**单色灯（白）**
熄灭	“畅快连”功能关
白灯	常亮：“畅快连”功能开 闪烁：发现未配对的IoT设备或者改密同步中
网口灯	**单色灯（绿）**
熄灭	网口无物理连接
绿色	网口有物理连接

上网配置

第一步 连线


请将路由器通电，任意网口连接墙上网口或光猫 / 宽带猫 LAN 口。
光猫 / 宽带猫由宽带运营商提供，如果没有提供需要将入户网线直接连接到路由器背面的任意网口。

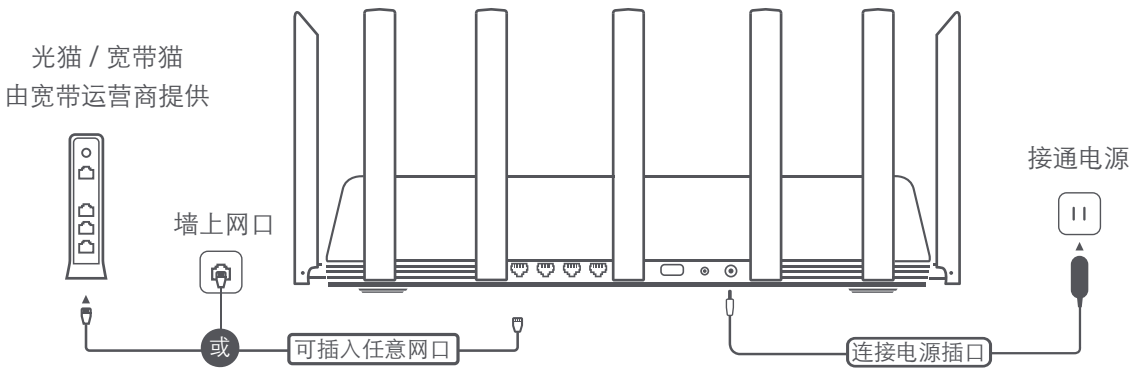

第二步 设置上网

1. 使用手机或电脑连接 Wi-Fi (无密码)
Wi-Fi名称见路由器底部铭牌。

此时页面会自动跳到上网引导页
(若无跳转请打开系统自带浏览器
输入 miwifi.com)。

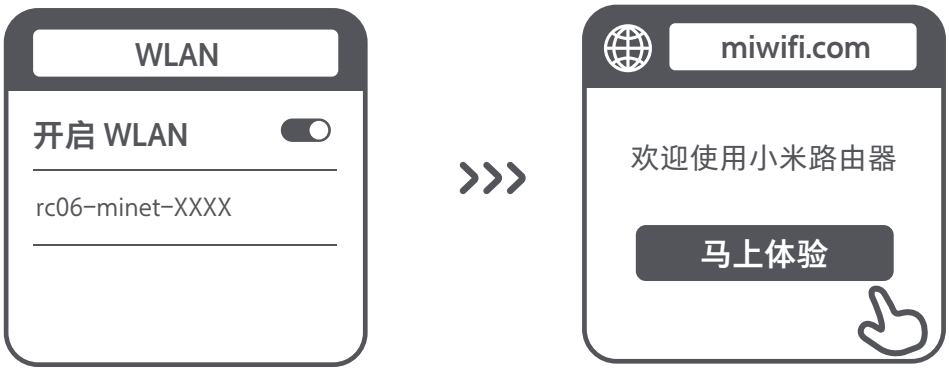

* 请等待系统指示灯 SYSTEM 变为白色常亮后，搜索并连接Wi-Fi。

2. 请输入宽带运营商提供的帐号密码并点击下一步(因上网方式不同，
该步骤可能跳过)。



* 忘记宽带帐号密码可联系宽带运 营商获取，
下面是常用运营商的客服电话：
电信宽带客服：10000　宽 带 通 客 服：96007
联通宽带客服：10010　长城宽带客服：95079
移动宽带客服：10086

3. 设置新 Wi-Fi 和管理密码，可将 Wi-Fi 密码同时作为管理密码。



* 若Wi-Fi配置有修改，此步骤完成之后Wi-Fi模块会重启，存在短时间内无法搜到Wi-Fi的现象，请稍后重新尝试搜索Wi-Fi。

微功率设备使用说明

1. 本产品使用的NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品相关内容；
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
8. 请在温度0℃~40℃范围内和12V直流电压使用本产品。

产品名称：无线路由器
产品型号：RC06　　制造商：北京小米电子产品有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室
服务电话：400-100-5678　　服务网址：www.mi.com/service

米家APP管理

为获得更优质的体验，建议使用米家APP对路由器进行管理。

1. 将手机连接路由器的Wi-Fi。

2. 打开米家APP并用小米帐号登录。

注意：可以使用手机扫描下方二维码，或在应用商店搜索并下载米家APP。

安装米家APP
管理小米路由器

3. 按照自动弹出的提示框进行绑定。

小米Mesh组网

如需满足更大户型的网络覆盖，可以购买多台支持小米Mesh功能的路由器*，按照以下步骤进行Mesh组网。

* 支持小米Mesh功能的产品型号和版本以小米商城官网为准。

前提条件

1、将7000作为主路由，完成上网配置。路由器正面两个指示灯均为白色常亮。

2、将另一台支持与7000 Mesh组网的路由器作为子路由，放置在主路由附近（请保持两台路由器距离大于1米，避免相互干扰影响配网），接通电源等待约2-3分钟，子路由的系统指示灯（SYSTEM）指示灯变白/蓝。此时主路由自动发现子路由，主路由的网络指示灯（INTERNET）呈现慢闪状态（一秒闪一次）。

*请保证子路由处于未配置状态，如已配置请长按子路由复位键（RESET）5秒以上，完成重置后再进行重试。


操作过程

方法一（推荐）

使用米家APP添加并绑定主路由，然后进入路由器管理界面，点击“Mesh网络设备”，按照提示添加Mesh子路由。

方法二


短按主路由器上的MESH按键，两台路由网络指示灯（INTERNET）开始快闪（一秒闪两次）进入组网状态，开始无线Mesh组网。

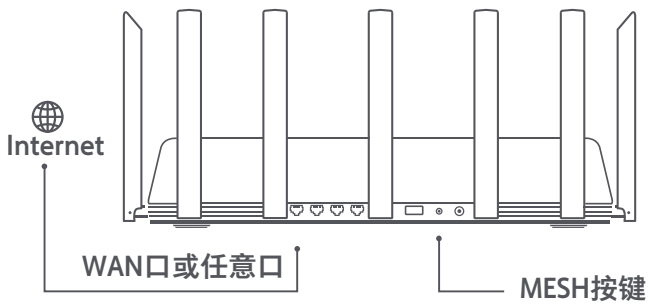

主路由

方法三

使用网线将主路由的LAN口（没有LAN口则为任意口）和子路由的WAN口（没有WAN口则为任意口）连接起来，两台路由的网络指示灯（INTERNET）开始快闪（一秒闪两次）进入组网状态，进行有线Mesh组网。

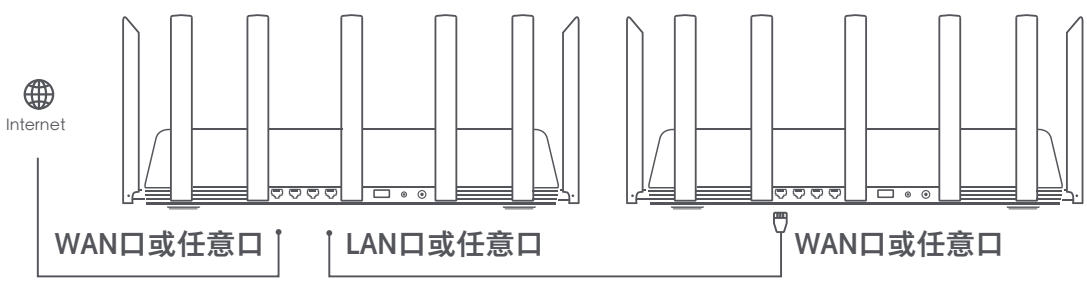

主路由　　子路由

* 若子路由为单灯设计，则白色快闪表示正在Mesh组网，白色常亮为组网完成。

常见问题

① 为什么完成了上网设置，仍然无法上网？

1. 确认是否能用手机搜索到路由器的Wi-Fi网络。如果无法找到，请确保路由器已接通电源并完成启动。
2. 用手机找到并连接到路由器。
3. 访问网址miwifi.com。
4. 按照网络诊断结果尝试修复。

② 如何将路由器恢复出厂设置？

1. 确保路由器启动完成。
2. 长按路由器RESET按键5秒以上。

注意：当系统指示灯（SYSTEM）变为橙色时即可松开RESET键。

3. 等待路由器重启成功后，复位工作完成。

注意：路由器复位后，将恢复成出厂设置。需要重新对路由器进行相关配置。

③ 忘记路由器后台管理密码怎么办？

如果没有特别设置，管理密码将与Wi-Fi密码相同，请尝试登陆。如问题无法解决，建议将路由器恢复出厂设置，重新设置上网。

电子信息产品有害物质声明

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr^{6+}	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572标准规定的限量要求。

注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效管控，“×”表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，但满足GB/T26572标准豁免要求。

此标志也表示了该产品及其部件的环保使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识（例如，电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上）。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作。



这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品。

路由器性能故障表

名称	性能故障
无线路由器	产品启动后，系统指示灯 SYSTEM 显示为橙色常亮两分钟以上不变白
	产品接通电源后无法启动或指示灯不亮
	产品各功能按键无法正常使用
	产品启动后无法设置上网
	产品启动后无法连接到 Wi-Fi

路由器三包凭证

保修条例

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起 8 日至 15 日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记，或标贴主要信息涂抹无法辨识。

2. 已超过三包有效期。

3. 因不可抗力造成的损坏。

4. 不符合《路由器性能故障表》所列性能故障的情况。

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《路由器性能故障表》所列性能故障。

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。