
快速使用指南


（详细介绍请查看说明书）

① 按图示方向插入micro SD卡后将摄像机通电，长按重置按钮

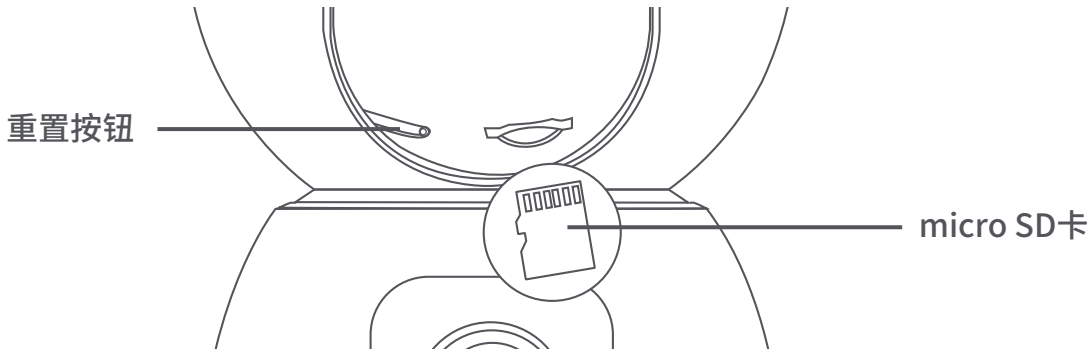

注意：确保摄像机处于断电状态再插拔存储卡，micro SD卡需要另行购买或通过购买摄像机组合套装获取。

② 使用米家APP扫描摄像机底部的二维码添加设备

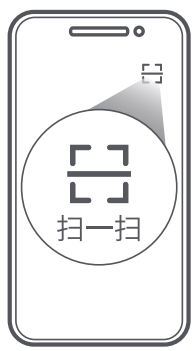

米家APP

③ 安装摄像机

摄像机可直接摆放在桌面、吧台、边柜等平面上，也可安装在墙体上，挂墙安装方法请查看说明书。

⚠ 警告：挂墙安装必须按照说明将摄像机牢固的安装在墙壁或天花板上，安装面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。


叮零 dlingsmart

智能双摄摄像机S1云台版 说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

扫码关注官方公众号，可查看电子说明书，
以免纸质说明书丢失。

产品介绍

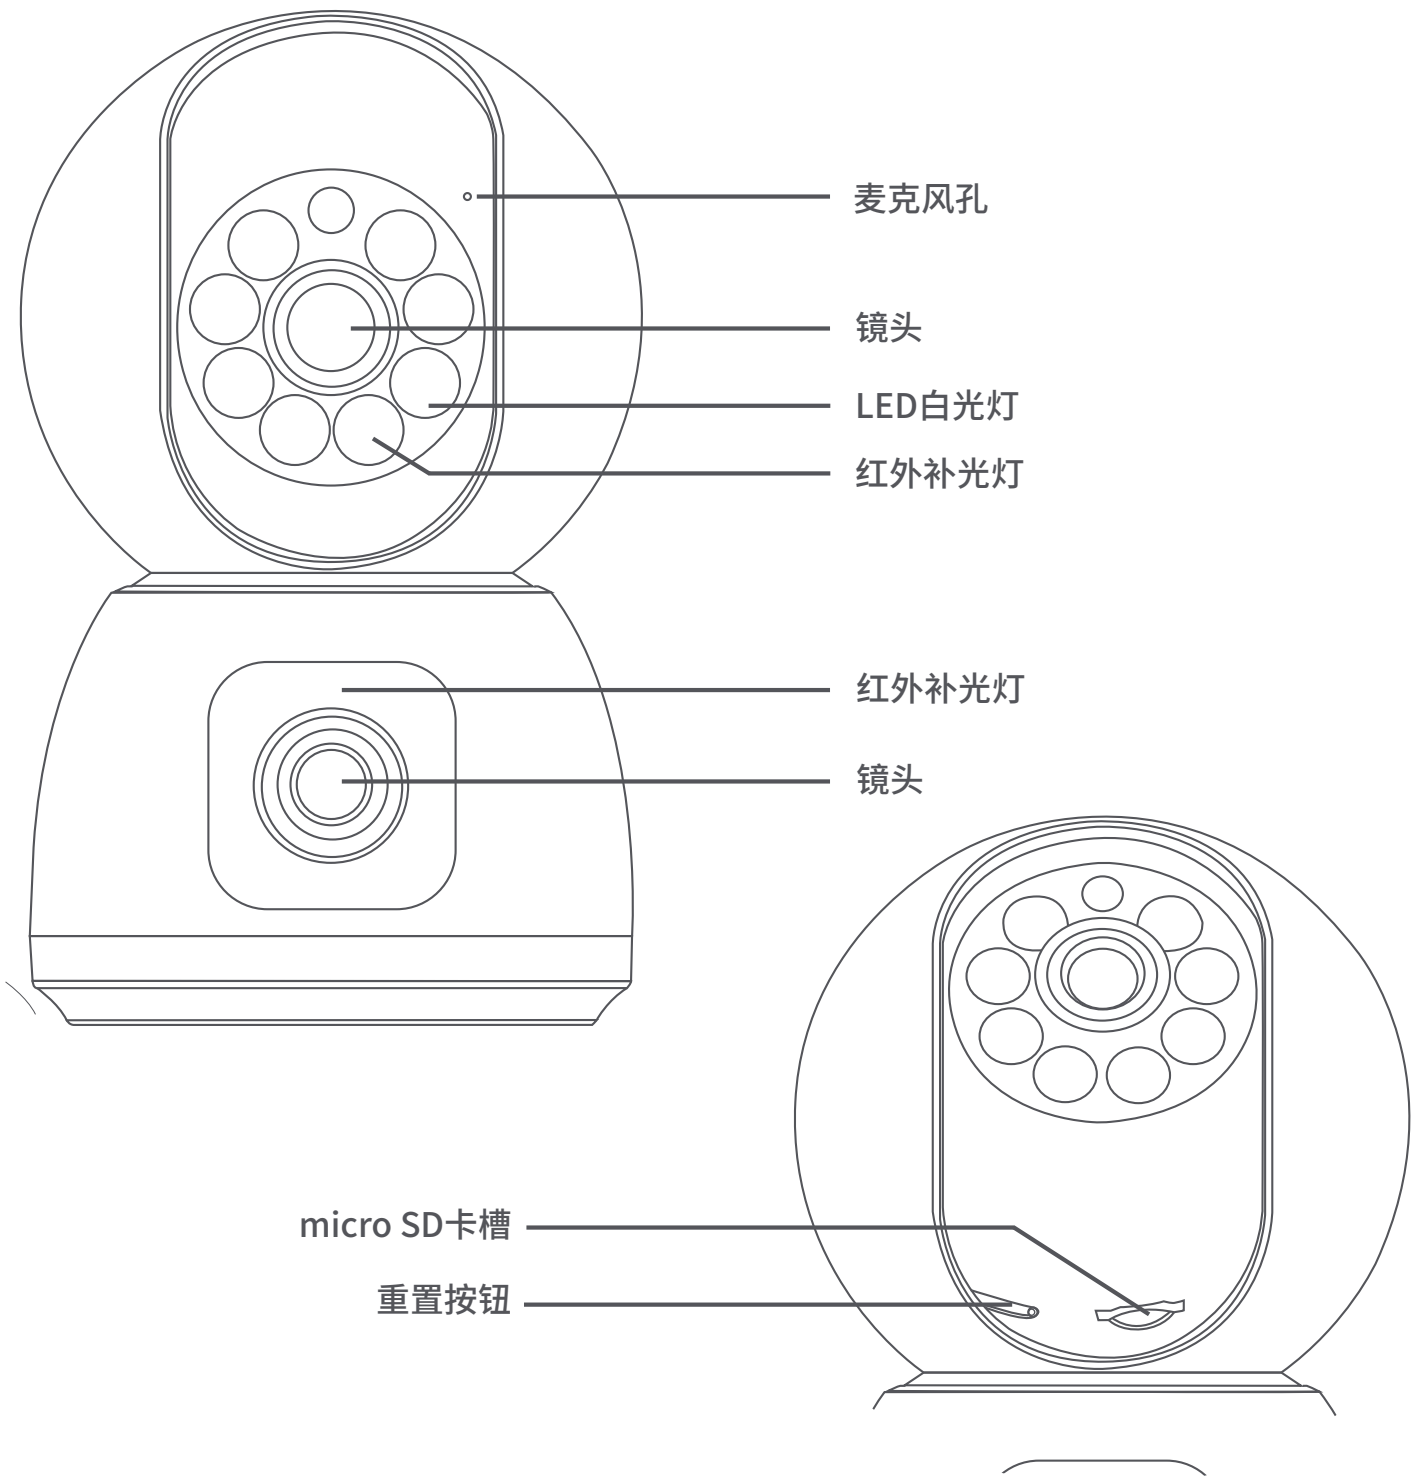

产品介绍

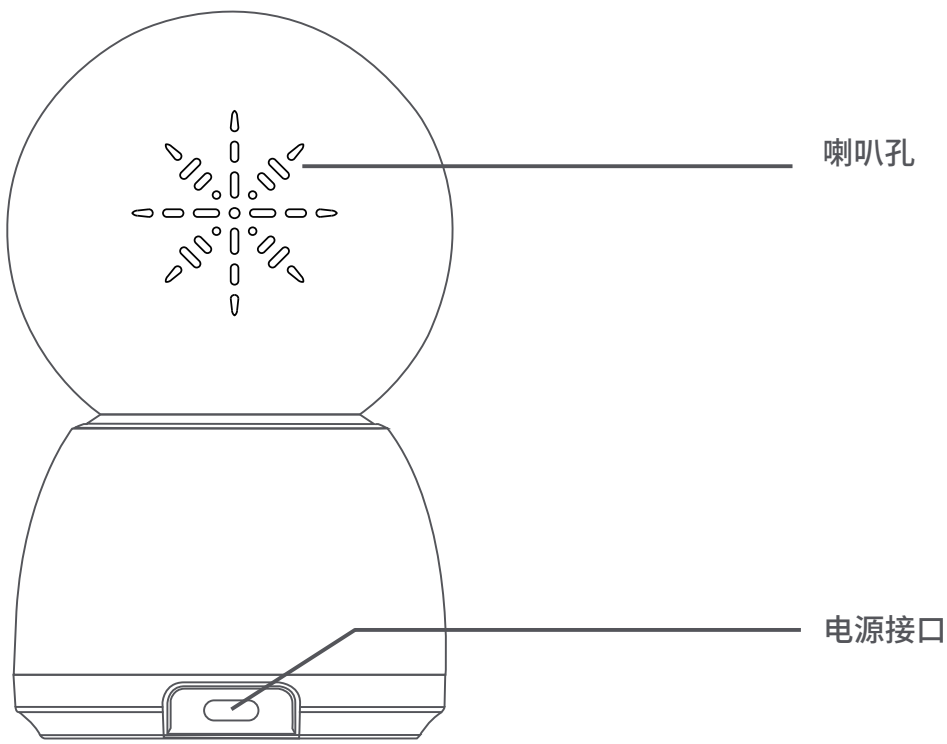

提示: 说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

❶ 安装micro SD卡

确保摄像机处于断电状态再插拔存储卡，拨动镜头使其向上，露出卡槽。将micro SD卡有金属触点的一面朝上插入卡槽。


使用

注意：1. 确保摄像机处于断电状态再插拔存储卡。

2. micro SD卡需要另行购买或通过购买摄像机组合套装获取。

3. 请使用正规厂商生产的micro SD卡，建议micro SD卡读写速度不低于U1/Class10级，否则存储功能可能无法正常使用，或使用寿命很短。

4. 最大支持256GB，仅支持FAT32和EXFAT格式，64GB及以上的micro SD卡可能需要进入米家APP中的摄像机页面，在**设置>存储设置**中格式化成FAT32格式后方可使用。

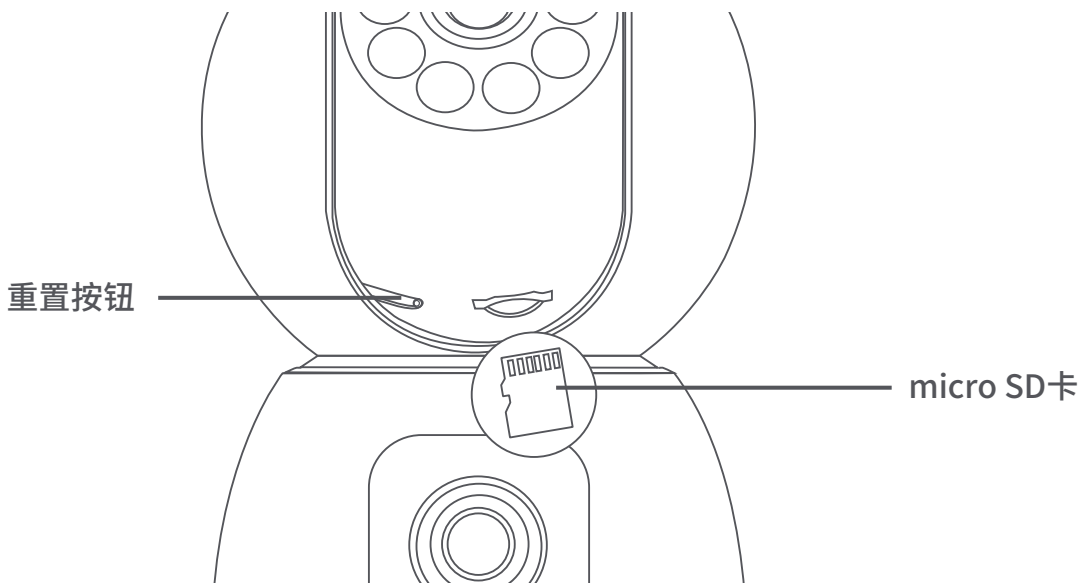


❷ 开机

将电源线插入摄像机背面的电源接口，摄像机将自动开机。

注意：开机后，请勿拧动摄像机的云台强制其旋转。如云台定位控制不准确，可通过米家APP进行校准。

使用

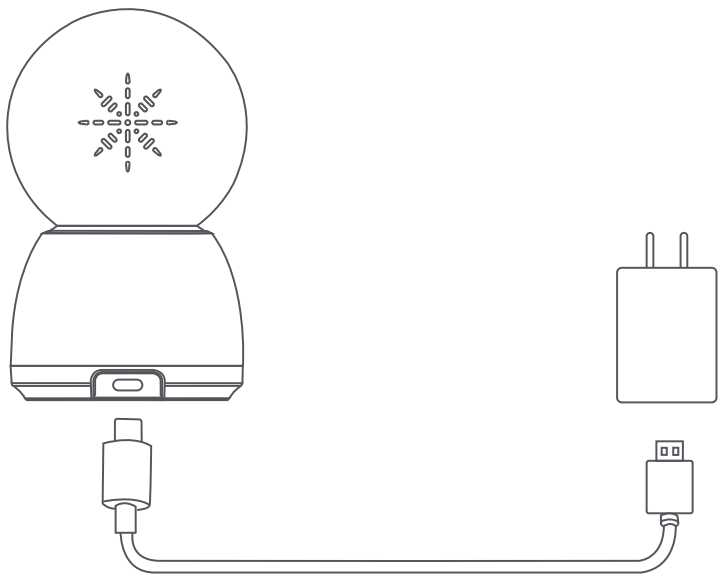

米家APP

❸ 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

❹ 恢复出厂设置

如需更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，则需长按重置按钮约5秒，直至摄像机播报语音提示，然后重新通过米家APP进行绑定。

安装

摄像机可直接摆放在桌面、吧台、边柜等平面上，也可安装在墙体上。


挂墙安装：

❶ 用铅笔在墙体上对安装支架孔位进行标记，再用钻孔工具在标记处打孔。钻孔直径约为6mm，孔深约30mm。




注意：如果安装位置侧面和后面存在墙面或其他遮挡物，则需至少预留10cm的间距，以避免摄像机上墙后无法调整到合适的角度。

❷ 将塑料膨胀管钉入打好的孔中。

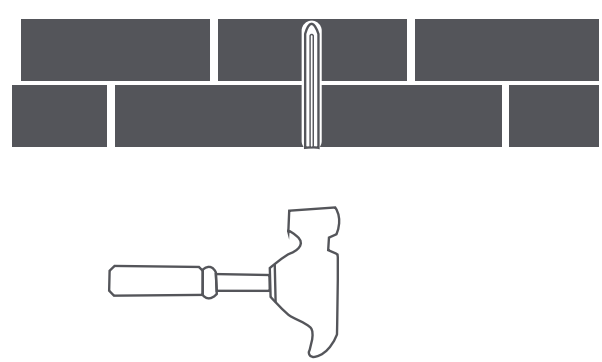


安装

❸ 将安装支架的孔对准墙面的孔放置，将螺钉穿过安装支架孔，用十字螺丝刀拧入墙上的膨胀管中。

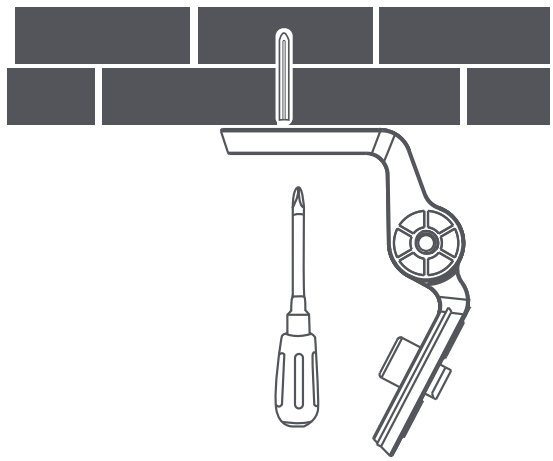

❹ 将摄像机底部的凹槽对准安装支架上凸起的部分安装扣合后，按图示箭头方向旋转直至锁定到位。

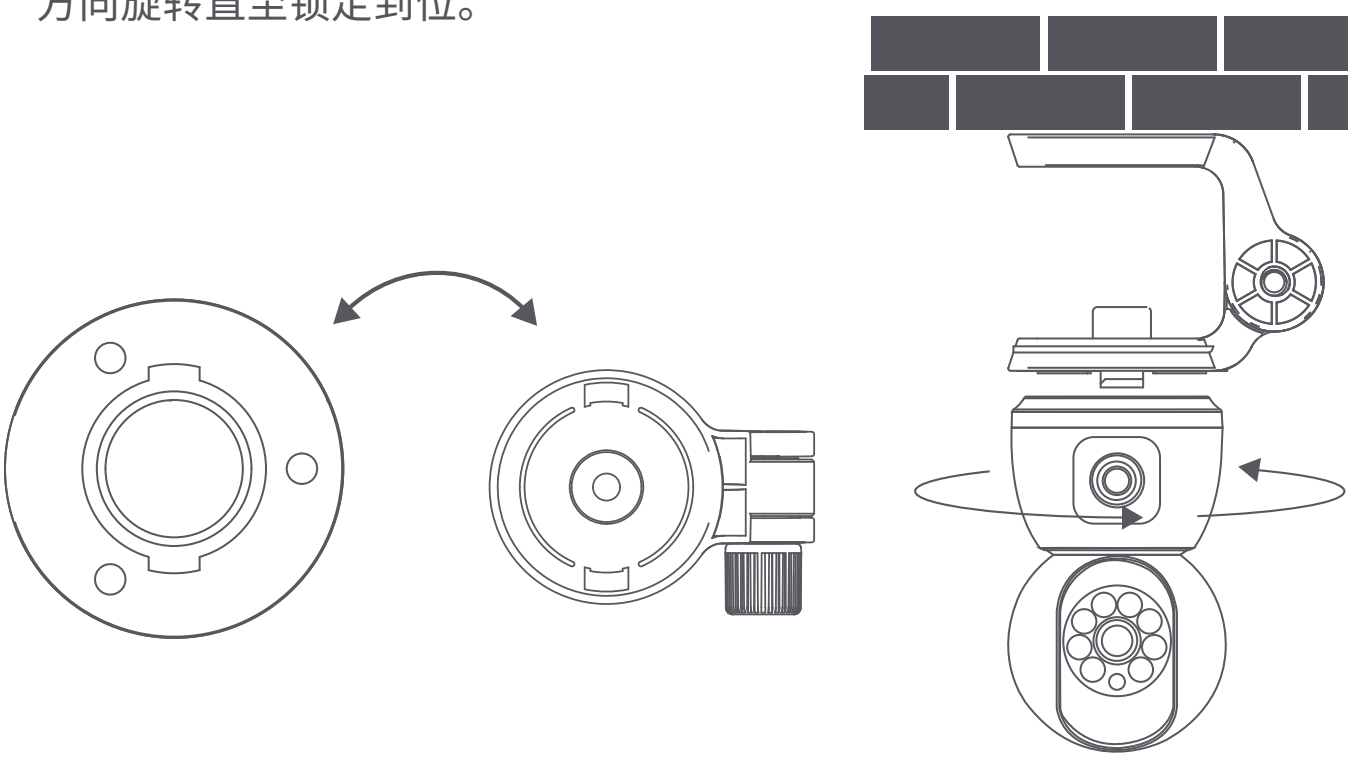

注意事项

1.本产品不防水，请勿在户外环境使用。

2.本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用，以免影响正常使用。

3.为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。

4.本产品适用的工作温度为-10°C~50°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。

5.请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

6.请使用经CCC认证的5V电源适配器为摄像机供电，以免造成对设备的损坏。

7.摄像机使用距离应≥50cm，距离监控目标过近可能影响监控显示效果，如对焦不清晰、画面显示畸变等情况。

基本参数

产品名称： 智能双摄摄像机S1云台版

产品型号： FJ01DLCAM

无线连接： Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

支持系统： Android 8.0或iOS 12.0及以上版本

执行标准： GB 4943.1-2022

额定输入： 5V ⎓ 1.5A

存储功能： micro SD卡/云存储

工作温度： -10°C~50°C

保修说明

产品售后服务严格根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国大陆地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国大陆地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国大陆地区(不含港澳台地区)。

性能故障表

名称	性能故障
智能双摄摄像机S1云台版	1.产品通电后无法开机 2.无法正常连接网络 3.无法恢复出厂设置 4.其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2.已超过三包有效期;

3.因不可抗力造成的损坏;

4.不符合《性能故障表》所列性能故障的情况;

5.因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

扫码关注官方公众号
获取更多更有趣的使用教程

服务电话: 400-900-9792
网　　址: www.dlingsmart.com
制 造 商: 北京疯景科技有限公司
（小米生态链公司）
地　　址: 北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层80号