米家智能香氛机 使用说明书

注意事项

- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品应仅使用标记在产品上的安全特低电压供电，且最大输出功率不超过15W。
- 本产品包含只能由技术人员更换的电池。
- 本产品只能使用推荐的适配香氛液替换装，使用其他香氛液替换装可能会产生毒性或发生火灾。
- 建议使用适配香氛液替换装进行替换，以免造成机器故障。
- 安装或替换香氛液时，请勿倾斜瓶身。如有少量液体流出属正常现象，擦拭干净后可正常使用。
- 请勿将本产品浸入水中或用水直接冲洗，以免发生短路现象。
- 请勿在卫生间等潮湿场景直接连接电源使用。
- 将本产品存放于通风干燥处，避免阳光直射或靠近热源。
- 请勿放置于车内使用。
- 请勿倾斜或倒置。
- 请远离出香口，避免直接吸入。
- 香氛液请勿吞服，如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗。
- 因个体差异，极少数人群在使用过程中可能会有过敏现象，如有过敏现象请停止使用，必要时及时就医。


警告


- 请勿将电池投入火中，以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。
- 请勿将电池短路，以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃，否则切勿自行拆卸本产品，过早拆卸将损坏产品。
- 操作需遵循基本安全预防措施，取电池前，必须断开电源连接。
- 锂电池禁止拆解、撞击、挤压。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。
- 电池浸水后禁止使用。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

1 香氛机

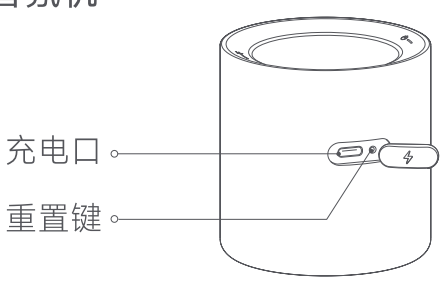

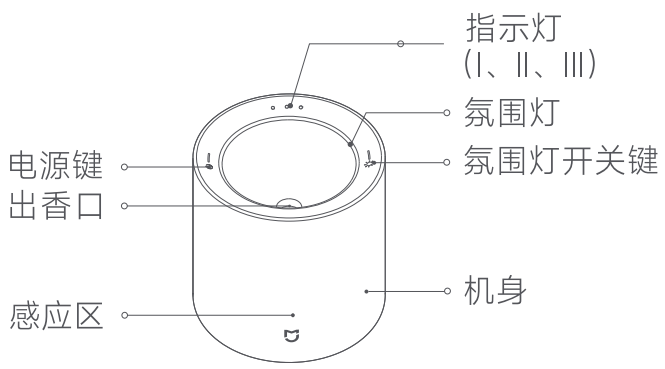

2 香氛液

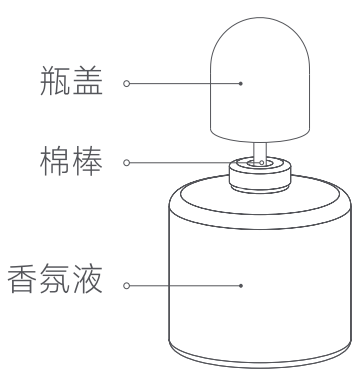

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


充电口硅胶塞打开后，可用手指轻轻拨动，不要过度用力拉扯或旋转。

本产品属于Ⅲ类器具。

安装


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

1

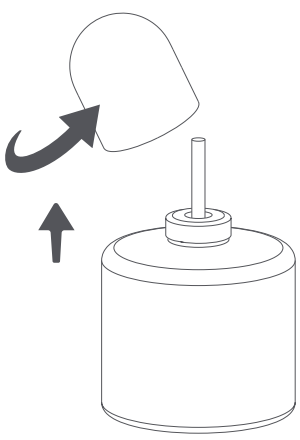

取出香氛液，逆时针拧开瓶盖

2

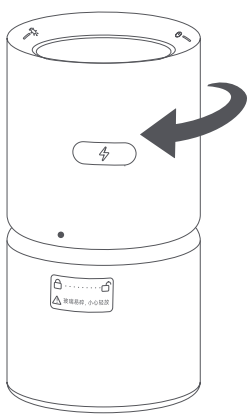

顺时针旋转机器，“ • ”与“ 🔒 ”对齐后则安装到位

使用

提示：首次使用前请将香氛机充满电。打开机身充电口的硅胶塞，将充电线插入充电口并接通电源即可充电。充满电后请盖好硅胶塞。

操作说明

开关机/切换挡位




短按开机，长按2秒关机。开机后，短按可循环切换1挡-2挡-3挡-关机。

挡位介绍




产品出香挡位分1、2、3挡，出香间隔分别为20分钟、15分钟、10分钟，单次出香时长为2秒。机身指示灯1~3挡显示分别为I、II和III。

开/关氛围灯

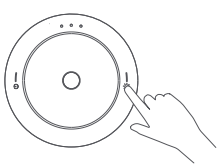

短按开/关氛围灯。

重置

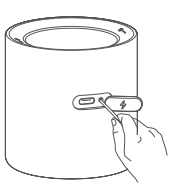

用针状物长按重置键7秒以上，氛围灯橙色闪烁表示重置成功。重置后连接APP需重新配网。

注意：

1. 每次出香结束后，香氛机会自动进入待机状态，等待下个周期再启动出香。待机状态下指示灯长亮。
2. 香氛机有出香感应功能，感应到人接近时会立刻出香（此功能需在米家APP中开启）。
3. 香氛机的氛围灯也具有感应功能，感应到人接近时会长亮15秒（此功能需在米家APP中开启）。

指示灯状态说明

香氛机状态	指示灯状态
开机	1挡灯长亮
关机	熄灭
挡位切换	对应挡位灯长亮
低电量	橙色长亮
电量耗尽	橙色闪烁
出香中	长亮

香氛机状态	电量	指示灯状态
充电	0~33%	1颗指示灯闪烁
	33%~66%	2颗指示灯闪烁
	66%~99%	3颗指示灯闪烁
	100%	白色长亮20秒后熄灭

香氛机状态	氛围灯状态
等待配网	橙色闪烁
配网中	蓝色闪烁
配网完成	蓝色长亮3秒后熄灭

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

米灰色款	植萃款	礼盒款
5AC89ACB	393C133F	44D2641C

提示

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作；

香氛机同时支持蓝牙连接和蓝牙网关连接。如需使用日志、定时、设备共享等功能，需连接蓝牙网关后才能使用。

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

维护与保养

如需清洁，建议在关机状态下使用湿毛巾轻轻擦拭香氛机表面。

固件升级

升级固件时需连接米家APP，按照APP内指引进行操作。

为确保顺利完成升级，请确保香氛机电量在30%以上。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电量耗尽	充电
无法出香	香氛液耗尽 电量耗尽	更换香氛液 充电
指示灯橙色闪烁	电量耗尽	充电
无法配网	设备未重置	重置后配网

基本参数

产品名称	香氛机
产品型号	MJXFJ03XW
产品尺寸(不含香氛液)	74×74×76mm
充电电压	5V⎓
充电电流	0.5A
工作电压	3.7V⎓
工作电流	1A
无线连接	低功耗蓝牙
电池类型	锂离子可充电电池
工作温度	5℃~40℃
工作湿度	20%~80%RH
执行标准	GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.81-2024
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2019DP6424的无线电发射模块（在产品铭牌上）	

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
泡沫泵	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本标识内的数字表示在正常使用状态下，环保使用期限为5年。

注1:○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环境保护

当本产品达到使用寿命时，根据所在国家或地区法律法规，在废弃器具前，必须拆除内部的电池回收利用妥善处理。若无法取出电池，请将产品交给政府指定的回收中心对电池进行分解和回收。


拆卸可充电电池


注意：拆卸电池时请佩戴防切割手套并使用专用工具，避免细小零部件划伤。

拆卸时请远离儿童，避免误吞。

电池拆卸步骤

1. 撕掉产品底部铭牌；
2. 用十字螺丝刀拧下底部4颗螺丝，拆掉底盖；
3. 用十字螺丝刀拆卸并取出电池支架组件；
4. 轻轻拔掉电池与主板的连接端子；
5. 从电池支架未开口的一端轻推电池即可将其取出。

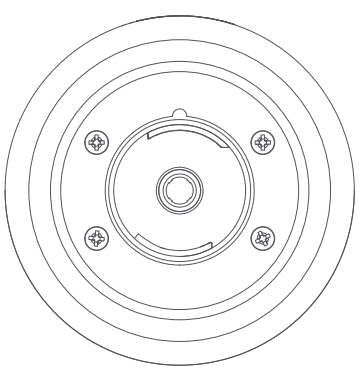

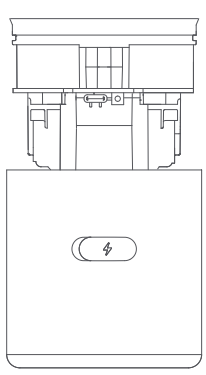

维护与保养

米家智能香氛机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

米家智能香氛机质保时间

名称	质保时间
香氛机	1年
电源线	1年

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅 在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

- 未经授权的拆机、维修、改动；
- 人为导致的破损、进水、故障；
- 使用非本产品配件导致的故障；
- 撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障。

米家智能香氛机性能故障表

名称	性能故障
米家智能香氛机	无法开关机 指示灯不亮 氛围灯不亮 无法出香

提示：

1. 退换货需包装和内部配件齐全，建议您自签收之日起保留原包装 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售；
3. 本产品保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
4. 本产品售后服务仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。