
小米智能摄像机C300双摄版
使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

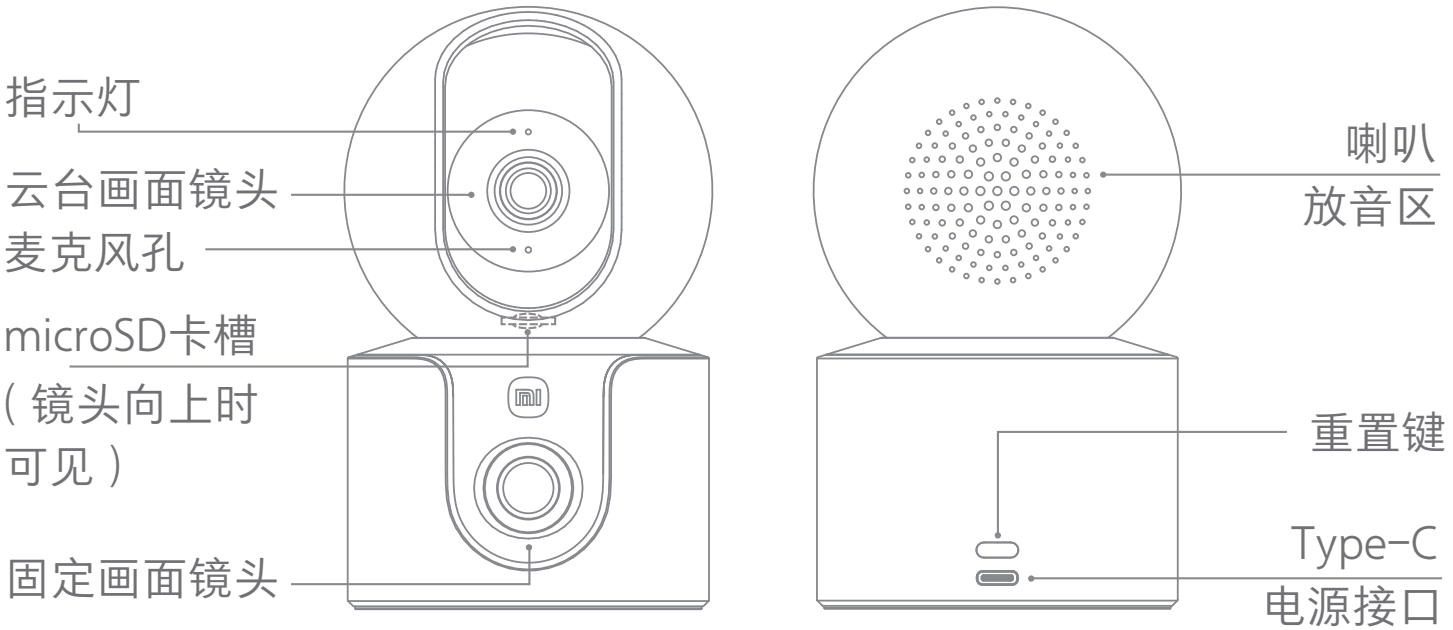

前视图　　后视图


包装内含：小米智能摄像机C300双摄版，电源适配器，电源连接线，挂墙配件包（基座 × 1、膨胀螺母 × 2、螺钉 × 2），说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

连接电源

- 开机

  将电源连接线插入摄像机背部的Type-C电源接口，摄像机自动开机，指示灯橙色快闪。

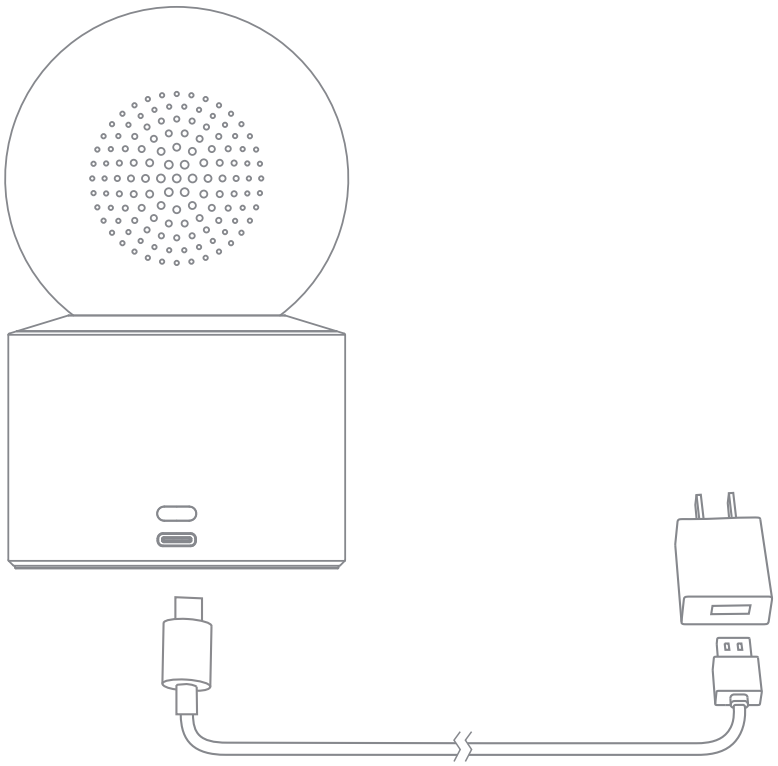

提示：开机后，请勿拧动摄像机的球头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

- 指示灯

蓝色常亮：连接成功/状态正常　　蓝色闪烁：网络异常

橙色快闪：等待连接　　橙色慢闪：正在升级

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

C34BDBFE

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色快闪。连接成功后，指示灯蓝色常亮。

- 恢复出厂设置

  如果更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，则需要长按重置键7秒左右，直至指示灯橙色快闪，摄像机恢复出厂设置成功，然后重新连接米家APP。


  提示：恢复出厂设置不会删除microSD卡中的内容。

安装

- 安装microSD卡

  确保摄像机处于断电状态，拨动云台画面镜头使其向上，露出microSD卡槽。将microSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

注意：安装或取出microSD卡，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的microSD卡（16GB~256GB），建议microSD卡读写速度不低于U1/Class10级。

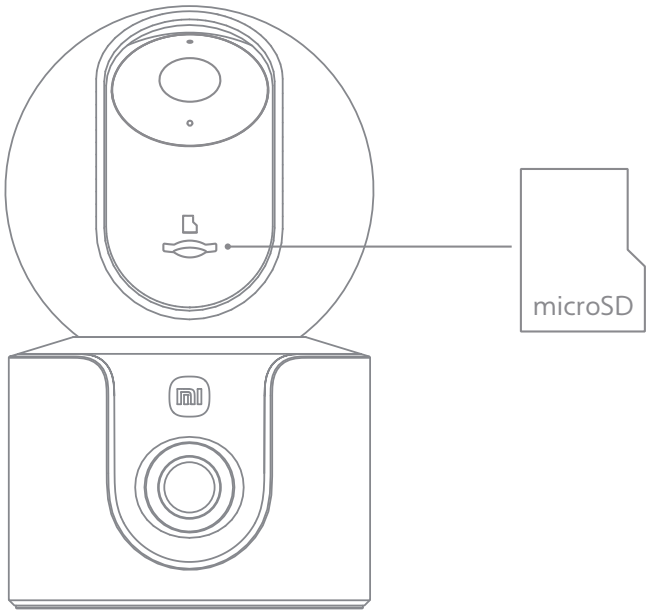

- 安装设备


  可以将小米智能摄像机C300双摄版摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以固定安装在墙体上。

⚠ 桌面摆放注意事项：


桌面摆放时，尽量将设备放在桌沿或加高放置以便更好地获取广角镜头视角。

挂墙安装：


1. 先用铅笔在墙体上按照基座孔距做好标记，再用钻孔工具在标记处打两个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。
2. 将两个塑料膨胀螺母钉入打好的孔中。

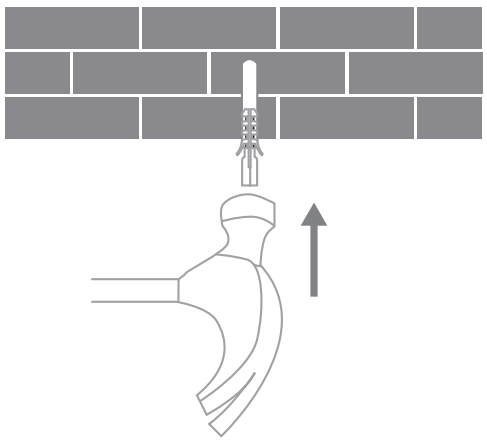


3. 将基座标有箭头的一面向外，基座上的孔位对准墙面上的开孔，将螺钉穿过基座孔，用十字螺丝刀拧入墙上的膨胀螺母中。

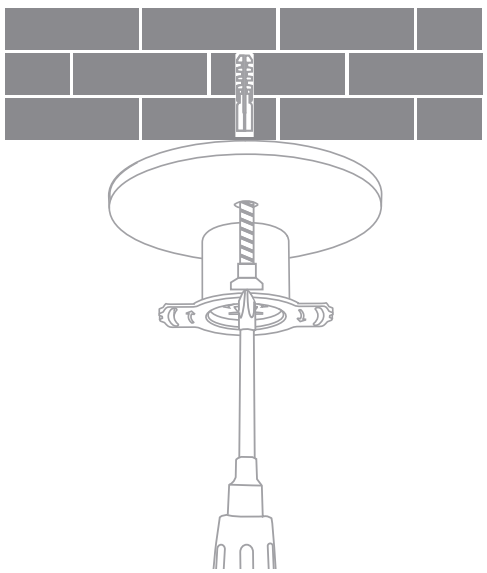


4. 将摄像机底部的凹槽对准基座上凸起的部分安装扣合后，捏住基座两侧标有“═”的位置，顺时针旋转摄像机，直至听到“咔哒”声后，即锁定到位。

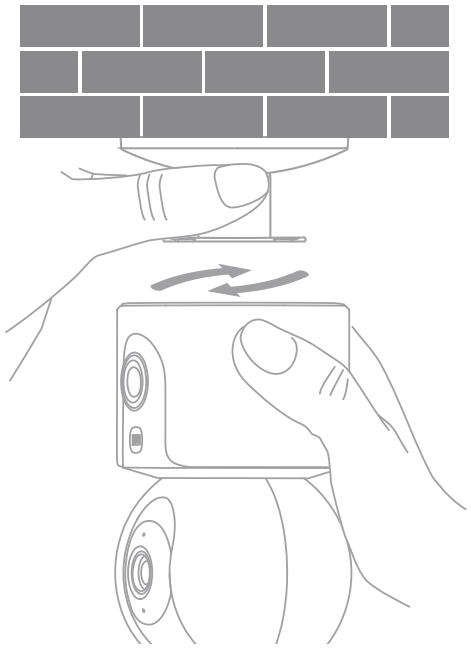

5. 通过基座调节转轴，将摄像机调节到适合的角度。握住并旋转摄像机机身，可水平方向调整固定画面镜头，沿基座标有“═”的方向，可调整固定画面镜头的俯仰角度。

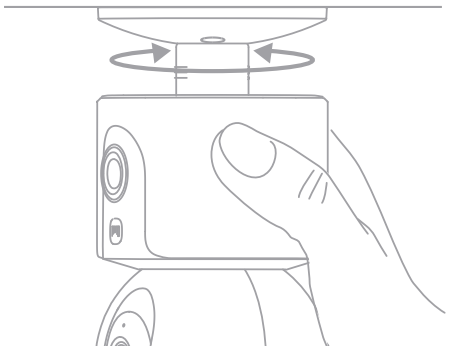

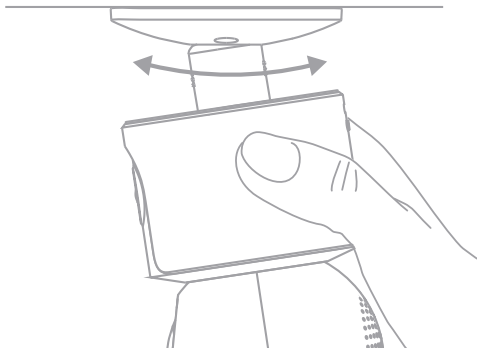

⚠ 挂墙安装注意事项:

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ 警告

为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。

实时查看

在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，可以实时查看摄像机监控画面，可以调整摄像机的清晰度、云台画面的水平和垂直角度，支持长短焦距联动查看，长按固定画面任意位置，云台画面镜头的拍摄画面会转向目标区域展示细节，可以截取和录制画面，还可以进行远程通话。

红外夜视

摄像机可根据光线变化切换模式，黑暗环境中自动切换至夜视模式。内置红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。

历史回放

- 仅在为小米智能摄像机C300双摄版安装了兼容的microSD卡或购买云存储服务后，才可以使用回放历史视频的功能。
- 在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，点击回看即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段，支持倍速快进回放。

自动看护

- 开启看家助手功能，本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化，并将有人形和移动变化的画面录制视频推送到米家APP，实现自动看护。
- 可以在小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，通过设置菜单中的看家助手设置选项，开启或关闭看家助手功能。
- 可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和报警时间间隔等。

虚拟围栏

- 在固定画面手动框选虚拟围栏区域，当识别到有人越过围栏时，将在看家助手中记录事件，还可推送消息至米家APP。
- 可以在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，通过设置菜单中的AI功能设置选项，开启或关闭虚拟围栏功能。

共享视频

在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，通过设置菜单中的设备共享选项，可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米账号登录。

基本参数

产品名称	智能摄像机	产品尺寸	78 × 78 × 126mm
产品型号	MJSXJ22CM	产品净重	约376g
电源输入	5V ⎓ 2A	视频编码	H.265
分 辨 率	2304 × 1296	存储功能	microSD卡（16GB~256GB）
工作温度	-10℃~45℃	CMIIT ID	24J316Y6M646
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz，蓝牙5.3		
执行标准	GB 4943.1-2022		

注：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品底部。

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-10℃~45℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用，以免影响正常使用。
- 为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请使用原装电源适配器，避免供电不足出现设备故障。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

小米智能摄像机C300双摄版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能摄像机C300双摄版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

纸