

Yeelight 青空灯G6

使用手册

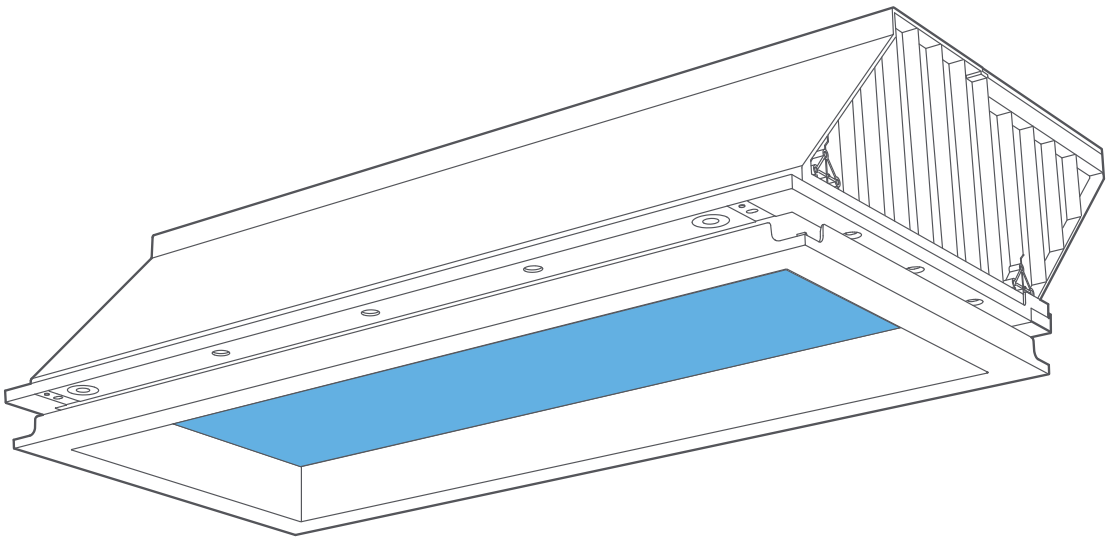


YEELIGHT 易来


装箱清单

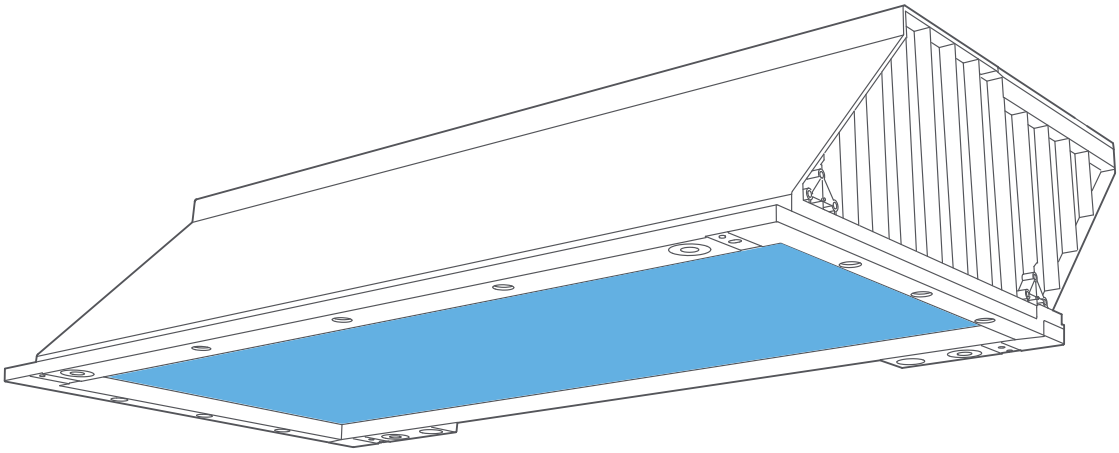


青空灯

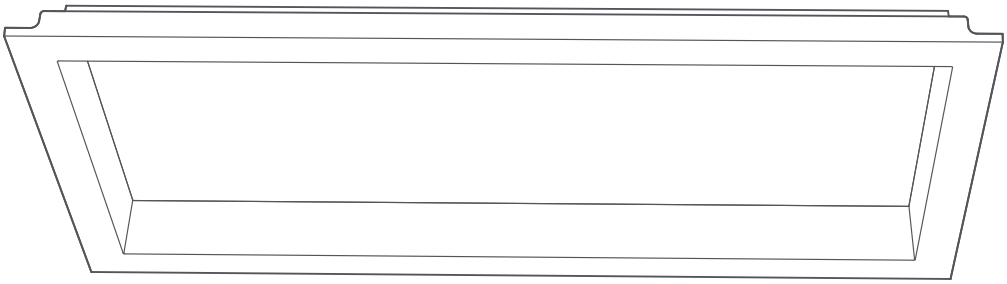

装饰框

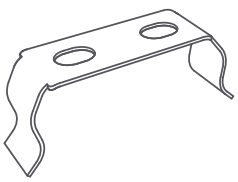

龙骨卡扣（大号）×3

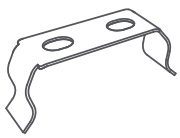


龙骨卡扣（小号）×3



螺丝×3

安装位置及出光方向说明

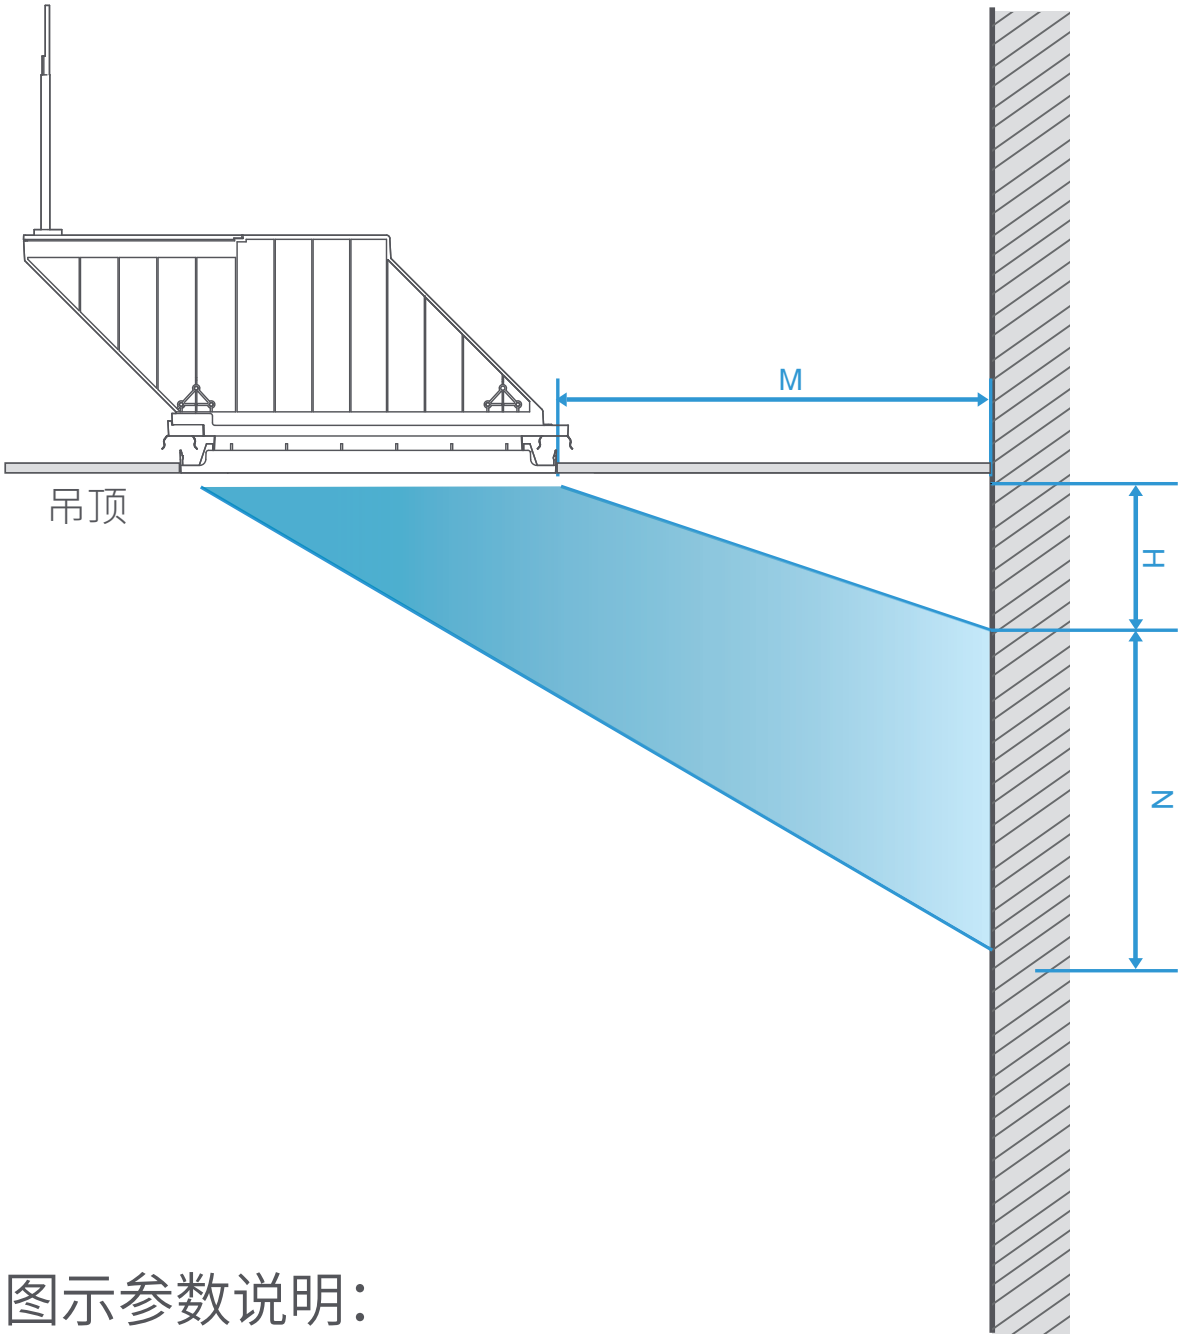

图示参数说明：


M：装饰框外边缘到墙面的距离
H：灯光投影上边缘到天花板距离
N：灯光投影区域


根据用户对灯光投影的高度（H)，调整灯体距离墙面的距离（M)，两参数关系为：M=3.3H 。

安装步骤

铝扣板吊顶安装——单台安装


① 根据现场铝扣板吊顶龙骨宽度，选用合适尺寸的“龙骨卡扣”，通过螺丝将“龙骨卡扣”安装至灯体底部。

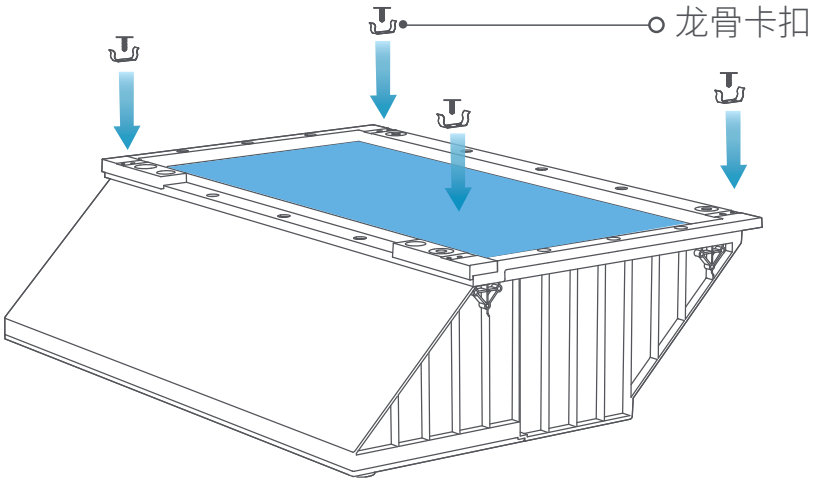


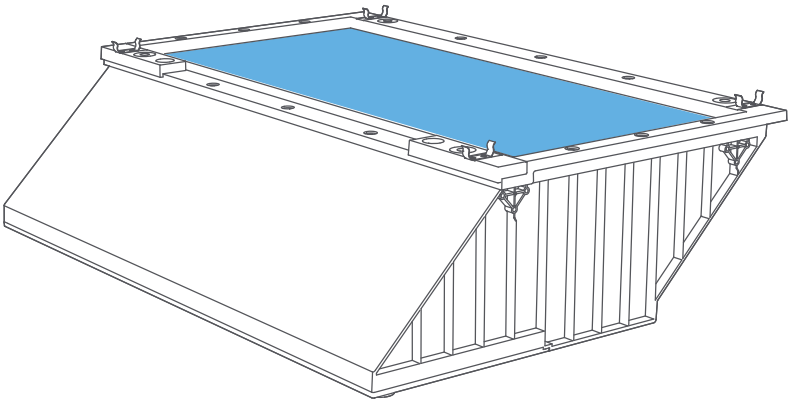


② 通过“龙骨卡扣”将灯体安装至铝扣板吊顶龙骨，并接通电源。

(*安装时请注意出光方向)

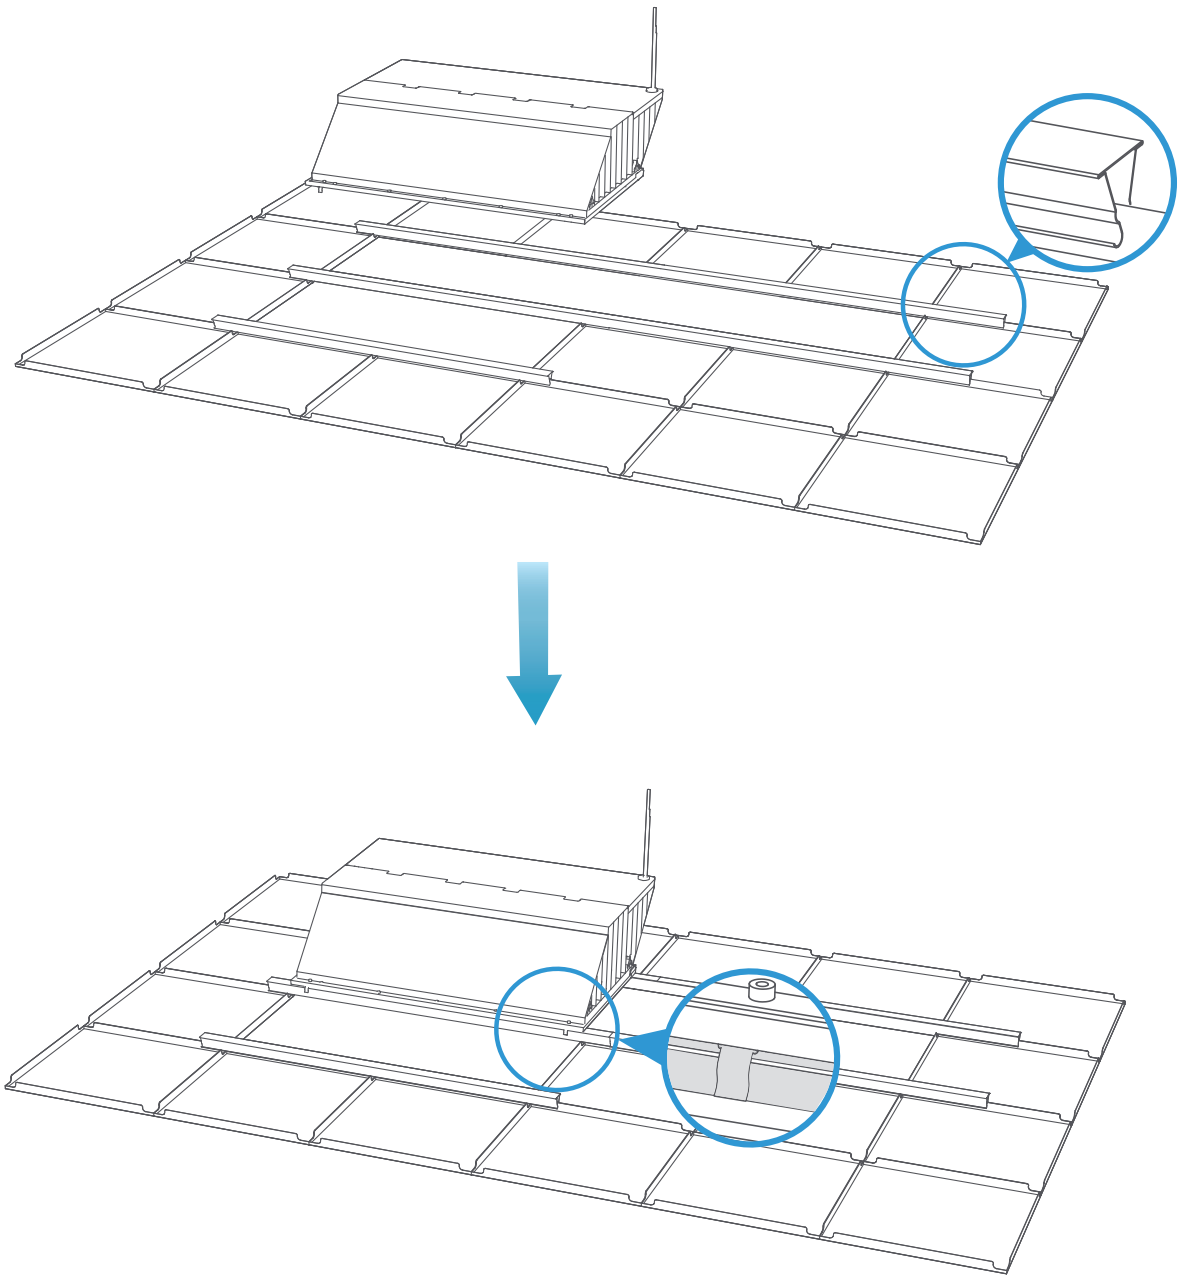

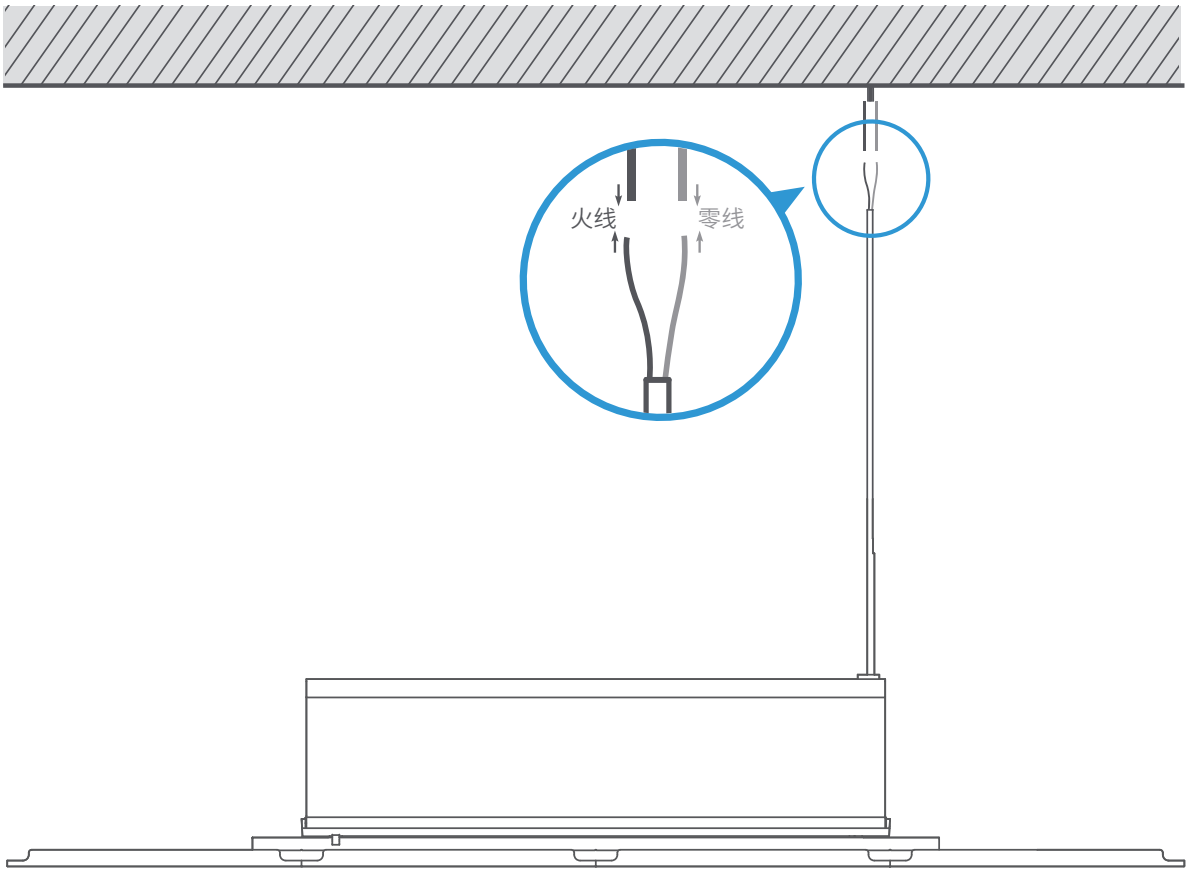
火线
零线

③ 将“装饰框”倒扣入龙骨卡槽，撕掉保护膜，安装完毕。

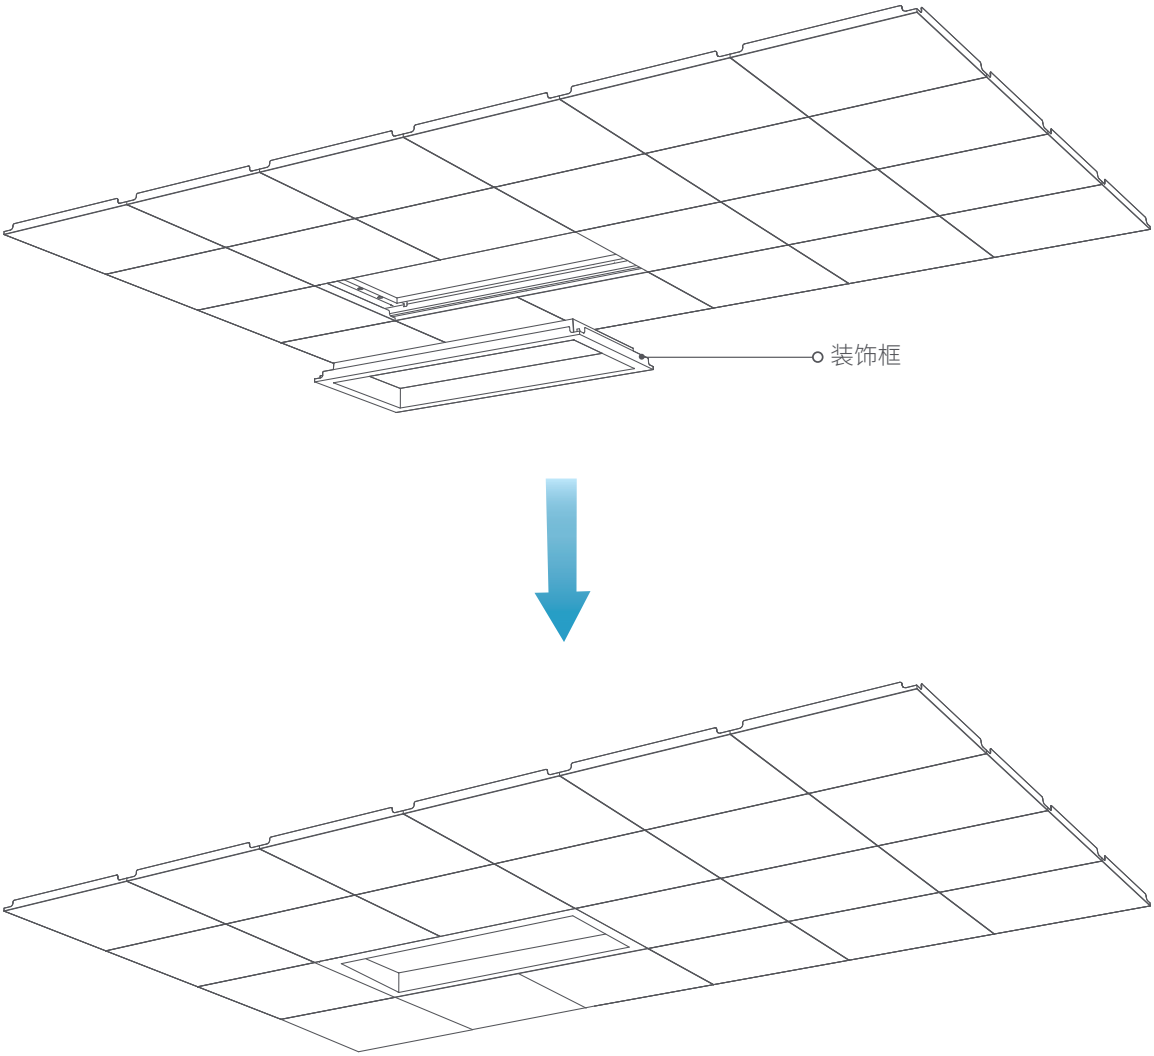


铝扣板吊顶安装——多联拼安装

本产品支持横向或纵向的无限联拼安装。


- 横向联拼安装

安装好第一台灯体后，可在第一台灯体的左或右方向延伸安装多台灯体，安装方式同第一台。

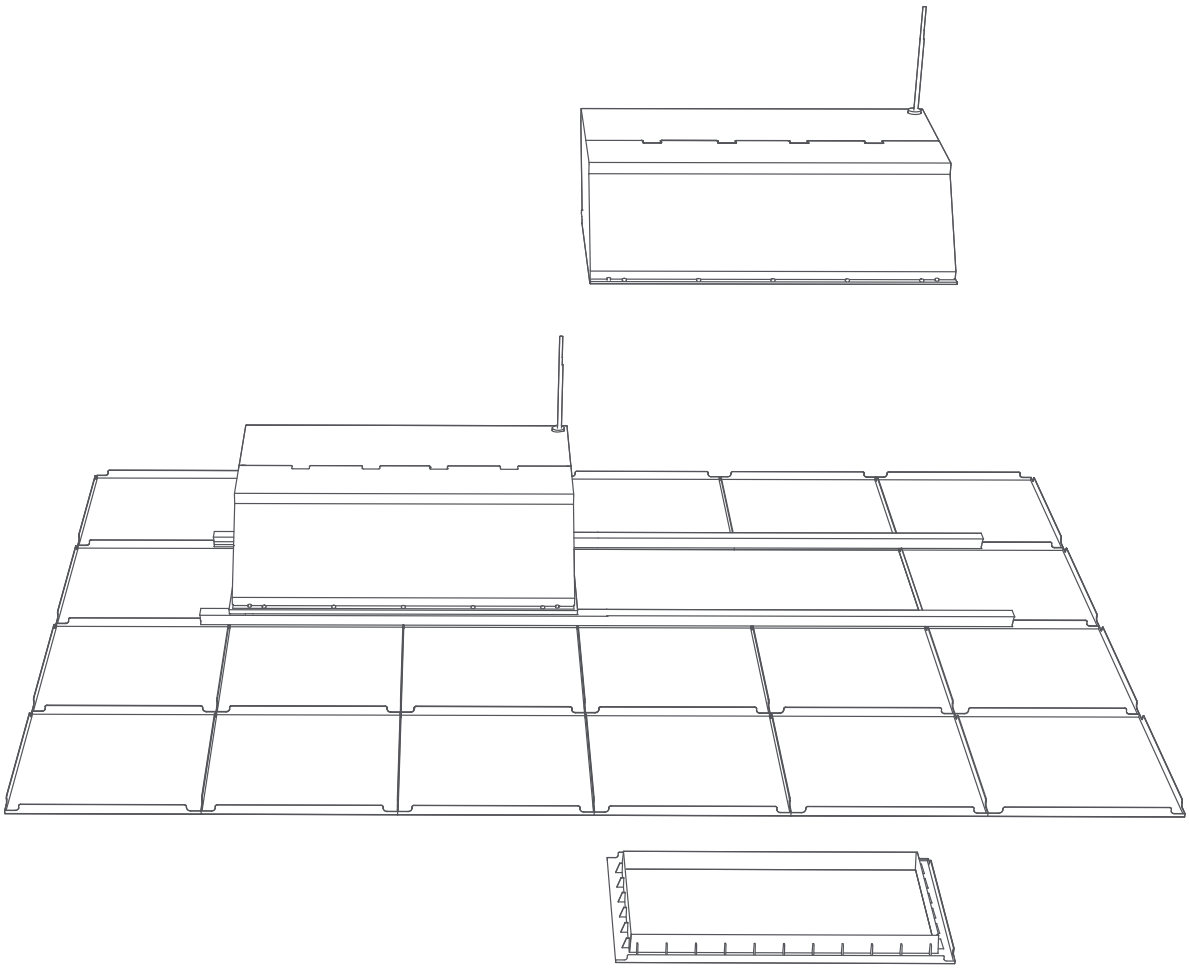


• 纵向联拼安装


① 安装好第一台灯体后，拆除要在纵向位置联拼安装的第二台灯体底部的2个“卡扣支架”。拆除每个“卡扣支架”时，仅拧下靠灯体内侧的螺丝即可。

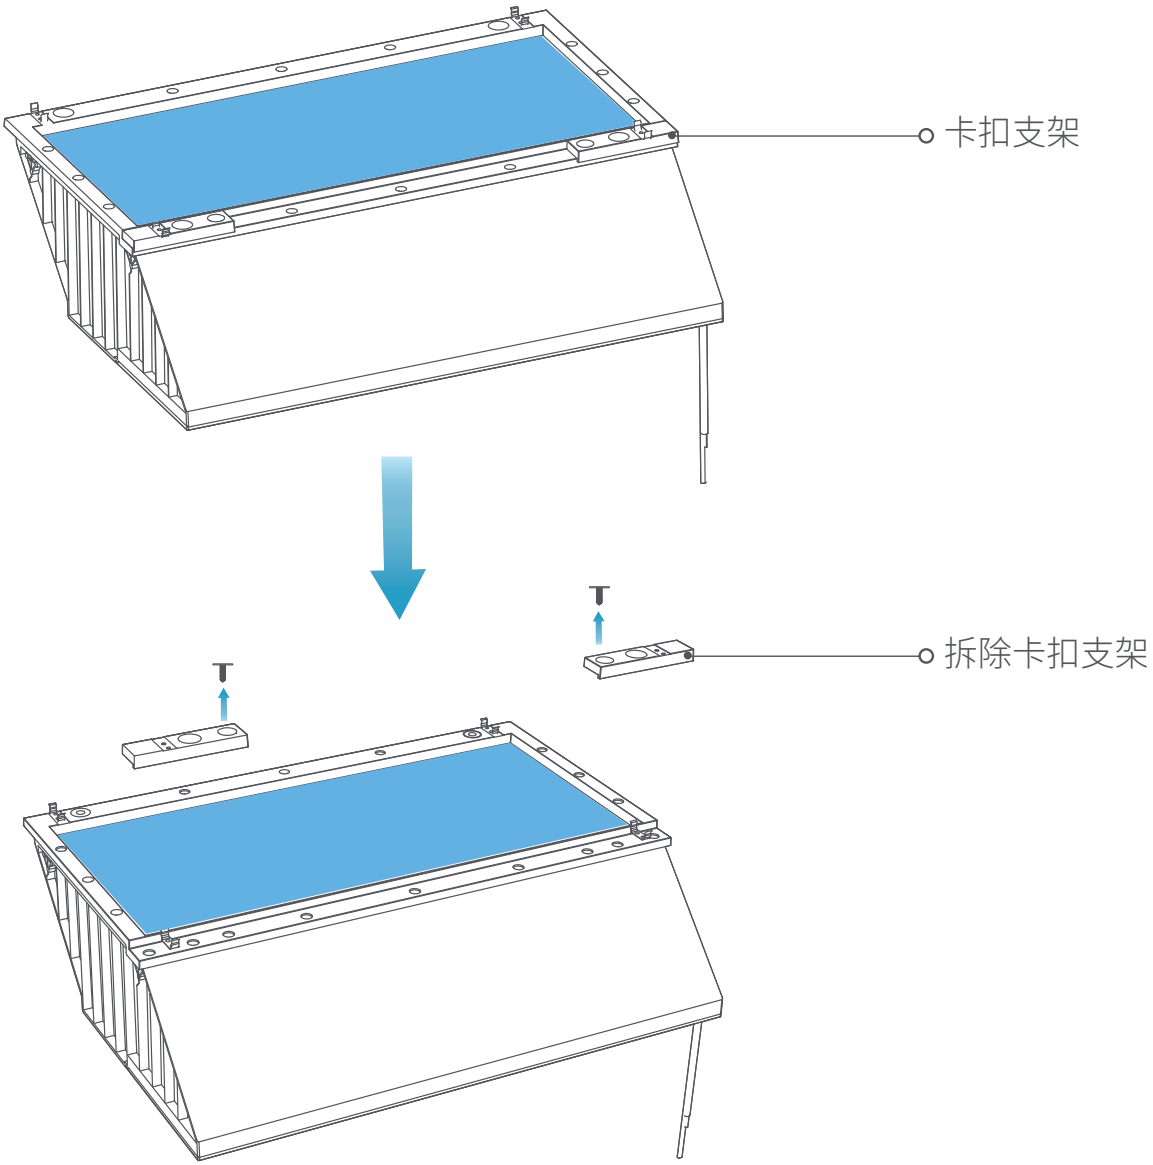

② 在第一台灯体的纵向后方位置，安装另一台灯体；其中一边搭接在上一台灯体的尾部台阶上，另一边通过“龙骨卡扣”固定至铝扣板吊顶龙骨，并接通电源。

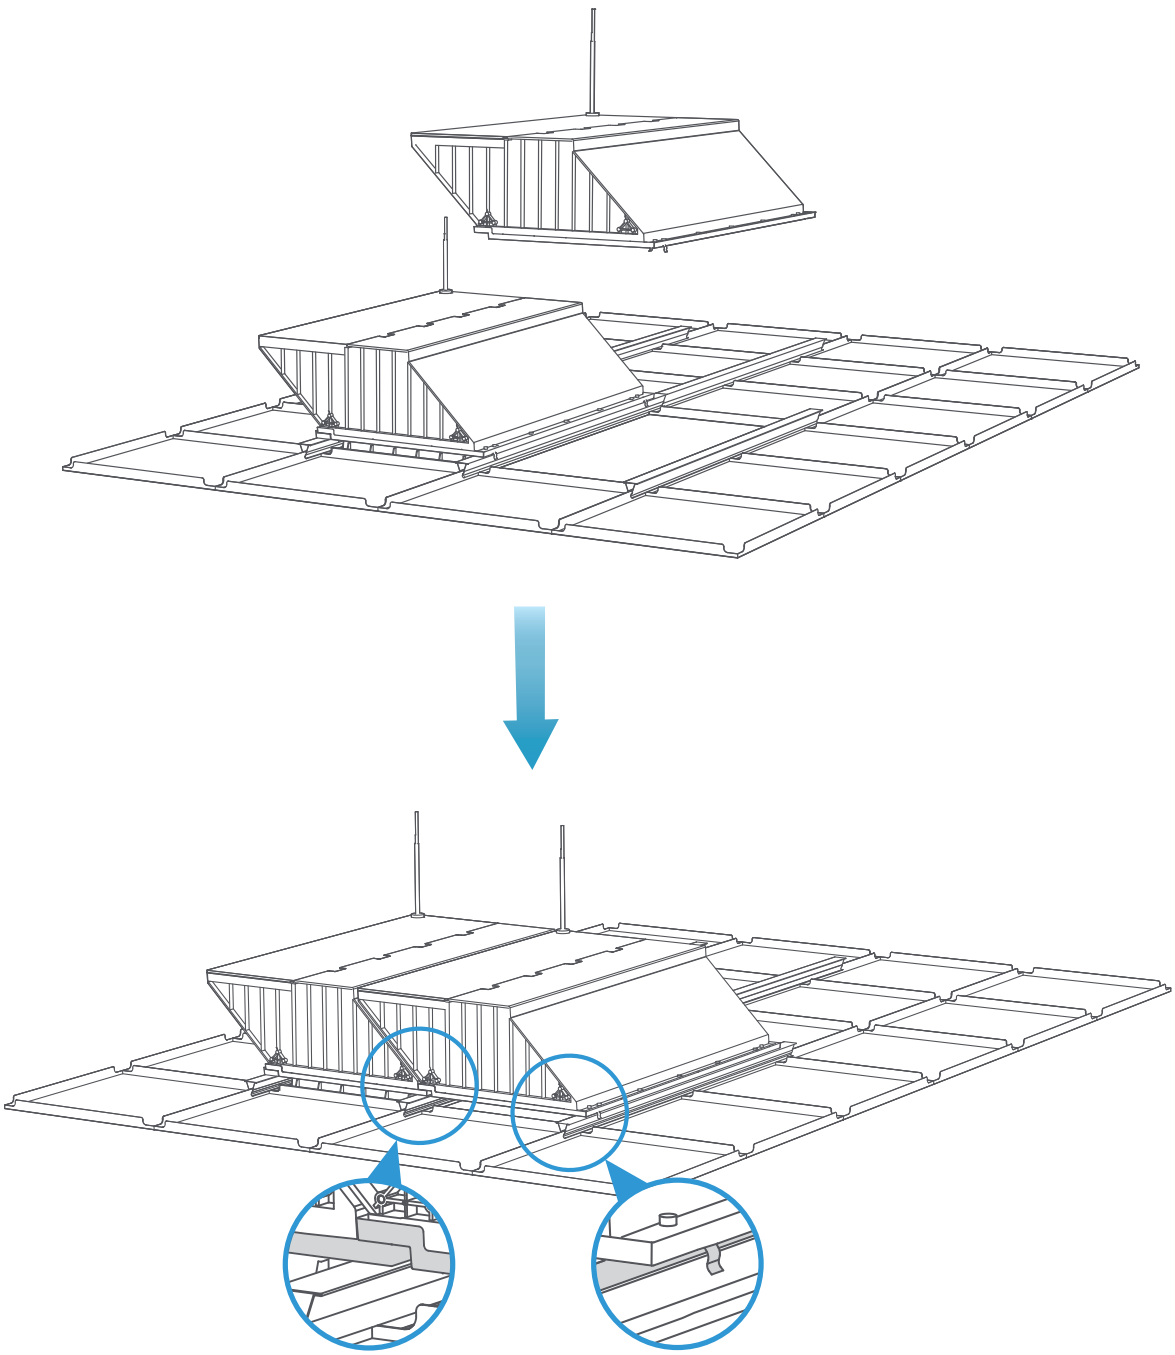

③ 以第一台同样的方式，将“装饰框”倒扣入龙骨卡槽，撕掉保护膜，安装完毕。

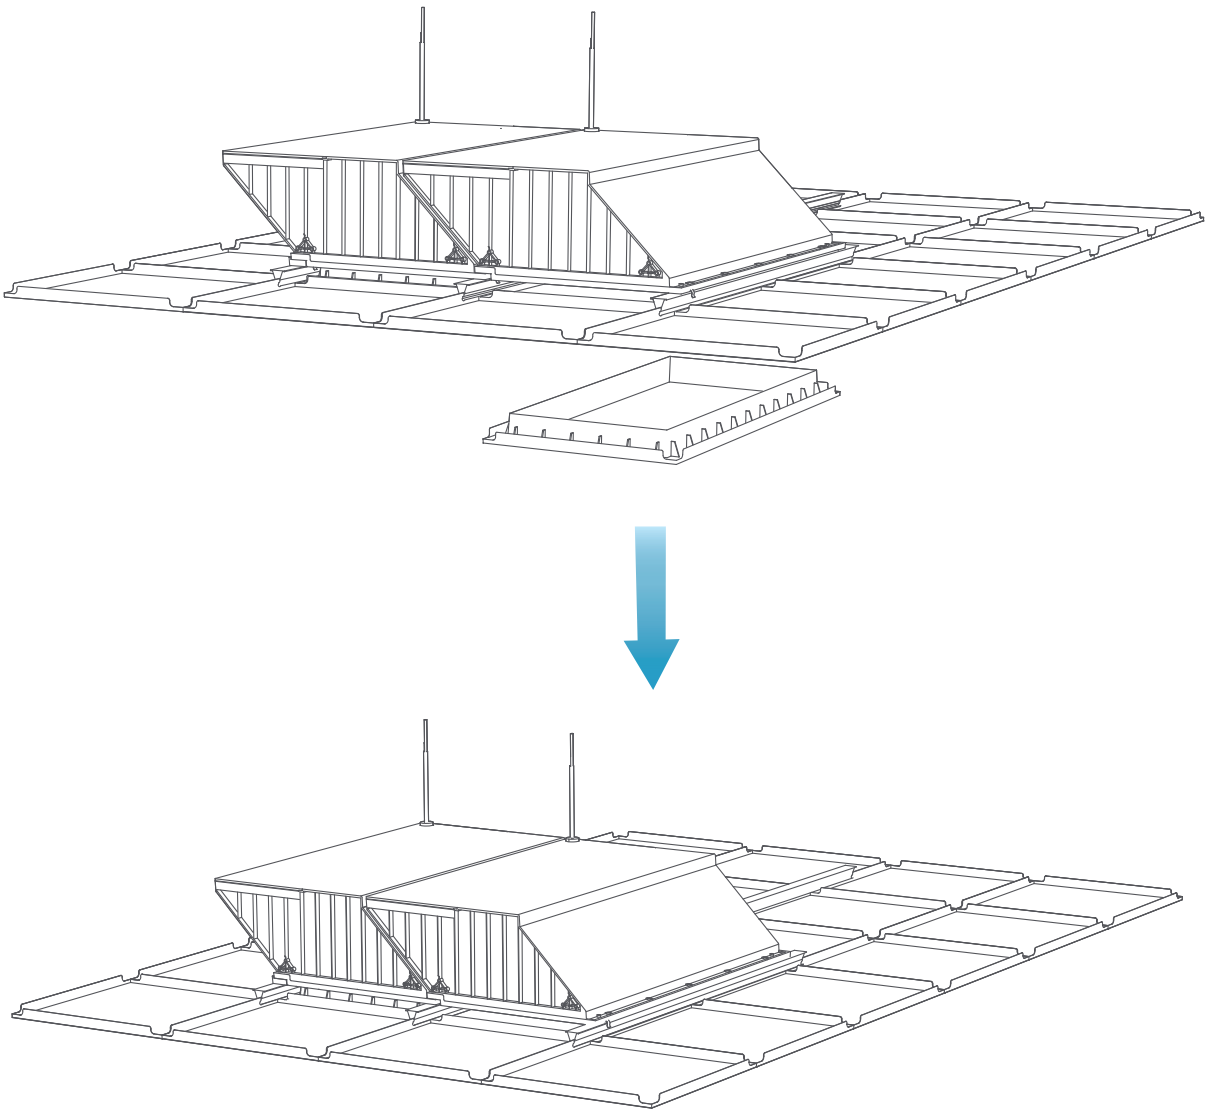


注意：纵向联拼安装仅支持单方向延伸，故第一台灯体需安装至首端位置。

吊绳安装


注意：使用“吊绳安装”时，需单独购买配件包产品。

该安装方式不受天花板形式限制，可安装至石膏板集成吊顶、塑胶板集成吊顶、无吊顶天花板等各种场景。以下以石膏板集成吊顶场景为例进行安装步骤介绍。


配件包装箱清单：

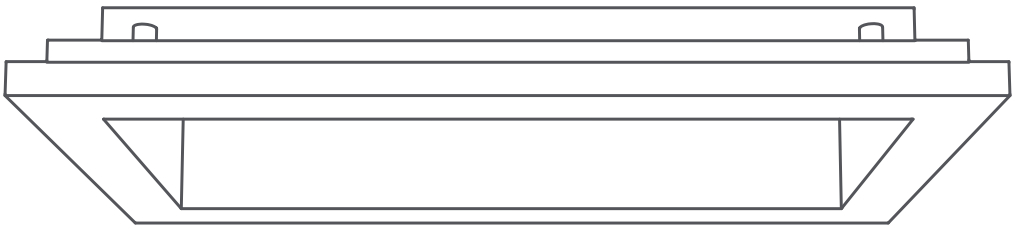


磁吸装饰框×1

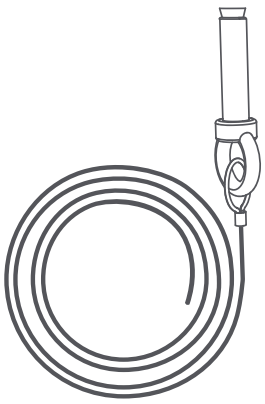

带吊环的吊绳×4

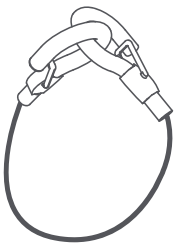


安全绳×2

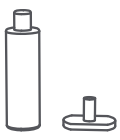

吊码组件×4



吊码支架×4

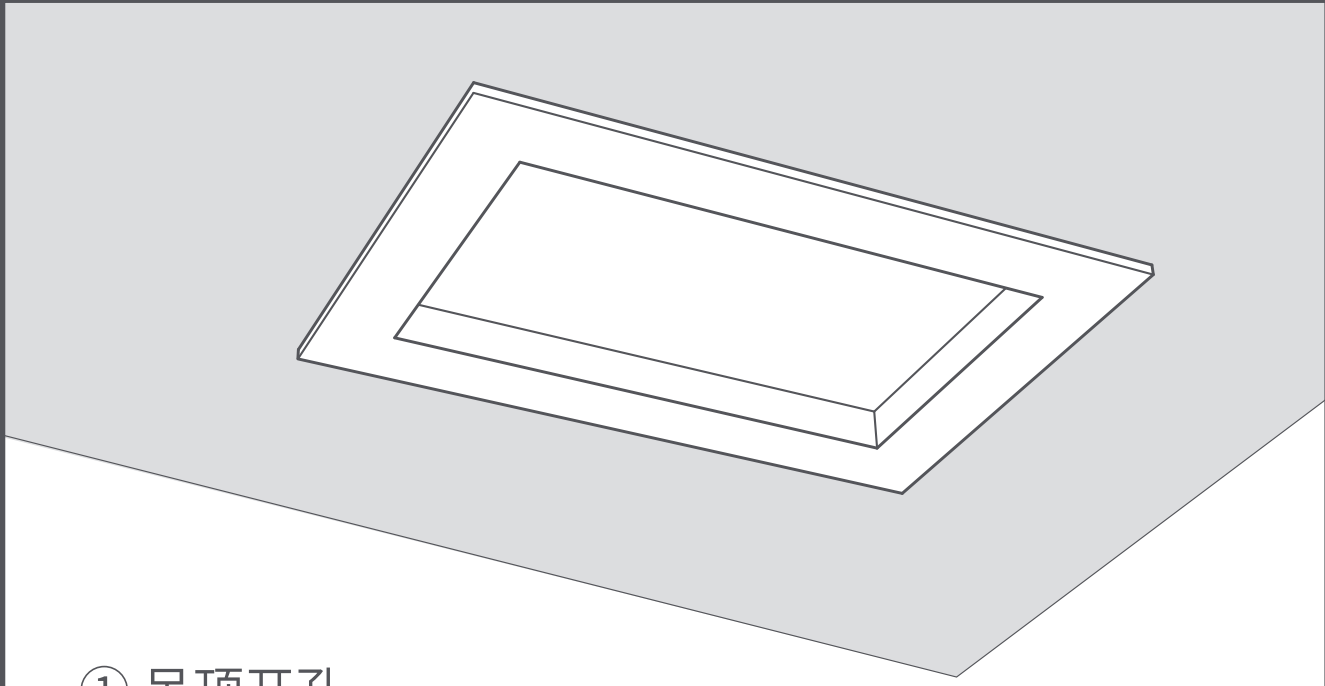



① 吊顶开孔

用户可根据喜好，选择“装饰框外凸安装”或“装饰框内嵌安装”。

• 装饰框外凸方案


吊顶建议预留孔尺寸：636×327mm
吊顶与天花板间距需≥200mm

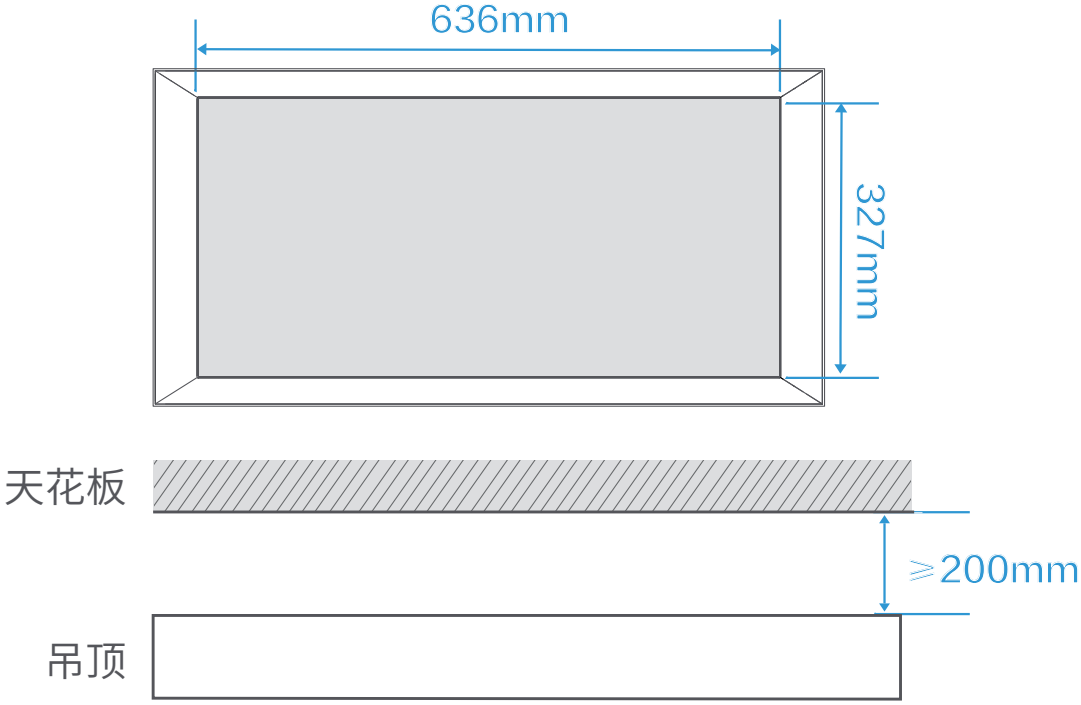

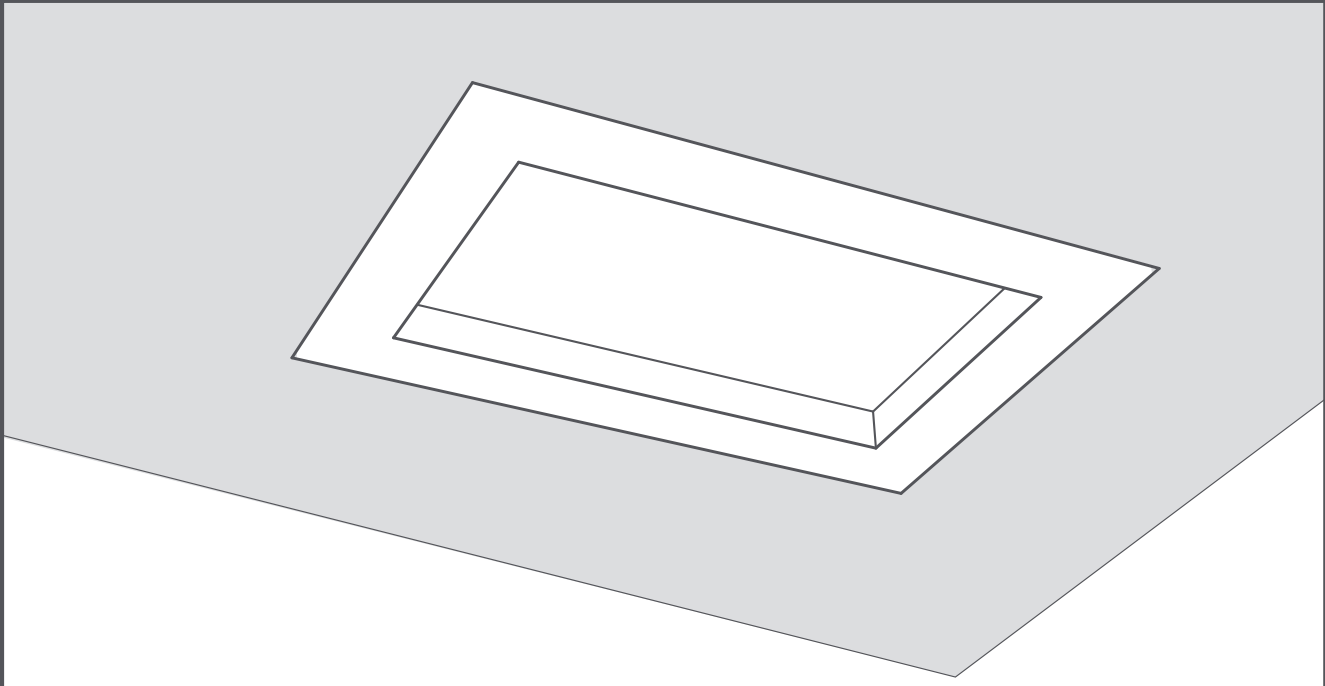



• 装饰框内嵌安装

吊顶建议预留孔尺寸：651×346mm
吊顶与天花板间距需≥200mm

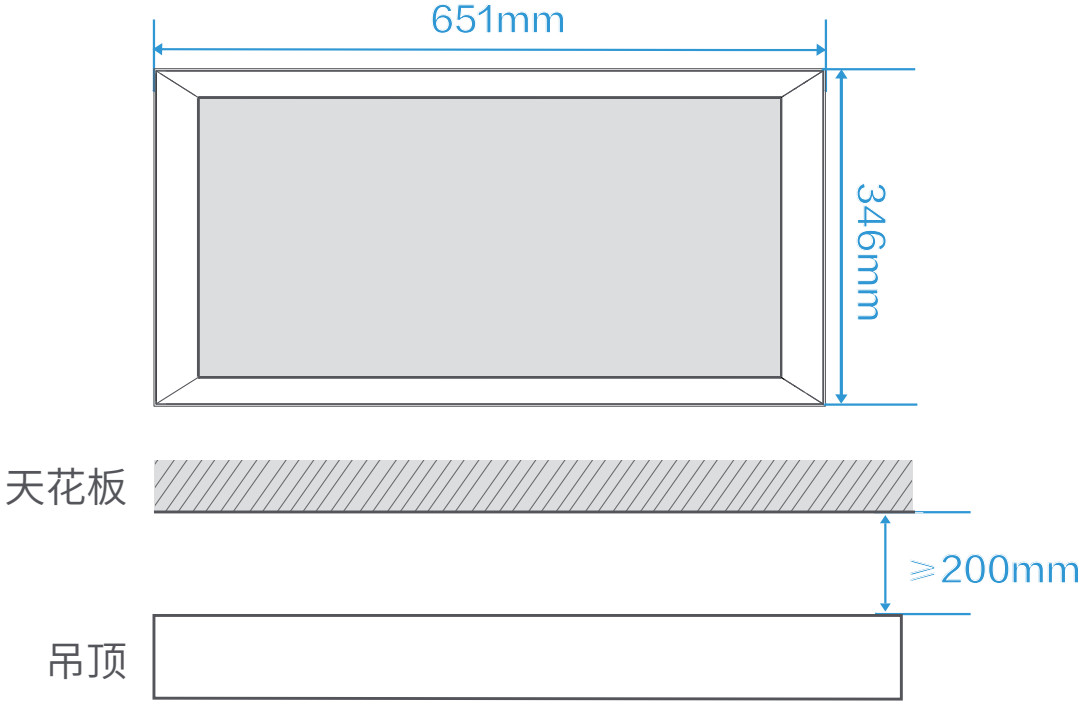



② 通过3颗螺丝将“吊码支架”固定至灯体。

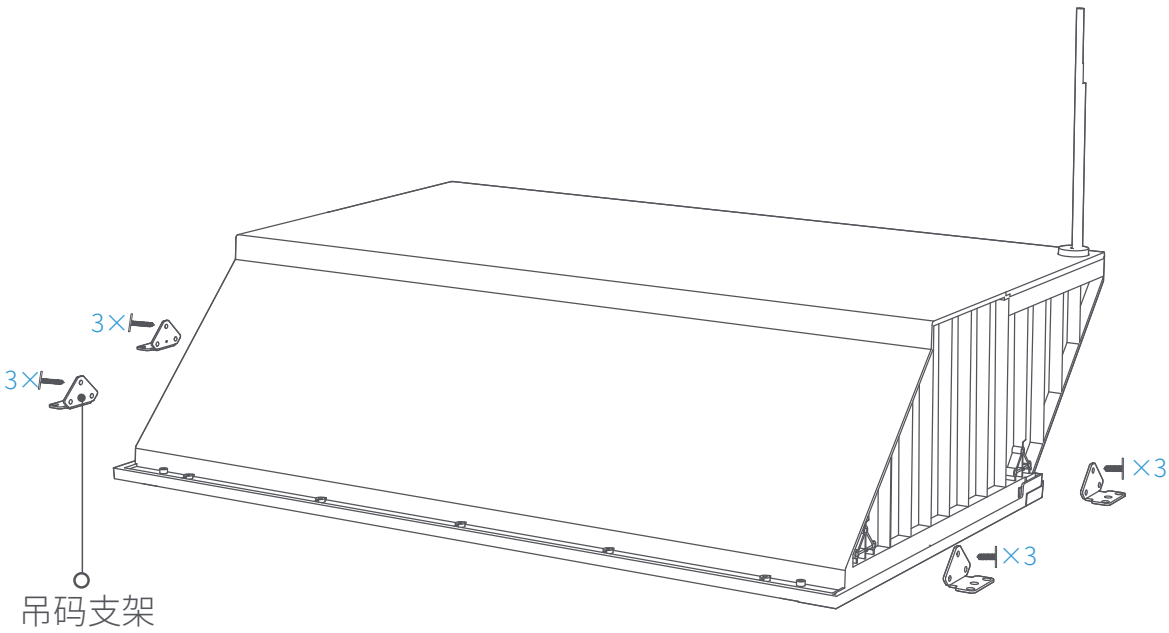

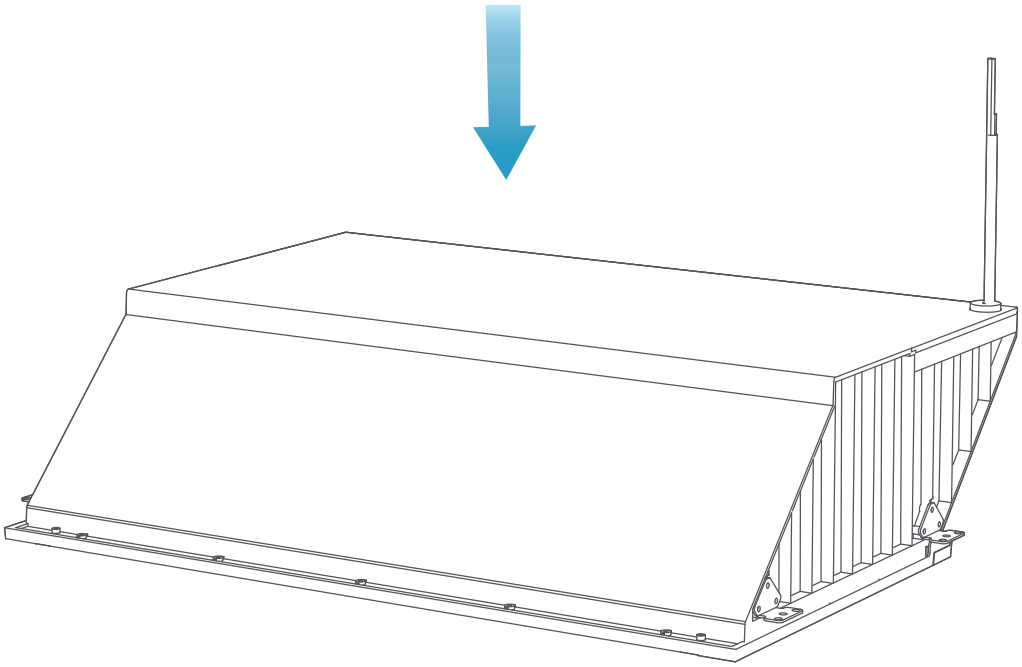


③ 将“吊码”固定至“吊码支架”。

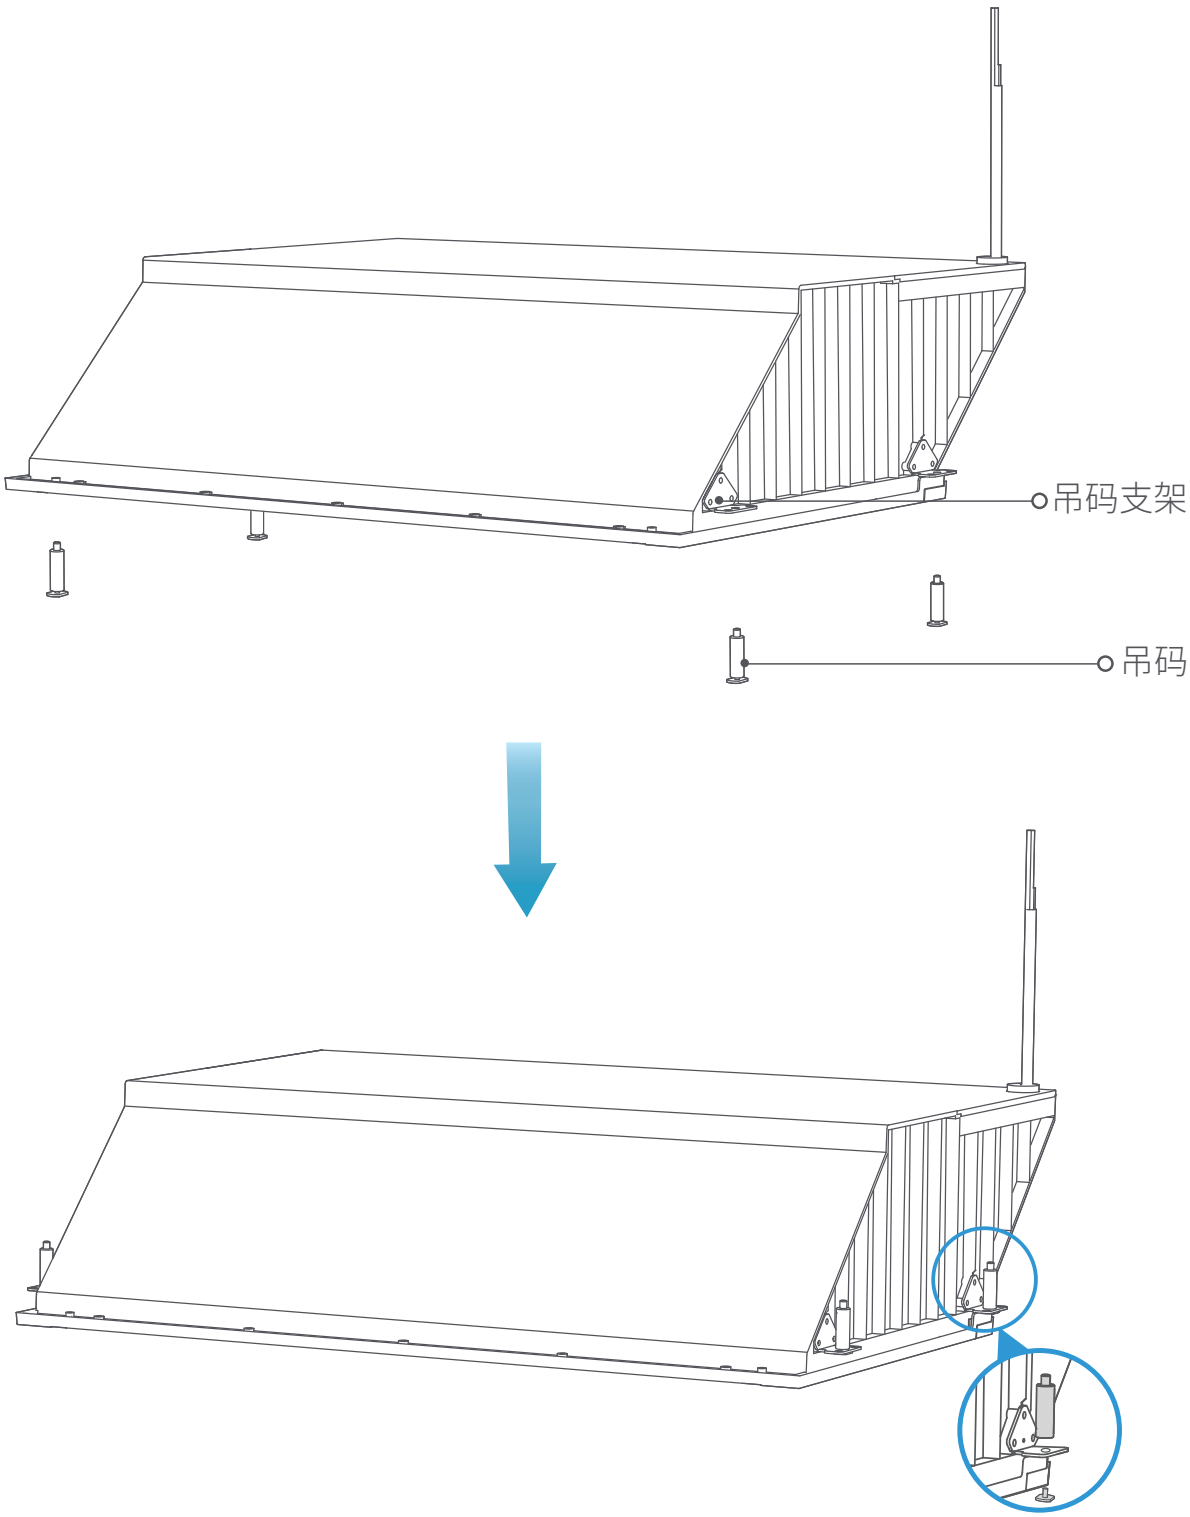


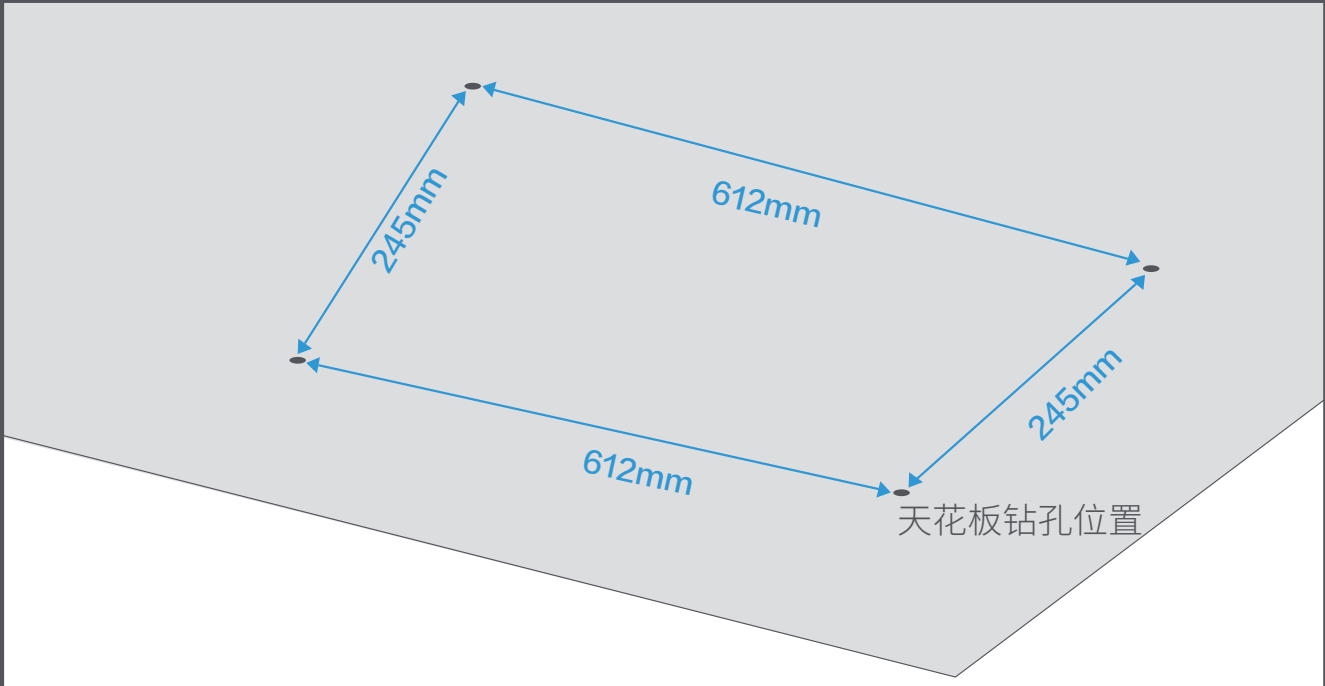


④ 使用10#钻头在天花板打孔4个，孔距相对长×宽=612×245mm。

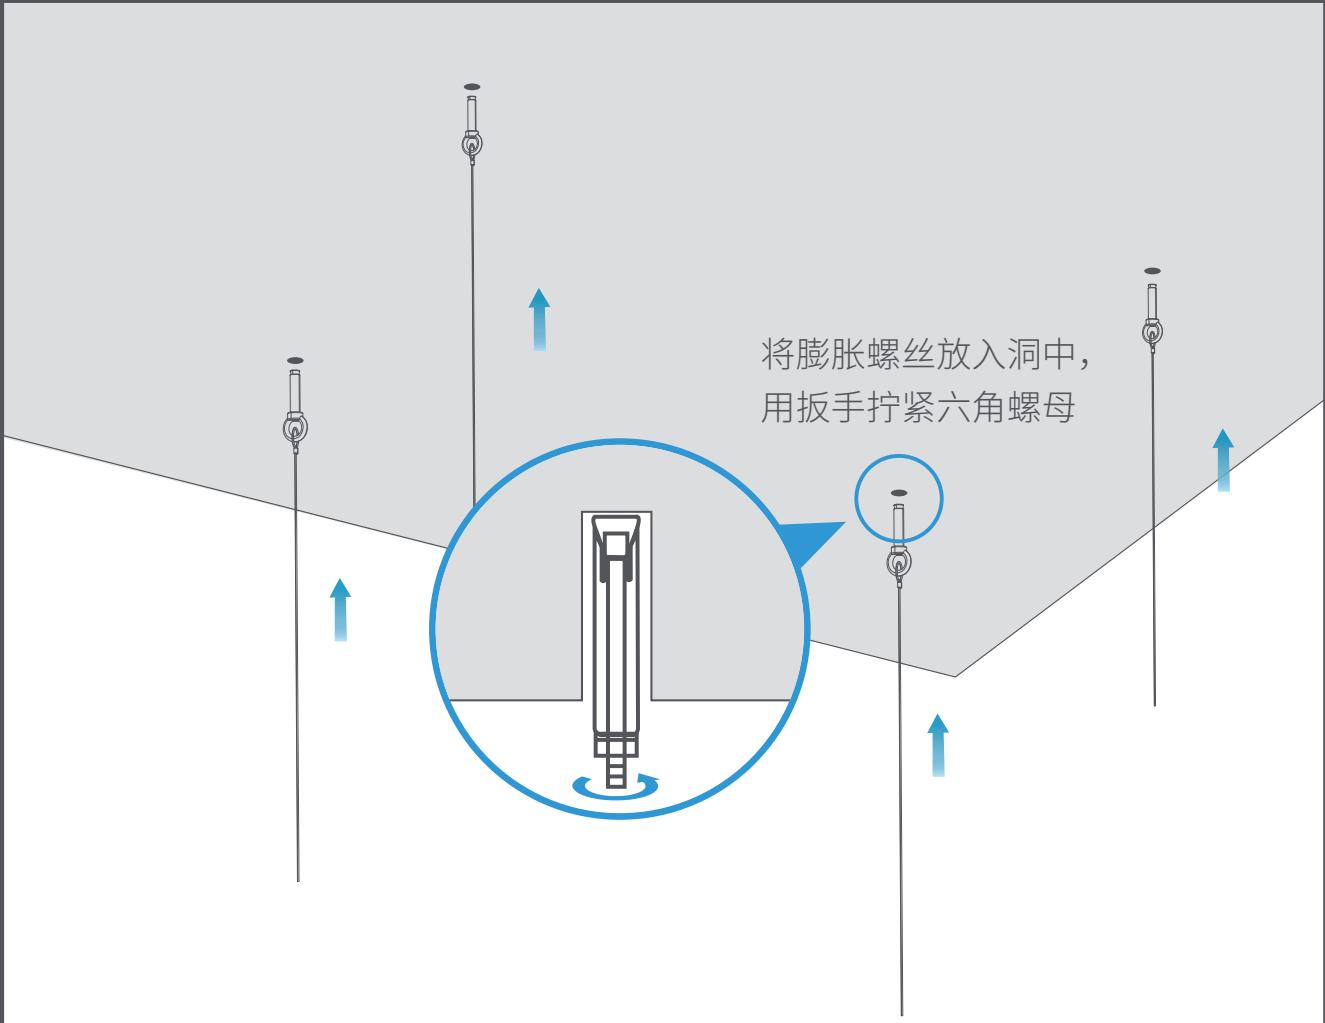

⑤ 将“带吊环的吊绳”通过膨胀螺钉固定至对应的开孔。

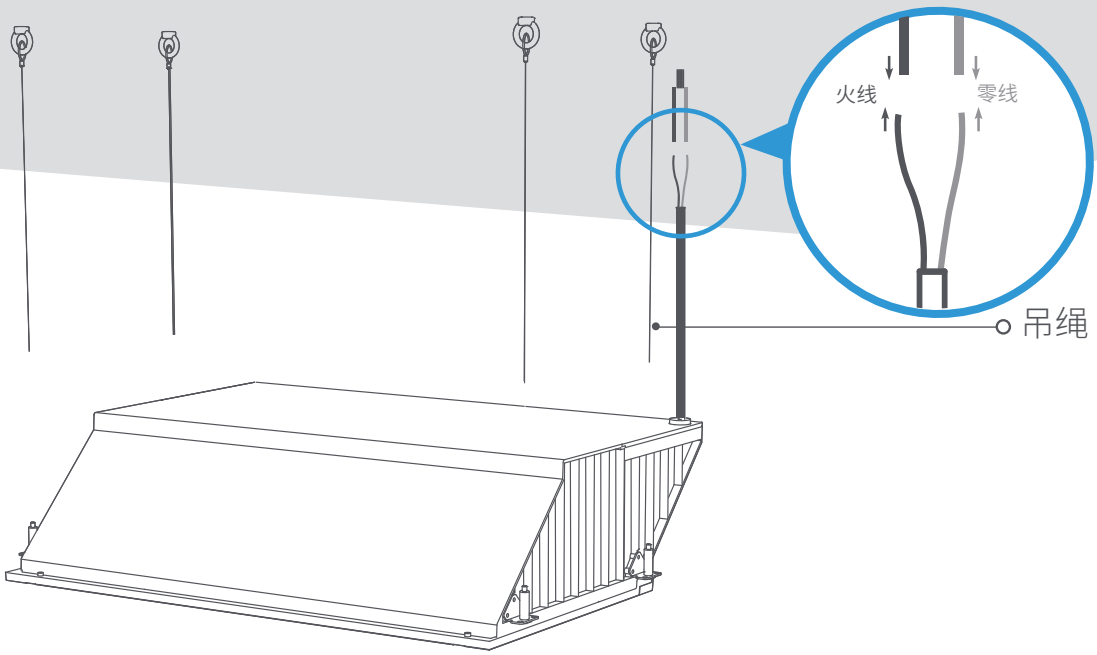

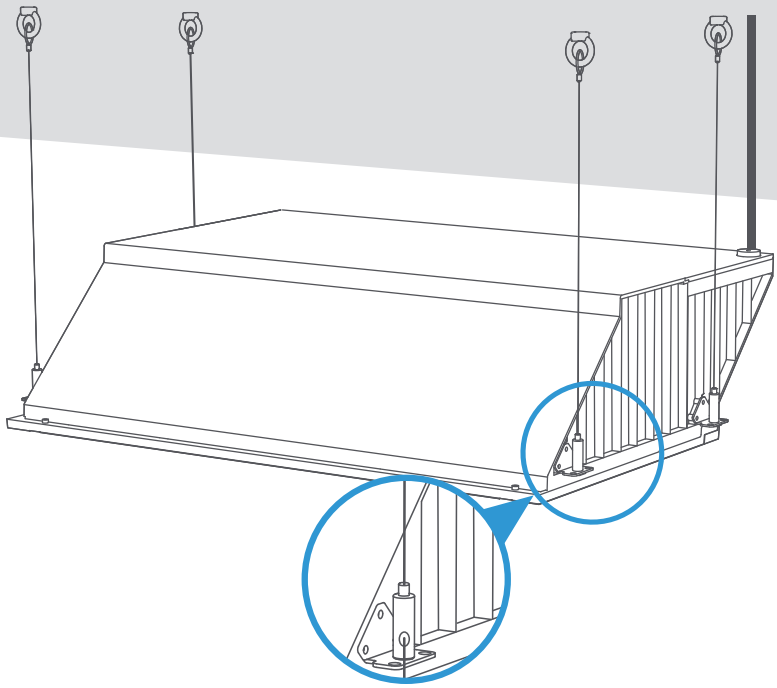


⑥ 接通电源，连接吊码与吊绳，将灯体吊装在天花板。

（*安装时请注意出光方向。）


⑦ 通过吊码调整吊装高度。

不同的装饰框安装方式，灯体与吊顶的相对高度需调整至以下不同数值。

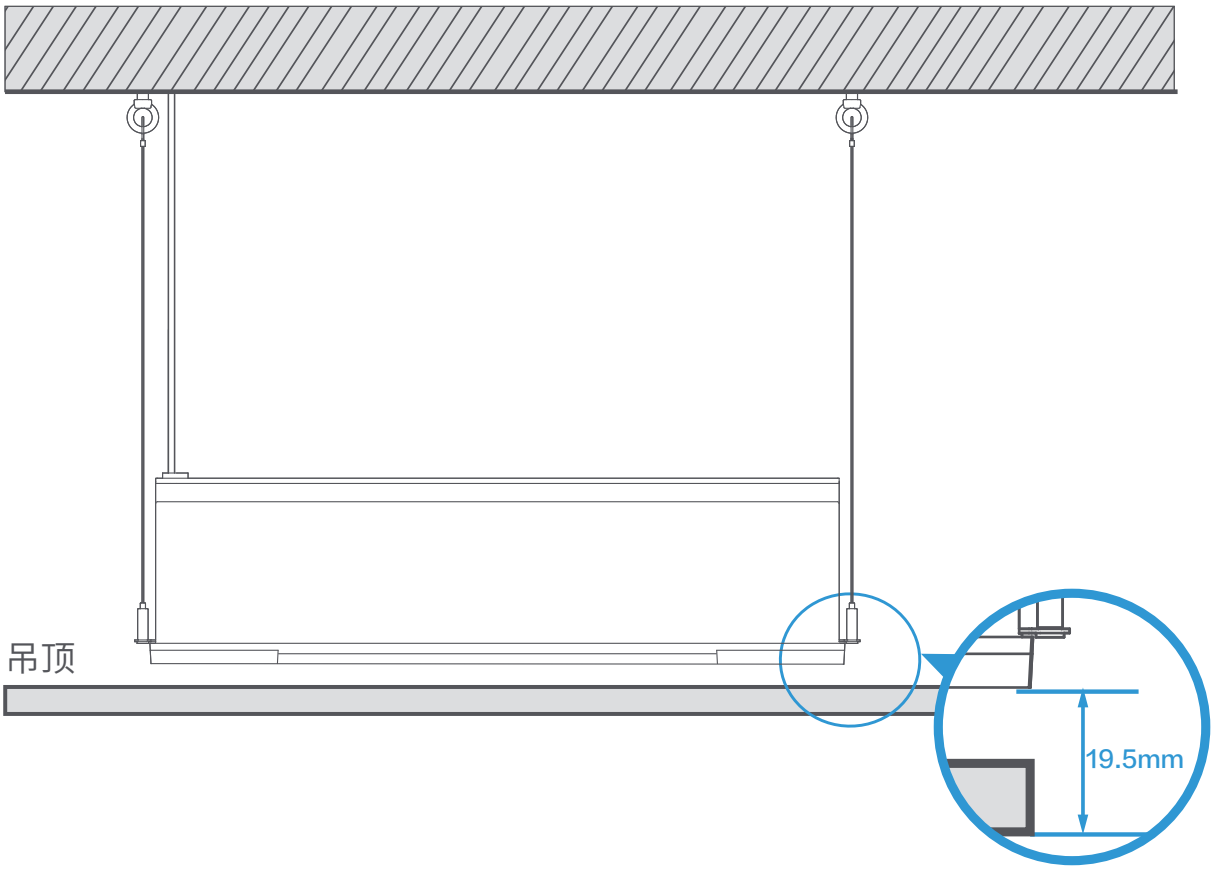


- 装饰框外凸安装


“灯体最下沿”距“吊顶最下沿”建议相对高度19.5mm。

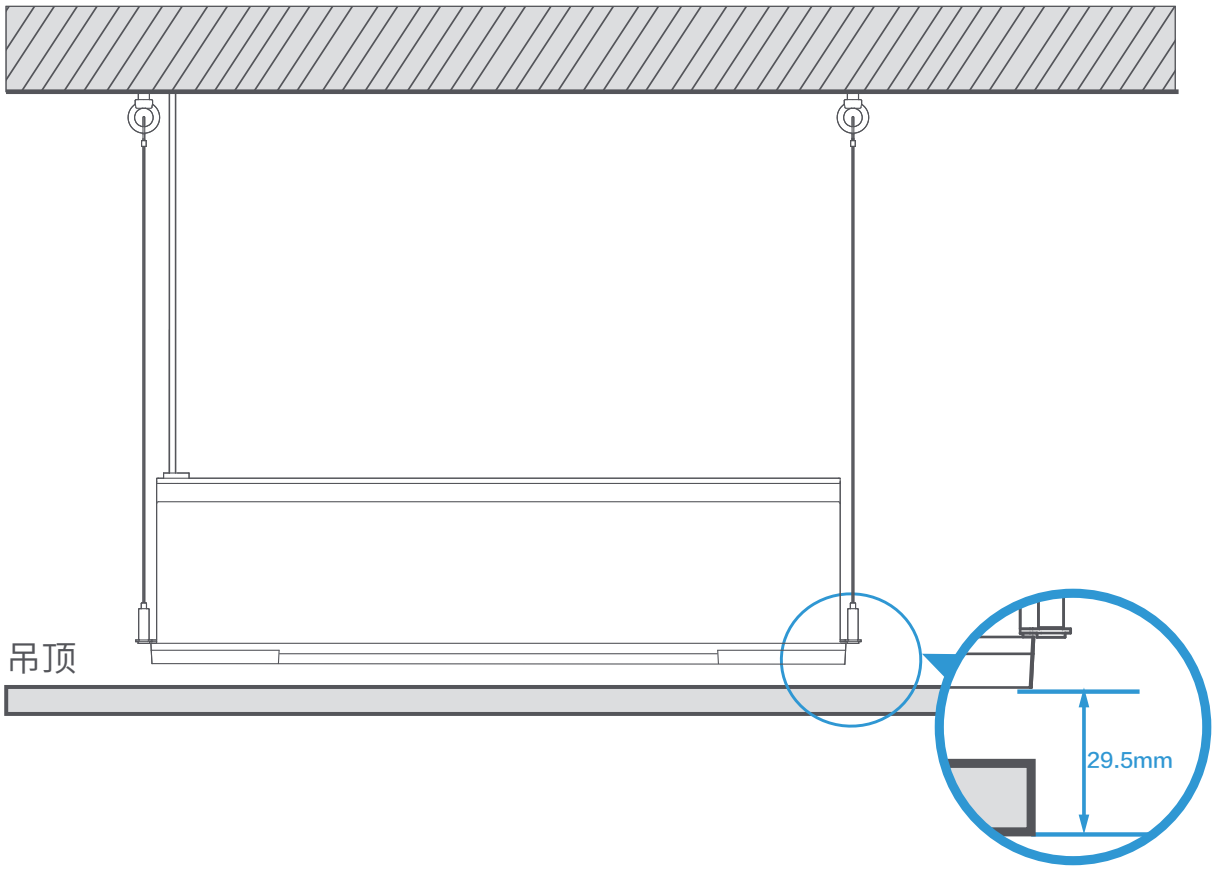


- 装饰框内嵌安装

“灯体最下沿”距“吊顶最下沿”建议相对高度29.5mm。

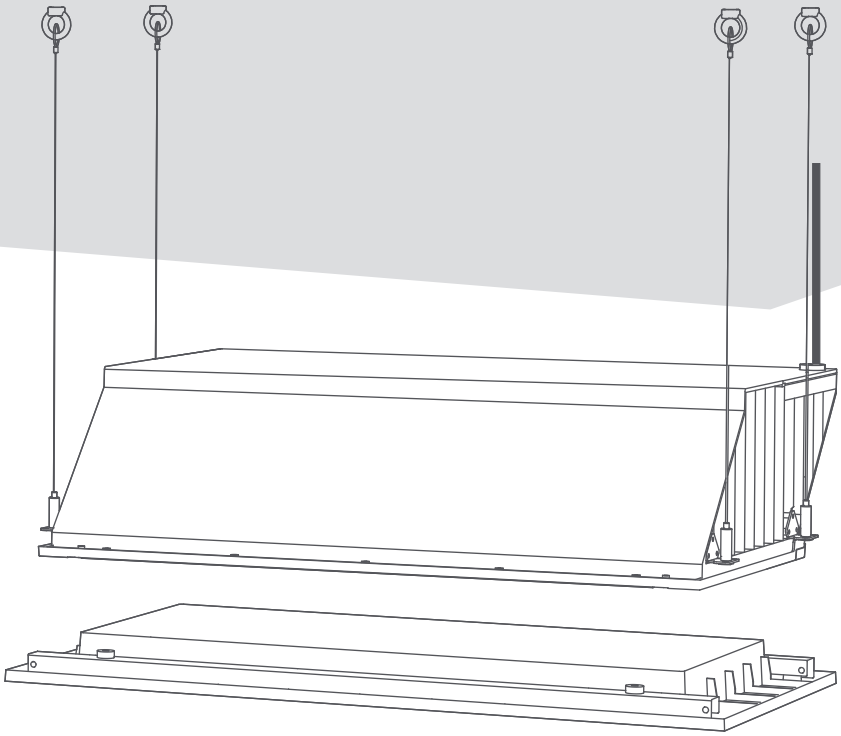

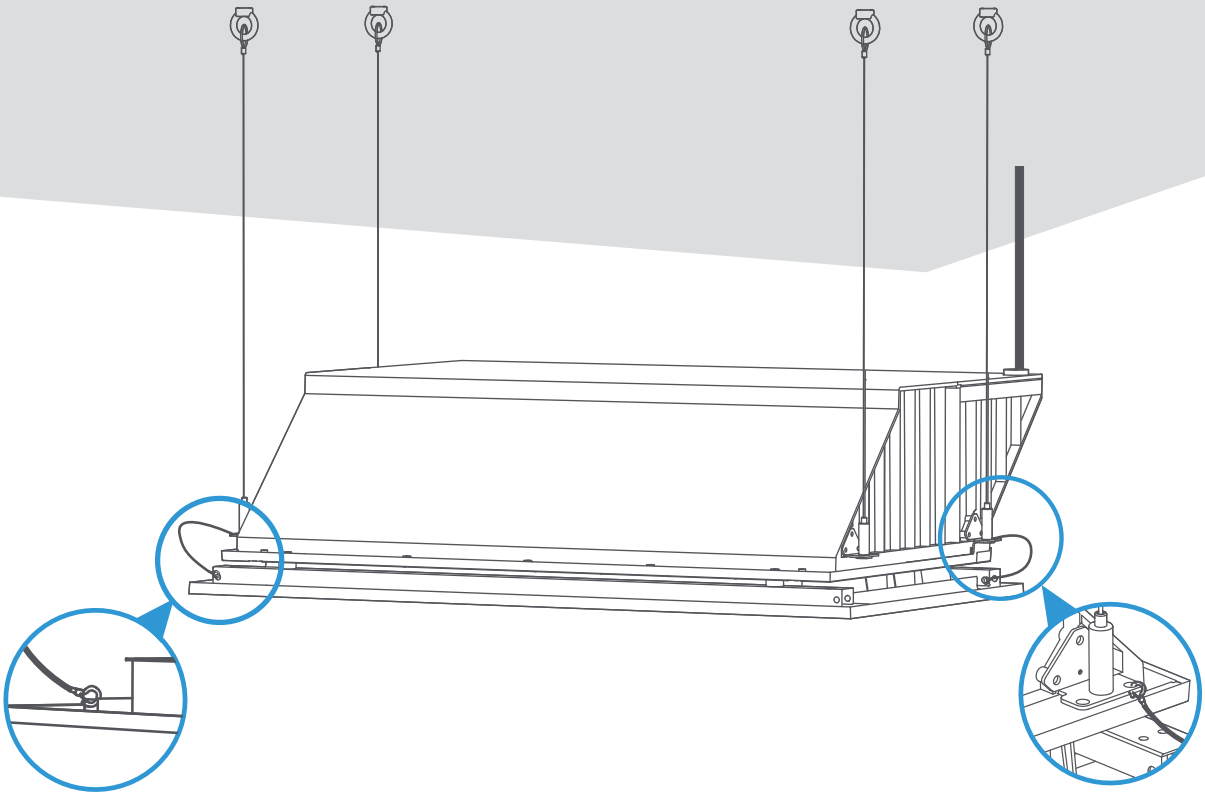

⑧在对角方向为“磁吸装饰框”安装“安全绳”，通过“强磁铁”将“磁吸装饰框”固定至灯体，撕掉保护膜，安装完毕。

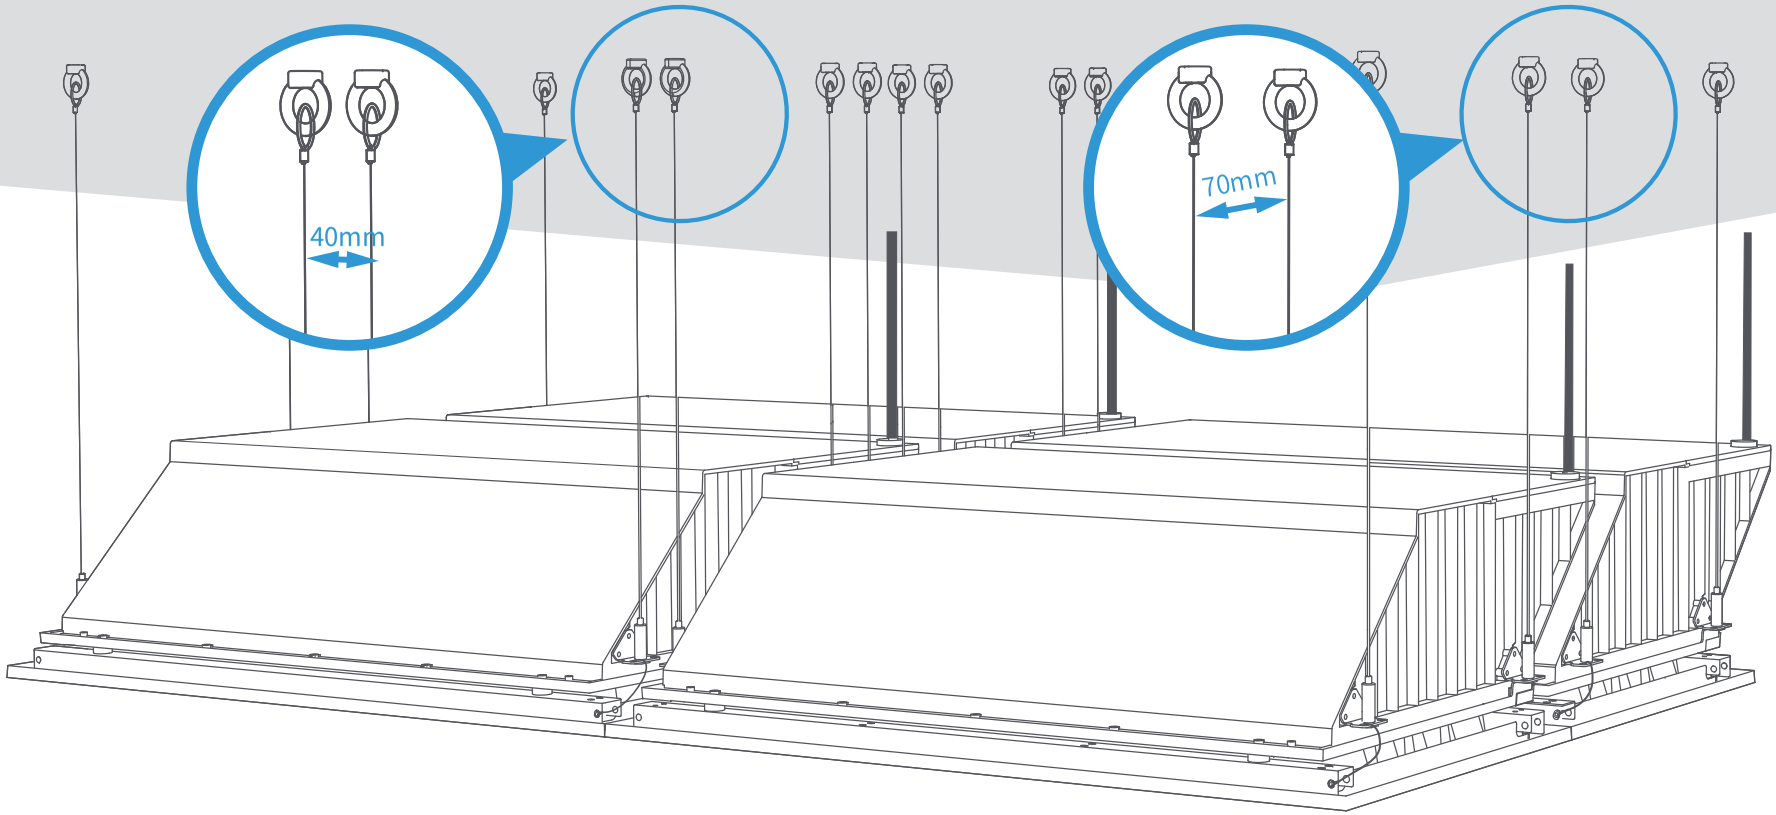

⑨ 吊绳安装方式支持横向或纵向无限自由联拼，每台安装方式相同，相邻灯体吊绳孔间距为横向X=40mm，纵向Y=70mm。

连接米家APP

1.本产品可通过APP直接连接控制；
2.在连接APP及进行相关智能控制前必须先恢复出厂设置；
3.已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通；
4.扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；
5.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)。本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight 青空灯G6”。

C9186D17

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

Apple HomeKit智能控制

1.打开 iPhone 或者 iPad 里的家庭 app；
2.点击“添加配件”，并按照应用内的指导，扫描产品表面贴纸上的二维码， 或输入二维码上方的8位设置码，完成 Apple 家庭 app 接入。

* 请确保 Wi-Fi 网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）；
* 控制本款兼容 HomeKit 的配件，建议使用 iOS 9.0或以上版本；
* 另有HomeKit 设置代码在灯体背面，请勿丢失，恢复出厂设置后再次添加需要 HomeKit 设置代码；
* 苹果公司享有 iPad、iPhone 的商标所有，在美国本土及其他国家注册所有。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯5次(每次开2秒，关2秒)，设备会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即表示“Yeelight青空灯”已恢复到出厂设置状态。

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2.此灯具的光源是非用户替换光源，需要由专业人员更换光源；
3.在安装、移除或检查灯具时，请确保电源关闭；
4.灯具在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
5.软缆或软线的更换只能由制造商、其代理商或类似有资格的人进行的连接方法。



灯具不适宜被隔热材质覆盖。

基本参数

产品名称：Yeelight青空灯G6
型　　号：YLGJD-0009
额定输入：220V ~ 50/60Hz 0.41A
额定功率：80W
功率因数：0.90
光 通 量：
色　　温：8000K
显色指数：
光 束 角：27°
工作温度：-10°C~40°C
工作湿度：0-85%RH
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块
执行标准：GB 17625.1-2012，GB/T 17743-2021，
GB 7000.1-2015，GB 7000.202-2008

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 青空灯G6	灯具不能通电工作
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	产品结构破损(非人为)导致影响使用或安全性能的异常

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证

Yeelight 青空灯G6

客户姓名_ _ _ _ _(先生/小姐) 联系电话_ _ _ _ _ _

客户地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号_ _ _ _ _ _

产品型号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期_ _ _ _ _ _

购机商店_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位盖章

Yeelight 青空灯G6

客户姓名_ _ _ _ _(先生/小姐) 联系电话_ _ _ _ _ _

客户地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号_ _ _ _ _ _

产品型号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期_ _ _ _ _ _

购机商店_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位盖章

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制　造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际
　　创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品