

云米®全屋互联网家电

云米互联网冰箱iLive（对开门456L）

（BCD-456WMSA、BCD-456WMSD）

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

目录

*请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
特别留意：“注意事项”（7–8页）

使用准备 ---------- 2

产品各部件名称 ---------- 3

功能介绍 ---------- 4

门体水平高度调节 ---------- 5

接入云米商城 ---------- 5

接入米家 ---------- 6

故障排除 ---------- 6


注意事项 ---------- 7

基本参数信息 ---------- 9

产品中有害物质的名称及含量 ---------- 10

保修卡 ---------- 10

三包凭证 ---------- 11

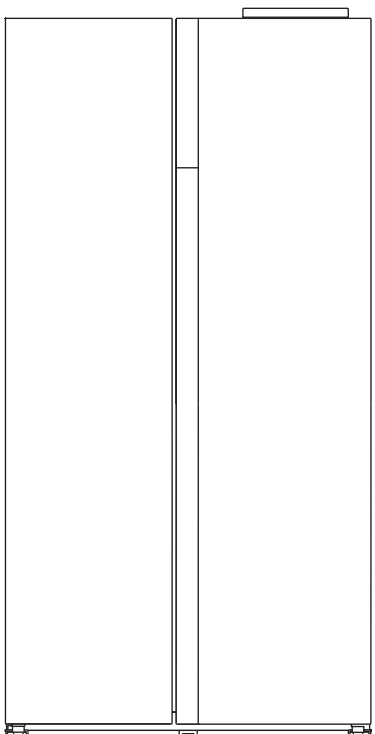

使用准备

放置环境

请选择地面（地板）结实平整处拆下泡沫底座，旋转调节脚，使冰箱保持平稳，如安放不平稳，会引起震动和噪音；在地毯、草垫、塑料等材料上放置时请在冰箱下面铺垫结实的垫板，以防止因冰箱散热而使地毯变色。

冰箱的周围环境

1）冰箱四周应留有一定的距离，以便于散热；冰箱上部应留有300mm以上的距离，两侧及应背面留有100mm以上的距离；冰箱应放置在干燥阴凉、通风良好的地方；远离热源（火炉或暖气管等）。 并避免阳光直射。

2）安装冰箱的房间总空间除以本冰箱制冷剂的灌注量不得小于1m³（空间）/8g（制冷剂）。
注：冰箱的灌注量可在冰箱背面的铭牌上找到。

3）不要把冰箱安装在环境温度低于10℃或不受保护的地方。
例如：车库、阳台、走廊等等。
警告：冰箱周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风顺畅。

使用前准备

拆除全部外包装（包括泡沫底座及固定附件所用的胶带）
备注：若冰箱面板覆有一层保护膜，在使用时撕去保护膜。在撕膜时，请从边角开口处缓慢撕去（以防止产生静电）。

清洁

出厂时冰箱已清洁，但使用前建议用温水加入适量中性洗涤剂进行清洗并擦干（电器部分只能用干布擦）。

适用电压

冰箱适用电压在187V~242V，频率为50Hz。如电压超出此范围，须加装合适的交流稳压电源，以确保冰箱的正常运行。

静置


冰箱放置平稳、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置三小时以上，再接通电源，以确保冰箱的正常运转。


装箱清单

*清点随机附件和资料，请按照产品装箱清单核对附件，如有出入，请及时与销售商联系。

电冰箱	冷藏室门搁架×3	冷藏室玻璃层架×4	冷藏室抽屉×1	冷藏室抽屉盖板×1
使用说明书	冷冻室门搁架×3	冷冻室玻璃层架×4	冷冻室抽屉×1	冷藏室抽屉盖板×1

产品各部件名称

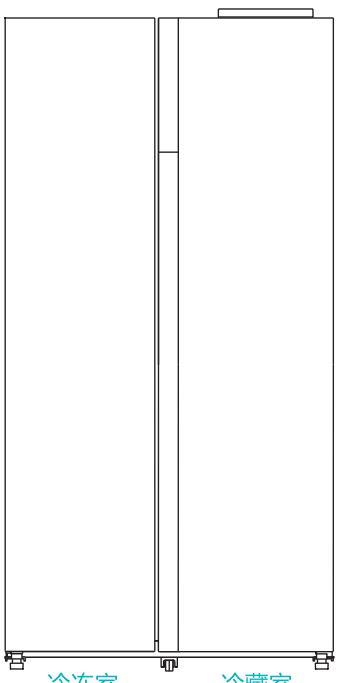


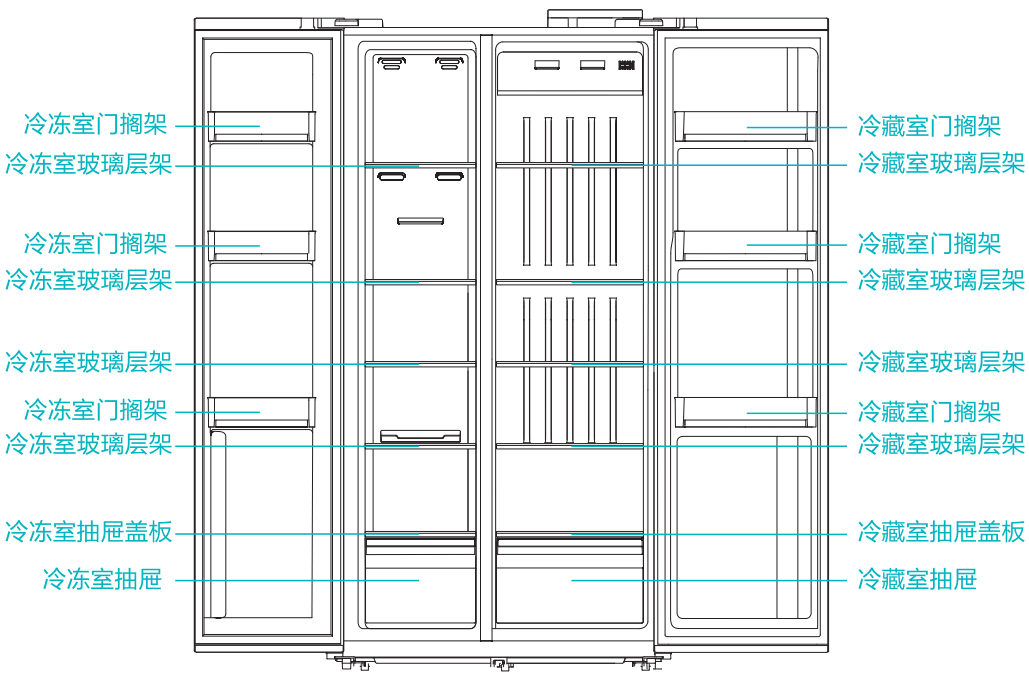

* 图片仅供参考，产品图以实物为准

功能介绍

操作方法

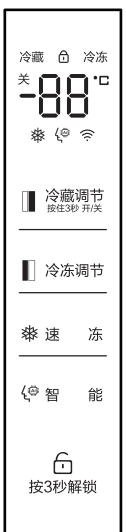

● 按键操作

若冷藏门关闭，并且30秒内没有按键操作，则显示屏熄灭。显示屏熄灭时，打开冷藏门或按下任一按键，显示屏点亮。

● 冷藏温度调节

解锁状态下，每按一次“冷藏调节”按键，从当前设定值起，设置按5→6→7→8→2→3→4→5→循环变化。设定温度值闪烁，5秒内无按键操作或按其它间室选择键进入其它间室设置时，该温度值停止闪烁，设置生效。其中“--”为冷藏室关闭功能，当选择“--”时，冷藏室关闭。

● 冷冻温度调节

解锁状态下，每按一次“冷冻调节”按键，从当前设定值起，设置按-19→-20→-21→-22→-23→-24→-16→-17→-18→-19循环变化。设定温度值闪烁，5秒内无按键操作或按其它间室选择键进入其它间室设置时，该温度值停止闪烁，设置生效。

模式设置

按“智能”键，当前模式点亮以1Hz频率闪烁；每按一次“智能”键，在智能、速冻两种模式中循环转换；若超出5秒内不进行按键操作，就默认确认，设置生效；进行冷藏、冷冻温度设置时退出模式功能，模式指示灯熄灭。

● 智能模式

在本模式下，冰箱根据环境温度的变化，自动调节温度设定，不再需要人为调节，为您省心省力。

● 速冻模式

速冻模式能使食品在短时间内冻透，当你希望刚放入冷冻室的食品快速冷冻时，可以使用本功能。

● 掉电记忆

冰箱在断电后重新开启电源时，冰箱具备记忆停电前的设定工作状态。

开门报警功能


- 进入报警：冷藏门开超过1分钟，冷藏闪烁“dr”，蜂鸣器报警（响3声），然后每隔1分钟报警1次，门开超过5分钟，蜂鸣器连续报警；冷冻门开超过1分钟，冷冻闪烁“dr”，蜂鸣器报警（响3声），然后每隔1分钟报警1次，门开超过5分钟，蜂鸣器连续报警。
- 退出报警：按任意键取消蜂鸣器报警；关门取消蜂鸣器报警，取消“dr”闪烁。

门体水平高度调节

温馨提示

冰箱在使用过程中，由于自身或存放食品的重量，可能出现门体高低不平的情况，属正常现象，可以按下列方法调整。

- 冰箱放置于平坦坚固地面，如需垫高，需要选择平稳、坚硬、不可燃的垫块。请勿将包装箱和泡沫用于垫高冰箱。
- 如果稍有不稳，可调节冰箱前部下方的调节底角；顺时针旋转可以抬高高度；逆时针旋转可以降低高度。

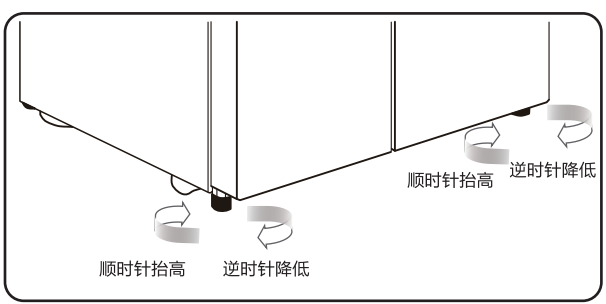

接入云米商城

更多智能产品请登录 viomi.com.cn 购买，或在“云米商城”移动客户端中直接购买并使用。

连接电源

将电源线插头插入插座。

客户端下载

应用商店搜索“云米商城”或扫描二维码。



绑定Wi-Fi

手机连接上Wi-Fi后，打开下载的客户端，按手机画面提示操作。

注：手机连接不上云米冰箱时请按照“如何重置Wi-Fi”操作（如下）使用云米冰箱，请连接Wi-Fi获得更佳的使用体验。

如何重置Wi-Fi

当更换路由器或Wi-Fi密码后，需重置Wi-Fi，长按冰箱面板上的“智能”键5秒以上，直至Wi-Fi信号灯闪烁，这时可重新连接Wi-Fi。

接入米家

关于已接入米家

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其它产品互联互通。请注意“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

扫码下载米家APP

客户端下载

应用商店搜索“米家”APP，或扫描上方二维码。

添加设备

确保产品为通电状态，打开“米家”APP,在“添加设备”中找到待连接的设备，按操作指引即可完成添加设备并连接Wi-Fi。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

故障排除

简单的故障分析与排除

症状	待确认事项
冰箱不工作	电源是否接通，插头是否插牢； 电压是否过低； 是否停电或者部分电路跳闸。
冰箱有异味	有气味的食品应该严密包住； 检查是否有食品腐烂； 冰箱内部需要清洁。
冷藏室食品冻结	食物放置是否靠近出风口。
压缩机长时间工作	夏季环境温度高； 一次性放入食品过多； 食品未冷却放入冰箱； 开启冰箱门过于频繁。
冰箱灯不亮	冰箱是否通电； 照明灯是否损坏。
冰箱门无法正常关闭	食物包装卡住门使门无法关上； 放入的食品太多； 冰箱歪斜。
噪声大	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳； 冰箱附件是否放在正常位置。
达不到设定温度	显示设置温度过低； 门未关紧或门封不严； 冰箱外部通风不良

注意：排除以上可能后，如问题仍然存在，请联系客服。

注意事项

电源插座要求

- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187～242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。

电源线要求

- 不要用湿手指插、拔电源插头，以防触电。
- 不要使用延长电源线，应避免挤压、折叠、打结或损坏。
- 不要让电源线贴近压缩机等热源。
- 拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。

注意： 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

煤气泄漏时的注意事项

- 当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器件的插头，以免电火花引发火灾。

周边物品

- 为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器。
- 除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
- 不要在冰箱附近使用易燃性喷剂，否则可能会因冰箱门开关灯等电触点的火星引起着火。
- 不要往冰箱外侧和箱内溅水，零件碰到水易出故障可能导致漏电。

冰箱长期停用

- 应拔下电源，再对冰箱进行清洁，并保持冰箱门敞开，以防止冰箱产生不良气味。

注意： 冰箱一旦启用，最好连续使用，一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

废弃包装处理

- 该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理，以避免对环境造成危害或引发其它危险。
- 冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

注意事项

安全警告事项

- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。
- 本产品为家用电冰箱，按国家标准规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。
- 严禁存放易燃、易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品，如丁烷、醚、苯、硫酸、汽油、酒精等，也不要将瓶装流体食品放入冷冻室，否则会造成瓶子冻裂。
- 请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。
- 冰箱周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- 除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程； 不得损坏制冷回路。
- 除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食物储藏室使用电器。
- 器具在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则器具可能不能维持满意的间室温度。
- 不要向下或向上扒冰箱，会使冰箱站立不稳而导致噪声加大，或因冰箱振动使冰箱内食品或容器滑落。
- 由于 R600a 易燃易爆，严禁任何可导致制冷剂 R600a 的泄漏行为。废弃冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。
- 严禁将超过60℃的食品或器皿放置于冰箱顶上，这将对冰箱的顶盖、内胆造成损害。

注意：本器具用于家用或类似用途。

保养与清洁

- 冰箱内部及外部的清洁

1）残留在冰箱内的食物容易产生不良气味， 建议定期清洁冰箱，冷藏室一般一个月清洁一次。
2）取下所有层架、果菜盒、门搁架、盖板、抽屉等，用软毛巾或海绵蘸上温水或中性洗涤剂对其进行清洁。
3）要经常清除冰箱左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。
4）使用洗涤剂后，必须用清水清洗干净，随后用干布擦干。
5）门封条请仔细擦净，凹槽处用木筷缠上棉条擦净。清洁完后嵌入门槽时，先将四角固定，然后逐段嵌入。

注意： 清洁冰箱时不要直接把水洒在冰箱上，以免造成电器元件绝缘性能下降或金属件生锈。
冰箱进行清洁时，请先拔下电源插头。

移动冰箱注意

- 移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果菜盒、制冰盒、冷冻室抽屉等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于45° 。

基本参数信息

产品型号	BCD-456WMSA	照明灯输入功率	2W	产品型号	BCD-456WMSD	照明灯输入功率	2W
产品尺寸	910x600x1836mm	冷冻能力	4.5kg/12h	产品尺寸	910x600x1836mm	冷冻能力	4.5kg/12h
产品净重	75kg	年耗电量	347kW · h/a	产品净重	75kg	年耗电量	361kW · h/a
额定电压频率	220V~/50Hz	星级标志	★★★	额定电压频率	220V~/50Hz	星级标志	★★★
噪声（声功率级）	38dB(A)	冷藏室容积	274L	噪声（声功率级）	38dB(A)	冷藏室容积	274L
制冷剂	R600a(68g)	冷冻室容积	182L	制冷剂	R600a(68g)	冷冻室容积	182L
直冷方式	风冷	防触电保护类型	I	直冷方式	风冷	防触电保护类型	I
气候类型	SN,N,ST,T	标准耗电量	0.85kW · h/24h	气候类型	SN,N,ST	标准耗电量	0.89kW · h/24h
总容积	456L	综合耗电量	0.95kW · h/24h	总容积	456L	综合耗电量	0.99kW · h/24h
能效等级	2级	冷却能力	40kg/12h	能效等级	2级	冷却能力	40kg/12h
额定输入电流	1.5A	CMIIT ID	2017DP7231	额定输入电流	1.0A	CMIIT ID	2017DP7231
冷藏化霜功率	220W			冷藏化霜功率	220W		

*表格所列技术参数如有变动更新，请以冰箱上面的铭牌为准。

产品执行标准：
GB/T 8059《家用和类似用途制冷器具》
GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.13《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
GB 4343.1《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》
GB 17625.1《电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
GB 12021.2《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》
GB 19606《家用和类似用途电器噪声限值》

本器具用于家用和类似用途，如：
——商店、办公室或其他工作环境的厨房区域；
——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
——家庭旅馆型环境；
——餐饮业和类似的非零售业应用；

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
门体及其组件	○	○	○	○	○	○	
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○	
PCB板	×	○	○	○	○	○	
制冷管路件	○	○	○	○	○	○	
制冷剂	○	○	○	○	○	○	
电器元器件	×	○	○	○	○	○	
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	
辅料	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，超出部分符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》。

本产品的“环保使用期限”为15年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

保修卡

保修卡

用户信息

用户姓名: _____

地　　址: _____

联系电话: _____

产品型号: _____

购买时间: _____

发票号码: _____

购买商店: _____

维修记录

日　　期: _____ _____ _____

故障内容: _____ _____ _____

处理内容: _____ _____ _____

维修人姓名: _____ _____ _____

维修单位名称: _____ _____ _____

*此保修卡需妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司，维修时请携带此本及有效发票

三包凭证

保修条例

感谢您选用了云米电冰箱产品，为了使您方便地使用产品，请仔细阅读保修条款：

1. 请您妥善保管好保修卡和购机发票，这些将是您的保修凭证。
2. 您的产品出现问题，需要保修时，请拨打全国统一服务热线（400-100-2632）我们将尽快为您提供完美的服务。
3. 凭产品购机发票和保修卡，享受整机一年免费保修，主要部件（主控板、显控版、蒸发器、过滤器、风扇电机、化霜加热器、压缩机）免费保修三年。
4. 不予保修范围，下列情况发生时，则不分期限、地点，修理及更换零件，本公司均需要收取维修费：
   （1）消费者未按说明进行操作，因使用、保管不当造成损伤的。
   （2）非经我公司驻外服务工程师或未经我公司授权的服务网点（服务商）检修，擅自拆动机器的。
   （3）无三包凭证及有效购机凭证的。
   （4）三包凭证显示的信息与实际商品标注信息不符或涂改的。
   （5）因不可抗力（包括电压异常、碰撞、跌落、水、火等自然灾害）造成损坏的。
   （6）超过三包有效期的。
5. 适合地区：本服务只适合于中国大陆地区内的指定区域范围，若产品不在规定的服务区域，或产品移至香港、澳门、台湾地区或其他国家，本条款自动失效。

退换货政策

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7天	国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题	经由云米公司授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题	签收次日起
换机	15天	国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题	经由云米公司授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题	签收次日起

1.自用户签收次日起七天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由云米公司或云米公司指定的服务商上门提供服务，自收到退回商品之日起七天内返还消费者的商品价款至订单对应支付账户。

2.七天无理由退货仅对线上销售的商品有效，七天无理由退货所产生的的物流费由购买者承担（购买时支付的物流费不予退还）。

3.七天无理由退货不包含以下行为：人为损坏、包装箱缺失破损、随机零配件缺失、通电使用过。

制造商： 佛山市小鲜互联电器科技有限公司
地　址： 佛山市顺德区伦教霞石新熹四路北2号（圣大产业园A座办公楼第一层北面1-2号）

服务热线：**400-100-2632**
官方网站：http://www.viomi.com.cn