# YEELIGHT凌动 智能筒射灯


使用手册

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

## 安装说明


1. 打开包装取出设备

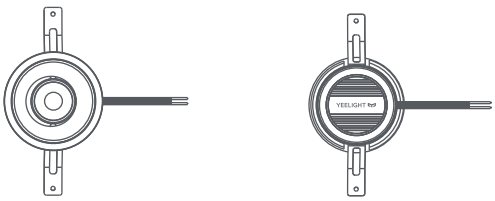

* 安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。


2. 天花板开孔

用适当工具将天花板按照设备尺寸开孔75mm。

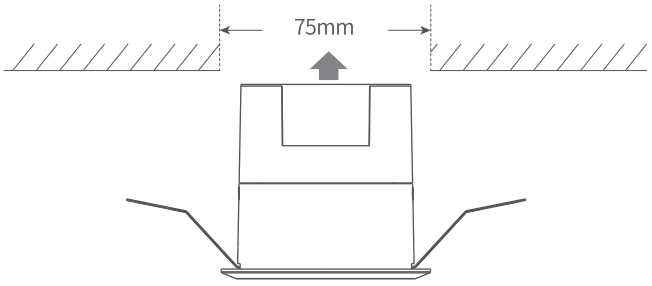

## 3.连接零火线

连接预留的电线与设备接线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。





设备接线端

注意：请勿使用线径超过1.5mm²的接线

## 4.放入天花板

将产品两端弹簧卡扣垂直，装入天花板开孔中。

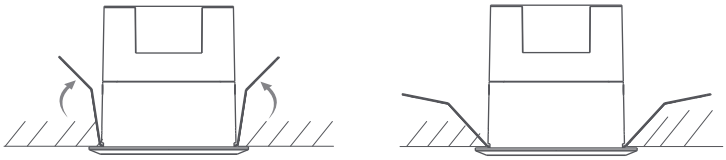

注意：1. 在安装、移除或检查筒射灯时，请确保电源关闭；
2. 请勿使用于潮湿环境；
3. 本产品适用于5~16mm天花板厚度。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

## 5.灯具连接

本产品连接米家APP，或者配合小米蓝牙mesh网关使用，也可单独使用控制面板配对使用。

①米家APP

打开米家APP，按照操作指引进行添加设备，打开需要添加设备区域的电源，点击添加设备，选择所需要设备进行添加，添加完成后进行设备分组。

②控制面板连接方式

确认设备在可被配对状态下，进行再次开关通电，5秒内短按控制面板配对键进行连接，灯光闪烁3下证明设备已配对成功。

③连接小爱同学

打开米家APP首页，在页面右上角“+”根据APP提示方式添加设备。或使用带有语音功能的蓝牙mesh网关时，可以对设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备，”按照小爱同学语音提示连接即可

## 6.批量入网

安装完成房间内产品后打开开关通电。在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置（网关设备及路由器设备需安装完成后方可执行）。

## 7.APP界面场景

安装完成房间内产品后打开开关通电。在APP里点击"全部绑定"完成产品后产品进入APP控制界面，开关灯、亮度调节，色温调节、默认模式、自定义场景：自定义场景需要产品在线状态或者蓝牙直连的状态下长按住自定义的任意图标可以根据自己喜好设定灯具的起始亮度、起始色温、最终亮度、最终色温、渐变时间可选。（自定时需要设备在线状态获取网关数据会有失败的现象，可以多次操作使其获取数据后可以正常编辑和更换不同场景图标；蓝牙直连状态也如此操作）。

## 恢复出厂设置

使用墙壁开关连续开关8次（每次开2秒，关2秒），第9次上电后，灯具闪烁，表示设备重置成功，进入配网状态

## 安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
3. 筒射灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。

## 关于已接入米家

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

## 基本参数

| 产品名称 | YEELIGHT凌动 智能射灯 | | YEELIGHT凌动 智能筒灯 |
|---|---|---|---|
| 产品型号 | N5-SD-8W-75 | | N5-TD-8W-75 |
| 光 束 角 | 24° | 36° | 55° |
| 尺寸规格 | ϕ83*82mm | | ϕ83*82mm |
| 光 通 量 | ⩾600lm | | |
| 色温范围 | 2700-5700K | | |
| 额定功率 | 8W | | |
| 开孔尺寸 | 75mm | | |
| 无线连接 | Bluetooth | | |
| 执行标准 | GB 7000.1，GB 7000.202，GB/T 17743 | | |
| tc：70°C（LED控制模块） | | | |

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳 | O | O | O | O | O | O |
| PCBA | X | O | O | O | O | O |
| 电源线 | O | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。




## 产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
|---|---|
| 灯具 | 灯不亮 |
| | 灯光闪烁 |
| | 灯光部分区域不均匀 |
| | 因结构或材料因素造成的外壳破损 |
| | 产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常 |

## 产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由慕光售后服务中心检测确定 可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由慕光售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

此处撕开保留发货凭证 ▲

## 三包凭证

客户姓名_____（先生/小姐）联系电话_____

客户地址_____. 设备日期_____

产品型号_____. 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位盖章


## 三包凭证

客户姓名_____（先生/小姐）联系电话_____

客户地址_____. 设备日期_____

产品型号_____. 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位盖章


## 使用产品前请仔细阅读使用手册


制 造 商: 青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址: 青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话: 400-619-7969


本产品的相关信息请查询销售网站:www.yeelight.com