米家直流变频台式循环扇
使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告 如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。


- ⃠ 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- ⃠ 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- ⃠ 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本风扇。
- ⃠ 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本风扇。
- ⃠ 电源线损坏或电源插头松动时，请勿使用本风扇。
- ⃠ 前后风罩未安装或松动时，请勿运行本风扇。
- ⃠ 请勿自行拆卸风扇，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- ⃠ 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- ⃠ 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。
- ⃠ 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- ⃠ 不应从带插座的灯头上引接电源供给风扇。
- ⃠ 延长线电源插座所接风扇的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- ⃠ 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- ⃠ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- ⃠ 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换风扇和电源的熔断体。
- ⃠ 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

注意


- ⚠ 原装电源适配器型号为 AD-0181200150CN-18，仅供本风扇使用。
- ⚠ 使用过程中，请将风扇的电源适配器完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- ⚠ 在进行维护作业或移动风扇之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
- ⚠ 拔出电源适配器时，请勿拉扯电源线。
- ⚠ 电源适配器连接风扇电源接口后，请勿暴力拉扯或摇晃电源适配器连接线及电源适配器与风扇连接处，以免造成损坏影响正常使用。
- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- ⚠ 人员离开现场时，请将电源断开。
- ⚠ 风扇出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- ⚠ 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- ⚠ 请勿手动反复摇摆风扇头，以免内部传动机构损坏。
- ⚠ 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。
- ⚠ 移动前，请务必使风扇停止运行，并拔出电源插头。
- ⚠ 移动时，请务必一手拉住提手一手托住底座，以免掉落伤人。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

包装清单

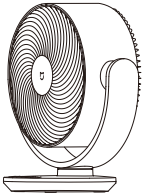

❶ 循环扇



❷ 电源适配器




❸ 说明书


提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍


正面

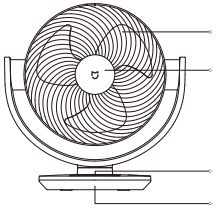

背面

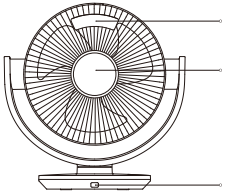


按键操作面板

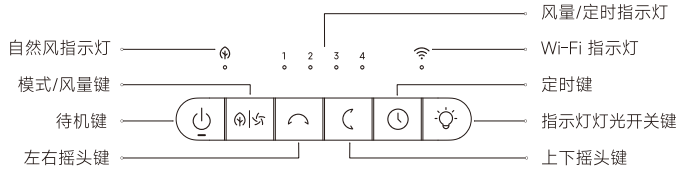

使用

连接电源

将电源适配器连接至风扇 Type-C 电源接口，确保插入到底，再接入电源，风扇“嘀”一声，连接电源成功。

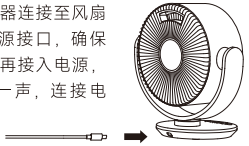

提示：

- 风扇的 Type-C 电源接口，可连接支持 PD2.0、PD3.0、BC1.2、QC2.0 或 QC3.0 充电协议的移动电源或其他供电设备；
- 供电设备的输出电压应为 9V 或 12V，输出功率不低于 18W；
- 如果供电设备所支持的协议、输出电压或输出功率不符合要求，风扇仅支持直吹风模式，仅支持调节风量 1 挡至 2 挡。

开机/待机

短按 ⏻ 按键，开机或待机。

调节风量

短按 档位 按键，切换风量挡位，相应的风量指示灯常亮（如下表格）。

下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

挡位	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
指示灯状态	✷••••	••✷••	••••✷	••••✷


提示：✷ 常亮状态 • 熄灭状态。

切换模式


长按 模式 按键 3 秒，可循环切换直吹风和自然风模式。自然风模式下自然风指示灯常亮，直吹风模式下自然风指示灯熄灭。

摇头设置

- 短按 ⌒ 按键，可开启或关闭左右摇头，左右摇头默认角度 120°。可在米家 APP 中设置左右摇头范围：30°、60°、90°及 120°。
- 短按 ∠ 按键，可开启或关闭上下摇头，上下摇头默认角度 100°。可在米家 APP 中设置上下摇头范围：30°、60°、90°及 100°。
- 首次开机或刚恢复出厂设置的情况下，开启摇头，风扇头左右摇头时会在最左侧校准，上下摇头时会在最上方校准，校准时暂停摇头（不超过 15 秒）为正常现象。
- 请勿手动拨动风扇头，否则可能会导致摇头角度偏移、待机后风扇头回正角度偏移，甚至暂停摇头。

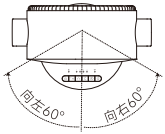

左右摇头120°

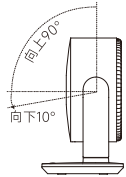

上下摇头100°

定时待机

短按 ⏲ 按键，循环切换定时待机挡位：1 小时、2 小时、3 小时、4 小时、关闭定时。相应的定时指示灯显示 5 秒（如下表格），然后恢复至风量指示灯状态。

定时	关闭定时	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时
指示灯状态	••••	✷•••	✷✷••	✷✷✷•	✷✷✷✷

提示：✷ 常亮状态 • 熄灭状态。

开启/关闭指示灯灯光

短按 ☼ 按键，开启或关闭指示灯灯光。

开启/关闭童锁

同时长按 模式 和 ⏲ 按键 7 秒，可开启或关闭童锁。

提示：开启童锁后，进行任意按键操作，风扇所有指示灯闪烁 2 次，蜂鸣器响 2 声“嘀”，不响应按键操作。

重置 Wi-Fi 且恢复出厂设置

同时长按 ⏻ 和 🔆 按键 7 秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 重置且恢复出厂设置成功，进入等待连接状态。出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 更换风扇绑定的米家 APP 账号。
- 更换风扇连接的路由器。
- 更换路由器的账号和密码。
- 米家 APP 无法控制风扇。

Wi-Fi 指示灯状态说明：

Wi-Fi 状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	关闭
指示灯状态	橙色闪烁	蓝色闪烁	蓝色常亮	橙色常亮	熄灭

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

7AC883D2

已接入 米家APP　　支持 小爱同学控制

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

开启/关闭Wi-Fi

开机状态下，同时长按 ⏻ 和 ⌒ 按键 7 秒，关闭或开启 Wi-Fi。

提示：关闭 Wi-Fi 后，无法使用米家 APP 操控风扇。


维护与保养

⚠ 注意：


- 务必使风扇停止运行且断电后再拆机清洁。
- 清洗后请完全干燥部件再安装使用，并避免阳光直射。

拆卸前风罩

1. 使用螺丝刀逆时针旋转拆下前风罩螺丝（M2.5 × 7mm）。

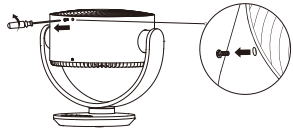


2. 逆时针旋转前风罩，使前风罩标识点对准风罩外框上的解锁点，然后取下前风罩。

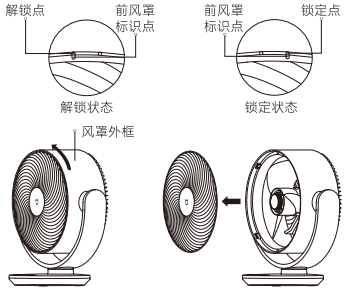


提示：安装时，将前风罩标识点对准风罩外框上的解锁点，然后顺时针旋转前风罩，使前风罩标识点对准锁定点。

拆卸扇叶

1. 顺时针旋转并取下扇叶旋钮。

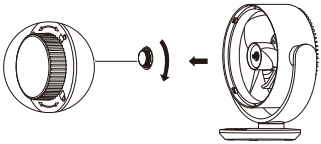


2. 沿电机轴向外取下扇叶。

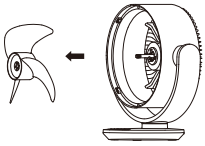


提示：安装时，将扇叶背后的卡槽对准安装到电机轴的限位杆，再将扇叶旋钮安装至电机轴并逆时针旋紧。


拆卸后风罩

1. 使用螺丝刀逆时针旋转拆下后风罩螺丝（M2.5 × 7mm）。

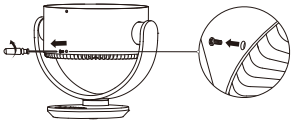

2. 逆时针旋转后风罩，使后风罩标识点对准风罩外框上的解锁点，然后取下后风罩。

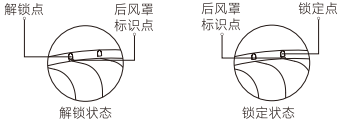

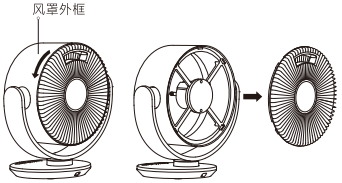

提示：安装时，将后风罩标识点对准风罩外框上的解锁点，然后顺时针旋转后风罩，使后风罩标识点对准锁定点。

风扇清洁

可被清洗部件


以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂配合软布或海绵清洗。



提示：以上部件水洗后，务必完全晾干再装回。

不可被清洗部件

以下部分请用柔软的干布轻轻擦拭，切勿使电机和按键操作面板进水。

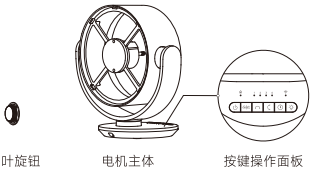

⚠ 注意：

- 请勿用水冲洗以上部件。
- 请勿使用稀释剂或轻质汽油清洁任何部件。

基本参数

产品名称	米家风扇	工作电压	12V⎓	电源适配器型号	AD-0181200150CN-18
产品型号	BPLDS10DM	额定功率	18W	电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.6A
产品类型	台式循环扇	噪　　声	≤60dB(A)	电源适配器输出	12V⎓1.5A/9V⎓2A/5V⎓2.4A
产品颜色	白色	产品净重	2.0kg	电源适配器线长	1.8m
能效等级	1级	待机功率	0.8W	产　品　尺　寸	324 × 200 × 334mm
能　效　值	1.10m³/(min·W)	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
执行标准：Q/ZXYDQ 001-2018，GB 12021.9-2021，GB 17625.1-2022，GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.27-2024，GB 4343.1-2024					
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2022DP11711 的无线电发射模块					

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转	未通电	连接符合要求的电源
	电源适配器连接不到位	正确连接电源适配器
Wi-Fi 无法连接	连接了本产品不支持的 5GHz 网络	连接路由器 2.4GHz 频段
	风扇持续离线超过半小时	重置 Wi-Fi
风扇卡停	扇叶被异物卡住	待机并拔掉电源，取出异物
风扇摇头功能不响应	风扇处于摇头角度校准状态	正常现象，等待校准结束（不超过 15 秒）即可
按键失灵/无反应	童锁开启	关闭童锁功能
风力不足	自然风模式下风力偏柔和	正常现象，如有需要可调节模式或风量
	扇叶或风罩上有异物	清理异物

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr（Ⅵ）］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家直流变频台式循环扇产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

名称	保修内容		保修时间
米家直流变频台式循环扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
	附件	电源适配器	1 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家直流变频台式循环扇	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi 网络连接异常，经常断开，连接失败

提示：

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.3

69#

纸