
Lydsto惯导扫拖机器人G2使用说明书

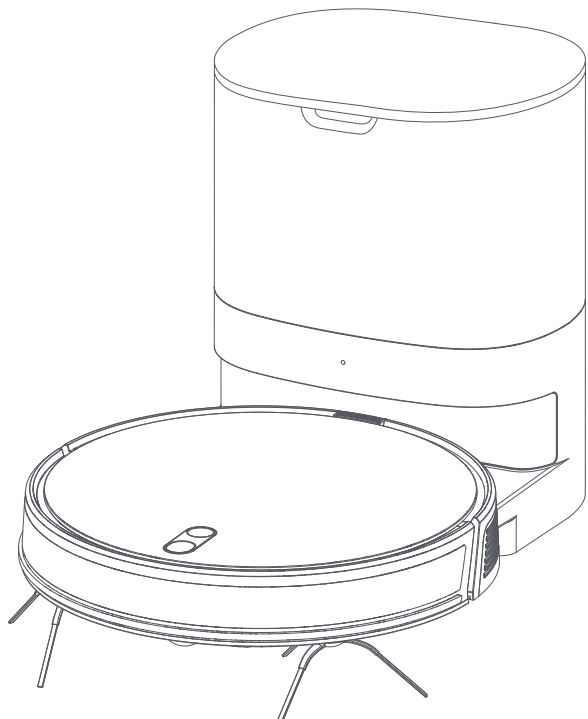

Lydsto

温馨提示

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

目录

安全须知 1

配件清单 3

产品介绍 4

安　　装 7

使用说明 10

连接APP 12

日常维护 15

基本参数 18

常见问题 19

故障排除 20

保修说明 21

安全须知

使用限制

- 塑料袋有危险，请将塑料袋远离婴儿和儿童放置，以避免造成窒息的危险。
- 本产品仅用于家居环境的地面清洁，请勿用于室外 (如开放式阳台)、非地面 (如沙发)、商用或工业环境。
- 请勿在悬空环境 (如复式楼层、开放式阳台、家居顶端) 没有防护栏的情况下使用。
- 请勿在高于 40°C、低于 0°C 或地面有任何液体及粘稠物的环境下使用。
- 使用前请先将家中地面线缆挂起，避免主机运行时拖拽线缆。
- 请收起地面上放置的易碎物品及杂物（如花瓶、塑料袋等），避免主机在运行中受阻或碰撞，导致贵重物品损坏。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员（包括儿童）在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具。
- 请勿将主刷清理工具放置在儿童可触摸的区域。
- 请勿在主机工作时，让人体或宠物的毛发、手指等部位靠近机器的吸尘口。
- 请勿用于清扫任何燃烧中的物体 (如未熄灭的烟头)。
- 请勿让主机吸取硬物或尖锐物体 (如装修废料，玻璃，铁钉等)。
- 清洁维护主机及充电桩，必须先关机并从插座中拔出插头，断开电源。
- 请勿将主机及充电桩浸入水中清洗或用水冲洗。
- 请勿使用湿布或任何液体擦拭本产品任何位置。
- 请勿在地毯环境下使用拖地模组。
- 依照说明书的指示使用本产品，因不当使用导致的任何损失和伤害，由用户自行承担。

安全须知


电池及充电

- 即使在产品已严重受损的情况下也禁止焚烧产品，产品电池可能因此引发爆炸。
- 请勿使用任何第三方电池、充电器和充电桩。
- 请勿私自拆解、修理或改装电池及充电桩。
- 请勿将充电桩靠近热源放置 (如暖气片)。
- 请勿用湿布或湿手擦拭或清理充电桩弹片。
- 请勿随意抛弃废弃电池，废弃扫拖机器人前，必须断开电源，将电池从扫拖机器人中取出环保废弃。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如需运输产品，请确保主机处于关机状态，并建议使用原包装盒包装。
- 请勿将水倒入设备，或者将设备浸入水中。
- 如长时间不使用，请充满电后关闭主机并放于阴凉干燥处，至少每三个月充电一次避免电池因过放受损。


警告

- 8岁及以上的儿童，身体、感官、心智有缺陷的人群，或缺乏经验和知识的人都可使用本设备，
- 前提是在他人监督或指导下，同时了解了其中的危害，以一种安全的方式使用本设备。
- 儿童不得将本设备用于玩耍。
- 儿童不得在无人陪同的情况下单独使用清洁和用户维护功能。
- 本设备电池仅可由专业技术人员更换。


配件清单

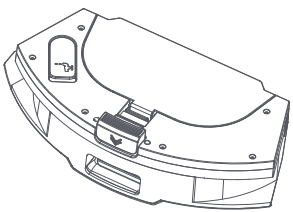


水箱及拖布支架一体X1

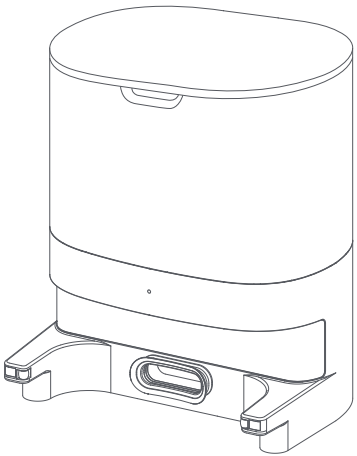

充电桩




HEPA滤网X1




拖布X1




清洁小刀X1




说明书X1



尘袋X2（集尘宝带一个）




一次性拖布X5

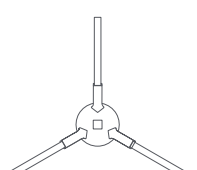

左边刷X2
右边刷X2

产品介绍

1.主机

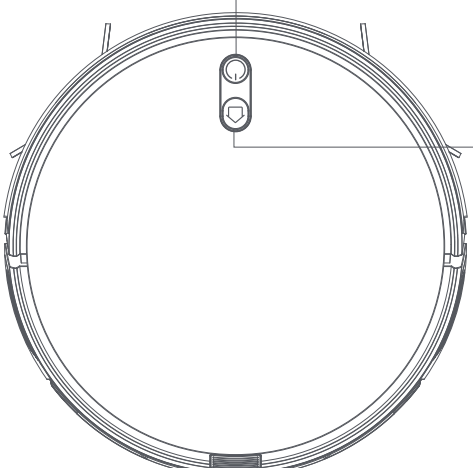

开关机/清扫/暂停

- 短按启动清扫/暂停
- 长按3秒开机/关机

回充/暂停


- 短按回充/暂停


指示灯

- 蓝灯常亮：正常工作
- 红灯：异常状态或者低电量
- 橙灯呼吸：充电中

产品介绍


2.传感器及结构

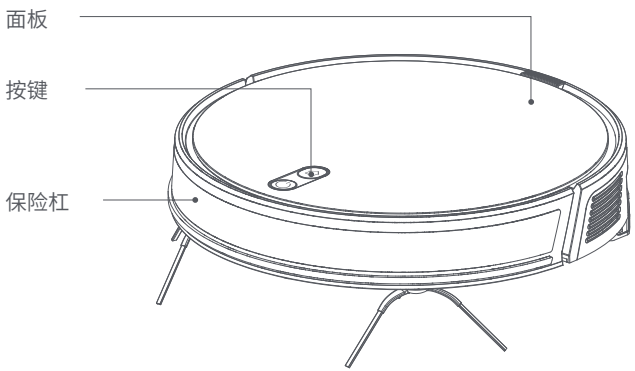

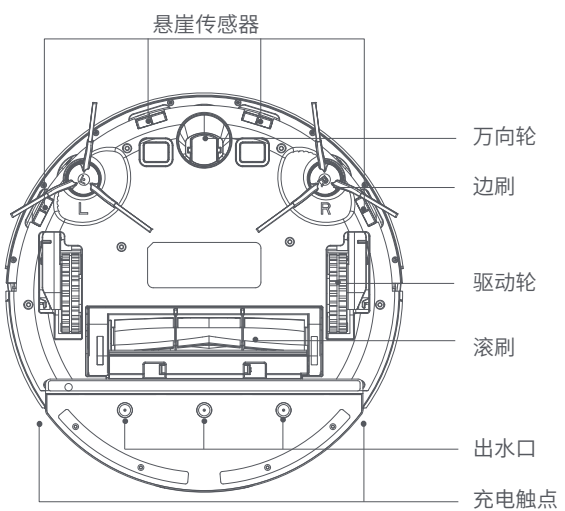


产品介绍


3.充电桩

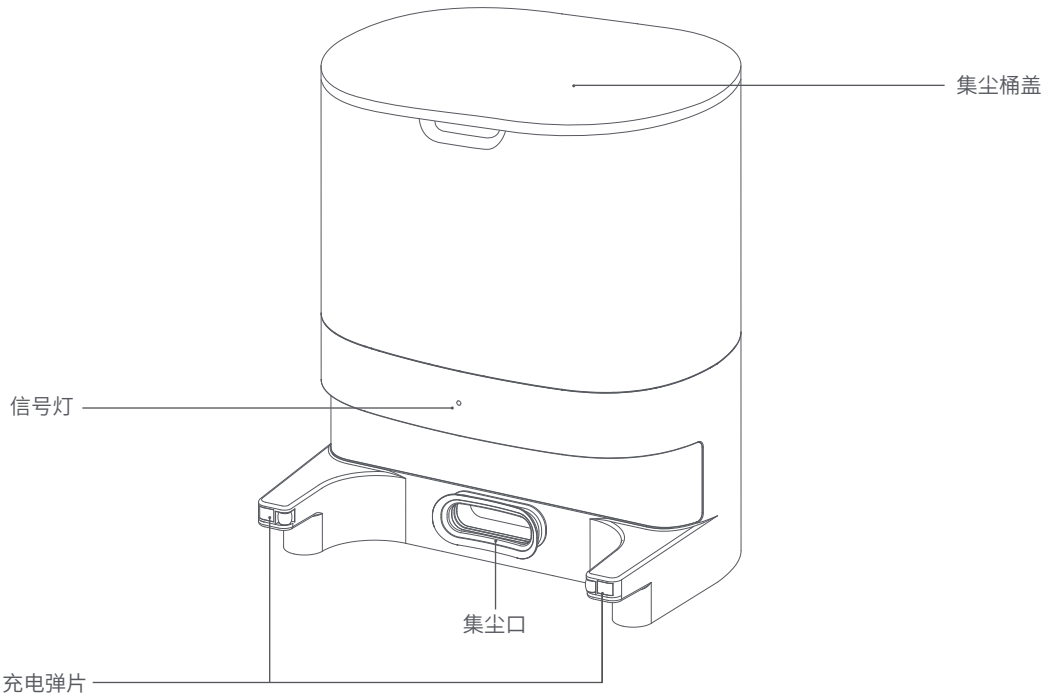

安装

1.安装前注意事项

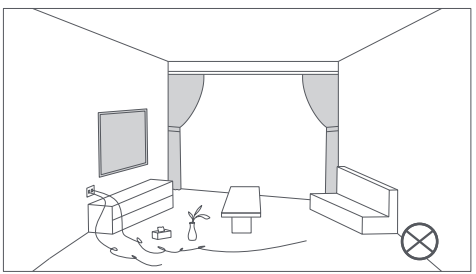


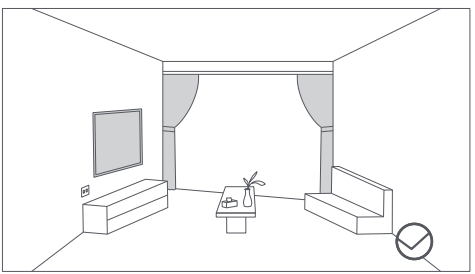

请在启动设备前整理地上散落的线材、杂物和易碎、易倒、贵重以及可能造成危险的物品。避免设备缠绕、卡住、拖拽或碰撞造成人身伤害或财产损失。



请勿使用扫地机器人清理液体。

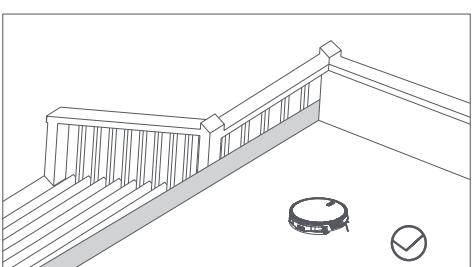


如果在悬空环境下使用本产品，请设置护栏，防止设备意外掉落或者推动物品掉落，造成人身或财产的损害。


安装

2.安装步骤

(1)连接电源线，将多余的线材整理好。

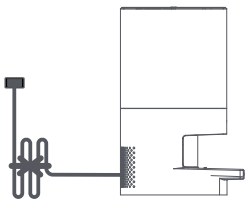


(2)请勿随意摇动充电桩，避免阳光直射充电桩。

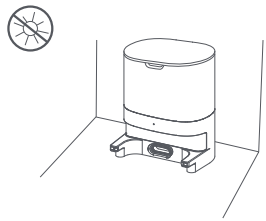

注：
- 阳光照射会对回充信号造成干扰，可能会造成主机无法返回充电桩。


(3)在平整地面靠墙放置充电桩，连接电源。

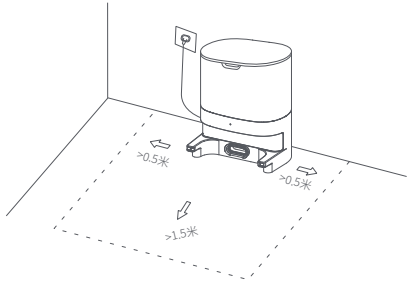

注：
- 确保充电桩两侧有0.5米以上，前方1.5米以上的空间。
- 电源线垂于地面可能会被主机拖拽，引起充电桩断电。
- 充电指示灯通电时常亮。

(4)安装边刷

将左边刷（L）、右边刷（R）与底壳上字母L、R分别对应，往下按压，听到“咔哒”声即表示安装到位。

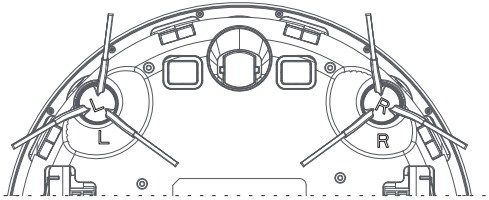

安装

(5)开机并充电

长按⏻键开机，等待指示灯常亮以后将主机靠上充电桩充电，语音提示“开始充电”，表示充电成功。




注：

・电量不足无法开机，请将主机置于充电桩上，设备会自动开机。


(6)安装拖地模块

①安装抹布：将抹布平整粘到拖布支架，并安装到水箱上。

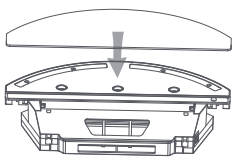


注：建议每次使用过后清洗一次抹布，保证清洁效果。

②安装水箱：将水箱对准机器往里推，直至卡住为止。

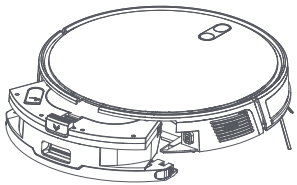

③水箱加水：打开水箱上的进水口，装满水后扣紧盖子。

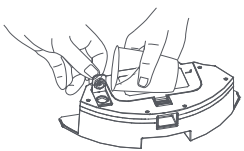

提示：建议使用纯净水，不可加清洗剂。

注意：请勿冲淋和浸泡水箱。

(7)拖地模块使用说明

①为了安全起见，充电或不使用时请务必移除拖地模块。
②请勿在地毯上使用拖地功能。
③为了获得理好的拖地效果，建议先清扫后，再安装拖地模块使用。

使用说明

1.基础操作

开机/关机

长按 ⏻ 键3秒，指示灯点亮，开机成功。

机器待机时长按 ⏻ 键3秒，指示灯熄灭，机器关机。

注意：主机充电中无法关机。

充 电

自动模式：清扫结束后，主机会自动返回充电桩充电。

手动模式：暂停状态下，短按⌂键启动回充或者使用手机APP启动回充。

注意：

如主机未找到充电桩将自动返回起点位置，请手动将主机放回充电桩上充电。

清扫/暂停

开机完成后，短按主机上⏻键，或者使用手机APP启动清扫。


注意：

- 扫地机器人不可用于清扫液体。
- 如电量低于15%将无法执行清扫任务，请先充电再继续清扫。
- 当清扫过程中电量低于15%时，设备将自动返回充电桩充电。
- 请在清扫前将地上的各类线材（包括充电桩的电源线）整理好，避免机器清扫时拖拽引起电器断电、损坏物品或线材。

使用说明


2.自动清扫

启动后，机器会以弓字形填充的方式规划清扫路径，有序高效的进行全屋清扫，清扫结束后机器会自动返回充电桩充电（机器默认清扫模式）

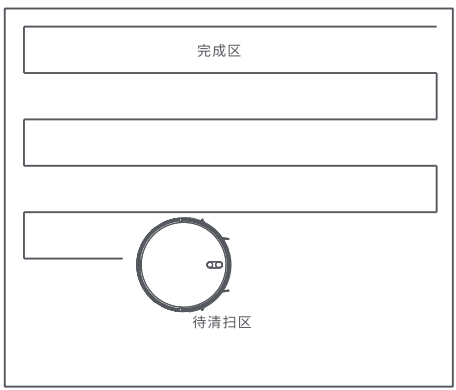

3.定点清扫


选择定点清扫模式，机器会以自身为中心，清扫直径1.2m的圆形区域，清扫结束后主机会自动返回起点位置，并停止工作。(同时您也可以使用手机APP上的方向键手动控制机器到需要清扫的位置)

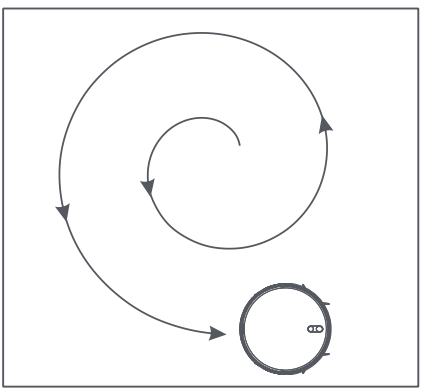

使用说明

4.沿边清扫

针对室内边角进行清扫，机器会沿着固定物体（如墙壁）的周边进行清扫，沿边工作结束返回充电桩。
您可以使用手机APP，快速启动沿边清扫功能。

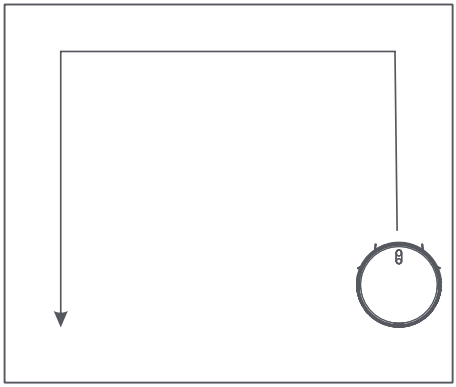

5.预约清扫

使用手机APP可以设置预约清扫的时间，主机将在指定时间自动开始清扫，并在清扫结束后返回充电桩充电（支持7X24小时预约）。

连接APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

重置 Wi-Fi


同时长按 ⏻ 键与 ⌂ 键 3 秒，听到语音提示“Wi-Fi已重置”，电源键和回充键蓝灯闪烁，扫拖机器人进入等待连接状态，连接完毕后，电源键和回充键蓝灯常亮。

提示：仅支持 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 网络。

日常维护


1.滚刷(建议每周清理一次)

(1)翻转机器按住滚刷罩上的卡扣取出滚刷盖。

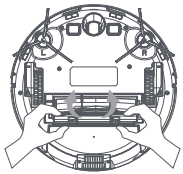


注意:建议每6-12个月更换滚刷,以保证清洁效果

(2)取出滚刷。

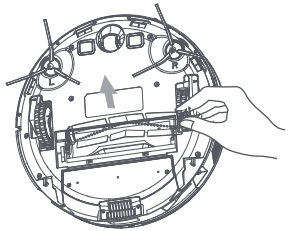

(3)用配套的清洁刷清扫掉主刷和滚刷腔内的灰尘,然后清理滚刷上的缠绕物。

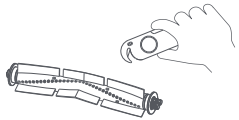


2.边刷(建议每周清理一次)

(1)翻转机器向上垂直拔出边刷。

(2)清理缠绕的毛发和污垢后装回。

(3)将左边刷(L)、右边刷(R)与底壳上字母L、r分别对应,往下按装回。


注意:建议每3个月更换边刷,以保证清洁效果

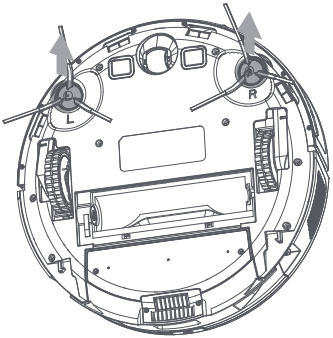


日常维护

3.尘盒与滤网(建议每次清扫后清理)

(1)按下尘盒水箱上的按钮，然后往后拉出，取出尘盒水箱。

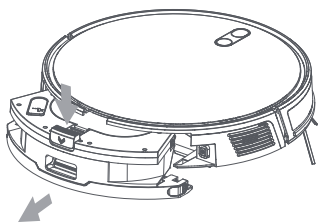


(2)按下尘盒水箱上的开关，打开尘盒倒出垃圾。

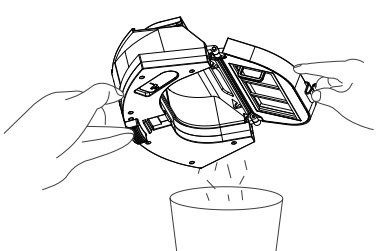

4.尘盒清洗(建议每周清理一次)

(1)在经过长时间的使用后，取下过滤纱网、HEPA滤网。
(2)把拆下来的初效滤网、尘盒放在水龙头下冲洗(HEPA滤网不可水洗)。
(3)清洗过甩干水珠，晾晒滤网和尘盒，等到彻底晾干后才可以使用。

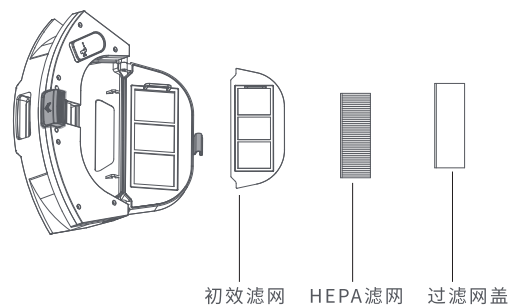


注意：

1.请用清水冲洗，不要添加任何洗涤剂。
2.请勿用刷子，手指清理滤网。
3.滤网晾晒至少24小时，直至彻底晾干。
4.建议每3个月更换一套滤网。


日常维护

5.传感器、触点清理


清理防撞传感器（建议每月清理一次）

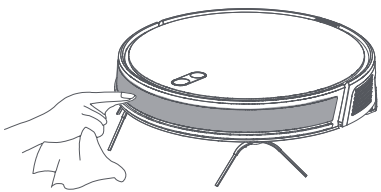


清理悬崖传感器（建议每月清理一次）

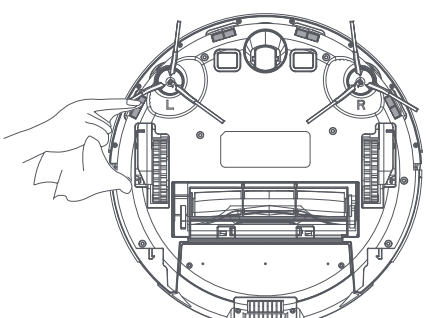


清理充电触点（建议每月清理一次）

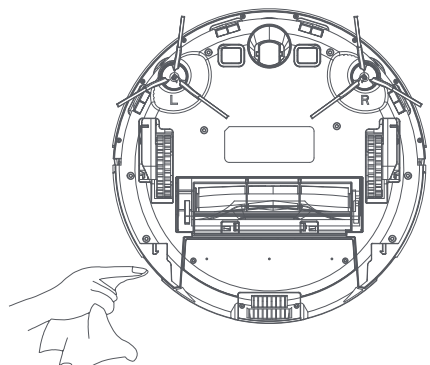

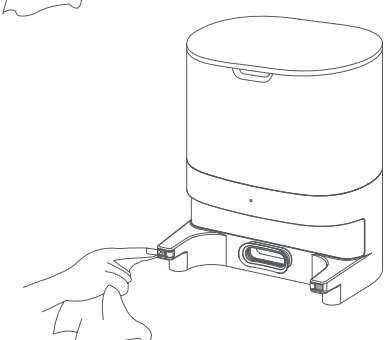

日常维护

1.清理充电桩信号发射器(建议每月清理一次)

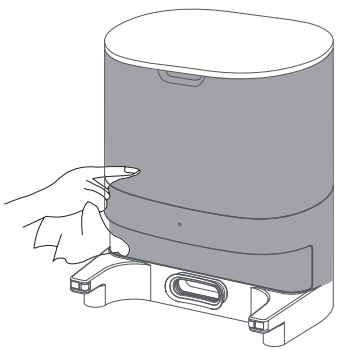

电池

- 主机内置高性能充电锂离子电池组,为了维持电池性能,日常使用请将主机保持充电状态。
- 如果长期不使用请关机存放,至少每3个月充电一次,避免电池因放电过量受损。

固件升级

通过手机APP，进入固件升级功能，检测到新固件后，根据提示引导进行升级。固件升级时需要电量 ≥50%，建议将设备置于充电桩上进行升级。

基本参数

1.主机

	参 数
产品型号	YM-G2-B08、YM-G2-W08
外形尺寸	350 X 350 X 79 mm
电 池	2600mAh充电式锂电池
额定电压	14.4V
额定功率	50W
充电时间	300min
尘盒容量	300mL
水箱容量	250mL

2.充电桩

	参 数
外形尺寸	276 X 217 X 330mm
集尘袋容量	4300mL
额定输入	100-240V~50/60Hz
额定输出	19V ⎓ 1A

常见问题

问题类型	解决方法
无法开机	·电池电量不足，请将设备放置充电桩上对准充电极片，设备将自动开机。 ·环境温度低于0°C或高于40°C，请在0-40°C的环境中使用。
无法充电	·请移开设备，并检查充电桩指示灯是否亮起，确认充电桩电源插头是否已经插好及插座是否有电。 ·接触不良，请清理充电桩弹片和主机上的充电触点，或拔开边刷。
无法回充	主机离充电桩太远，请将主机放到充电桩附近尝试。
行为异常	关机重启。
清扫时有异响	主刷、边刷或轮了可能有异物缠绕，请停机后清理。
清扫能力下降或出现掉灰	·尘盒已满，请清理尘盒。 ·滤网已堵塞，请清理或者更换滤网。 ·滚刷被异物缠绕，请清理滚刷。
无法连接WIFI	·WIFI信号不好，请确保主机处于良好的WIFI信号覆盖区内。 ·WIFI连接异常，请重置WIFI并下载最新手机客户端尝试再次连接。 ·密码输入错误。 ·本扫地机器人仅支持2.4G频段。
预约清扫不生效	·电量不足，机器未在充电桩上执行任务时，电量需≥15%；在充电桩上执行清扫任务时，电量需≥30%。
机器一直在充电桩上是否耗电	主机一直在充电桩时耗电极低，有利于保持电池处于最佳性能。
前三次使用时否需要充电16小时	锂电池随用随充，无记忆效应，充满即用，无需等待。

故障排除

故障提示音	解决方法
错误1:请装回二合一水箱再启动	尘盒取出时触发清扫,请将尘盒装回。
错误2:离地状态,请放回地面启动	抱起设备;或者设备悬空,请把设备移动到平整地面再启动。
错误3:请擦拭悬崖传感器并远离危险区域启动	悬崖传感器被遮挡或者放置在高处,请用柔软的干布擦拭悬崖传感器窗,把设备移动到平整地面再启动。
错误4:请将机器平放在地面再启动	机器倾斜,把设备移动到平整地面再启动。
错误5:请检查防撞栏	边缘或者碰撞传感器被卡住,请左右推动碰撞板,确认无卡滞。
错误6:电量太低,稍后再试	把主机放在充电桩上充电。
错误7:机器被困	请把机器移动到空旷地面再启动。
错误8:主轮异常	主轮被卡住或者缠绕,请检查主轮并清理异物。
错误9:主刷异常	滚刷被卡住或者缠绕,请检查主轮并清理异物。
错误10:边刷异常	边刷被卡住或者缠绕,请检查主轮并清理异物。

保修说明

扫拖机器人产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由我司 售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由我司售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起 2 年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由我司售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
扫拖机器人	机器本身的零件	1 年
附件	充电桩	1 年
	电池	1 年

注意：主刷、边刷、主刷盖、滤网、拖布支架 、清洁小刀、一次性拖布、一次性尘袋为产品随机耗材，无保修期。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
扫拖机器人	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下不充电
	正常使用情况下主刷、边刷不工作
	正常使用情况下主轮、万向轮不工作
	说明书所列功能失效

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。