米家智能燃气热水器 Pro 双循环 1级能效 16L
使用说明书

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。
提示：只有经过专业培训且获得燃气热水器维修资质的维修人员才能对该燃气热水器进行维修。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

安装服务

1. 预约安装米家燃气热水器，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话：950816
   方法二：访问服务网址：www.mi.com/service
   方法三：扫描纸箱二维码，自助申请预约报装
2. 米家燃气热水器需要经过专业培训的人员进行安装、调试，不可自行安装、调试。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该热水器进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该热水器，以免造成严重后果。
2. 当热水器出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除。
3. 如果无法排除故障，请关闭燃气阀门，并拨打小米服务电话950816进行咨询。

目录

安全须知 1
产品及配件 2
安装 3
连接米家APP 6
使用 6
维护与保养 8
注意事项 9
故障排除 9
电气接线图 10
产品中有害物质的名称及含有信息表 11
基本参数 12
保修说明 12
保修卡 13

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

中毒危险

在使用过程中，请保持良好的室内通风和空气对流。在没有安装排烟管或排烟管发生漏烟或堵塞时，禁止使用热水器，若强制使用可能导致废气泄漏或燃烧异常，引发一氧化碳中毒事故。

爆炸危险

使用过程中如果发现有燃气泄漏现象，请立刻关闭室内燃气总阀，打开门窗通风。此时请勿使用明火和开关电器，以防点燃残留在房屋中的燃气产生爆炸事故。请及时与小米客服联系。


燃气热水器年限说明


根据国家相关标准的规定，本燃气热水器报废年限为8 年（自售出之日起计算）。请在规定的时间内使用，超出报废年限的产品请及时报废，以免引起安全事故。

安全注意事项

- 严禁自行改装热水器或打开热水器外壳，以免造成热水器损坏或不正常工作。
- 严禁私自移动热水器，如有需求，请安排有专业资质人员进行操作。
- 严禁在雷雨天气或发生火灾时使用热水器。
- 严禁用湿手插拔电源插头。
- 请勿用手触摸排烟管及周围部件，以免烫伤。
- 儿童、老人、残障人士等特殊使用人群应在正常成人监督下使用。
- 请勿将热水器的热水直接作为饮用水及类似用途，请勿在打开热水器水龙头时直接将水淋在身上或头上，应先用手确认热水温度后再使用。
- 长期不使用热水器，请关闭进水、进气阀门并参考第8 页“排水操作流程”，将热水器内部余水排出。
- 使用过程中如遇停电，请关闭水阀。
- 冷凝水不可用于洗手、饮用、洗涤等生活用水。
- 热水器外接冷凝水排水管使用时，需定期检查排水管是否通畅，严禁堵塞冷凝水排放口。
- 本产品除通过电源全极断开措施关机外，均处于带电状态。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

产品及配件

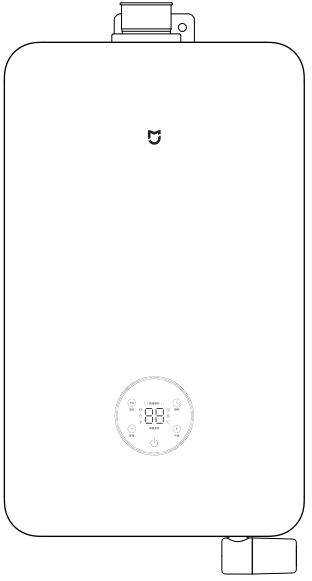

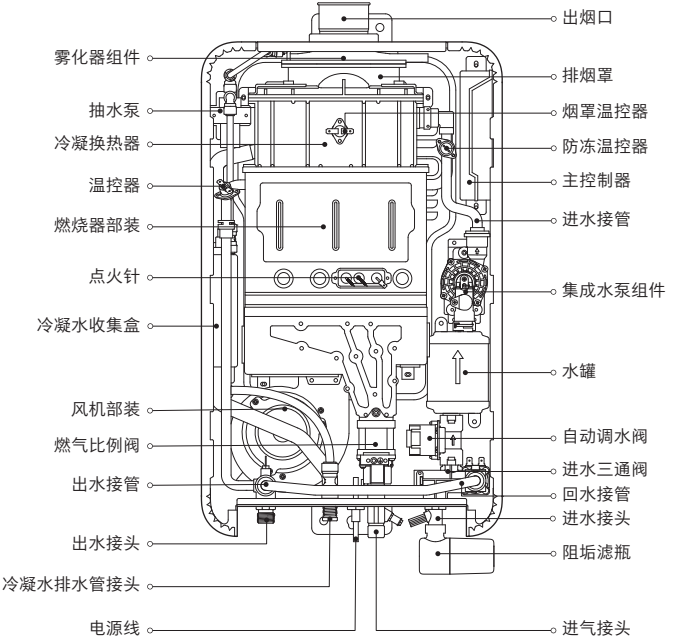

包装内含

名称	数量	名称	数量
燃气热水器	1	排烟弯头	1
膨胀螺栓	1	排烟管	1
使用说明书	1	铝箔	2
螺钉胶塞	2	自攻螺钉	2
木牙螺钉	2	波纹管	3
平垫片	2	密封圈	4
四通单向阀	1	铜堵盖	1
阻垢滤瓶	1	排水管	1

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装

安装注意事项

安装不当有可能造成人身危险和财产损坏，请务必阅读以下注意事项。
热水器配置高海拔模式，适用海拔低于2400 m的地区使用。高海拔模式须由安装人员根据当地海拔高度切换至相匹配的工作模式后方可使用。


安装环境要求

· 热水器安装位置附近应设置有地漏和冷凝水排放处理接口。
· 热水器应安装在室内通风、换气良好的场所；烟道门口必须安装有排烟管，排烟管的出口必须设置在室外。
· 热水器安装位置周围150 mm内无可燃物。
· 热水器禁止安装在卧室、地下室、客厅、浴室、楼梯间、安全出口5 m范围内以及橱柜等密闭空间内。
· 热水器安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道，下方不能设置燃气烤炉、燃气灶具等燃气具。
· 热水器安装位置及排气口附近不得存放易燃、易爆及产生腐蚀气体的化学物品，以免发生火灾或腐蚀机器。
· 热水器请勿安装在室外，以免风吹雨淋及冻坏机器。
· 热水器安装部位应是由不可燃材料建造，若安装部位是可燃材料或难燃材料时，应采用防热板隔离，防热板与墙的距离应大于10 mm。
· 热水器安装场所应设有进气口，进气口面积不小于13000 mm²，其位置应设置在室内高度二分之一以下，进气口应与室外保持畅通。
· 热水器安装位置周围应预留足够的维修空间：左右两侧各预留至少250 mm，上部和前部各预留至少600 mm。

电源配置要求

· 请务必使用热水器铭牌上所注明的燃气种类及电源电压，不得使用规定外其他燃气。
· 禁止使用移动插座，并且连接热水器的电源插座务必保证可靠接地，建筑物的配电系统应有接地线；插头插座应通过CCC认证。
· 如果电源软线损坏，为避免危险，应由制造商或制造商指定的维修人员进行更换。


热水器产品尺寸图

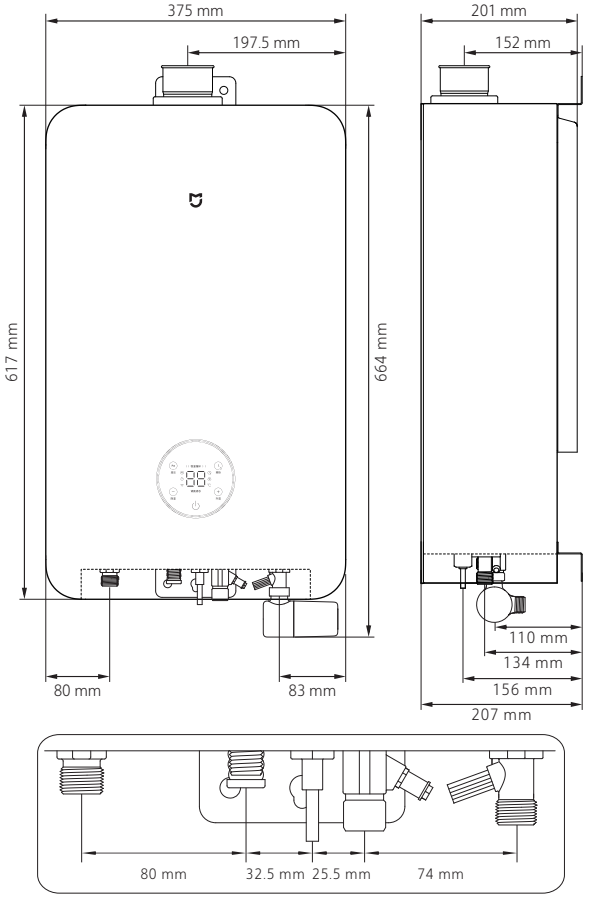

安装


燃气热水器主体安装

1. 确定热水器的安装位置及安装高度，高度以热水器的操作面板与人手到达的合适操作位置平齐为宜。
2. 按下方图示位置和要求钻孔，所钻的孔应能保证热水器安装后垂直于地面。
3. 钻孔位置及要求：
   膨胀螺栓孔：孔径ϕ8 mm、孔深80 mm。
   烟管孔：开孔尺寸见下图，且孔有朝外向下1°~5°的角度。
   木牙螺钉孔：孔径ϕ8 mm、孔深35 mm。
4. 烟管朝向后侧的安装方法：先将排烟弯头两端分别插入排烟管和热水器的出烟口，并用螺钉固定，再将排烟管对准烟管安装孔，然后将热水器整体往后移动使其挂在安装好的膨胀螺栓上，并拧紧螺母固定热水器。
5. 烟管朝向侧面的安装方法：将热水器挂在已安装好的膨胀螺栓上，并拧紧螺母固定，然后将排烟管插入钻好的烟管安装孔内，排烟口向外，再将排烟弯头插入热水器的出烟口，另一端插入排烟管，并分别用螺钉将排烟弯头两端固定在热水器出烟口及排烟管上。

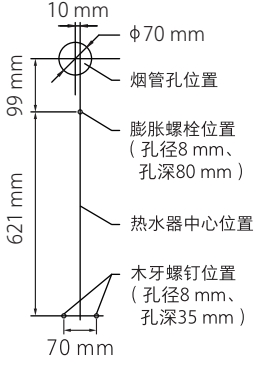


烟管安装

1. 热水器应使用包装附件中的排烟管部件，延长烟管应使用接口处带密封圈的专用烟管。
2. 排烟管穿墙部分与墙孔的间隙和排烟管之间的连接处应密封，排烟管连接处应牢固，不得泄漏烟气；当通过可燃墙壁时，需用厚度大于20 mm的不可燃材料分隔及覆盖。
3. 排烟管不得安装在楼房的换气风道及公共烟道上。
4. 排烟管H高度（见图1）必须小于50 cm。
5. 排烟管长度最长可加到5 m，弯头不超过3 个，且L点后面的弯头仅可向下弯曲（延长烟管需用户另外购买，见图 1）。
6. 安装排烟管时应朝外向下倾斜1°~5°（见图 2），以确保冷凝水能够自然排出，避免倒流进入热水器内部。
7. 所有排烟管连接处必须使用铝箔缠绕2圈以上进行密封，确保连接处不会有冷凝水渗出。每半年检查一次，检查排烟管有无破损、漏烟等现象。
8. 排烟管尽量不要隐埋在天花板内。如必须隐埋，需用不可燃材料包裹（厚度≥20 mm），并预留检修口。
9. 排烟管应距离可燃材料或难燃材料50 mm 以上，且排烟管的排烟孔必须保证完全伸出户外。
10. 热水器运行时，排烟管出口会产生白色雾化气体及冷凝水滴落，安装时应注意不要影响他人，排气口周围30 cm内不得有物体遮挡，下方不得有其他设备安装。
11. 排烟口附近有新风入口的，应保证排烟口与新风入口的距离大于1.5 m。

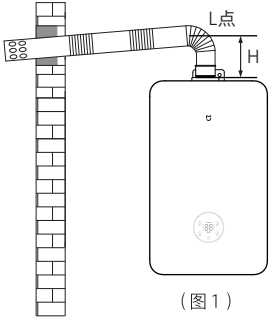


（图 1）

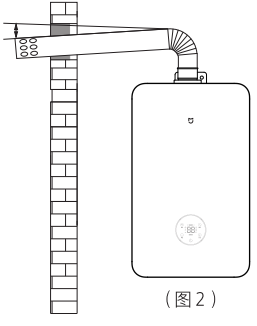
（图 2）


安装

循环系统构建示意图

1. 无回水管安装示意图

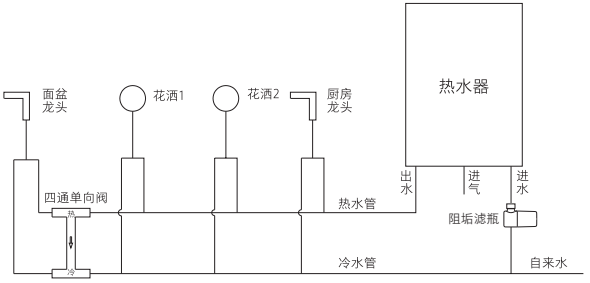

2. 有回水管安装示意图

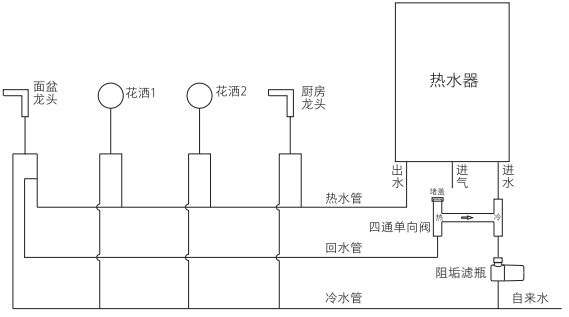


提示：

· 当用水点冷水管压力突变（如开启冷水龙头或冲马桶）时，可能引发热水器误启动。建议适当调小相应用水点的冷水阀门，以减少误触发情况。

· 在无回水管的安装方式中，需要利用冷水管形成循环回路，因此在预热循环结束后冷水管中会残留少量热水，此属正常现象。

燃气管的安装

1. 燃气接头规格详见基本参数表。
2. 请使用燃气专用管与热水器进气接头连接。
3. 出于维修和保养的需要，请在靠近热水器进气口处设置燃气阀门。

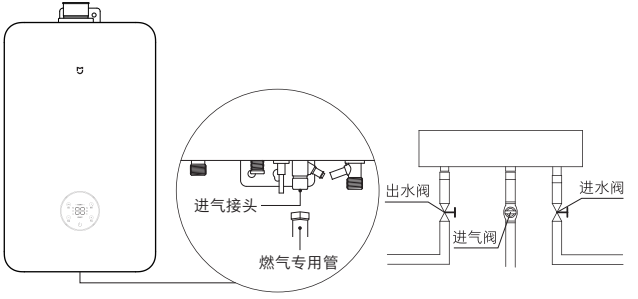

水管的安装

1. 水管接头规格详见基本参数表。
2. 进水管：应先通水冲洗，清除管内污垢后再与热水器进水口连接，避免污垢进入热水器造成堵塞。
3. 出水管：应采用耐高温管材，以防因高温产生变形或破裂。
4. 出于维修和保养的需要，请在靠近热水器进水口处设置进水阀门。
5. 请将金属软管、密封垫与热水器的进出水口连接，避免拧力过大造成水管破裂。
6. 热水管应采取有效的保温措施，以减少热量的损失。
7. 热水器外接冷凝水排水管使用时（排水管需额外购买），排水管一端应准确接入机器底部的冷凝水排水管接头，并使用卡箍固定牢靠，避免松动，另一端需插入下水道，避免晃动或折弯，造成热水器故障。

安装

安装后检查与确认

1. 检查是否漏水：打开进水及出水龙头，确认流出水后关闭出水龙头放置一段时间后，检查是否漏水。
2. 检查是否漏气：打开燃气阀门，使用U型压力计或者电子验漏仪检查燃气是否泄漏。
3. 检查燃气压力是否正常：在正常工作状态下，采用压力计在进气接头的测压嘴处检查供气压力是否正常。
4. 确认热水器可以正常工作后，安装人员需对用户进行操作示范。
5. 热水器安装在高海拔地区的，安装人员需把热水器的工作模式切换到高海拔模式；热水器联网成功并授权位置权限后，系统会自动校验所在地区与热水器当前工作模式是否匹配，校验为不匹配的需要联系安装或售后人员把热水器的工作模式切换到相匹配的工作模式。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

D6E321E3

授权远程控制


同时长按“–”和“+”键7 秒，至Wi–Fi图标闪烁，再根据上述方法进行设备联网，联网成功即表示设备已授权远程控制。

重置Wi–Fi、解除远程控制授权和锁定

联网状态下同时长按“–”和“+”键7 秒，至Wi–Fi图标闪烁，重置Wi–Fi并解除远程控制授权和锁定。

使用

1. 初次使用时，请确认燃气种类是否与热水器铭牌标注的燃气种类一致、热水器是否安装牢固，以及各连接处是否密封无泄漏。
2. 确认无误后，请按如下步骤操作：打开进水阀门→打开热水出水阀门，确认有水流出后再关闭热水阀门→打开燃气阀门→接通电源。
3. 按键及显示说明：

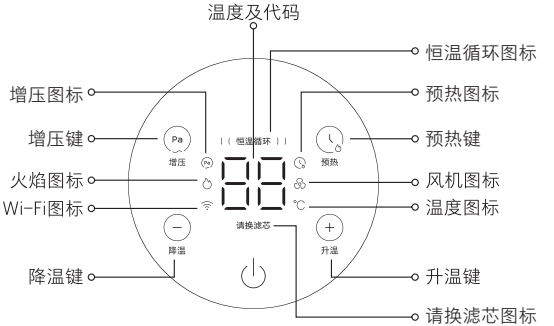

开机

接通电源后，轻触“⏻”键开机，显示屏显示设定温度。

温度设定

轻触“+”键一次，设定温度上升1 ℃，长按“+”键设定温度连续上升；轻触“–”键一次，设定温度下降1 ℃，长按“–”键设定温度连续下降。

提示：

热水器工作时，温度可调节范围为35 ℃～48 ℃。若设定温度高于48 ℃，温度仅可向下调节。为避免高温烫伤风险，建议将目标温度设定为不高于48 ℃（推荐40 ℃～45 ℃）。洗浴时请将花洒开至热水端最大位置，不建议混水使用。

预热功能调试运行

在按照说明书正确安装热水器及单向阀后，全面检查循环管路各连接处，确认无渗漏后即可进行预热功能首次试运行。试运行须由专业人员进行。

使用

运行前须用水将循环管路冲刷干净，并排尽循环管路内的空气，使循环管路充满水。具体操作如下：

- 无回水管路用户：关闭热水器，将各用水点分别打开至热水和冷水挡位，排出管路内积水，待水流稳定后关闭各用水点阀门即可。
- 有回水管路用户：关闭热水器，将各用水点分别打开至热水和冷水挡位，排出管路内积水，待水流稳定后关闭各用水点阀门；关闭热水器进水阀门，拧开四通单向阀热水端堵盖，再打开热水器进水阀门，待四通单向阀热水端排尽空气、水流稳定后，关闭热水器进水阀门，拧紧堵盖即可。
- 完成以上操作后，打开热水器，然后打开热水器进水阀门和燃气阀门，即可按“预热”功能操作指引进行试运行。

预热

轻触“预热”键，开启预热功能，预热图标点亮。

预热模式：当满足循环加热条件时，热水器自动启动循环加热及保温功能。持续运行超过设定时长后，系统将自动退出预热模式。用户也可以随时轻触“预热”键手动退出预热模式。

水控预热：该功能让用户可以通过操作水龙头开启预热，默认开启。水控预热功能开启状态下，5 秒内开关热水侧水龙头两次（每次开水或关水的时间不小于1 秒，开/关水操作过快，可能会导致开启预热失败），即可开启预热。同时长按“增压”和“预热”键7 秒，关闭水控预热功能，显示屏显示“□F”，再次长按组合键7 秒，开启该功能，显示屏显示“□N”。

增压

轻触“增压”键开启增压功能，增压图标点亮。开启后，开水时水泵自动启动以增加出水压力，关水时水泵停止运行；再次轻触“增压” 键即可关闭增压功能，增压图标熄灭。

提示：增压功能开启后，内部水泵会启动，水泵运行时机器运行声音会相应变大，此属正常现象。

恒温循环

同时长按“−”和“增压”键7 秒，开启/关闭恒温循环功能，恒温循环开启时图标点亮，恒温循环关闭时图标熄灭。恒温循环默认开启，恒温循环开启时，热水器会在用水结束后启动一次加热恒温循环水路。

提示：首次安装后请先试运行2 遍恒温循环（开热水5 秒以上再关水即触发一次恒温循环，恒温循环运行时间约1 分钟），以便排出热水器管道内的空气。恒温循环运行时机器运行声音会相应变大，此属正常现象

请换滤芯

“请换滤芯”图标点亮表示滤芯寿命到期，需要更换滤芯。请按第9页“阻垢滤瓶更换方法”部分的指引更换滤芯，并重置滤芯寿命计算。

使用热水

热水器开机或待机状态下，打开热水龙头，热水器即启动并开始工作；用水结束后，关闭热水龙头，热水器即停止工作。

关机

开机状态下，轻触“⏻”键，热水器关机。

提示：

- 当进水温度较高或水压偏低，如果设置温度较低时，实际出水温度可高于设置温度，建议调大水量。
- 当进水温度较低或水压偏高，如果设置温度较高时，实际出水温度可能低于设置温度，建议调小水量。
- 当进水压力增大时，增压效果会减弱。
- 水泵长期不运行会有卡死风险。当系统检测到一段时间未启用增压或预热功能时，将自动短暂运行水泵，此属正常现象。

可在米家APP中进行以下操作：

1. 开关机。
2. 自定义调节温度，或选择以下温度挡位。

- 自控温--根据进水温度自动调节设定温度为39 ℃/41 ℃/43 ℃/45 ℃
- 舒适洗（可调节范围35 ℃～45 ℃，默认41 ℃）
- 儿童洗（可调节范围35 ℃～45 ℃，默认39 ℃）
- 宠物洗（可调节范围35 ℃～45 ℃，默认38 ℃）

使用

· 厨房洗（可调节范围35 ℃～45 ℃，默认36 ℃）
在米家APP中可以调节设定各模式的目标温度。

3. 开启/关闭预热功能，可在设置中进行预热高级设置：
预热保温时长：在预热时长内系统将对管路进行保温，出厂默认预热时长为10 分钟，可在米家APP中自定义调节（1～120 分钟）。在设定的预热时长内，用水结束后系统仍将按照预设逻辑维持预热功能。
水控预热：该功能默认开启。水控预热功能开启后，5 秒内开关热水侧水龙头两次（每次开水或关水的时间不小于1秒，开/关水操作过快，可能会导致开启预热失败），即可开启预热。

疾速预热：该功能默认关闭。开启后自动提高预热水流量，缩短预热时长。

提示：开启后，水泵运行功率增大，机器运行声音会相应变大，此属正常现象。

智能学习：该功能默认关闭。开启后会自动学习用户使用习惯，学习完成后机器在用户习惯用水的时间段内自动开启预热功能（此为实验室功能，持续优化中）。

4. 开启/关闭定时预热，定时预热可支持5 个预约任务。每个任务均可单独设置重复周期（即：仅一次、每天、法定工作日、法定节假日或自定义）以及任务开始和结束的时间。

5. 可在使用记录中进行用水量和用气量查询，用水量和用气量受到传感器检测精度和气源成分不稳定的影响，存在一定偏差，仅作参考。

6. 可在米家APP创建自动化，实现热水器与小米智能门锁、米家智能浴霸等设备（设备需另外购买）智能联动。在米家APP内选择智能场景进入创建界面，再点击右上角的“+”选择自动化创建，根据指引即可完成设置。具体操作请扫描机身上的二维码查看。
注：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

7. 可进行“防冻提醒”、“恒温循环”、“增压”和“自动息屏”等操作：
防冻提醒：开启/关闭防冻提醒功能，默认开启。开启后系统会根据水温推送防冻提醒消息。
恒温循环：开启/关闭恒温循环，默认开启。
增压：开启/关闭增压功能，默认关闭。开启后可选择标准增压或AI增压。标准增压允许用户根据需要选择增压挡位，AI增压会自动识别水量需求并开启或关闭增压。
自动息屏：可设置机器显示屏的显示时长，范围为1～120 分钟。

维护与保养

维护方法

1. 热水器脏污时，请用布或海绵蘸上中性清洁剂擦拭。
2. 定期检查管路是否漏水或漏气：请用肥皂水涂于燃气管路各连接处，如发现有气泡说明燃气泄漏，请立即关闭燃气阀门，联系专业人士进行维修。
3. 水路堵塞检查：关闭进水阀，拧下进水管接头，清理进水口滤网后重新拧紧接头，确保水路畅通。
4. 应每年进行一次安全检查。

防冻措施

冬季即使在温暖的地区，热水器内的水也有结冰的可能，结冰可能会引起热水器的水管损坏，造成漏水的危险。


防冻方式：
方法1：保持设备通电状态，并确认水路和燃气正常接通。当环境温度较低时，热水器将自动开启防冻功能。
提示：此时电辅热、风机和点火装置可能间歇性运行，属正常现象。
方法2：排空热水器内部管路存水；请按下方“排水操作流程”进行排水。
提示：长期不使用热水器建议采用方法2进行防冻。


维护与保养

排水操作流程：
1. 关闭燃气阀门。
2. 拔下电源插头，切断电源。
3. 关闭热水器进水管和出水管阀门。
4. 拧开热水器出水管接头排水（请在接头下放置容器接水）。
5. 拧开热水器进水管接头排水。
6. 排水10分钟以上，确保热水器内的水彻底排空后重新拧紧进水管接头和出水管接头，并保持进水管和出水管阀门关闭。
7. 再次使用热水器时，按顺序插上电源、打开进水管和出水管阀门、打开燃气阀门，开始使用。

阻垢滤瓶更换方法：

注意：更换阻垢滤瓶时谨防热水烫伤。请联系售后服务上门更换。
1. 关机并断电，再关闭为热水器供水的自来水阀门，然后打开热水龙头2～3 秒进行放水泄压。
2. 逆时针旋转滤瓶下盖打开阻垢滤瓶，取出旧滤芯。
3. 安装新滤芯后顺时针拧紧滤瓶下盖。
4. 安装完成后，检查水路连接是否正常，确认无误后打开进水阀，检查是否有漏水现象。如有漏水，修复后方可正常使用。
5. 开机状态下长按“增压”和“+”键7 秒，重置阻垢滤瓶寿命计算。

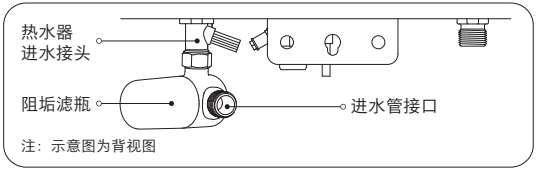

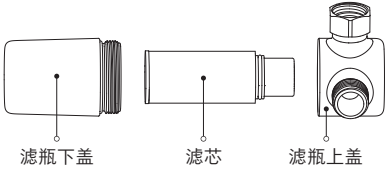

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
“⏻”键无反应	电源插头松脱	重新插紧插头
不出热水	1. 未开机 2. 燃气阀门未打开 3. 进水阀门未打开	1. 开机 2. 打开燃气阀门 3. 打开进水阀门
出水量小	1. 进水过滤器堵塞 2. 水压过低 3. 进水调节阀处于小水位	1. 清洗过滤器 2. 增大水压 3. 将进水调节阀调至大水位
出水温度过低	1. 混水阀处于低温处 2. 设定温度过低 3. 气压不足或进气管道过小 4. 进水调节阀处于大水位	1. 将混水阀调至高温处 2. 调高设定温度 3. 增大气压到额定压力 4. 将进水调节阀调至较小水位
出水温度过高	1. 混水阀处于高温处 2. 设定温度过高 3. 进水调节阀处于小水位	1. 将混水阀调至低温处 2. 调低设定温度 3. 将进水调节阀调至较大水位

经上述检查后，如故障依然存在，请拨打售后服务咨询。

故障代码说明

故障代码	故障内容	故障分析
显示“E0”	出水温度传感器故障	出水温度传感器或连接线异常。
显示“ E1 ”	点火故障	燃气压力异常或者是点火针及连接线异常。
显示“ E2 ”	伪火故障	火焰反馈异常。
显示“ E3 ”	温控器故障	进水温度过高或水量过小，温控器或连接线异常。
显示“ E4 ”	意外熄火	燃气压力异常，火焰反馈异常。
显示“ E5 ”	通信故障	显示及连接线异常。
显示“ E6 ”	超温故障	进水温度过高或水量过小；出水温度传感器异常。
显示“ E7 ”	风机转速异常	风机及连接线异常。
显示“ E8 ”	电磁阀电路故障	电磁阀及连接线异常。
显示“ E9 ”	烟道堵塞故障	烟道堵塞或风机异常。
显示“ EA ”	进水温度传感器故障	进水温度传感器异常或连接线异常。
显示“ Eb ”	水泵故障	水泵卡死或水泵及连接线异常。
显示“ EC ”	冷凝水组件故障	中和水盒堵塞、雾化器或抽水泵异常。
显示“ Ed ”	进水温度异常	进水温度过高。
显示“ En ”	洗浴超时	洗浴超过40分钟，关水再开水或关机再开机可解除。

故障代码说明

故障代码	故障内容	故障分析
显示“ EF ”	防冻故障	增强防冻启动，水泵异常或进水三通阀异常


* 显示“EH”：提示外部循环水路不通。

显示的故障问题请尝试关水后再开水、关机后再开机或重新拔插电源等方法，如仍未解决，请联系售后服务进行维修。

若“EC”故障无法消除，可通过打开冷凝水排水管接头并连接排水管进行排水的方式消除。

服务电话：950816

电气接线图

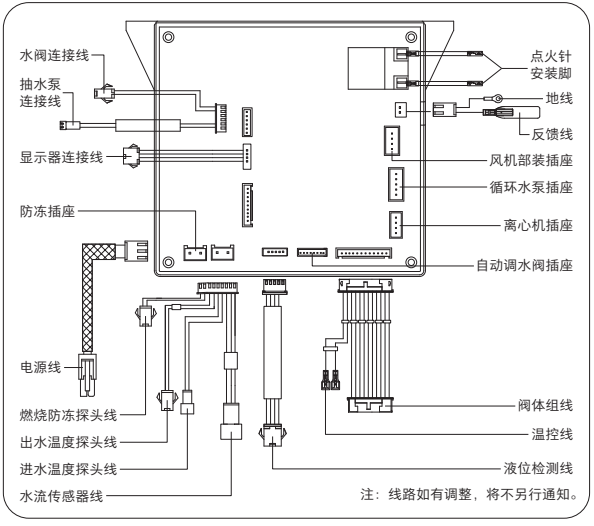

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主控制器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风机部装	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
燃烧器部装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
进出水接头	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
传感器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
换热器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
燃气比例阀	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排烟管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应国家标准要求，请放心使用。

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

说明：以上含“×”的部件，部分含有有害物质超出国家标准的限量要求是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或轻量化，符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的豁免条例，我们一直在为改善此项目而努力。

基本参数

产品名称	家用供热水燃气快速热水器
产品型号	JSLQ27-MJ13
产品尺寸	617 × 375 × 201 mm
燃气类别代号	天然气12T
额定燃气压力	2000 Pa
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定热负荷	27.0 kW
额定最小热负荷	4.0 kW
能效等级	1级
额定电功率	70 W（洗浴）+100 W（防冻）+54 W（水泵）
预热电功率	94 W（最大）
增压洗浴电功率	78 W（默认）/124 W（最大）*
额定产热水能力（温升25K）	16 kg/min
适用水压	0.02 MPa – 0.85 MPa
进水/出水/进气接口规格	G1/2"
给排气及安装方式	强制排气式
无线连接	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 低功耗蓝牙5.0
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块	

*增压挡位可通过米家APP调节。

该产品符合下列国家标准：

1. GB 6932–2015 家用燃气快速热水器
2. GB 20665–2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

· 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。

· 自签收次日起8日–15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。

· 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	3年
主要部件	排烟管、排烟弯头、四通单向阀、波纹管、阻垢滤瓶（不含滤芯）	1年

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

· 超过三包有效期限。

· 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、安装、拆卸、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。

· 用于商业用途（包括非家庭环境（如企事业单位、餐厅、酒店等）使用）。

保修说明

· 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
· 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
· 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
· 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
· 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
· 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能燃气热水器 Pro 双循环 1级能效 16L	1. 不通电 2. 通电但不工作 3. 不加热 4. 按键无反应 5. 报故障代码

提示

· 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
· 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址： www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：广东栗子科技有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号三层（住所申报）
说明书版本：V1.0

纸

扫描阅读电子版说明书