使用说明书

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后查询。
本说明书中的所有图示均为示意图，产品以实物为准。


米家冰箱 十字对开门520L 墨羽岩
米家冰箱 十字501L

微信扫码获取服务
预约安装 售后维修 说明书等


欢迎使用

感谢选择米家十字对开门冰箱

本冰箱是一台集冷藏和冷冻功能为一体的十字对开门冰箱。
它具有两个间室，符合国标1级能效标准，容积大且省电。它的自动化霜功能，让你无需手动除霜。
另外，你可以通过冰箱外的LED显示屏查看或调节冰箱温度、切换模式。
你也可以通过手机APP实时远程查看冰箱状态及控制各间室温度。
米家十字对开门冰箱将会带给你和家人新鲜的食物和更便捷的生活方式。
祝使用愉快!

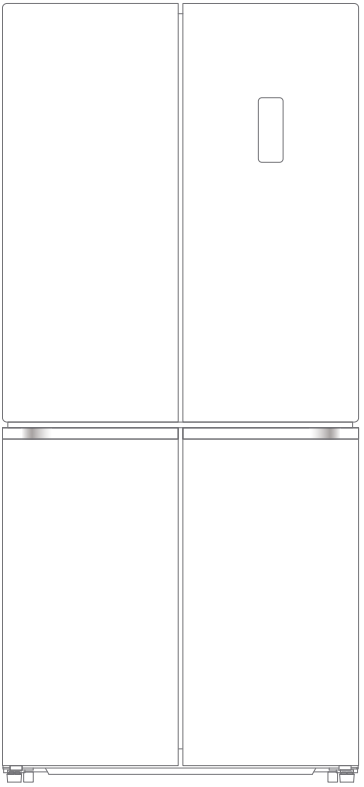

产品介绍

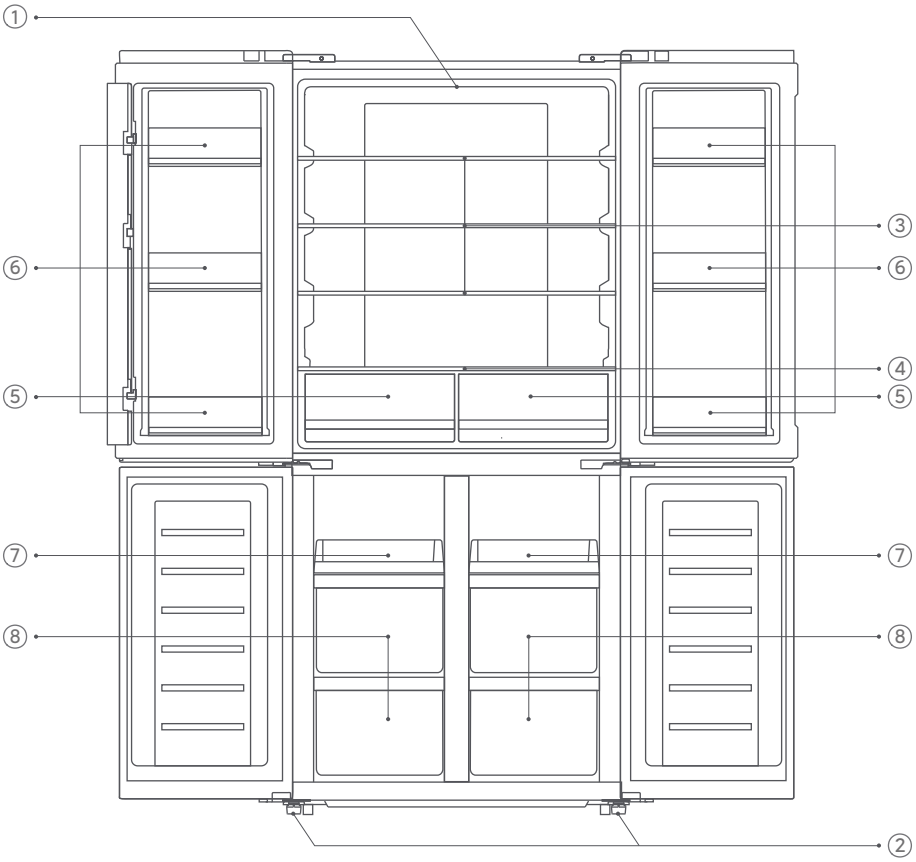

① LED吸顶灯
② 调节脚
③ 冷藏室层架x3
④ 果菜盒玻璃盖板
⑤ 果菜盒x2
⑥ 冷藏室门搁架x6
⑦ 冷冻室托盘x2
⑧ 冷冻室抽屉x4

安全须知

制冷剂

1、冰箱的制冷回路内含有可燃性制冷剂，在安装、搬运和维修时，请小心轻放，避免制冷剂泄漏，并远离火源；
2、发现制冷系统管路破损泄漏时，严禁触碰冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。

电源线要求

1、请使用独立三孔专用电源插座；
2、接地线不得引到电话线、水管、煤气管道及避雷针上；
3、切勿切除或拆除电源线第三插脚（接地），不可将插座上零线（N端）与接地线（E端）接在一起，否则将导致冰箱外壳带电，发生触电事故；
4、不要改造电源线，请避免电源线挤压，折叠、打结或损坏；
5、不要让电源线贴近热源；
6、拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

日常使用

1、 勿让儿童攀附冰箱门或藏于冰箱内等，以免造成伤害；
2、请勿在冰箱顶部放置重物或带液体的容器，以免掉下伤人或导致冰箱漏电；
3、严禁在冰箱附近使用挥发性可燃物，如喷漆、煤气等；
4、严禁存放易燃、易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品，如丁烷、醚、苯、硫酸、汽油 、酒精等；
5、严禁将瓶装流体食品放入冷冻室，否则有可能造成瓶子冻裂；
6、请勿用湿手碰触冷冻室内的食品和容器（尤其是金属制品），以免冻伤手。如果手被冻住在食品或容器表面，请立即将冰箱断电，然后用温水浇淋直至解冻，切勿强行拉扯。

警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

燃气泄漏时注意事项

易燃气体泄露时，严禁触摸冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户通风换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。

警告: 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。

安装

拆除包装

1、拆除冰箱全部外包装，包括：纸箱、泡沫顶垫和底垫、防尘塑料袋及固定冰箱附件所用的胶带和泡沫；

2、请按照说明书产品介绍清点冰箱附件，如有出入，请及时与销售商联系。

放置环境

1、请选择结实平整处放置冰箱，如果在地毯、草垫，塑料等材料上面放置时，请在冰箱下面放置结实的垫板，以防止因冰箱散热而使地毯等变色；

注意：当地面不平，请用手或扳手等工具旋转冰箱底部的调节脚，使冰箱保持平稳。（具体方法请参考第7页）

2、请选择通风良好的环境放置冰箱，避开热源和阳光直射处，以免增加耗电量。不要把冰箱安装在环境温度低于10°C或不受保护的地方，例如：车库、阳台、走廊等；

3、放置本冰箱的房间总空间与冰箱制冷剂灌注量的比值不得小于$1m^3/8g$（制冷剂），本冰箱制冷剂的灌注量为68g，放置空间不得小于$8.5m^3$；

4、冰箱顶部应留有10cm以上的间隙，两侧应各留有10cm以上的间隙，背面应留有10cm以上间隙，以免影响散热。（具体请参考第7页）

警告：为了避免由于器具固定不稳导致的危险，应根据说明书的要求来安装固定。

通电使用

1、冰箱安放平稳后，用柔软的布清洁冰箱内部，并让冰箱静置3小时以上，再接通电源，以确保冰箱的正常运行。

2、本冰箱适用电压为187V~242V，频率为50Hz，如果电压超出此范围，必须加装合适的交流稳压设备，以确保冰箱正常运行；

3、插上插头并接通电源后，冰箱即可正常运转。

周边物品


不要在冰箱顶部放置不平稳的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

警告：器具周围或嵌入式结构里无障碍物，保持通风通畅。

本器具用于家用和类似用途，如：

- 商店、办公室或其他工作场合的厨房区域；
- 农场以及宾馆、汽车旅店和居住环境的顾客；
- 家庭旅馆型环境；
- 餐饮和类似的非零售业应用。

使用

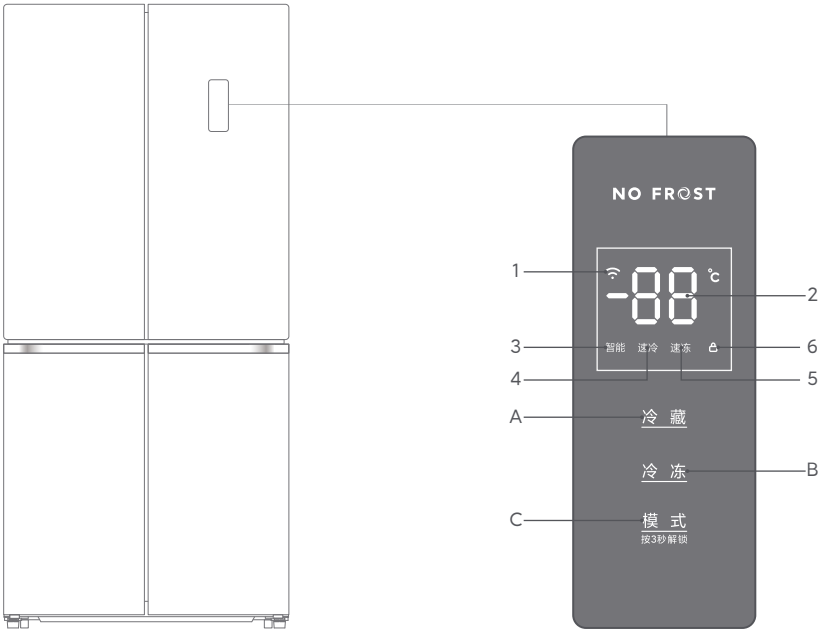

操作面板按键及LED显示布置

① **操作按键：** A：冷藏调温键；B：冷冻调温键；C:模式/解锁键；

② **功能图标：** 1：Wi-Fi图标；2：设定温度；3：智能图标；4：速冷图标；5：速冻图标；6：锁定解锁图标

初次上电状态

冰箱初次连接电源后，显示屏处于点亮状态，并开启智能模式，冷藏室和冷冻室可无需用户设置温度。

显示屏控制

若冷藏门关闭，并且25秒内无按键操作，则显示屏自动熄灭，显示屏熄灭时，打开冷藏门或按下任一按键，显示屏点亮。

锁定、解锁功能

按住C键3秒钟，锁定图标6点亮，除C键外，其它按键都无效。要取消这个功能，只需再按住C键3秒钟，即可取消。

模式选择

按C键，冰箱的工作模式在“智能–速冷–速冻–自设定”之间循环选择。25秒无按键操作后，自动进入锁定状态，解锁图标6由灭变亮。当冰箱连上WiFi信号，WiFi图标点亮。

① **智能模式**

在智能模式下，冰箱冷藏室设定温度为5℃，冷冻室设定温度为–18℃；

按C键可选择智能模式。

② **速冷模式**

当你希望刚放入冷藏室的食品快速降温时，可以使用本模式；

按C键可选择速冷模式。

退出速冷模式（满足以下任意条件即可退出速冷模式）：

- 速冷状态下解锁按C键切换至其他模式；
- 速冷时间达到8小时；
- 解锁状态下，按A键调节冷藏室设定温度,会进入用户自设定模式。

③ **速冻模式**

当你希望刚放入冷冻室的食品快速冷冻时，可使用本模式；

按C键可选择速冻模式。

退出速冻模式（满足以下任意条件即可退出速冻模式）：

- 速冻状态下解锁按C键切换至其它模式；
- 速冻时间达到26小时；
- 解锁下按B键调节冷藏室设定温度,会进入用户自设定模式。
  注意：冷冻室退出速冻模式后按进入速冻模式前的设定温度和模式控制运行。
- 若用户需要一次性放入较多的新鲜食品到冷冻室，可以打开速冻功能。一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该产品的冷冻能力值（见说明书第11页）。

④ **用户自设定模式(无模式图标显示)**

在此模式下，用户可通过按A键调节冷藏室的设定温度，按B键调节冷冻室的设定温度。

冷藏室温度调节(按键A键)

- 在用户自设定模式下，按A键1次，冷藏室设置温度闪烁，连续按此键温度在“2℃~8℃”之间循环变化；选定之后闪烁5秒后即被确定。

冷冻室温度调节(按B键)

- 在用户自设定模式下，按B键1次，冷冻室设置温度闪烁，连续按此键温度在“–16℃~–24℃”之间循环变化；选定之后闪烁5秒后即被确定。

温度显示

通常显示屏上温度显示区显示各间室的设定温度。

长时间开门报警

当冷藏室门打开超过2分钟仍未关门或未关严，显示屏数码显示区会出现温度与“dr”交替显示，且蜂鸣器每隔30秒发出5声提示音，直到所有门关闭，显示屏数码显示区恢复正常温度显示，同时蜂鸣器停止鸣叫报警。

断电记忆功能

断电时，断电前的工作状态被记忆，来电后自动恢复断电前的设定工作。

延时保护功能

产品设有压缩机延时保护功能，压缩机在任何时候两次运行的时间间隔不少于5分钟。

故障提示

当显示屏冷藏温区出现“UC”、“rS”、“FS”、“Fd”时，说明冰箱出现了故障，部分故障状态下冰箱仍能制冷，但应尽快联系维修，以实现冰箱的优化运行。

连接米家APP


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户请直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


已接入米家 works with mijia

扫码下载米家APP

注：当变换路由器或WiFi密码或重置WiFi，在解锁状态下，屏幕亮起时，长按“冷藏室”键7秒,WiFi指示灯闪烁,WiFi重置成功。如果上电后不启动配网操作，30分钟后会退出等待配网模式，WiFi灯熄灭。这种情况下也需要重置WiFi后才能配网。

冰箱使用空间

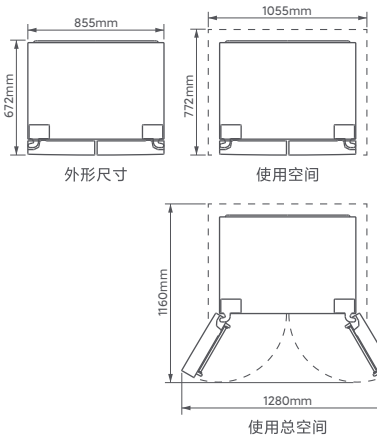

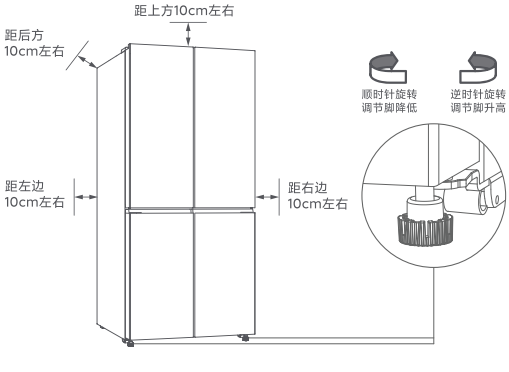

注意事项

冰箱停用

冰箱长期停用时，应将冰箱内外表面及附件擦洗干净，箱门应留有适当的间隙，然后将冰箱置于燥通风处，以免产生不良气味。

注意：冰箱启用后，建议连续使用。一般情况下，不建议停用，以免影响冰箱使用寿命。

移动冰箱

移动冰箱时，请将插头从电源插座上拔下，取出储藏的物品和搁架，以防冰箱损坏或人员受伤。请勿将冰箱倒置或横放，必须倾斜时，箱体与地面的倾斜度不应大于45°。搬抬冰箱时不可使冰箱门、顶盖等部件受力。

警告：不得损坏制冷回路。

化霜

本冰箱有自动化霜功能，无需人工操作。

警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

废弃包装处理

本冰箱的外包装保护材料含有大量泡沫制品，其孔内含有可燃性气体，而且冰箱的外包装为纸制品，遇明火容易燃烧。在处理废弃的包装材料，请您用妥善的方法加以丢弃，切勿接触明火，以免引起火灾。

废弃冰箱处理

冰箱使用的制冷剂和发泡剂是可燃的，报废冰箱应交由专业公司回收处理，以免对环境造成危害，或引起其它危险。

物品储放

本冰箱不能用于储放对温度控制要求很高的物品，如血清、疫苗等。

照明灯

严禁将照明灯与绝大多数的有机溶剂（酒精、苯，汽油，氯仿等）接触，如果表面的脏污需要清洁，可使用稀释后的洗洁精来清洁。如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换，请联系客服。

警告：灯是作为器具的一个部分,只能由制造商来更换。

防凝霜说明

本品带有环境控制型防凝露加热器，以下是功率分布表：

相对湿度	相对湿度中间值 %	在环境温度下，所占百分比 Ri/ %			在环境温度下的功率		
		16°C	22°C	32°C	16°C	22°C	32°C
0%~10%	5	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
10%~20%	15	0.06	0.06	0.33	0.00	0.00	0.00
20%~30%	25	0.60	1.62	2.35	0.00	0.00	0.00
30%~40%	35	2.76	9.24	2.56	0.00	0.00	1.00
40%~50%	45	6.93	12.72	3.57	0.67	1.00	2.00
50%~60%	55	8.01	11.70	1.11	1.00	1.50	3.00
60%~70%	65	5.55	11.40	0.05	1.50	2.00	4.00
70%~80%	75	3.30	7.92	0.00	2.00	3.00	6.00
80%~90%	85	1.80	3.48	0.00	3.00	4.00	8.50
90%~100%	95	0.99	1.86	0.00	4.00	5.00	8.50

翻转梁加热器默认为开启状态，可通过组合键开启或关闭：
显示屏锁定状态下，长按“冷藏+模式”键5秒钟关闭翻转梁加热器，显示屏提示“oF”，常亮5秒后熄灭；
需再次开启时，显示屏锁定状态下，长按“冷藏+模式”键5秒钟开启翻转梁加热器，显示屏提示“on”，常亮5秒后熄灭。

故障排除

故障类型	分析与排除
冰箱不制冷	检查电源供电是否正常，如：停电、保险丝是否熔断、插头未插上或松动。电源电压过低（187V以下）也可能导致冰箱停止运转。
制冷效果差	检查温度设置是否偏高、冰箱是否靠近热源或通风不佳，箱门是否关严或开启太频繁、食物放入过多或过热、食物是否堆积在风口附近。
不正常噪音	检查冰箱是否放置平稳、紧固件是否松动、冰箱是否碰到墙，压缩机是否与其他物体相接触、冰箱内附件是否放置正确认、电压是否稳定。
冰箱内有异味	检查冰箱内是否有变质食品、是否需要清理，味道较重的食物是否有密封包装。
冷藏室内食品冻结	检查冷藏室温度设置是否过低，易冻结食品是否靠近冷藏室风道侧面出风口。
照明灯不亮	如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换。请联系客服。

注意：排除以上可能后，如问题仍然存在，请联系客服。显示屏如果显示除温度以外的故障代码，请联系客服。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
制冷部件	○	○	○	○	○	○
电子电器部件	×	○	○	○	○	○
隔热材料	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求，超出部分符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》。

本产品的环保使用期限为15年，本企业根据产品设计特征制定该限期。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“使用环保期限”才有效。

参数信息

产品名称	基本参数	
产品型号	BCD-520WMSA	BCD-501WMFSA
产品尺寸	855x672x1875mm	855x672x1875mm
产品净重	88Kg	88Kg
额定电压	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz
气候类型	SN、N、ST、T	SN、N、ST、T
总容积	520L	501L
冷藏室容积	352L	336L
冷冻室容积	168L	165L
冷冻能力	6kg/12h	6kg/12h
冷却能力	37kg/12h	37kg/12h
制冷剂和质量	R600a,68g	R600a,68g
星级标志	✱ ✱✱✱	✱ ✱✱✱
能效等级	1级	1级
标准耗电量	0.78kW·h/24h	0.78kW·h/24h
综合耗电量	0.88kW·h/24h	0.88kW·h/24h
年耗电量	321kW·h/a	321kW·h/a
噪声（声功率级）	36dB（A）	36dB（A）
额定电流	1.2A	1.2A
防触电类型：Ⅰ类		

*本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2019DP11626/2023DP3278的无线电发射模块。

*本电冰箱具有抗菌部件及除异味装置符合GB 21551.2-2010/GB 21551.4-2010执行标准的要求。

①抗菌电冰箱部件：净味块，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率大于90%，具体数值参照第三方测试报告；

②除异味装置：净味块，有效吸附并分解异味 。

技术参数说明:

1、按照国家标准规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38°C；气候类型为SN/N/ST/T时：冰箱的使用环境温度10 ~ 43°C，冰箱总容积是根据国家标准，间室内抽屉、搁架等附件全部取出后测量并计算得出的；

2、综合耗电量是根据国家标准，在32°C和16°C环温下分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4°C，冷冻室温度控制在-18°C，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时，测试并计算得到的实际耗电量总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等情况下，实际耗电量高于标注值是正常的；

3、噪音是在国家标准规定的半消声室内，关门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。根据冰箱类型选择六点、九点及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机升停等影响，实时噪音值和标注值有差异是正常的。

警告：冰箱不宜放在温度过高或过低的环境中使用，如果在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则可能不能维持满意的间室温度。

产品执行标准:

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》
GB 12021.2 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》
GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
GB 4343.1 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分：发射》
GB 17625.1 《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

保修说明

感谢选择米家十字对开门冰箱，为了更方便地使用产品，请仔细阅读保修条款。我们承诺将严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

1、网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，送货签收单和购机发票作为凭证，需妥善保管。

网络购买支持七天无理由退货，用户个人原因要求的七天无理由退货所产生的物流费（往返）由购买者承担，从退款中直接扣除。

2、实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

- 发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由小米公司或小米公司指定的服务商提供上门服务，自收到退回商品之日起七日内返还消费者的商品价款至订单对应支付帐户；
- 七天无理由退货仅对小米官网、小米有品、小米天猫官方旗舰店、小米淘宝自营店（小米之家、小米专卖店除外）销售的商品有效；非小米官方渠道购买的商品，七天退货由小米公司或小米公司指定的服务商提供检测报告单；
- 七天无理由退货不包含以下行为：人为损坏、包装缺失或破损、随机零配件缺失或破损、产品已经使用过。

类型	保修内容	保修时间
整机	/	一年
主要零部件	压缩机、蒸发器、过滤器、毛细管、风扇电机、主控板、电控显示器、电控冰箱传感器、化霜加热器、温度保护器、电动风门	三年

非保修条例和收费标准

以下情况属于非保修范围：

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2、因不可抗力造成的损坏；

3、已超过三包有效期；

4、三包凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的；

5、性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的；

6、其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

友情提示：米家冰箱的包装箱在收货后至少保留30天，以便在退换货业务时用于旧机包装。如用户包装箱丢失或破损，退换货时需要有偿购买包装部件，保证物品的运输安全。

保修卡

用户信息
用户名称：
地　　址：
联系电话：
产品型号：
购买时间：
发票号码：
购买商店：

维修记录			
日　　期：			
故障内容：			
处理内容：			
维 修 人：			
维修单位：			

*此保修卡需妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司，维修时请携带此卡及有效发票。