米家智能多功能养生壶P1
使用说明书

安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。产品未组装完成时，请勿连通电源。请勿随意拆卸机体元件。
- 儿童、老年人或残障人士应在监护和指导下使用本产品。
- 请勿将本产品放在儿童可以触及的地方。
- 儿童接触本产品时需要由成人监管、保护。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具。
- 如果电源线软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请务必使用带有效接地的电源，以免造成触电。
- 请勿使用劣质插线板转接，以免发生起火风险。
- 以下情况必须保证本产品电源断开：壶中无水、加水时，闲置不使用时，清洁或移动本产品时，当本产品出现问题时。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿将本产品靠近灶具、炉具等热源，以免意外点燃引起火灾。
- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具 30cm 以上。
- 电水壶仅在提供的底座上使用。
- 禁止将本产品浸入水中或在其上洒水。通电时请勿倾斜、摇晃、移动、倾倒。
- 本产品在工作期间请勿打开壶盖、倒水或再加水。
- 加水时请将本产品从底座上取下，放回时务必先擦干本产品底部的水迹。
- 加水时请勿超过额定上水位，否则热水会溢出或喷出导致烫伤或触电风险。
- 本产品的硅胶件避免与乙醇含量大于 50% 的酒精溶液接触。
- 请勿使用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等黏稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦现象，产生异味。
- 请勿向壶体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电危险。
- 使用本产品时，需盖上壶盖。
- 请勿触碰壶身或靠近壶嘴和壶中溢出的热蒸汽，以防烫伤。
- 请勿试图自行改装、分解或修理本机器，否则可能会引起火灾、触电或伤害事故。
- 本产品适用于家庭使用，请勿商用、户外使用或工业使用。
- 如果电水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 警告：当水沸腾时，不要移动壶盖。
- 器具不得浸入水中。

干烧保护

- 加水必须超过下水位线，禁止干烧。
- 当养生壶在无水状态下加热时，本产品的防干烧功能将启动，并停止加热，防止水壶损坏。
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待养生壶充分冷却后才能正常使用。
- 请勿直接使用冷水冷却，以免缩短发热系统的使用寿命。

产品介绍

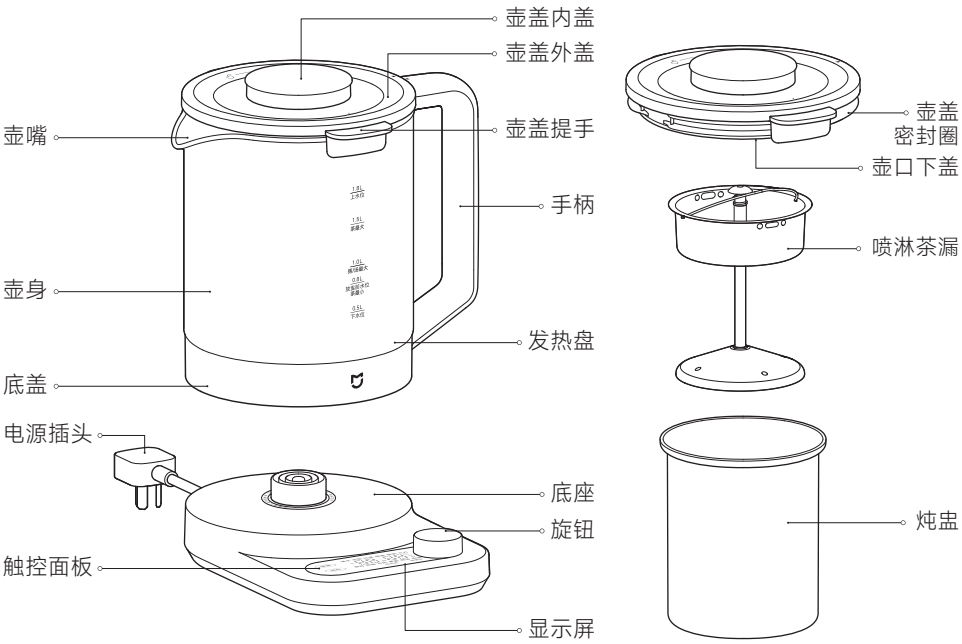


提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

显示屏和触控面板

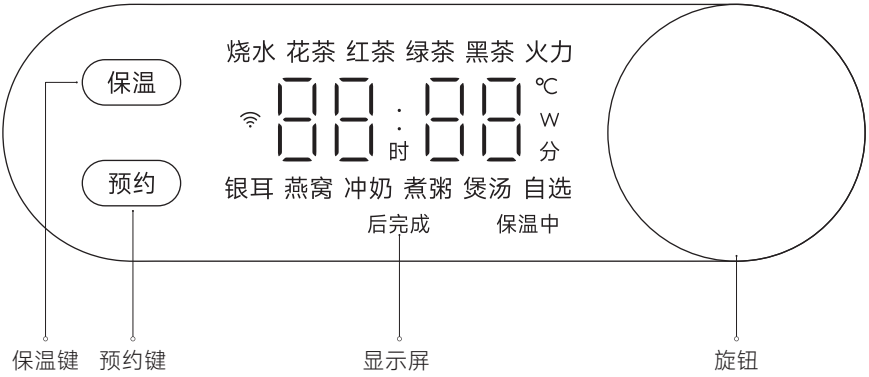

食品接触用米家智能多功能养生壶P1产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。


本产品与食物接触材料均符合国标GB 4806.1的要求，具体信息如下:

食品接触用材料	用途	执行标准	备注
不锈钢 022Cr17Ni12Mo2 (SUS316L)	喷淋茶漏（滤网、底座）、壶口下盖、发热盘	GB 4806.9-2023	食品接触级
不锈钢 06Cr19Ni10 (SUS304)	喷淋茶漏（提手、吸水管、挡水帽、弹簧）、内盖螺钉	GB 4806.9-2023	食品接触级
PP塑料	壶盖、壶盖内盖、壶盖外盖、壶盖提手、手柄	GB 4806.7-2023	食品接触级
高硼硅玻璃	壶身、炖盅	GB 4806.5-2016	食品接触级
硅胶	发热盘密封圈、壶盖密封圈、把手固定密封圈	GB 4806.11-2016	食品接触级

使用


喷淋茶漏的使用

1. 往壶内加水，水量不能高于茶最大水位线，也不能低于茶最小水位线。

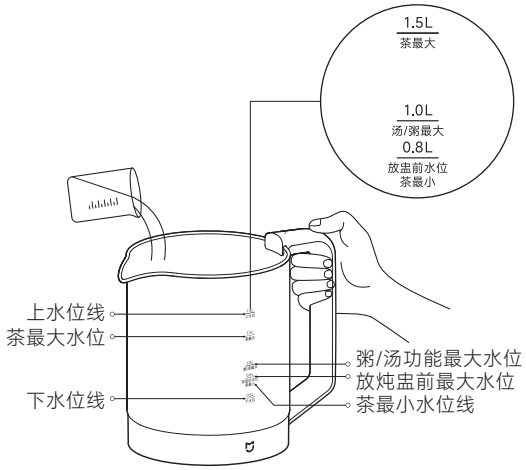


2. 按需添加适量的茶叶或食材到喷淋茶漏中，请不要过量。

提示：为避免热量在发热盘聚集，使用“烧水”模式时，请将喷淋茶漏取出，否则可能出现无法正常烧水或烹煮的情况。

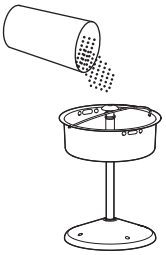


3. 将壶盖外盖盖到壶身上，注意壶嘴必须对齐壶盖密封圈缺口圆弧位置。再将喷淋茶漏放入，最后将壶盖内盖装回。

注意：安装内盖时，内盖上“●”必须与外盖上“”对齐，然后顺时针转动，直至“●”对齐“”，才能将内盖安装到位。

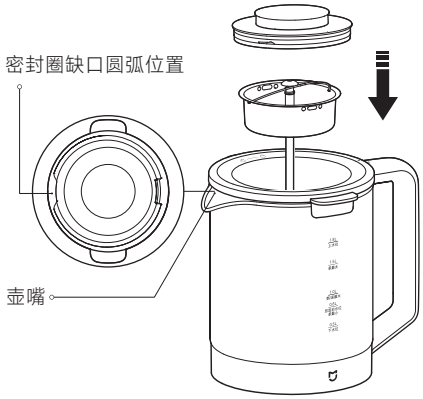

4. 将壶身放在底座上，开始操作使用。

提示：如使用茶包或者食材较多时，请直接加入壶内。

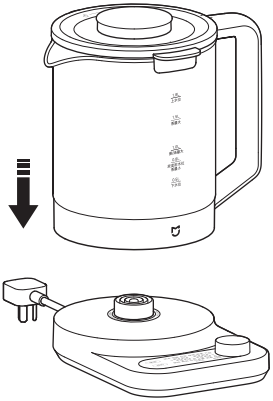


炖盅的使用

1. 往壶内加水，水量不能高于放盅前水位线，也不能低于下水位线。

2. 按需添加适量的食材和清水到炖盅中。请不要过量。


3. 将壶盖外盖盖到壶身上，注意壶嘴必须对齐壶盖密封圈缺口圆弧位置，再将炖盅放入，最后将壶盖内盖装回。

注意: 安装内盖时，内盖上“ • ”必须与外盖上“ ”对齐，然后顺时针转动，直至“ • ”对齐“ ”，才能将内盖安装到位。

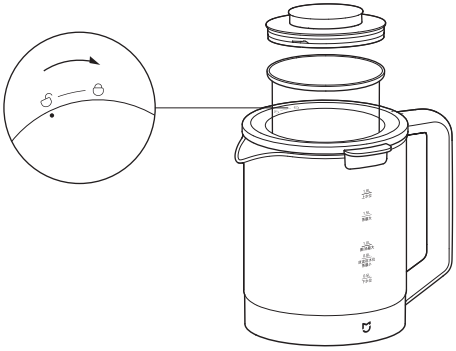

4. 将壶身放在底座上，开始操作使用。

提示：如食材不需要隔水炖，可不安装炖盅。

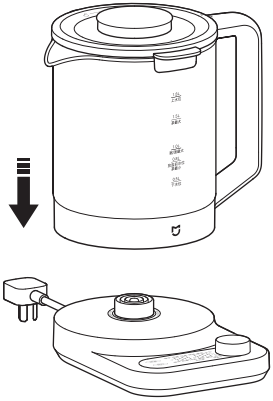

操作

• 首次使用

在第一次使用养生壶时，建议使用前先把养生壶清洁干净，方法如下：往壶内加入 1.5L 水，煮开后把水全部倒掉，循环操作两次即可使用。

注意：养生壶壶体和底座不能浸入水中，加水时，水量不能高于上水位线，也不能低于下水位线。

接通电源，听到“ 嘀 ”声长鸣后，显示屏所有图标长亮 2 秒，进入菜单选择状态，对应的菜单标识闪烁。

• 功能选择

1. 待机状态下，旋转旋钮，切换工作模式。

按下旋钮，确定或取消加热 / 烹饪。加热 / 烹饪完成后“ 嘀 ”声长鸣。

按下“ 预约 ”键，进入预约状态。

按下“ 保温 ”键，进入保温状态。


2. 待机状态下，3 分钟内无任何操作，自动息屏。息屏状态下，按下任意键或者提起、放下壶身返回待机状态。连接上米家 APP 后，可在设备设置页修改自动息屏的时间或关闭自动息屏。

3. 长按旋钮 3 秒息屏。


• 食谱选择

1. 待机状态下，旋转旋钮，切换到“ 烧水、花茶、红茶、绿茶、黑茶、银耳、燕窝、冲奶、煮粥、煲汤、自选 ”模式，此时所选模式对应的标识闪烁。

提示：旋钮转到最后一个食谱时，继续旋转旋钮不会循环选择。如需选择之前的模式，需反向旋转旋钮。

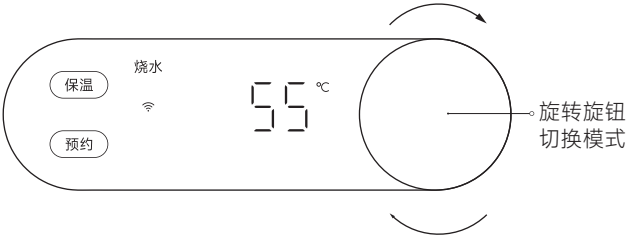

2. 选择所需的模式后，对应模式的标识常亮，短按旋钮开始烹饪。烹饪中，“ 烧水 ”模式下显示屏显示当前水温，其余模式显示烹饪时长。

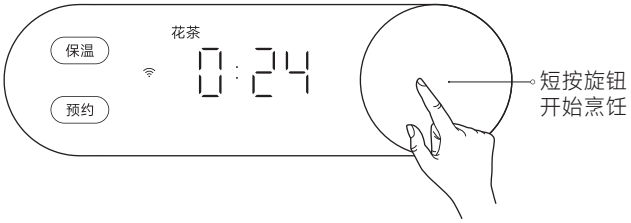

3. 烹饪完成后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮。

提示：烧水默认保温温度为40℃。保温状态下，显示屏显示实时温度。

• 火力

1. 待机状态下，旋转旋钮，切换到“ 火力 ”模式，此时“ 火力 ”标识闪烁。

2. 短按旋钮，进入火力模式。


3. 旋转旋钮，选择所需的火力，自动确认火力选择，此时火力标识常亮，显示屏显示当前火力（单位 W）。

提示：火力的选择范围为 100 ～ 1000W，以 100W 为单位增减。选择过程中，短按旋钮，退出火力的选择。




• 保温调节


1. 待机状态下，按下“ 保温 ”键，切换到“ 保温 ”模式，此时“ 保温中 ”常亮，默认显示当前实际水温。

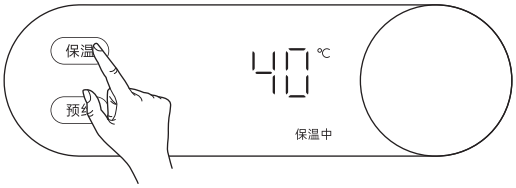

2. 旋转旋钮，选择所需的保温温度，此时“ 保温中 ”常亮，显示屏显示当前设定温度。

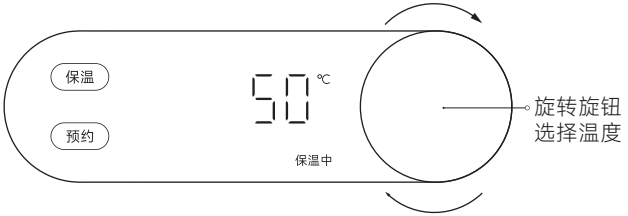


3. 保温状态下（工作中），旋转旋钮，可重新设定保温温度。

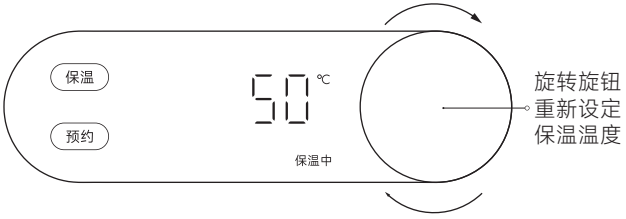


提示：保温温度的选择范围为 40-90℃，以 5℃为单位增减。

• 预约


1. 选择所需的模式后，按下“ 预约 ”键，当前模式标识常亮，显示屏显示预约时间并闪烁。

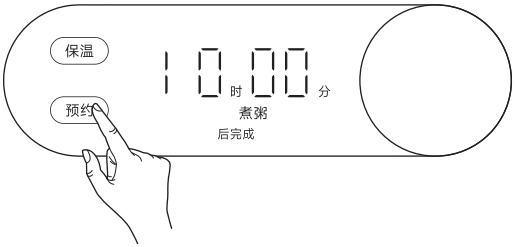

2. 旋转旋钮，选择所需的预约时间。

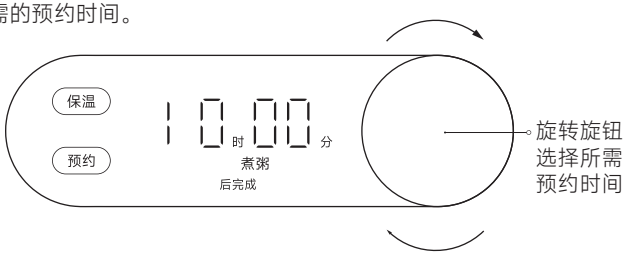

3. 短按旋钮，预约成功，显示屏显示倒计时，当前模式在预约时长结束时完成烹饪。

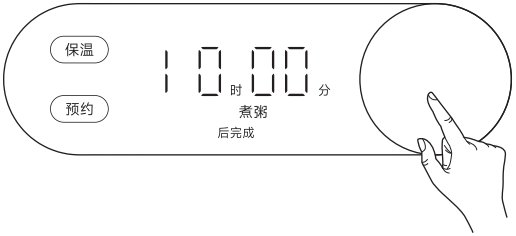

提示：

• 预约时间的选择范围为模式烹饪所需时长至 24 小时之间，2 小时内，以 5 分钟为单位增减，大于 2 小时，以 30 分钟为单位增减。

• 预约状态下，短按旋钮确认当前预约时间，再次短按旋钮退出预约状态。

• 提壶记忆

1. 加热或烹饪过程中，提壶后，显示屏正计时方式显示提壶时间。

2. 提壶 3 分钟内，放回壶后，继续之前的工作模式；提壶超过 3 分钟，养生壶进入待机状态，此时再放壶，不再继续之前的工作模式。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“ 米家 ”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。


提示 ：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

446F6BDA

已接入
米家APP

连接 Wi-Fi

待机状态下，同时长按“ 预约 ”键和“ 保温 ”键 7 秒可重置 Wi-Fi，重置完成后 Wi-Fi 标识闪烁。用户需通过米家 APP 进行设备绑定，绑定成功后“ 嘀 ”声短鸣，Wi-Fi 标识常亮。

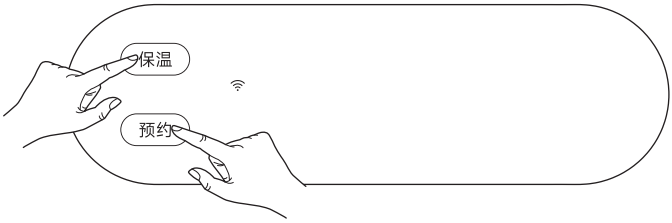

Wi-Fi 指示灯状态

运行模式	状态显示	声音提示
等待连接	Wi-Fi标识快闪	无
连接中	Wi-Fi标识快闪	无
连接成功	Wi-Fi标识常亮	“嘀”声长鸣
连接异常（联网失败/断网）	Wi-Fi标识快闪	“嘀嘀嘀”三声短鸣

推荐食谱

模式名称	推荐食谱	重量	水量	备注
烧水	水	/	1.8L	请取出喷淋茶漏
花茶	玫瑰花	3g	/	使用喷淋茶漏
	菊花	5g	/	
	枸杞	5g	/	
	水	/	1.5L	
红茶	红茶叶	5g	/	使用喷淋茶漏
绿茶	绿茶叶	5g	/	
黑茶	黑茶叶	5g	/	
	水	/	1.5L	
银耳	银耳	25g	/	使用炖盅，炖盅里放水超过食材表面
	水	/	0.8L	
燕窝	燕窝	3-5g	/	使用炖盅，炖盅里放水超过食材表面
	水	/	0.8L	
煮粥	大米	100g	/	按1:10米水比例煮粥
	水	/	1L	
煲汤	排骨	100g	/	
	玉米	60g	/	
	胡萝卜	30g	/	
	姜	5g	/	
	盐	2g	/	
	水	/	1L	

提示：使用过程中食材和水的总量请勿超过对应上水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。

维护与保养

- 清洁前，请拔下电源插头，待养生壶冷却后，打开壶盖，取出喷淋茶漏，用湿海绵清洁养生壶内部，可使用软毛刷清洗壶盖、喷淋茶漏和炖盅。
- 清洁时，请避免电器内部进水。
- 请勿把壶身或底座浸入水中，保持壶身外部干燥。
- 请勿使用钢丝球及任何腐蚀性或研磨性清洁剂清洗。
- 每次使用后，为避免食物变质产生异味，请及时清洗。
- 壶盖密封圈可拆卸清洗，清洗后务必安装到位。烹饪过程中，根据食材的不同，壶盖密封圈可能会有不同程度的染色，属于正常现象。
- 炖盅放入或取出壶体时，请保持炖盅垂直方向移动，避免炖盅碰撞玻璃壶身，造成玻璃壶身破裂。

清理水垢

为延长养生壶的使用寿命，建议使用纯净水并定期清理壶内的水垢。

清洗方法：

1. 将 10g 柠檬酸倒入养生壶中，加入适量清水（不超过上水位线）。
2. 选择烧水功能，煮沸。
3. 倒掉壶内热水，再用清水冲洗 4-5 次。
4. 待壶身冷却后，擦干并清洁壶身外部。
5. 将本产品放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

如水垢严重，可重复以上清理水垢的操作。

基本参数

产品名称：多功能养生壶P1（液体加热器）	额定电压：220V～	额定频率：50Hz
产品型号：MJDGNYSH03DEM	额定功率：1000W	额定容积：1.8L
产品尺寸：219 × 220 × 241mm	产品净重：1.7kg	
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008	无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2022DP11711的无线电发射模块。

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi标识为闪烁状态。

故障排除

故障现象	可能原因	处理方法
显示屏不亮	插座接触不良损坏	更换插座
	电源插头插不到位	插头重新插到位
	底座不配套	使用配套的底座
	电源插头熔融变形	请联系售后服务维修
	显示屏损坏	请联系售后服务维修
沸水溢出	超出上水位线	食材和水量请勿超出对应最大水位线使用
发热盘水垢严重	当地水质硬度偏高	及时清洁水垢
不加热	加热功能未启动	点击“开始/取消”键，启动加热。
	温度传感器损坏	请联系售后服务维修
	电路板损坏	请联系售后服务维修
	发热管损坏	请联系售后服务维修
水开不断电或烧不开水	电路板损坏	请联系售后服务维修
	温度传感器损坏	请联系售后服务维修
	未接通电源	连接电源使用

故障代码说明

故障代码	可能原因	处理方法
E05	底座温度传感器高温	断电，待温度下降后自动恢复
E10	温度传感器短路	请联系售后服务维修

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）
电控板	×	○	○	○	○	○
电源线及连接导线	○	○	○	○	○	○
水壶及其组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此电子电气产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为 10 年。



环保使用期限

保修说明

米家智能多功能养生壶P1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一. 保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能多功能养生壶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由米家售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能多功能养生壶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由米家售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能多功能养生壶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由米家售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二. 米家智能多功能养生壶P1产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能多功能养生壶P1	不通电
	不加热
	加热不停
	漏水、漏电

三、非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品的配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《米家智能多功能养生壶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及配件产生《米家智能多功能养生壶P1产品性能故障表》所列性能故障。

四、保修服务

类型	保修内容	保修时间
米家智能多功能养生壶 P1	壶身 / 底座	一年

提示：喷淋茶漏、炖盅为产品随机耗材，无保修期。

五、提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商：广东德尔玛科技股份有限公司
制造商地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之一
生 产 厂：广东德尔玛健康科技有限公司
生产厂地址：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号



