米家烹饪机器人使用说明书

关于内置小爱同学

“内置小爱同学”标识表示本产品内置了小爱同学智能语音服务，具备搜索食谱、控制设备功能。
本产品内置的小爱同学服务需要在正常连接互联网的情况下使用（蓝牙设备需要连接小爱同学手机客户端使用）。


内置小爱同学

小爱同学官方微信
获取小爱同学 APP
获取使用技巧
参与论坛问答


为了避免误用带来的伤害，使用本产品前应先仔细阅读使用说明书，并严格按照使用说明书明示之用途使用本产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品仅限于家庭使用。


产品介绍

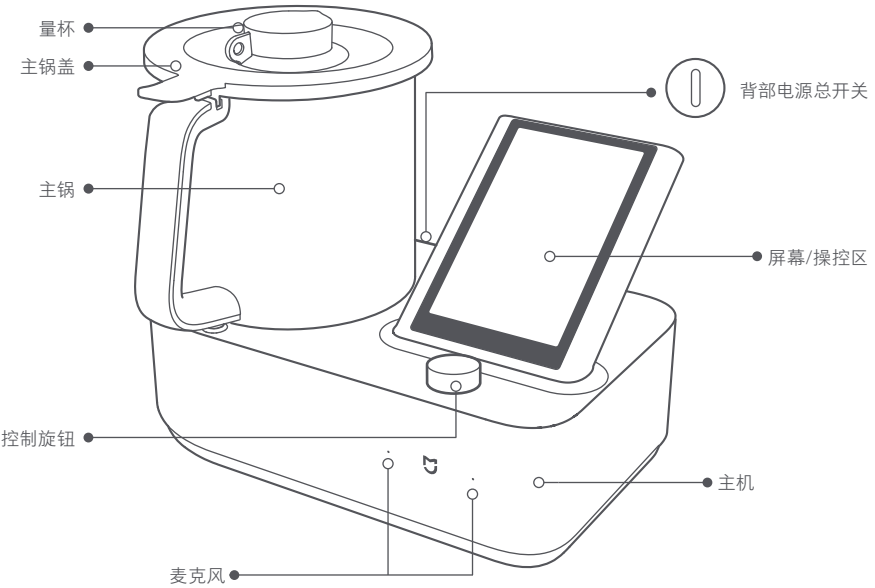

配件清单




固定刀座×1
（安装在主锅内）

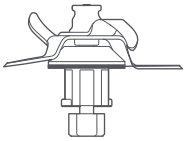

搅拌刀头×1
（安装在主锅内）




刀头保护罩×1

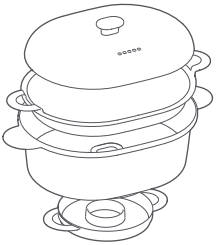


蒸锅组件×1




搅拌棒×1



刮刀×1



网篮×1

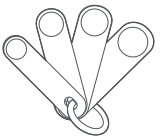

量勺套装×1

提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


部件功能表

部件名称	功能
主锅	与搅拌刀组配合用于烹饪和加工食材
主锅盖	用于密封主锅，设备工作时可防止汁液喷溅，中央设加料口，与量杯配合使用，可中途加料
量杯	用于量取食材，并封闭主锅盖加料口
主机	设备主要部件，内有电机等，提供动力
搅拌刀组	与主锅组合，用于搅拌混合和切碎食材
蒸锅组件	用于蒸煮食物
网篮	用于蒸煮食物，制作软质易碎食材，用于筛滤水果或蔬菜汁
搅拌棒	搅拌打发奶油或蛋清
刮刀	清空主锅内壁残留食材
量勺套装	量取少量液体或粉末配料
刀头保护罩	防止搅碎食材

部件使用说明

主锅

使用主锅加工或加热食材。主锅由不锈钢容器、主锅盖和搅拌刀组组成。主锅需要正确的放置在主机中才可以启动设备进行烹饪。请按照以下步骤进行:

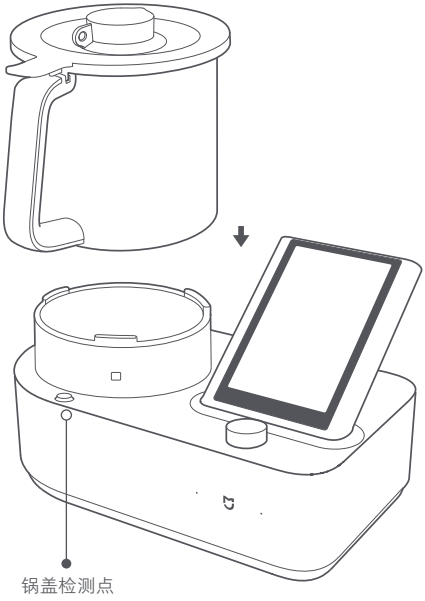

1. 将主锅底座垂直对准主机上的卡槽，把手对齐锅盖检测点位（如图所示），向下放入卡槽。
2. 尝试轻轻左右转动主锅，主锅不能被转动（但有轻微晃动），表示已正确安装。


注意

· 将设备放置在厨房的一个干净、坚固、平整的固定台面位置。
· 与工作台表面的边缘保持足够的距离，以防设备在烹饪期间因为可能会发生的移动或因碰撞等原因跌落。
· 请勿将设备置于炉灶（高温区、陶瓷炉、电磁炉等）或其他已加热或可加热的表面上，请与外部热源保持足够距离。
· 请勿将设备放置在家具（架子、壁柜等）下面，家具可能会被烹饪中产生的蒸汽损坏。


部件功能表

搅拌刀组（搅拌刀头+固定刀座）


清洗刀组和主锅时，请先将搅拌刀组拆下，清洗擦干后再将搅拌刀组正确安装，待下次烹饪时使用。搅拌刀头用于搅拌、切碎和混合食物。必须始终正确安装搅拌刀头并用固定刀座将它完全锁定，否则可能造成意外伤害。请按照以下步骤进行：

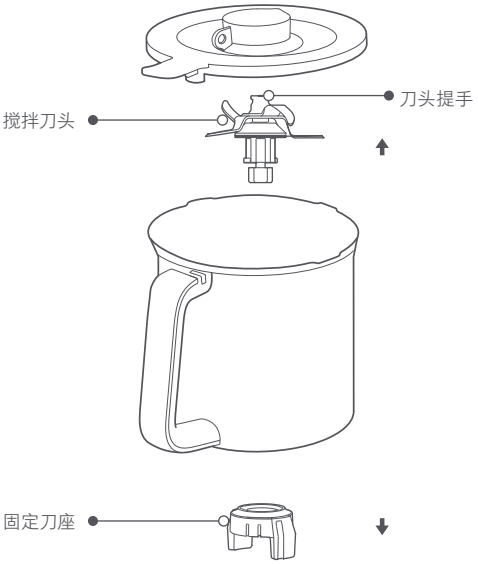

顺时针旋转打开固定刀座

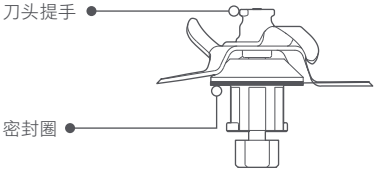

搅拌刀头



固定刀座

1. 握住主锅手柄，确保其开口朝上。
2. 顺时针旋转固定刀座，将其取下将搅拌刀头暂时留在锅内。
3. 小心地提住搅拌刀头的提手，将其与搅拌刀组密封圈一起从主锅中取出。
4. 清洗搅拌刀组时，需格外小心以防意外割伤。清洗干净后，将其擦干。
5. 提住搅拌刀头的刀头提手，将其与搅拌刀头密封圈一起对准并装入主锅底部的开口中，直到搅拌刀头的密封圈与锅底接触。
6. 将固定刀座从主锅下方安装于主锅锅底，逆时针旋转直到搅拌刀头与固定刀座牢固锁定。

⚠ 注意

1. 搅拌刀头的刀片异常锋利，安装、拆卸、使用和清洗时需格外注意。
   · 请勿触摸搅拌刀头的刀片。
   · 拆卸刀头时，请保持主锅锅口朝上，防止刀头掉落导致刀片变形以及造成伤害。
   · 取下主锅前请勿将手伸入杯内。
   · 拆卸主锅并取出搅拌刀头之前，请确保主锅和搅拌刀头充分冷却，防止因烹饪结束后余留的高温造成灼伤。
2. 请注意正确安装搅拌刀头，并定期检查刀头与主锅底部密封圈的使用状况。
   · 安装搅拌刀头时，请确保搅拌刀头的密封圈与刀头传动轴配合到位。
   · 请确保搅拌刀头的密封圈没有受损，防止因密封圈损坏，液体进入主机内部损坏主机。
   · 在烹饪前，请确保搅拌刀头已经正确装入并完全锁定。

主锅盖

主锅盖用于密封主锅。为保证使用安全，只有在正确地盖上并锁定主锅盖后，才能启动设备。请按照以下步骤进行：



1. 将主锅盖柄朝向主锅把手右侧，放置在主锅上，双手向下压，顺时针旋转主锅盖，确保主锅盖和主锅之间卡扣锁紧。
2. 按压控制旋钮开始烹饪，设备自动将主锅锁死。
3. 设备会自动检测锅盖，未检测到锅盖，界面会出现提示画面。
4. 烹饪结束时，设备自动解除主锅锁扣。




⚠ 注意


· 请勿强行打开主锅盖，以防对主锅盖锁扣造成损坏。
· 烹饪结束后，锅内可能余留有高温蒸汽，打开主锅盖时请务必小心，防止蒸汽造成烫伤。
· 烹饪过程中请勿取下量杯。部分食谱中，需取下量杯以保证释放多余蒸汽，详情请根据实际食谱提示而定。
· 定期检查主锅盖密封圈是否有损坏。
· 清洗时，不可将密封圈拆下。
· 使用后及时清洗，以防食物残渣造成异味，影响下次烹饪。

蒸锅组件/网篮

蒸锅组件和网篮用于蒸煮食物。蒸锅组件由蒸锅盖、蒸盘、底隔板、蒸锅主体和集水盘组成。蒸锅组件直接安装在主锅盖上，烹饪过程中蒸汽通过主锅盖上的加料口进入蒸笼中以蒸熟食物。请按照以下步骤进行：

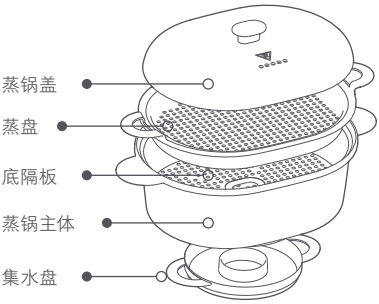

1. 在蒸煮时使用蒸锅组件，将底部卡口置于主锅盖上方槽口中。
2. 在蒸煮时使用网篮，将其放入主锅中，将食材置于网篮中。
3. 蒸锅组件可自由搭配。
4. 需要收集蒸锅中的冷凝汤汁时，需将集水盘置于蒸锅底部与主锅盖之间,如取出集水盘，汤汁会流入主锅。

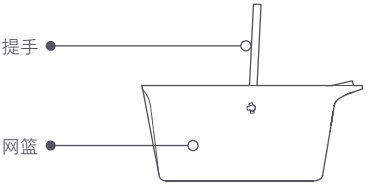


注意

· 食材蒸煮时必须均匀的平铺在蒸锅内，且每次蒸煮的食材和盘、碟的总重量不得超过2kg。
· 取出蒸锅组件或网篮时小心蒸汽烫伤。
· 确保主锅内有足量的水，防止干烧造成设备损坏。
· 及时清洗蒸锅组件和网篮，防止网孔堵塞。
· 使用蒸锅组件时需拆除量杯。
· 当使用集水盘时请留意其余存量，避免集水过量造成的溢出，正常情况下，集水盘可收集约1小时蒸制所产生的冷凝汤汁。

量杯

量杯可用于封闭主锅盖的加料口，防止主锅内食材热量流失及汤汁泼溅。量杯用于量取液体。如只需添加少量液体时，无需取出量杯，只需将液体缓缓倒在主锅盖上，液体会通过量杯和主锅盖的间隙流入主锅中。如需向主锅中添加更多液体或固体食材时，请按照以下步骤进行：

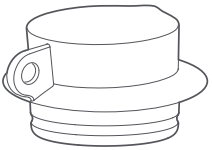

量杯


1. 点按控制旋钮暂停当前烹饪，捏住量杯把手，向上提起量杯，将量杯取下。
2. 向主锅内添加食材或辅料。
3. 将量杯对准主锅盖开口处缓缓向下压，将量杯安装在主锅盖上。
4. 点按控制旋钮继续烹饪。

注意

· 烹饪过程中取下量杯时，请务必小心锅内可能余留有高温蒸汽，谨防蒸汽烫伤。
· 部分食谱中，需取下量杯以释放多余蒸汽，详情请根据实际食谱提示操作。

刮刀/量勺套装

可以使用刮刀将主锅中的混合食材或熟食取出并清空主锅。量勺套装用于称量少量粉末类或液体烹饪配料，规格有：10毫升、5毫升、2.5毫升、1.25毫升。使用配件请注意以下几点：



刮刀



量勺

注意

· 所有配件不得用于其他用途。
· 切勿在烹饪时将刮刀和量勺置于主锅中。
· 请定期检查配件的使用状况，如有损坏及时替换。

搅拌棒

用于打发奶油或蛋清，同时可以使用搅拌棒在较低的搅拌速度下确保食材均匀混合，从而有助于防止食材在主锅底部凝固或烧结。请按照以下步骤进行安装和拆卸：




1. 将搅拌棒置于搅拌刀头，插于十字刀片间隙位置将其稍微转动以固定，并确保其不易取出。
2. 捏住搅拌棒提杆摇晃向上取出。

注意

· 请勿使用超过5挡的转速挡位。
· 设备运行中严禁安装或拆除搅拌棒。

刀头保护罩

可防止柔软食材被刀头搅碎，适用于烹煮汤圆、肉丸汤、鱼汤等。可搭配蒸煮模式与炖模式使用。同时在拆装搅拌刀头时，也具有保护手部不被割伤的作用。请按照以下步骤进行安装和拆卸：

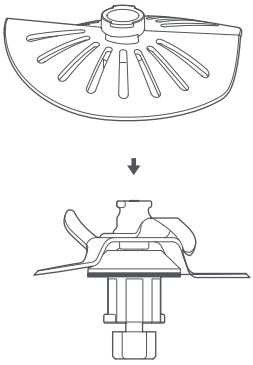

安装：将保护罩居中对准搅拌刀头的刀头提手，向下按压，并确保其充分固定。
拆卸：握住保护罩提手，向上取出。

注意

· 请勿使用超过1挡的转速挡位。
· 请勿使用超过100℃的温度。
· 仅可在液体充足的炖煮类烹饪中使用，请勿高温干烧。

使用

将电源线插头插入220V交流电插座，接通电源并开启电源总开关后屏幕出现开机画面。
设备默认10分钟无操作后自动熄屏，可通过点按触屏或旋钮唤醒设备。自动熄屏时长可在设置页面调节。长按旋钮3秒或在下拉菜单中操作可关机。可通过点按旋钮启动设备。长期不使用时，请使用设备背部的电源总开关关机。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

1EA30CD9

Wi-Fi连接


首次开机时，请根据主机屏幕的引导进行Wi-Fi连接。

初始设置

首次启动时，请按照屏幕上的提示完成初始设定。操作过程中可以点按控制旋钮或向左滑动屏幕进行下一步，完成设定后点按控制旋钮进入首页。
可随时在**我的** > **设置**中更改设定。

使用设置

烹饪开始前和烹饪中，可以设定相应烹饪参数：时间、温度、转速。只有在时间和转速同时设有数值时，设备才可以运行。可通过点选显示屏幕上的时间、温度、转速图标来激活参数设置，并通过旋转控制旋钮改变设置。完成参数设定后，点按控制旋钮启动设备开始烹饪。选择分类栏中的食谱页面或者通过搜索功能（屏幕右上方“ Q ”图标）可以找到多种食谱。依照食谱步骤引导下操作本设备进行烹饪。

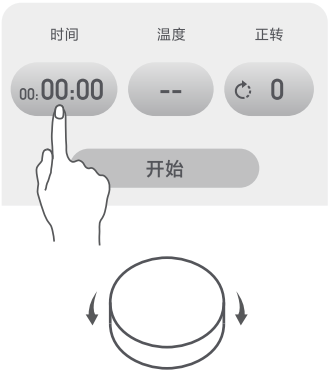

设定时间

1. 点击时间设定图标，激活时间设定。
2. 旋转控制旋钮设定烹饪时长。

⚠注意

- 在烹饪过程中，可随时更改预设时间（部分模式除外），点击时间设定图标，旋转控制旋钮到需要的烹饪时长即可，设备会根据最新时间设定继续运行，直到烹饪结束。
- 烹饪过程中，在预设时间结束之前，点按控制旋钮可暂停设备，此时可以添加烹饪配料；再次点按控制旋钮启动设备，设备将按照原预设时间继续烹饪。
- 如需在预设时间结束之前结束烹饪，点击时间设定图标，旋转控制旋钮，直到显示为00: 00: 00时。




设定温度

1. 点选温度设定图标，激活温度设定。
2. 旋转控制旋钮设定烹饪温度。

⚠注意

- 在烹饪过程中，可随时更改预设温度（部分模式除外）。
- 如无需加热，将温度值设置为“--”即可。

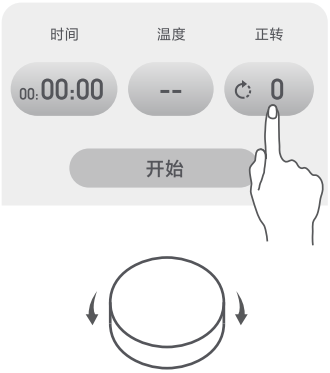

设定转速


1. 点选转速设定图标，激活转速设定。
2. 旋转控制旋钮设定设备转速。

⚠注意

- 在烹饪过程中，可随时更改预设转速（部分模式除外）。
- 设定时间和转速，启动设备开始烹饪。
- 转速级别为正转20挡，反转20挡。顺时针旋转控制旋钮调节正转挡位，逆时针旋转控制旋钮调节反转挡位。挡位数值越大转速越快。
- 烹饪超过60℃的高热或汤类食物，请勿使用高转速挡位，以防食物溢出导致烫伤。
- 通过设置正转/反转来改变搅拌刀头的旋转方向。反转用于温和搅拌和混合食材。

预设模式

米家烹饪机器人中预设多种模式以满足多种烹饪需求。设备预设模式首页，可以选择的预设模式分别有：称重模式、极限模式、揉面模式、刨冰模式、榨汁模式、研磨模式、绞肉模式、切碎模式、预清洁模式、蒸煮模式、炖模式等。以绞肉和称重模式为例，请按照以下步骤进行：

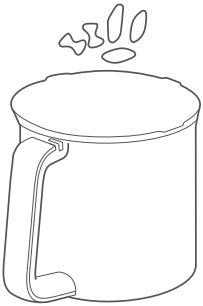

1. 将食材清洗干净并切成小块，放入干净的主锅中，请注意放入量不要超过主锅的最大刻度线。
2. 将主锅正确安装在主机上，盖上主锅盖并确保主锅盖正确安装，并与主锅锁定。
3. 开机后，在模式首页点选“绞肉模式”，点按控制旋钮，设备按预设程序运行，完成后设备自动结束运行。如需中途停止，点按控制旋钮即可。
4. 加工完成后，将主锅从主机中卸下，使用刮刀将食材取出。





注意

· 加工前，肉类请去除筋、骨、皮，冻肉需要先解冻。
· 请不要使用绞肉功能加工较硬食材，例如冻肉、冰块、骨头等。
· 设备运行会轻微晃动，请勿离开设备。
· 如果食材粘在主锅壁或设备抖动幅度较大，请关闭设备。使用刮刀将食材均匀铺在主锅底，重新开启设备。



1. 将主锅装入主机中，并点选屏幕模式页面中的称重模式。
2. 将食材或配料放入主锅中进行称量，此时屏幕显示食材重量。
3. 先将重量归零，向主锅中放入下一种食材或配料。可以重复以上称重过程，直到累计达到最大称重重量5000g。

注意

· 称重功能需在所有模式未运行转态下使用。
· 使用称重功能时，请确保设备放置在水平的工作台上，否则称量结果可能不准确。
· 点按称重页面左上角“←”退出称重功能。

模式功能表：

模式名称	功能介绍	注意事项
手动模式	默认处于开启状态，可以自行设定时间、温度和转速以开始烹饪 注意：最长工作时间4小时，最高温度150℃，最高转速10挡	不熟悉设备操作时，建议遵循设备云端及预设食谱步骤和设定进行烹饪。
称重模式	称量食材	将重量归零。
极限模式	快速搅碎食物	此模式转速最高；退出此模式需再次点按“极限模式”图标；运行中需有人看管，防止设备晃动发生意外。
揉面模式	和面、揉面团	温度和转速锁定不可调节。可通过主锅盖进料口添加水或配料。
刨冰模式	碎冰，可选择粗冰或者细冰模式	温度锁定不可调节，设备运行中请盖好主锅盖并正确安装量杯，防止碎冰溅出。
榨汁模式	榨汁，用于水果、蔬菜等食材	温度锁定不可调节，设备运行中请盖好主锅盖并正确安装量杯，防止汁液溢出。
研磨模式	研磨谷物、粉碎食材	温度锁定不可调节。建议将食材切成小块，利于充分均匀地研磨食材。
绞肉模式	制作肉馅，搅碎食材	温度锁定不可调节。不适用较硬或水分含量多的食材，例如：冻肉、水果等。

切碎模式	切碎较大食材	温度锁定不可调节，设备运行中请盖好主锅盖并正确安装量杯，防止食材溅出。
预清洁模式	辅助清洁主锅	注意:水量不得超过最大刻度线，设备运行中请盖好主锅盖并正确安装量杯。
蒸煮模式	蒸煮食材	温度、转速锁定不可调节。此模式下刀头不旋转，适用于烹煮易碎食材，例如：水饺、豆腐等，不适用清水蒸煮以外的烹饪方式，例如：炒菜。
炖模式	慢炖食材	刀头支持间歇性旋转，防止对食材过度搅拌。适用于长时间闷炖食材，例如：炖肉、熬汤。
爆炒模式	高温翻炒食材	最高温度可达180℃，适用于高温翻炒食材，例如：炒青菜，炒蛋等。

提示：由于产品的更新与升级，系统中模式名称可能略有差异，请以实物为准。

模式示例:

模式名称	时间	挡位	食材量
手动模式	15分钟	0.5–10挡，最高温度150℃	胡萝卜200g,饮用水500ml，每次运行后机器休息25分钟。
极限模式	2秒 × 3次	极限	柠檬2颗切块。
揉面模式	5分钟	揉面	面粉450g，饮用水300ml。
刨冰模式	8秒	粗冰8挡，细冰9.5挡	3立方厘米大小冰块200g。
榨汁模式	30秒	9挡	梨400g，饮用水1000ml。
研磨模式	20秒	9.5挡	3立方厘米大小冰糖200g。
绞肉模式	15秒	8挡	2立方厘米大小牛肉300g。
切碎模式	6秒	9挡	大蒜100g。
普通清洁 深度清洁 面团清洁	90秒 8分钟 13分钟	6挡 6挡 4挡，6挡	饮用水1000ml。 饮用水1000ml。 饮用水1000ml。
蒸煮模式	60分钟	0挡	饮用水1000ml。
炖模式	60分钟	0.5挡	饮用水1000ml。
爆炒模式	10分钟	0.5挡	蔬菜或蛋类300g。

提示：由于产品的更新与升级，系统中模式名称可能略有差异，请以实物为准。

食谱功能

为了获得更好的智能烹饪体验，使用前请将设备连接网络。
在屏幕左上角点击“食谱”，可以访问个人食谱，同时也可以点击屏幕右上角的搜索栏（屏幕右上方放大镜图标），输入关键字进行食谱搜索。

日常维护

· 首次试用前，请彻底清洁除主机外所有组件和配件。
· 每次使用后请彻底清洁所有使用过的配件，并且将配件擦干。
· 在两个烹饪步骤之间或在先后烹饪完成的料理之间，可以使用“预清洁模式”清洗残留少许食物的主锅，可以在模式首页找到该模式。
· 请勿使用边缘锋利的物体或金属制清洁球擦拭主锅，请使用不锈钢专用清洁剂。
· 清洁塑料（如蒸锅组件）配件表面时，请使用柔软的抹布。
· 在清洁主机之前，请拔出电源插头。
· 用微湿布和温和的清洁剂擦拭主机。
· 清洁主机时注意不要用过多的水，以防水气进入主机内部。
· 主锅和搅拌刀组长时间与水、其他液体或食物残余接触，可能会受损，使用后请及时清洗组件。
· 长时间炖煮或与酸性物质接触可能会有生锈现象，请注意配料成分。
· 定期检查主机及其配件（包括主锅、电源线、主锅盖的密封圈和搅拌刀组的密封圈）是否损坏。
· 定期检查设备通风孔是否畅通，以防设备受损。
· 不使用设备时，请拔掉电源插头。
· 主机上的主锅底座内部设有排水结构，如不慎将大量汤汁或液体泼洒在主锅底座上，此时请勿翻转主机，液体将由底部排水孔自行排出。请使用吸水海绵或软布将余留在主机表面的液体擦拭干净即可。
· 设备应保持干燥、清洁，并放置于干燥通风的环境中。
· 请勿使用受损的配件。
· 搅拌刀组及配件属于耗材，请根据使用频率及状态及时更换，以获得最佳烹饪效果。

基本参数信息


产品名称	智能多功能料理机	**产品型号**	MCC01M
额定功率	1700W	**额定电压**	220V~
额定容积	2.2L	**额定频率**	50Hz
净　　重	10kg	**加热方式**	IH加热
毛　　重	13.8kg	**产品尺寸**	413 × 316 × 344mm
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021AP13541的无线电发射模块			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	×	○	○	○
陶瓷部件	×	○	○	○	○	○
云母部件	○	○	○	○	○	○
丝印油墨	×	○	×	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在规定GB/T 26572的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电气图

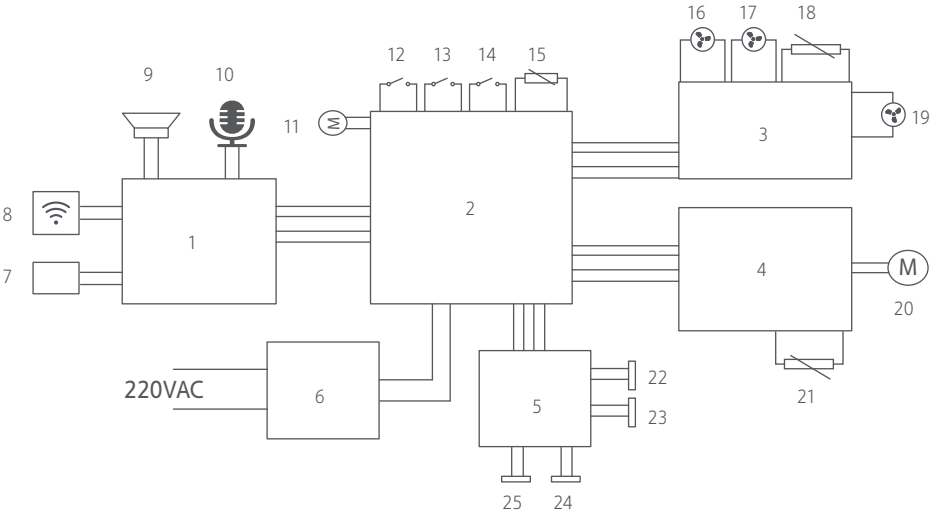

1. 安卓平板
2. 电源板
3. IH加热板
4. 电机驱动板
5. 称重板
6. 滤波板
7. 编码器板
8. Wi-Fi电路板
9. 喇叭
10. 麦克风
11. 锁杯电机
12. 锁杯检测1
13. 锁杯检测2
14. 杯盖检测
15. 传感器
16. 风扇1
17. 风扇2
18. 传感器
19. 风扇3
20. 电机
21. 传感器
22. 传感器1
23. 传感器2
24. 传感器3
25. 传感器4

注意事项

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

使用注意

- 对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），本产品不适用。
- 请勿让儿童靠近、触摸、玩耍或使用烹饪机器人。

使用限制

- 请勿将本产品放置于不平衡、潮湿或靠近其他火源、热源的地方（确保本产品与火源、热源的距离≥30cm）。
- 产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 请勿将主机置于炉盘（高温区、陶瓷炉、电磁炉等）或其他已加热或可加热的表面上。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾或触电。
- 拔下电源时，请勿拉扯电线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的电源插座。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

关于环境

- 因热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 使用时，应注意保持通风，以保证散热通畅。

使用中

- 请勿将食材加入超过主锅所允许的最大填充量（“2.2L”刻度线处）。
- 请勿在高转速运行中取下量杯,以防油脂或液体溅出。
- 请勿尝试强行打开主锅盖或锁定机制。仅在转速为零且锁定机制已解锁后才可打开主锅盖。
- 请勿在长时间炖煮（慢炖、慢煮、发酵）时使用搅拌棒。
- 请勿触摸运动部件，防止机械伤害。
- 请勿将手伸入主锅中。
- 请保持身体部位和头发远离搅拌刀组。
- 蒸煮中请确保主锅中有足够的水，当需要延长蒸煮时间，请加水。
- 使用中或刚使用结束，切勿触碰量杯，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 器具工作中，请勿移动或晃动。
- 器具工作中，请勿将刮刀放入锅中。
- 严禁使用时用其他物品覆盖产品顶盖，以免蒸汽无法释放。
- 器具进行搅拌时加入的水温度小于60℃最佳，以免液体溢出烫伤。
- 器具高速转动过程中当液体温度过高时转速会自动降至低挡。

使用结束

- 使用后请及时清空主锅内食材、取出搅拌刀组及时清洗，谨防被搅拌刀组的刀片划伤。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
- 将主锅装入主机中前，请将主锅彻底擦干。

清洁保养	· 产品不得浸入水中或淋水。 · 清洁主机之前，请拔出电源插头。 · 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗主锅。 · 请使用软布进行清洗。 · 请勿将水或污物渗入主机壳体中。 · 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好产品的防潮、防尘、防虫保护。
其他注意事项	· 请不要让产品承受大力冲击或重压以及锐器刻划，以免造成受伤或故障。 · 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。 · 请勿改造、拆卸或自行修理，以避免造成火灾、触电及烫伤。 · 发生异常或故障时，请立即停止使用，以免造成火灾、触电及烫伤。 · 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的液体接触。 · 在更换配件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。 · 请勿使用本产品配套以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
异常或故障	· 使用中电源线、电源插头异常发热。 · 主机中有烟雾冒出、有烧焦的异味。 · 产品某部分发生裂开、松动或有异响。主锅变形。 · 其他的异常或故障。

故障排除

故障类型	故障判断及解决
液体进入了主锅下方的区域	立即拔掉电源插头。 关闭电源总开关。 请检查搅拌刀头是否已正确安装，并查看密封圈有无破损。 用抹布擦去主锅下方区域多余的液体。 请勿移动或倾斜主机，以防止液体进入主机内部并接触带电部位。 请勿尝试拆开主机。 它不包含任何可以自行修理的部件。 如果不能排除液体已渗入主机内部的情况，请勿开机，并联系客服。
无法启动、无显示	检查电源线是否已正确插入插座中。 电源总开关是否开启。
无法将主锅放入主机	请检查主锅底是否已正确安装，搅拌刀组是否安装到位。
操作期间停机	将主锅从主机中取出。 减少食材添加量或添加一些液体。 等待约5分钟（冷却时间）。 重新装入主锅。 检查主机背面的通风孔是否畅通。 通过按控制旋钮再次启动机器。 如果在冷却后仍显示系统错误信息，请联系客服。
未正确称量	确保没有任何物体靠在主机旁。 确保主机未被电源线拉拽，导致称重模块受力不均。 请确保产品位于干净、坚固、平整的食品料理操作台面上。 在整个称量过程中，请勿触碰产品。
基本烹煮功能期间中断	未按要求放入食材。 从主机中取出主锅并清空主锅。 将清空了的主锅重新置入主机中。 重新启动烹饪过程。

无法连接Wi-Fi	在设置页面中重置Wi-Fi后，尝试重新连接。 检查产品位置的 Wi-Fi 强度是否足够。
无法更新版本	是否处于烹饪过程中。 Wi-Fi是否正常。
无法加热	可能未正确设置加热时间，请检查是否设置了加热时间。 没有选择温度，请检查是否设置了温度。 杯体温度已超过设置温度。

故障代码

当设备运行中出现异常时，屏幕显示错误代码，请参阅下表以解决故障。

故障代码	故障原因	解决办法
未检测到锅盖	未放锅盖或锅盖未锁定	请放上锅盖并按紧后重试
未检测到主锅	未放入锅具或锅具未放到位	请对准位置并放入主锅后重试
E-03	电压过高保护	电压正常后自动恢复
E-04	电压过低保护	电压正常后自动恢复
E-05	锅底传感器高温报警	温度下降后自动恢复
E-07	IGBT高温报警	温度下降后自动恢复
E-08	IGBT传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	锅底传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	加热通讯异常	请联系售后服务进行维修
E-12	线圈盘检测开路	请联系售后服务进行维修
E-13	杯体未锁到位	请对准位置并放入主锅后重试
E-16	电机过流保护	清空主锅并重启或联系售后服务进行维修
E-17	电机高压保护	请联系售后服务进行维修
E-18	电机低压保护	请联系售后服务进行维修
E-19	电机缺相保护	请联系售后服务进行维修
E-20	电机堵转保护	清空主锅并重启或联系售后服务进行维修
E-21	电机温度过高	温度下降后自动恢复
E-22	电机传感器开路	请联系售后服务进行维修
E-23	电机传感器短路	请联系售后服务进行维修
E-24	MOS管温度过高	温度下降后自动恢复
E-25	MOS管温度传感器开路	请联系售后服务进行维修
E-26	MOS管温度传感器短路	请联系售后服务进行维修
E-27	电机通讯异常	请联系售后服务进行维修
E-28	散热风扇异常	请联系售后服务进行维修
E-29	称重通讯异常	请联系售后服务进行维修
E-30	安卓通讯异常	请联系售后服务进行维修

保修说明

米家烹饪机器人售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家烹饪机器人产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家烹饪机器人产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《米家烹饪机器人产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	3年
主要部件	主电机	3年

提示: 蒸锅组件、搅拌棒、刮刀、网篮、量勺套装刀头保护罩等为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《米家烹饪机器人产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家烹饪机器人产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家烹饪机器人产品性能故障表

名称	性能故障
米家烹饪机器人	通电后显示屏不亮
	显示屏亮但不工作
	控制旋钮无反应
	风扇不转或异响
	出现无法恢复的故障代码

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天;
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

食品接触信息：

食品接触用米家智能多功能料理机产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
塑料	PP	量杯、蒸锅盖、量勺套装、网篮提手、网篮、打发棒、集水盒、蒸锅、蒸锅隔板、蒸盘	GB 4806.7-2016	/
	PPO	杯盖、杯盖密封圈固定架、刀头保护罩		
金属	不锈钢Y12Cr18Ni9（SUS303）	盖帽螺母、刀轴	GB 4806.9-2016	/
	不锈钢06Cr19Ni10（SUS304）	内胆、介子、刀座		
	不锈钢20Cr13（SUS420）	上刀、下刀		
氟橡胶		上骨架油封	GB 4806.11-2016	/
硅胶		量杯硅胶钉、杯盖密封圈、刀组件密封圈、蒸锅盖硅胶塞、刮刀、胶垫	GB 4806.11-2016	/

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V2.9

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：
400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.19-2008，GB 4706.30-2008

生产许可

产品所含食品用塑料工具由
佛山市顺德区天惠塑料电器
制造有限公司制造提供
生产许可证编号：
粤XK16-204-04236