

户外云台摄像机 青春版 快速指南手册

产品手册V1.0

产品使用前请仔细阅读本指南手册，请妥善保管

产品介绍

包装清单



户外云台摄像机 青春版



快速指南手册



定位贴纸




电源适配器(含电源线2m)



螺丝包

提示：快速指南手册中的产品，配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物于示意图可能略有差异，请以实物为准。

户外云台摄像机 青春版

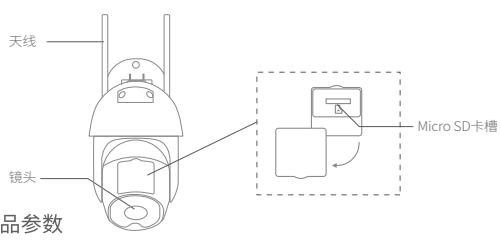

产品参数


内　　含 ： 户外云台摄像机 青春版×1、电源适配器×1、快速指南×1、螺丝包×1、支架×1、电源线×1

产品型号： MJ-3630S-P12
CMIIT ID ： 2018DP0537
分 辨 率： 1080P
图像增强： 3D数字降噪
云台视角： 355°
储存功能： Micro SD卡/云存储

电源输入： 12V⎓1A（主机）
连接方式： Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
执行标准： GB 8898-2011
支持平台： Android8.0/iOS12及以上
工作湿度： ≦75% (40°C室温环境)
工作温度： -10°C~+50°C

接通电源

将电源连接线插入摄像机电源插孔，摄像机自动开启，语音提示“请用手机扫描机身标签上的二维码，等待连接”。

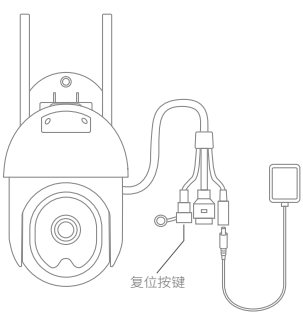

恢复出厂设置

长按摄像机尾线的复位按键3-5s，即可重置设备到出厂设置。MicroSD存储卡中的内容不会被删除。

已接入米家 works with mijia

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。


“已接入米家” (works with mijia)和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

添加设备（Android）

1 .打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点击添加设备页面右上角“⛶”扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。

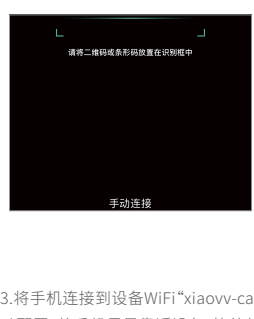



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证手机和路由器网络畅通。

2.待软件自动扫描设备完成后，选择您需要连接的路由器WiFi，并填入WiFi密码；将手机尽量靠近设备，等待软件显示扫码添加界面，即扫描设备上的二维码，待软件自动配置完成。

*如扫码失败，请点击“手动添加”，待设备提示“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入验证码，待软件自动配置完成。







添加设备（iOS）

1 .打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点选择“户外云台摄像机 青春版”，根据页面提示完成设备添加。

2.选择您需要连接路由器WiFi，并填入WiFi密码，进入下一步连接，按照提示“去设置”进入系统设置连接WiFi。

*如扫码失败，请点击“手动添加”，待设备提示“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入验证码，待软件自动配置完成。

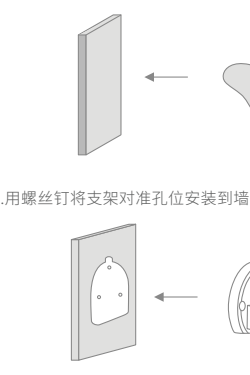

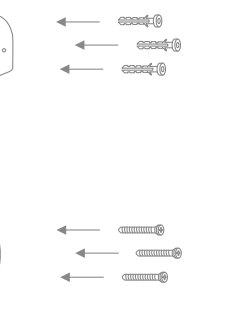

3.将手机连接到设备WiFi“xiaovv-camera-xxx_xxx”后，返回米家APP，进入自动配置，将手机尽量靠近设备，等待软件自动配置完成。

实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。

产品安装

1.将定位贴纸粘贴于墙面。

2.按照定位贴纸上的孔位在墙面打孔，孔直径约为6mm，孔深约为26mm。

3.将膨胀螺栓安装进打好的孔中。

4.用螺丝钉将支架对准孔位安装到墙面。

5.将摄像机对准支架的插槽，沿支架导轨从上至下插入，最后使用螺栓将其固定。

⚠ **挂墙安装注意事项：**

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ **警告**

为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地固定在墙壁上。