
米家智能微烤一体机使用说明书

目录

本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

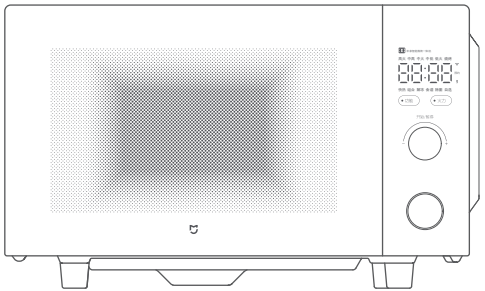

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录 01
安全须知 02
智能微烤一体机器皿选择 03
产品介绍 04
使用 04
操控区域说明 06
操作指引 08
维护与保养 09
故障排除 10
注意事项 10
基本参数 12
产品中有害物质的名称及含量 12
电气图 12
保修说明 13
产品保修卡 14

安全须知

- 在微烤一体机内仅能使用适合的器皿(参考说明书中“智能微烤一体机器皿选择”内容), 且保证器具与腔体内壁不碰触。(**备注: 严禁超出微晶玻璃板区域。**)
- 微烤一体机在使用微波功能时不可使用金属器皿, 包括带金边、银边的器皿; 在使用组合烹饪功能时, 可使用随机附带的烤架, 不可使用烤架以外其它金属器皿; 在使用烧烤功能时不可使用纸质和塑料器皿, 以免损伤微烤一体机或出现危险。
- 微烤一体机内无食物时, 请不要使用微烤一体机, 以免空载运行损坏微烤一体机或出现危险。

为了避免腔体内起火, 注意以下事项:

- 不要将食物覆盖密封加热。
- 在微烤一体机附近不要放置易燃、可燃物品, 微烤一体机在工作期间, 务必随时监控微烤一体机烹调情况, 并正确设定烹调时间, 因为超时烹调可能引起火灾。
- 当加热用塑料或纸包装的食物时, 应注意观察微烤一体机, 因为有着火的可能。
- 不要加热食物油或油炸食物, 因为油的温度会变的很高, 难以控制。
- 每次使用后, 先用湿布再用干布除去喷溅于腔体内的食物和油脂, 以防引起黑烟或起火。
- 若食物放在一次性容器内加热时, 请用户检查一次性容器材质并注意微烤一体机内的烹调情况, 以防出现危险。
- 如发现有烟雾, 应关掉微烤一体机开关或拔掉电源插头, 并保持炉门关闭, 以抑制火焰蔓延。

为了避免爆炸和突然沸腾现象, 注意以下事项:

- **警告: 禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物, 因为这样有可能发生爆炸。如带有盖或奶嘴的奶瓶可认为是密封容器。**
- 加热液体食物时, 用阔口容器盛装 , 食物顶部离容器口留够一定空间, 以免食物沸腾溢泻现象。
- 加热液体(饮料等)会导致延迟喷溅沸腾, 因此取出时必须小心谨慎。
- 加热如土豆、板栗、红香肠等类似圆状食物前, 先用刀或者叉穿孔以防爆裂、喷溅。
- 微烤一体机不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋, 因为在加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。

为了防止微晶玻璃板受损坏, 注意以下事项:

- 用水清洗时, 应先待微晶玻璃板冷却。
- 切勿放置滚热食品或者容器于冷却的微晶玻璃板上。
- 不要放冰冷食物或者容器于炽热的微晶玻璃板上。
- 在使用微烤一体机长时间加热后, 不能立即进行解冻, 需等底部托盘冷却后进行解冻。

为了安全使用, 注意以下事项:

- **警告: 如果微烤一体机门或门封已损坏, 则不得再使用, 直到经有资格的维修人员修好为止。**
- **警告: 除有资格的维修人员外, 其他人来执行检修操作都是危险的, 包括拆下防止微波能量泄露的防护盖等操作。**
- **警告: 在使用时可触及部分可能会发热, 请勿靠近, 并确保儿童与微烤一体机保持安全距离。微烤一体机在工作过程中或刚使用完成后, 外表面的温度可能较高, 请勿触摸或移动。**
- **警告: 只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微烤一体机, 并且明白不正确的使用会造成危险时, 才能允许儿童在无人监控的情况下使用微烤一体机。**

安全须知


· 烹饪完食物后或者取出食物时，需戴手套将食物取出，不要直接用手拿，内部温度较高以免烫伤。
· 当爆完爆米花后，把表面的保鲜膜取掉时要小心操作，以免烫伤。
· 奶瓶和婴儿食品罐应经过充分搅拌或者摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
· 微烤一体机在工作的时候，表面温度会很高，请勿触摸，避免烫伤。
· 任何未经过厂家推荐的附件不可使用。
· 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
· 请勿让幼儿将本产品当成玩具。请将微烤一体机摆放在幼儿触碰不到的地方。
· 请勿使用微烤一体机储存食物。请勿将微烤一体机用作烹调以外的用途。
· 微烤一体机工作时，其通风口处不可放置任何物品，以免影响微烤一体机正常散热。
· 请勿向产品的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
· 不能将任何异物塞入炉门联锁开关，以免造成危险。
· 切勿将温度计置于微烤一体机内测量温度。
· 应定期清洁微烤一体机并清除微烤一体机内的所有食物残渣。
· 清洁门封，腔体和邻近的部件的细节。
· 不清洁微烤一体机会致使器具表面劣化，会影响器具的寿命，可能导致危险发生。

智能微烤一体机器皿选择

在微烤一体机不同烹饪方式下需使用适合的器皿，禁止加热密封容器内的液体和其他食物，因为这样可能发生爆炸。加热前请将食物包装撕开，盛到专用器皿后再加热。

器皿	示意图	烹饪方式	备注	器皿	示意图	烹饪方式	备注
耐热微波 陶瓷器皿		微波、烧烤、组合	贴有“微波炉适用”标签的陶瓷、砂锅等均可使用。但有金、银、装饰或饰有彩釉的容器不能使用。	金属器皿		烧烤	纸质或塑料制品不得用于烧烤。
耐热微波 玻璃器皿		微波、烧烤、组合	适用于微波炉使用和加热的玻璃容器，如保鲜盒。	微波蒸宝 微波蒸饭宝		微波	使用前请往蒸宝和蒸饭宝底座放够足量的水，严禁无水干烧。
油纸		微波、烧烤、组合	适用于烧烤、烘焙的油纸，如烘焙油纸。	耐热微波 塑料器皿 耐高温保鲜膜		微波	请使用有“微波炉可用”标识的容器。塑料制品不得使用于烧烤。

产品介绍

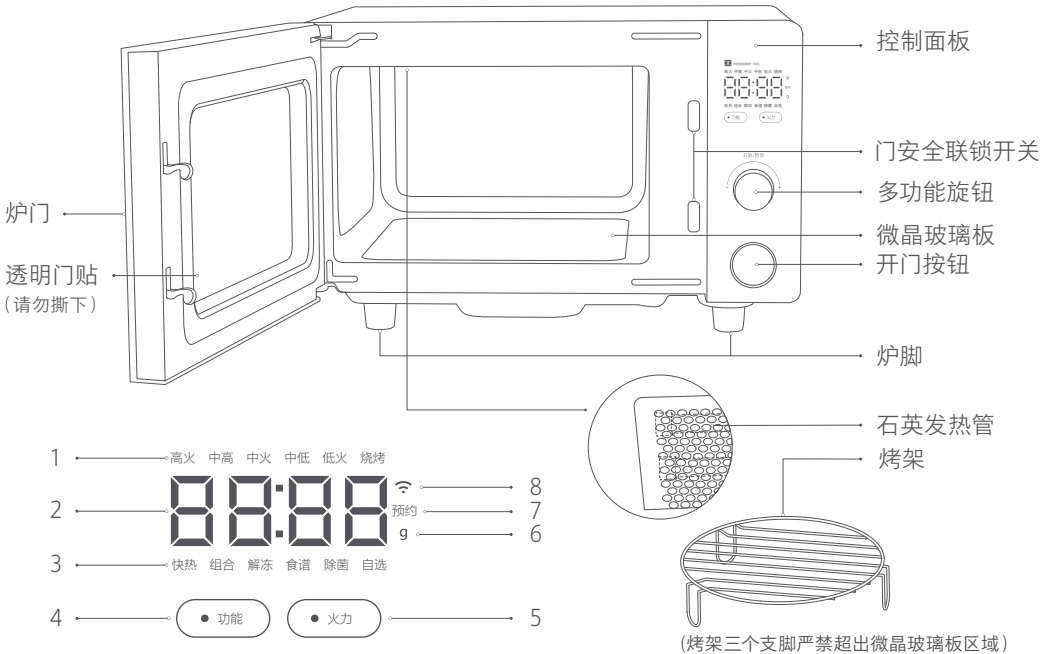

（烤架三个支脚严禁超出微晶玻璃板区域）

1 火力模式指示灯: 显示当前使用的火力模式

2 显示屏: 显示烹饪时长（分钟: 秒数 ）、烹饪倒计时、功能模式、食物重量/数量等

3 功能指示灯: 快热/组合/解冻/食谱/除菌/自选六种功能模式

①快热: 1分钟 ②组合: C-01、C-02两种 ③解冻: d-01~d-03共3种

④食谱: A-01~A-15共15种 ⑤除菌: b-01~b-03共3种 ⑥自选: 通过米家APP自定义

4 功能按键: 点击切换功能

5 火力按键: 点击切换火力挡位

6 重量单位指示灯: 显示当前重量单位

7 预约指示灯: 显示当前预约状态

8 Wi-Fi指示灯: 显示当前Wi-Fi状态

使用

连接电源线后，即可开始使用。

开机和关机

1. 开机

接通电源后，显示屏亮起1秒，1秒后进入待机状态。



2. 关机

拔下电源插头即可关机。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

1. 下载APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

使用

2. 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Wi-Fi连接



待机状态下，长按“功能”键和“火力”键3秒，进入Wi-Fi设置模式。此时Wi-Fi指示灯闪烁，用户需通过米家APP进行网络设置，设置成功后Wi-Fi指示灯常亮。

Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi指示灯慢闪
连接中	Wi-Fi指示灯快闪
连接成功	Wi-Fi指示灯常亮

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi指示灯为闪烁状态。 3分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

开始烹饪



1. 功能选择

待机状态，按“功能”或“火力”键选择需要的烹饪模式，旋转多功能旋钮调节烹饪时间，按下旋钮开始烹饪。

提示：微烤一体机在烹饪中和预约状态之外，5分钟内未操作，自动进入熄屏状态，按任意键唤醒屏幕，进入待机状态。



2. 烹饪中

烹饪中，照明灯亮起，此时显示屏显示烹饪时间倒计时。旋转多功能旋钮可以直接调节烹饪时间，并直接以新的时间继续烹饪。



3. 烹饪暂停

按下多功能旋钮，烹饪暂停。



4. 烹饪取消

长按多功能旋钮取消当前烹饪，回到待机状态。

使用



5. 烹饪完成

倒计时结束后，微烤一体机发出三声提示音，烹饪完成。此时开启炉门、按任意键或旋钮，可回到待机状态。

操控区域说明

运行模式	屏幕显示	烹饪模式	烹饪指南
快热模式	0 1:00	微波	1分钟高火。烹饪前或烹饪中可旋转旋钮调节时间，30秒1挡。调节范围30秒～5分钟。
组合模式	C-01	组合	C-01代表微波烧烤组合薄块模式，适合块小、较薄的食物，如：鸡翅，肉串。
	C-02	组合	C-02代表微波烧烤组合厚块模式，适合块大、较厚的食物，如：整鸡。
解冻模式	d-01	微波	d-01代表解冻肉类，解冻重量100g～2000g。解冻过程中间翻面两次。
	d-02	微波	d-02代表解冻家禽类，解冻重量200g～3000g。解冻过程中间翻面两次。
	d-03	微波	d-03代表解冻海鲜类，解冻重量100g～900g。解冻过程中间翻面两次。

运行模式	屏幕显示	烹饪模式	烹饪指南
食谱模式	A-01	微波	A-01代表薯类。红薯、紫薯等薯类，用厨房纸巾包裹后，用水将表面润湿，放到微波器皿中。使用微烤一体机烹饪，过程中间翻面一次，再继续加热到烹饪结束。 提示：需要用润湿的纸巾包裹红薯，不然会干。
	A-02	微波	A-02代表爆米花，请选用市场上销售的微波炉专用玉米。 提示：购买市售100g包装好的爆米花半成品更方便。
	A-03	组合	A-03代表鸡翅，将鸡中翅用盐、辣椒粉、蜂蜜、蚝油、黑胡椒、五香粉腌制2小时，码放在盘子中，放入微烤一体机中烹饪，过程中间翻面一次，再继续加热到烹饪结束。 提示：调料可以用奥尔良腌料更为方便。鸡翅大小不同，注意观察鸡翅的烹饪情况适当调整烹饪时长。
	A-04	微波	A-04代表鸡蛋羹，加入鸡蛋液和温水，少许盐，白胡椒粉搅拌均匀。将混合好的蛋液过筛，筛去气泡，倒入7~9英寸的瓷碗碟中，包上保鲜膜，用牙签在保鲜膜上扎几个孔，放入微烤一体机中烹饪，完成后淋上少许生抽和芝麻油。 提示：过滤蛋液是为了鸡蛋羹口感更顺滑，如果家中没有滤网也可以省略此步骤。
	A-05	微波	A-05代表清蒸鱼，新鲜的鱼洗净后用盐、胡椒粉、料酒、葱段和姜片涂抹均匀，腌制10分钟。放入瓷盘中，淋上适量清水，包上保鲜膜，用牙签在保鲜膜上扎几个孔，放入微烤一体机中烹饪。完成后取出姜片和葱段，淋上蒸鱼豉油即可。 提示：建议使用筷子长的鲈鱼或者鳜鱼。最后也可以撒上葱花，淋热油。
	A-06	微波	A-06代表煮方便面。将面饼和调料包放入瓷碗中，加入开水。放入微烤一体机中烹饪。 提示：可以根据个人喜好放入其他的食材，比如午餐肉、火腿肠、青菜等等。不要放鸡蛋。

操控区域说明

运行模式	屏幕显示	烹饪模式	烹饪指南
食谱模式		微波	A-07代表煮米饭，米水比为1:1.5，洗净后倒入带有盖子的微波容器中，加入水浸泡30分钟后放入微烤一体机中烹饪（米种不同，米水比例略有差异）。 提示：大米要浸泡后烹饪，烹饪完成后焖3分钟再开盖（米量较少建议米水比1:2）。
		微波	A-08代表宝宝牛奶，玻璃奶瓶中装入200毫升宝宝牛奶，奶瓶放入微烤一体机中继续加热。 提示：完成后摇动30秒，需要试温后喂食。
		微波	A-09代表宝宝水蛋，鸡蛋1个打散后加入温水，搅拌均匀后过筛到4.5～6英寸微波碗碟中。包上保鲜膜，在表面用牙签扎出透气孔后入微烤一体机中烹饪。 提示：需要稍微冷却后，试温喂食。要用新鲜的鸡蛋，不要放盐和其他调味料。
		微波	A-10代表宝宝果泥，适量的水果（苹果、牛油果、香蕉、木瓜等加热后不变酸的水果），切小块打成果泥后放到容器中入加热。 提示：需要试温后喂食。水果选择当季时令水果，不建议使用反季节水果。给宝宝喂果泥时最好选择在喂奶过后。因为水果中的糖分比较多，喂奶前或餐前食用果泥会影响奶量的摄入。
		微波	A-11代表宝宝菜泥，适量的蔬菜（土豆、山药、紫薯、南瓜、西蓝花、胡萝卜等食材）洗净切小块后加入牛奶或者纯净水。放入微波容器中，使用微烤一体机加热至完全成熟后搅拌成泥状。 提示：需要试温后喂食。不用调味，不建议给宝宝食用纤维太多的食材。叶子类食材，须要用清水浸泡洗净后打碎，越碎越好。

运行模式	屏幕显示	烹饪模式	烹饪指南
食谱模式		组合	A-12代表烤五花肉。将五花肉清洗并用调料搅拌均匀腌制一小时左右后放入微烤一体机中，选择食谱模式烤五花肉挡位设定重量进行烹饪，过程中间翻面一次，再继续加热到烹饪结束。
		组合	A-13代表烤生蚝。将蚝肉取出清洗并用调料搅拌均匀重新装入清洗干净的蚝壳内，放入烤盘中，选择食谱模式烤生蚝挡位设定重量进行烹饪。
		组合	A-14代表烤羊肉串。将处理好的羊肉串放入盘子中，选择食谱模式烤羊肉串挡位设定重量进行烹饪，过程中间翻面一次，再继续加热到烹饪结束。
		组合	A-15代表烤虾。将处理好的虾放入盘子中，选择食谱模式烤虾挡位设定重量进行烹饪，过程中间翻面一次，再继续加热到烹饪结束。
除菌模式		微波	b-01代表腔体除菌。此功能可除去腔体中的异味，操作时要确保腔体内不放置任何东西。
		微波	b-02代表奶瓶除菌。在玻璃奶瓶内加入约半瓶开水后放入微烤一体机（不要带瓶盖或奶嘴），除菌完毕将剩下的水倒掉。
		烧烤	b-03代表光波除菌。适用于金属、耐高温玻璃及耐高温陶瓷器皿的除菌。不得用于纸质或塑料制品的除菌。
自选模式		/	出厂预设为空值，需连接米家APP后开启此功能。
火力模式		微波	100%微波火力（高火），适用于快速煮食。
		微波	80%微波火力（中高火），适用于较快煮食。
		微波	50%微波火力（中火），适用于慢火煮食。
		微波	30%微波火力（中低火），适用于解冻食物。
		微波	20%微波火力（低火）适用于食物保温。
		烧烤	火力（烧烤）适用于食物烧烤。

操作指引

按“功能”或“火力”键，选择想使用的模式。按“功能”键切换模式：快热、组合、解冻、食谱、除菌、自选。按“火力”键切换火力：高火、中高、中火、中低、低火、烧烤。



1. 快热

按“功能”键切换到“快热”功能，按下旋钮直接以预设时间烹饪。在快热模式下，烹饪开始前或烹饪中皆可旋转多功能旋钮调节烹饪时间，调节范围30秒～5分钟，每旋转一次调节30秒。



2. 组合

按“功能”键切换到“组合”功能，旋转多功能旋钮选择需要的挡位，按下旋钮进入组合模式。屏幕显示0秒，烹饪开始前或烹饪中皆可旋转多功能旋钮调节时间，时间范围0~60分。

提示：微波烧烤组合功能有C-01、C-02两个模式，分别适用于块小较薄、块大较厚的食物。



3. 解冻

按“功能”键切换到“解冻”功能，旋转多功能旋钮选择需要的挡位，按下旋钮进入重量调节。以解冻600g肉类为例，旋转多功能旋钮调节到600g，按下旋钮开始烹饪。解冻过程中间翻面两次，以达到均匀解冻的效果。

提示：解冻功能有d-01、d-02、d-03三个模式，分别适用于解冻肉类、家禽类、海鲜类。



4. 食谱

按“功能”键切换到“食谱”功能，旋转多功能旋钮选择需要的挡位，按下旋钮进入重量调节。以烹饪600g薯类为例，旋转旋钮调节到600g，单击旋钮开始烹饪，过程中间翻面一次，再继续加热到烹饪结束。

提示：食谱功能有A-01～A-15共15个模式，分别适用于薯类、爆米花、鸡翅、鸡蛋羹、清蒸鱼、煮方便面、煮米饭、宝宝牛奶、宝宝水蛋、宝宝果泥、宝宝菜泥、烤五花肉、烤生蚝、烤羊肉串、烤虾。



5. 除菌

按“功能”键切换到“除菌”功能，旋转多功能旋钮选择需要的挡位，按下旋钮开始烹饪。

提示：除菌功能有b-01、b-02、b-03共3个模式，分别适用于腔体除菌、奶瓶除菌、光波除菌。



6. 自选

按“功能”键切换到“自选”功能，出厂预设为空值，可通过米家APP设置。设置完自选功能后，旋转多功能旋钮选择挡位，按下旋钮开始烹饪。

提示：可通过米家APP自定义。

操作指引



7. 火力功能

按“火力”键切换至火力模式，预设时间0秒，预设火力为高火。按“火力”键切换顺序：高火、中高、中火、中低、低火、烧烤。

提示： 旋转旋钮进行时间调节，0 ~ 5分钟之间，10秒为一挡；5 ~ 10分钟之间，30秒为一挡；10 ~ 60分钟后，1分钟一挡。



8. 童锁

待机状态，长按“功能”键5秒启动“童锁”，显示屏上显示“LOC”。此时设备端除了解除童锁的操作外，用户无法进行其他操作。长按“功能”键5秒可解除童锁。



9. 预约

预约只能通过米家APP操作，预约开始后，显示屏显示烹饪倒计时。预约的烹饪尚未开始时，长按多功能旋钮可取消预约，并回到待机状态。预约等待状态下，微烤一体机不可加热。

提示： 通过米家APP 预约后，设备端不可操控。

维护与保养

对微烤一体机进行定期清洁与保养有利于提高微烤一体机使用寿命。

微烤一体机使用完毕后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中。不要将电源线和插头直接放在外罩上面，防止外罩余热损坏电源线。

应待微烤一体机冷却后进行清洁和保养。

不要使用带磨损性的清洁剂、清洁器。

微烤一体机表面：
将柔软的抹布在温水中浸湿并蘸取适量清洁剂擦拭微烤一体机表面。

箱门：
用温水浸湿的柔软抹布擦拭门、门窗的两边、密封圈及邻近的零部件。

控制面板：
在清洁面板时需小心，不要蘸过多水，用一块软布轻轻擦拭。

内腔：
在每次使用完后，请用软布蘸温水清洁微烤一体机腔体内部和微晶玻璃板，擦去食物残渣，因为食物残渣有可能会导致局部过热。

烤架：
可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。

温馨提示：微烤一体机使用一段时间后，内部可能会出现异味，采用以下三种方法可以消除：
1. 放置几块柠檬片在杯内，高火力加热 2 ~ 3分钟。
2. 放置一杯红茶在微烤一体机内，高火力加热2 ~ 3分钟。
3. 放置一些橘子皮在微烤一体机内，高火力加热1分钟。

故障排除

故障类型	故障判断及解决
照明灯不亮	灯泡损坏，需专业维修人员维修。
微烤一体机不工作	1、没有插电源；2、微烤一体机用的插座坏了；3、炉门关闭不严。
启动时有"嘭"的声音	属正常现象，是变压器高电压高频率情况下工作的启动声音。
工作时有噪音	变压器、磁控管及高速散热风扇的工作声音和较小的共振声音，属正常现象。
不加热或加热慢	在进行功能选择时，没有选择加热功能。
蒸汽会从排风口冒出有水从炉门下溢出	蒸汽冒出是烹调过程中的正常现象，有时因蒸汽过浓，聚集在腔体内，凝结成水并溢出，属正常现象。
Wi-Fi连接失败	升级至最新版本的米家APP，并将微烤一体机置于Wi-Fi信号良好处重试。
无法更新固件	网络或Wi-Fi连接是否正常；微烤一体机工作过程中不能进行固件更新。

注意事项



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与微烤一体机保持安全距离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。微烤一体机在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸或移动。

警告：如果炉内微晶玻璃板表面有裂纹，关掉微烤一体机以避免可能出现的电击。

警告：微烤一体机烤架不得使用木炭或类似燃料。

注意事项

使用限制	・微烤一体机必须平放在通风干燥，无腐蚀性的环境中使用，远离高温及蒸汽。 ・切勿在微烤一体机顶部放置任何物件，为了有足够的空气流通空间， 产品应放置在高于地面85cm 的位置。 微烤一体机两旁与墙壁的距离应不小于5cm， 背面与墙壁的距离应不小于10cm，顶部与壁柜距离不小于20cm。 ・微烤一体机应该远离电视机、收音机和天线（一般大于5m），否则会产生干扰。 ・微烤一体机应放置在电源线方便插拔的地方，且保证接地良好，万一漏电，可以接地线以形成电流回路避免触电。 ・要确保在炉门关闭情况下操作微烤一体机。 ・切勿把微烤一体机放置在橱柜里使用。 ・第一次使用微烤一体机时，由于生产制造过程中可能有残渣或油脂存在于腔体内，加热时可能会有异味，甚至冒白烟，这是正常现象，请参考清洁与保养的方法，对新微烤一体机进行除味。 ・为保证正常使用，请不要撕掉炉门内部的透明胶片。 ・器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
电源注意事项	・请仅使用配套提供的交流电源线。 ・在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。 ・如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。 ・请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。 ・请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。 ・禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。 ・断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。 ・请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。 ・请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。 ・请勿使用不适当的交流电插座。 ・请勿使用多头插座，以免造成火灾。 ・请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
关于环境	・因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。

基本参数

产品名称	微波炉	产品型号	WK001	额定容积	23L	额定输入功率	1280W
额定微波频率	2450MHz	额定电压/额定频率	220V~ 50Hz	产品尺寸	492 × 343 × 297mm	微波输出功率	800W
噪 音 值	60dB(A)	烧烤功率	1000W				
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块						

产品中有害物质的名称及含有信息表


部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基)己酯（DEHP）
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
炉腔组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
微波炉配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

电气图

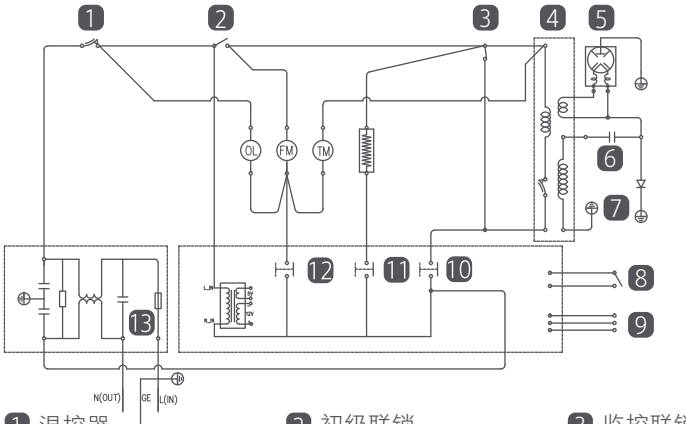

1 温控器
2 初级联锁
3 监控联锁
4 高压变压器
5 磁控管
6 高压电容
7 高压二极管
8 门开关/第二联锁
9 显示板
10 微波继电器
11 烧烤继电器
12 灯/风扇/转盘继电器
13 保险丝

保修说明

米家智能微烤一体机售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能微烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8-15日内，本产品出现《米家智能微烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能微烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
主要部件	风扇电机、转盘电机、磁控管、控制板组件	2年

提示: 烤架为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《米家智能微烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能微烤一体机产品性能故障表》所列性能故障。

保修说明

四、米家智能微烤一体机性能故障表

名称	性能故障
米家智能微烤一体机	通电后微烤一体机不工作
	照明灯不亮
	照明灯亮但是微烤一体机不加热
	按键/旋钮不良
	开关门异常

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V3.4

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方: 小米通讯技术有限公司
委托方地址: 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.14–2008，
GB 4706.21–2008