米家十字四门冰箱 496L 使用说明书

欢迎使用

感谢选择米家十字四门冰箱。

本冰箱是一台集冷藏、冷冻和变温功能为一体的十字四门冰箱。
它具有两个间室，总容积达 496L，符合新国标 1 级能效标准，容积大且省电。它的自动化霜功能，让你无需手动除霜。另外，你可以通过冰箱外部的 LED 显示屏查看或调节冰箱温度、切换模式。你也可以通过手机APP实时远程查看冰箱状态及控制各间室温度。

米家十字四门冰箱将会带给你和家人更新鲜的食物和更便捷的生活方式。

祝使用愉快！

目录

安全须知	1
产品介绍	2
安装	3
使用	4
注意事项	7
故障排除	8
基本参数信息	9
产品有害物质名称及含量	10
保修说明	11
保修卡	13

安全须知

制冷剂

1. 冰箱的制冷回路内含有可燃性制冷剂，在安装、搬运和维修时，请小心轻放，避免制冷剂泄露，并远离火源；
2. 发现制冷系统管路破损泄漏时，严禁触碰冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。

电源线要求

1. 请使用独立三孔专用电源插座；
2. 接地线不得引到电话线、水管、煤气管道及避雷针上；
3. 切勿切除或拆除电源线第三插脚（接地），不可将插座上零线（N端）与接地线（E端）接在一起，否则将导致冰箱外壳带电，发生触电事故。
4. 不要改造电源线，请避免电源线挤压、折叠、打结或损坏；
5. 不要让电源线贴近热源；
6. 拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

日常使用

1. 勿让儿童攀附冰箱门或藏于冰箱内等，以免造成伤害；
2. 请勿在冰箱顶部放置重物或带液体的容器，以免掉下伤人或导致冰箱漏电；
3. 严禁在冰箱附近使用挥发性可燃物，如喷漆、煤气等；
4. 严禁存放易燃、易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品，如丁烷、醚、苯、硫酸、汽油、酒精等；
5. 严禁将瓶装流体食品放入冷冻室，否则有可能造成瓶子冻裂；
6. 请勿用湿手碰触冷冻室内的食品和容器（尤其是金属制品），以免冻伤手。如果手被冻住在食品或容器表面，请立即将冰箱断电，然后用温水浇淋直至解冻，切勿强行拉扯。


警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

燃气泄漏时注意事项

易燃气体泄露时，严禁触摸冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户通风换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。

警告：不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。

产品介绍

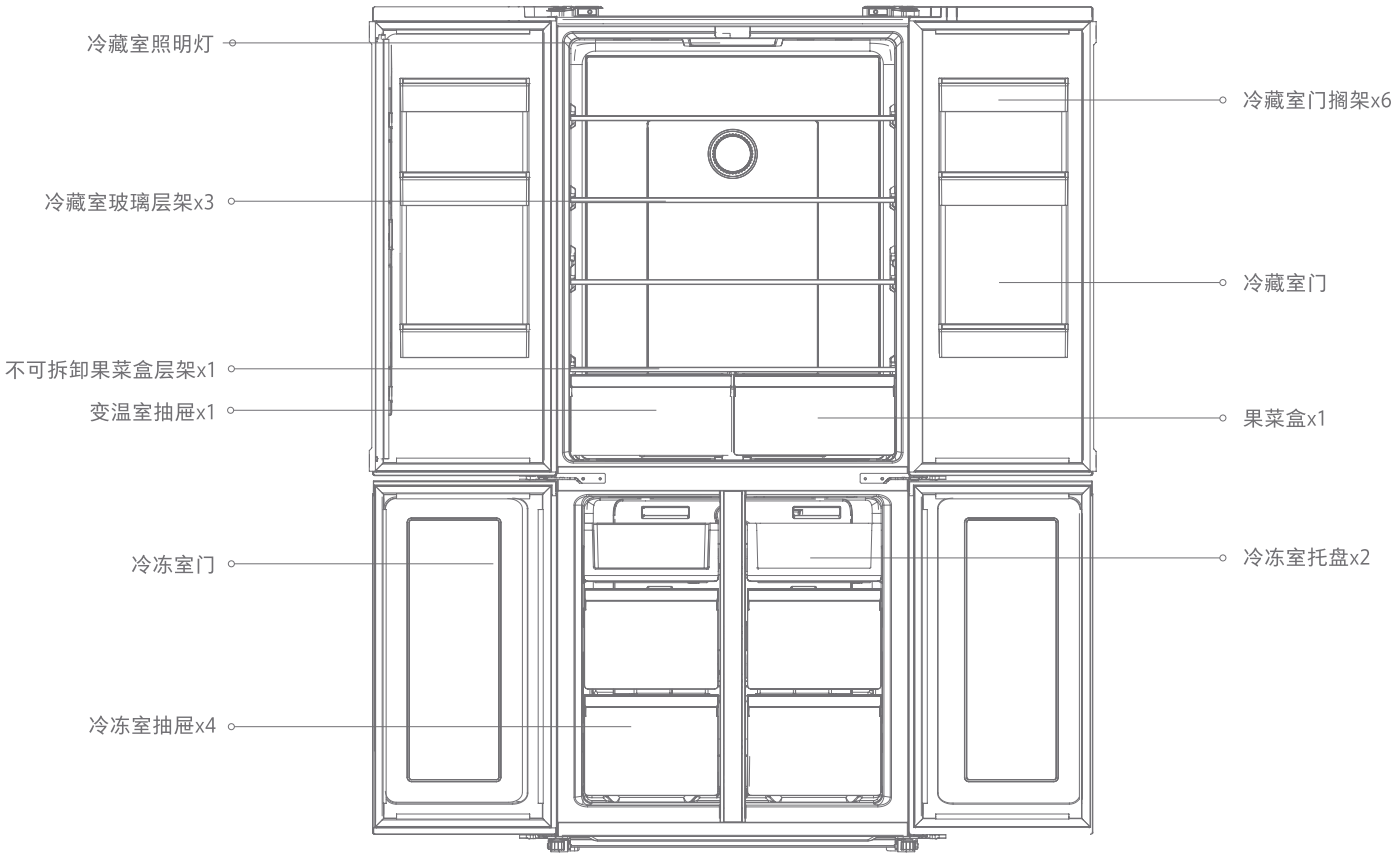
冷藏室照明灯
冷藏室玻璃层架x3
不可拆卸果菜盒层架x1
变温室抽屉x1
冷冻室门
冷冻室抽屉x4
冷藏室门搁架x6
冷藏室门
果菜盒x1
冷冻室托盘x2

安装

拆除包装

1. 拆除冰箱全部外包装，包括：纸箱、泡沫顶垫和底垫、防尘塑料袋及固定冰箱附件所用的胶带和泡沫；
2. 请按照说明书产品介绍清点冰箱附件，如有出入，请及时与销售商联系。

放置环境

1. 请选择结实平整处放置冰箱，如果在地毯、草垫、塑料等材料上面放置时，请在冰箱下面放置结实的垫板，以防止因冰箱散热而使地毯等变色；

注意：当地面不平，请用手或扳手等工具旋转冰箱底部的调节脚，使冰箱保持平稳。（具体方法请参考第 6 页）

2. 请选择通风良好的环境放置冰箱，避开热源和阳光直射处，以免增加耗电量。不要把冰箱安装在环境温度低于 10℃ 或不受保护的地方例如：车库、阳台、走廊等；
3. 放置本冰箱的房间总空间与冰箱制冷剂灌注量的比值不得小于 $1m^3/8g$（制冷剂），本冰箱制冷剂的灌注量为 68g，放置空间不得小于 $8.5m^3$；
4. 冰箱顶部应留有 100mm 以上的间隙，两侧应各留有 100mm 以上的间隙，背面应留有100mm以上的间隙，以免影响散热。（具体请参考第 6 页）

警告：为了避免由于器具固定不稳导致的危险，应根据说明书的要求来安装固定。

通电使用

1. 冰箱安放平稳后，用柔软的布清洁冰箱内部，并让冰箱静置 3 小时以上，再接通电源，以确保冰箱的正常运行；
2. 本冰箱适用电压为 187V~242V，频率为 50Hz，如果电压超出此范围，必须加装合适的交流稳压电源，以确保冰箱正常运行；
3. 插上插头并接通电源后，冰箱即可正常运转。

周边物品

1. 不要在冰箱顶部放置不平稳的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电；

警告：器具周围或嵌入式结构里无障碍物，保持通风通畅。

本器具用于家用和类似用途，如：


——商店、办公室或其他工作场合的厨房区域；

——农场以及宾馆、汽车旅店和居住环境的顾客；

——家庭旅馆型环境；

——餐饮业和类似的非零售业应用；

使用

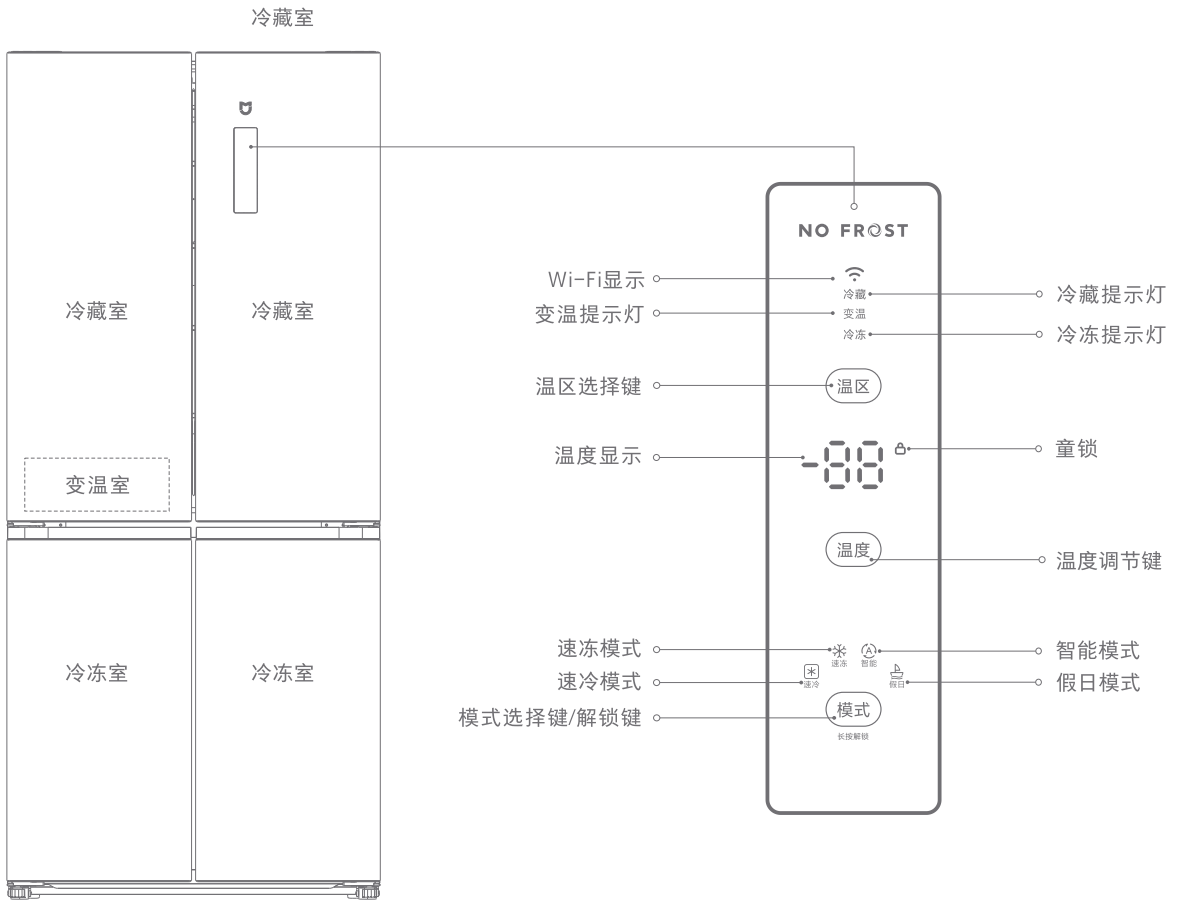
冷藏室
冷藏室
冷藏室
变温室
冷冻室
冷冻室
NO FROST
Wi-Fi显示
变温提示灯
温区选择键
温度显示
速冻模式
速冷模式
模式选择键/解锁键
冷藏
变温
冷冻
温区
温度
速冻
智能
速冷
假日
模式
长按解锁
冷藏提示灯
冷冻提示灯
童锁
温度调节键
智能模式
假日模式

使用

开始使用

初次连接电源后，冰箱按照冷藏室5℃，变温室0℃，冷冻室-18℃运行。

显示屏保护功能

25秒内无任何操作，进入显示屏保护功能，显示屏熄灭，按键自动锁定。按任意键可以点亮显示屏。

解锁功能

显示屏熄灭状态下，按任意键唤醒屏幕，然后长按3秒“模式”键解锁，此时按键功能生效。

冷藏室温度调节

屏幕解锁后，按“温区”键点亮冷藏温区，再按“温度”键进行冷藏室温度调节。冷藏室温度的设定范围为在2℃~8℃，选择所需温度，等待5秒后设置生效。

冷冻室温度调节

屏幕解锁后，按“温区”键点亮冷冻温区，再按“温度”键进行冷冻室温度调节。冷冻室温度的设定范围为在-24℃~-16℃，选择所需温度，等待5秒后设置生效。

变温室温度调节

屏幕解锁后，按“温区”键点亮变温温区，再按“温度”键进行变温室温度调节 。变温室温度的设定范围为在-3℃(微冻)、0℃(零度)、4℃(果蔬)，选择所需温度，等待5秒后设置生效。

智能模式

屏幕解锁后，按“模式”键直到“智能”图标闪烁，等待5秒后进入智能模式。“智能”模式开启状态下，冰箱自行监测各间室状态，以最高效方式运行。在智能模式下，进行其他模式设定时，自动退出智能模式。

假日模式

屏幕解锁后，按“模式”键直到“假日”图标闪烁，等待5秒后进入假日模式。“假日”模式开启状态下，冰箱按照冷藏设定8℃，冷冻室设定-15℃ 运行。在假日模式下，进行其他模式设定时，自动退出假日模式。

速冷模式

屏幕解锁后，按“模式”键直到“速冷”图标闪烁，等待5秒后进入冷藏室速冷模式。“速冷”模式开启状态下，冰箱按照冷藏设定2℃运行，直到2.5小时后模式自动退出。调节冷藏室设定温度，退出速冷模式。在速冷模式下，进行其他功能设定时，自动退出速冷模式。

使用

速冻模式

按“模式”键，“速冻”图标闪烁，等待5秒后进入冷冻室速冻模式。速冻模式下，冷冻室进入-24℃强冷状态，50小时后自动退出。

断电记忆

断电时，断电的瞬间工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定工作。

开门报警

开门时间超过2分钟后，温度显示区闪动显示“ dr ”,蜂鸣器将以每隔0.5秒/次的频率鸣叫。关门后，可以消除“ dr ”显示，蜂鸣器停止鸣叫。若开门时间大于10分钟，照明灯关闭，蜂鸣器将持续鸣叫（触摸显示屏任意按键蜂鸣器会停止鸣叫）。

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


使用APP操控冰箱时，显示板点亮，蜂鸣器发出提示音。


已接入米家 works with mijia

扫码下载米家APP

注：当更换路由器或Wifi密码或重置Wifi，在屏幕解锁状态下，屏幕亮起时，长按“温区”键5秒，Wifi指示灯闪烁，Wifi重置成功。

冰箱使用空间

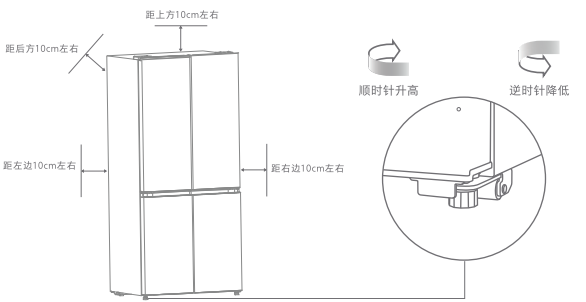

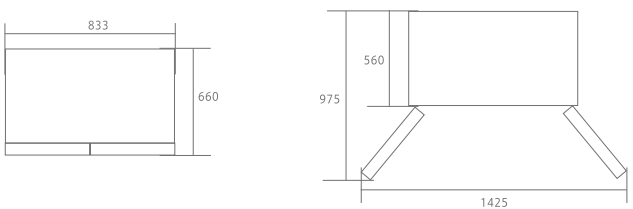

注意事项

1. 冰箱停用

冰箱长期停用时，应将冰箱内外表面及附件擦洗干净，箱门应留有适当的间隙，然后将冰箱置于干燥通风处，以免产生不良气味。

注意：冰箱启用后，建议连续使用。一般情况下，不建议停用，以免影响冰箱使用寿命。

2. 移动冰箱

移动冰箱时，请将插头从电源插座上拔下，取出储藏的物品和搁架，以防冰箱损坏或人员受伤。请勿将冰箱倒置或横放，必须倾斜时，箱体与地面的倾斜度应大于45°。搬抬冰箱时不可使冰箱门、顶盖等部件受力。

警告：不得损坏制冷回路。

3. 化霜

本冰箱有自动化霜功能，无需人工操作。

警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

4. 废弃包装处理

本冰箱的外包装保护材料含有大量泡沫制品，其孔内含有可燃性气体，而且冰箱的外包装为纸制品，遇明火容易燃烧。在处理废弃的包装材料时，请您用妥善的方法加以丢弃，切勿接触明火，以免引起火灾。

5. 物品储放

本冰箱不能用于储放对温度控制要求很高的物品，如：血清、疫苗等。

6. 照明灯

严禁将照明灯与绝大多数的有机溶剂（酒精、苯、汽油、氯仿等）接触，如果表面的脏污需要清洁，可使用稀释后的洗洁精来清洁。如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换，请联系客服。

故障排除

简单的故障分析与排除

故障类型	分析与排除
冰箱不制冷	检查电源供电是否正常，如：停电、保险丝是否熔断、插头未插上或松动。电源电压过低（187V以下）也可能导致冰箱停止运转。
制冷效果差	检查温度设置是否偏高、冰箱是否靠近热源或通风不佳，箱门是否关严或开启太频繁、食物放入过多或过热、食物是否堆积在风口附近。
不正常噪音	检查冰箱是否放置平稳、紧固件是否松动、冰箱是否碰到墙壁，压缩机是否与其他物体相接触、冰箱内附件是否放置正确、电压是否稳定。
冰箱内有异味	检查冰箱内是否有变质食品、是否需要清理，味道较重的食物是否有密封包装。
冷藏室内食品冻结	检查冷藏室温度设置是否过低、易冻结食品是否靠近冷藏室顶部的风道。
照明灯不亮	如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换。请联系客服。

注意：排除以上可能后，如问题仍然存在，请联系客服。
显示屏如果显示除温度以外的故障代码，请联系客服。

基本参数信息

产品名称	无霜冷藏冷冻箱	总容积	496L	星级标志	★★★
产品型号	BCD-496WMSA	冷藏室容积	316L	标准耗电量	0.73kW・h/24h
产品尺寸	833x660x1890mm	冷冻室容积	162L	综合耗电量	0.83kW・h/24h
产品净重	86kg	变温室容积	18L	年耗电量	303kW・h/a
额定电压	220V~	冷冻能力	6.0kg/12h	防触电保护类型	I类
额定频率	50Hz	冷却能力	30kg/12h	噪声（声功率级）	38dB（A）
能效等级	1级	制冷剂和质量	R600a, 68g	额定电流	1.8A
气候类型	SN、N、ST、T				
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz					

*本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2017DP6053的无线电发射模块。

*该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上。

技术参数说明：

1、按照国家标准规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃；气候类型为SN/N/ST/T时,冰箱使用环境温度为10-43℃；冰箱总容积是根据国家标准，将间室内抽屉、搁架等附件全部取出后测量并计算得出的；

2、综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃环温下分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃,冷冻室温度控制在-18℃,开门一次装载热负荷,再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电量总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等情况下，实际耗电量高于标注值是正常的；

3、噪音是在国家标准规定的半消声室内，关门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音值和标注值有差异是正常的。

⚠警告：冰箱不宜放在温度过高或过低的环境中使用，如果在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则可能不能维持满意的间室温度。

产品执行标准：

GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 12021.2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》
GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分：发射》
GB 17625.1-2012《电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
制冷部件	○	○	○	○	○	○
电子电器部件	×	○	○	○	○	○
隔热材料	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○

* 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/ T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某均一材质中的含量超出 GB/ T 26572 的限量要求，超出部分符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》。

本产品的“环保使用期限”为 15 年，本企业根据产品设计特征制定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“使用环保期限”才有效。

保修说明

感谢选用米家互联网对开门冰箱，为了更方便地使用产品，请仔细阅读保修条款。我们承诺将严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修条例

1. 网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

网络购买支持七天无理由退货，用户个人原因要求的七天无理由退货所产生的物流费（往返）由购买者承担，从退款中直接扣除。

2. 实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

✧ 发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由小米公司或小米公司指定的服务商提供上门服务，自收到退回商品之日起七日内返还消费者的商品价款至订单对应支付帐户；

✧ 七天无理由退货仅对小米官网、小米有品、小米天猫官方旗舰店、小米淘宝自营店（小米之家、小米专卖店除外）销售的商品有效；非小米官方渠道购买的商品，七天退货由小米公司或小米公司指定的服务商提供检测报告单；

✧ 七天无理由退货不包含以下行为：人为损坏、包装缺失或破损、随机零配件缺失或破损、产品已经使用过；

保修说明

类型	保修内容	保修时间
整机	/	一年
主要零部件	压缩机、蒸发器、过滤器、毛细管、风扇电机、主控板、电控显示器、电控冰箱传感器、化霜加热器、温度保护器、电动风扇门、温控器	三年

非保修条例和收费标准

以下情况属于非保修范围：

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 因不可抗力造成的损坏；
3. 已超过三包有效期；
4. 三包凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的；
5. 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的；
6. 其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

友情提示：米家冰箱的包装箱在收货后至少保留30天，以便在退换货业务时用于旧机包装。如用户包装箱丢失或破损，需有偿购买包装部件，保证物品的运输安全。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址www.mi.com/service
说明书版本号：V5.0
制　造　商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号

保修卡

用户信息

用户名称：_____　　购买时间：_____

地　　址：_____　　发票号码：_____

联系电话：_____　　购买商店：_____

产品型号：_____

*此保修卡需妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司，维修时请携带此本及有效发票

维修记录

日　　期：_____ _____ _____

_____ _____ _____

故障内容：_____ _____ _____

_____ _____ _____

处理内容：_____ _____ _____

_____ _____ _____

维 修 人：_____ _____ _____

_____ _____ _____

维修单位：_____ _____ _____

_____ _____ _____