
# 智慧门2

## 用户使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

# 产品介绍

## 入户系统

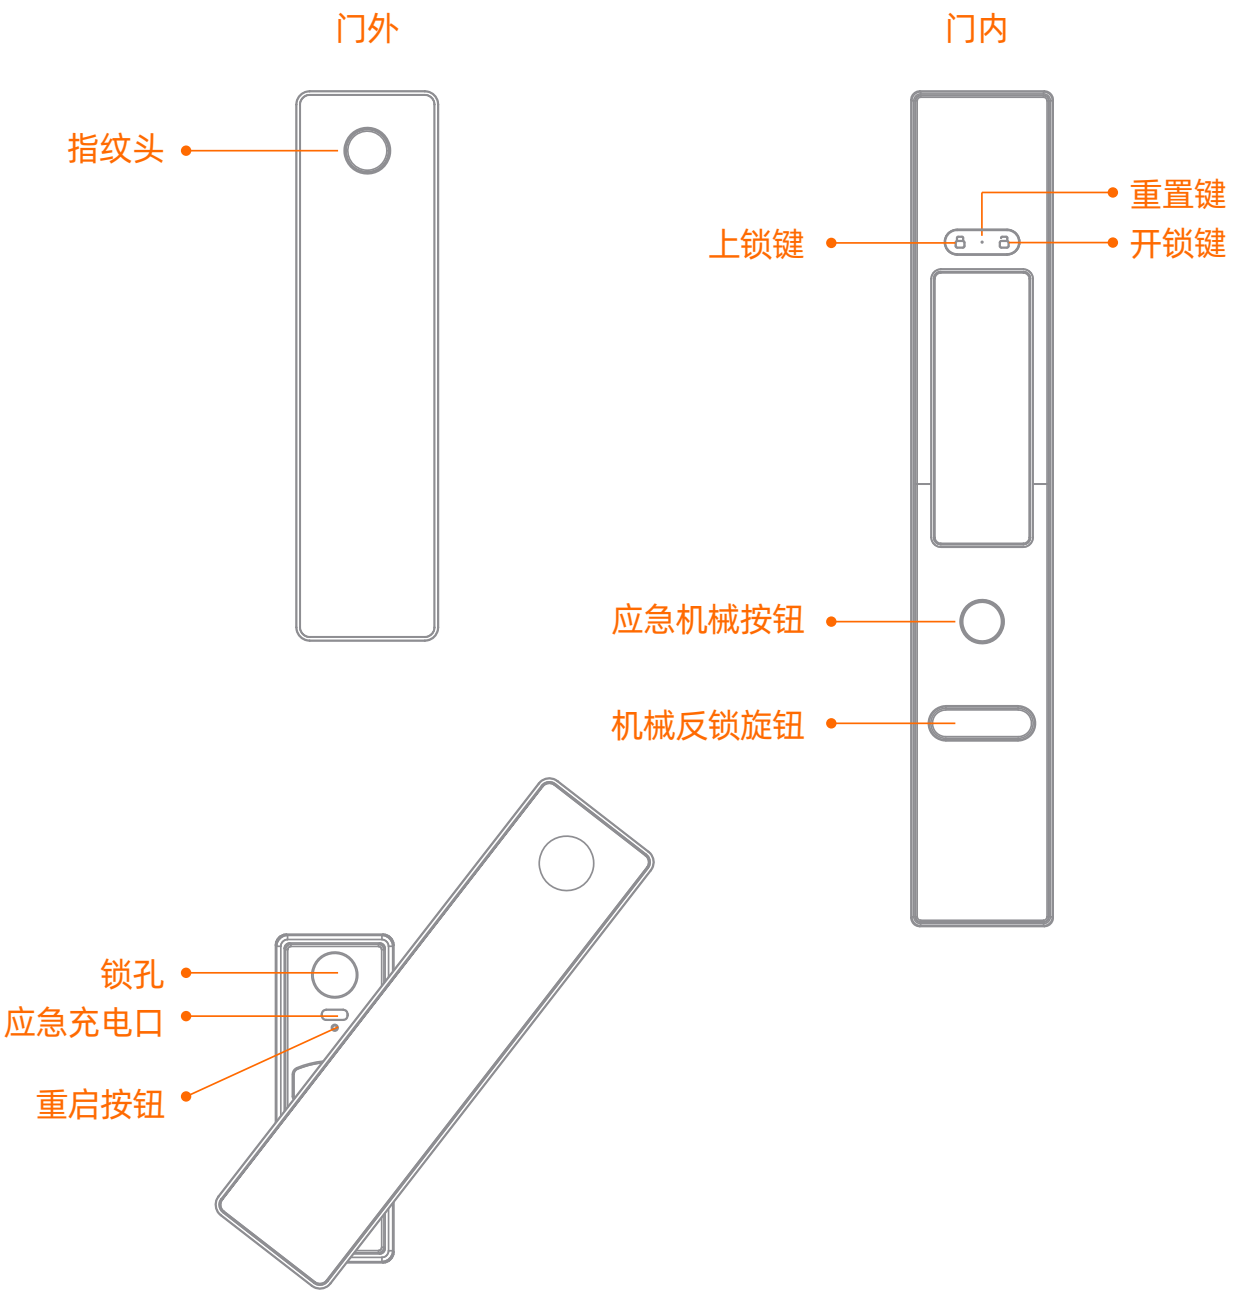


# 可视系统-门外

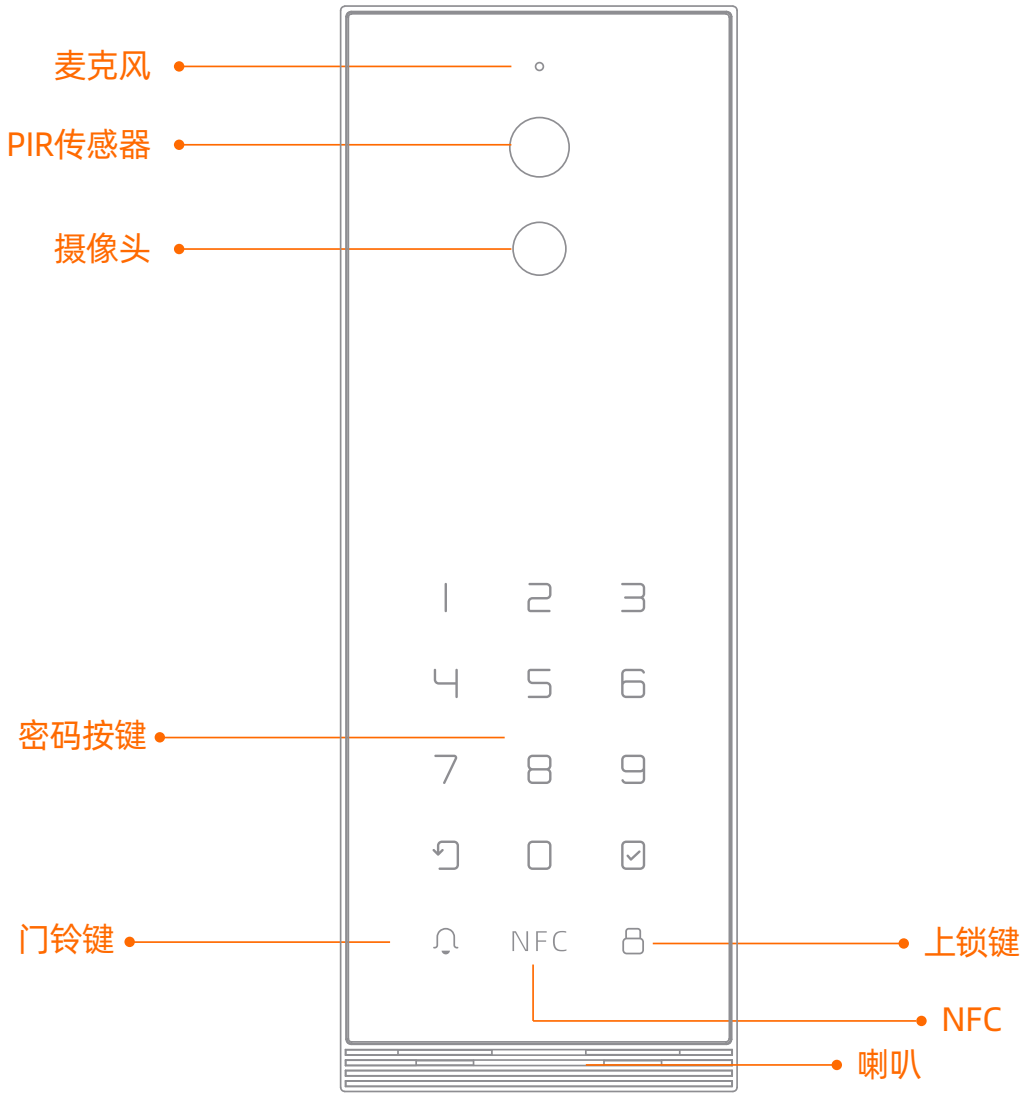


# 按键设置

| 键位名称 | 操作方式 | 操作效果 |
| --- | --- | --- |
| 门铃键 | 单击 | 一键门铃 |
| 上锁键 | 单击 | 一键上锁 |
| 密码按键 | 单击 | 唤醒密码按键 |

## 可视系统-门内

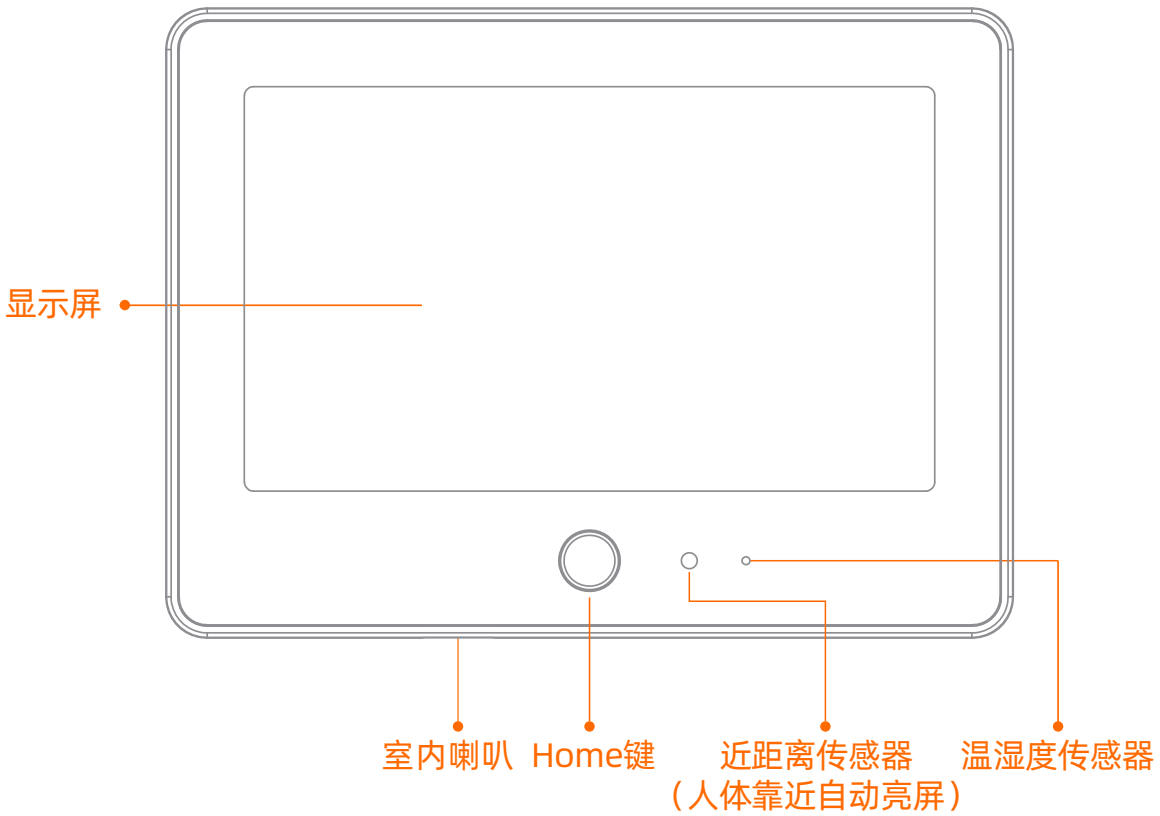


## 按键设置

| 键位名称 | 操作方式 | 操作效果 |
| --- | --- | --- |
| Home键 | 单击 | 返回主界面/唤醒/熄灭（屏幕） |
| Home键 | 长按10秒 | 重启 |

# 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

2A5DDDB3

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

# 关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

# 设备添加与绑定

1. 打开米家APP，点击右上角“+”号图标进入搜索添加界面，搜索“智慧门2”。




2. 点击搜索到的“智慧门2”图标进行设备绑定。




注：示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

3. 在此过程中请保证网络连接和蓝牙全部处于打开状态，选择Wi-Fi输入正确的Wi-Fi密码，进行入户系统和可视系统的连接，后续根据米家APP提示完成设备连接与绑定。

4. 设备端会语音提示“请按门内开锁键确认”，操作完成后，设备端继续语音提示“请输入手机端匹配码完成验证”，然后在门外数字键盘输入手机上提示的配对码，即可完成设备绑定，并对设备进行命名。

5. 当配对完成后，根据米家APP提示设置主人密码和指纹。




# 开门方式与设置

- 指纹开门

  进入指纹设置界面，输入指纹名称，按提示录入指纹，录入成功后即可使用该指纹开门。




门外

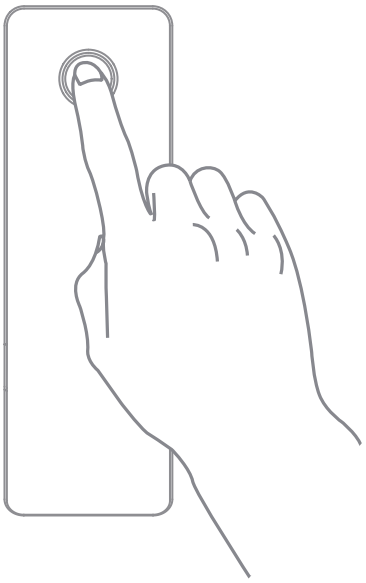


- NFC开门

  进入NFC设置界面，按提示激活NFC设备，激活成功后即可使用该NFC设备开门。





门外

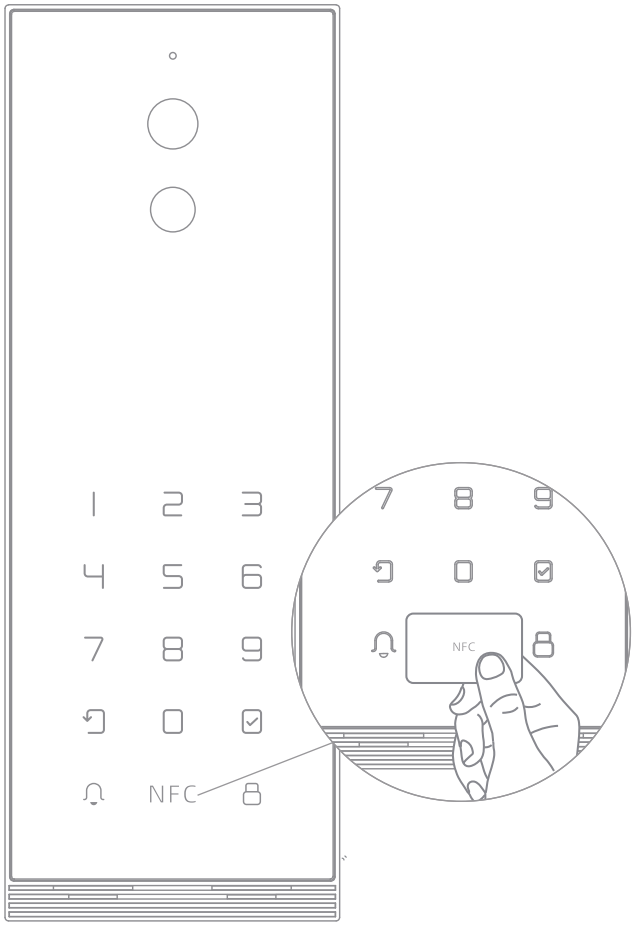

- 密码开门

  进入密码设置界面，输入密码名称及密码后，点击“ 保存”按钮，即可使用该密码开门。

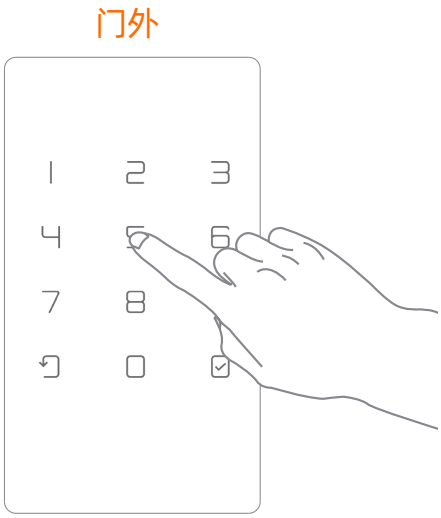



- 蓝牙开门

  打开手机蓝牙功能，距离智慧门2米范围内，进入米家APP智慧门2首页，长按三秒解锁按钮即可开门。




- 临时密码开门

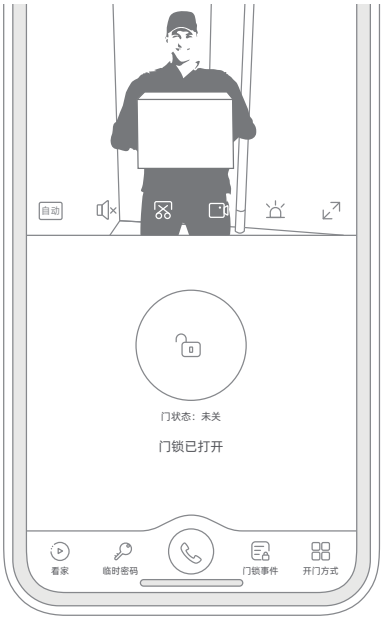  进入米家APP智慧门2操作，点击“ 临时密码”，系统会随机生成密码。在门锁按键区输入临时密码，即可开门，密码有效期内只能使用一次，使用过后即作废。




- 钥匙开门

  将把手向左或者向右旋转，打开盖板，将钥匙插入钥匙孔旋转即可开门。

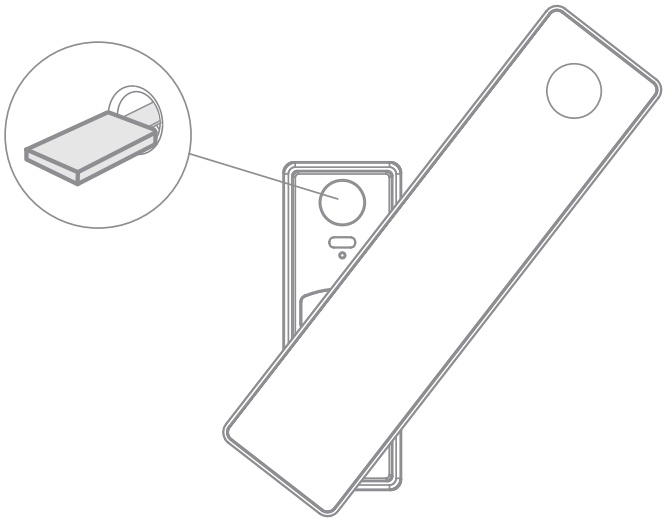

# 异常状态说明

- 连续3次指纹、密码或NFC解锁失败：智慧门将发出高分贝报警声进行警告。

  当连续解锁到第5次失败时：智慧门将播报“ 系统已锁定“ 语音，同时90s内无法使用指纹、密码、NFC。
- 撬锁报警：当门锁被暴力拆下时，智慧门将会发出高分贝报警声。
- 超时未上锁报警：未关门状态下，默认超过10秒，智慧门将会发出高分贝报警声。


# 门锁事件查看

打开米家APP，进入智慧门2，点击“ 门锁事件”，可以查看门锁记录和安全事件。




# 实时查看

打开米家APP，进入智慧门2界面即可在顶部进行实时浏览，也可以进行画面截取和画面录制等操作。

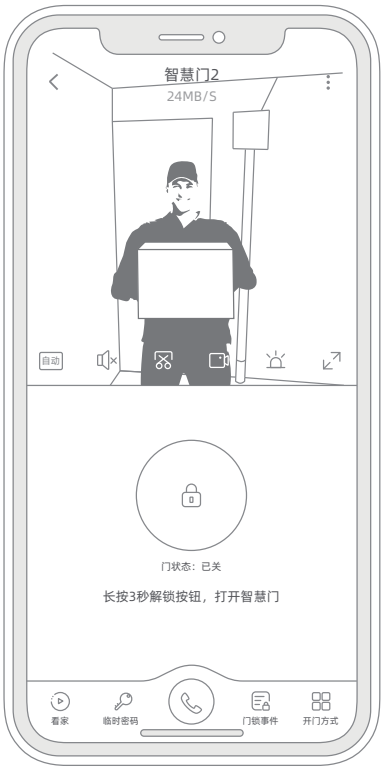


# 支持红外夜视

当环境光线昏暗甚至无可见光时，IR-CUT自动切换到夜视模式，黑暗中也能清晰拍摄。

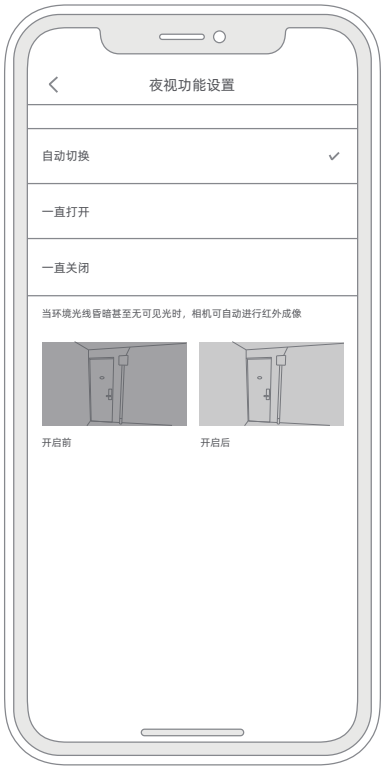


# 远程通话

打开米家APP，进入智慧门2界面，点击实时画面播放按钮，点击通话按扭，即可进行远程通话。

当门口有人按门铃时，米家APP会收到来电通知（当APP在后台运行时），接通后即可远程通话。

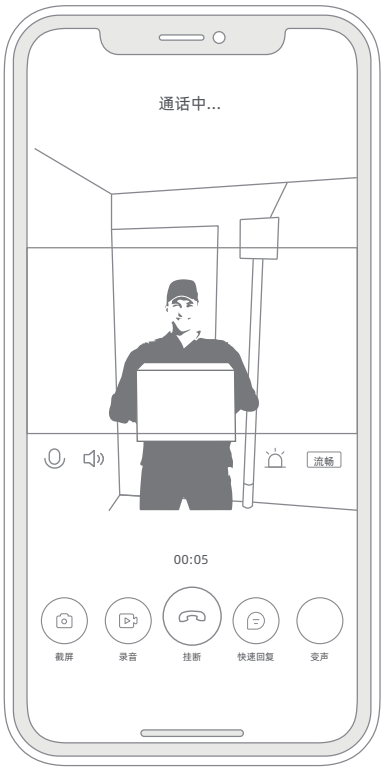

# 消息推送

外出时可通过米家APP中的实时查看功能查看家门口情况，手机端会收到开门消息提醒、门未关消息提醒、按铃消息提醒、有人逗留提醒、撬门报警、多次输入指纹和密码错误报警等。

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

# 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 结构塑料壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 结构金属件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子元器件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



# 基本参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 智慧门2 | | |
| 产品尺寸 | 详见产品外包装 | 材　　质 | 镀锌板、不锈钢 |
| 输入电压 | 220V~50Hz | | |
| | | | |
| 产品名称 | 智慧门2 入户系统 | 产品型号 | DZFDS-L-B-II-HMI518 |
| 产品尺寸 | 428*73*20mm | 材　　质 | 锌合金、铝合金 |
| 等　　级 | B 级 | 锁　　芯 | C 级 |
| | | | |
| 产品名称 | 智慧门2 可视系统 | 产品型号 | CMMY518A |
| 触 摸 屏 | 7" IPS | 电源输入 | 12V ⎓ 3A |
| | | | |
| 执行标准 | GA 701-2007、GA 374-2019、GB 21556-2008、Q/CMSL0002-2022、Q/CMSL0003-2022 | | |
| 手机系统 | iOS 12.0 及以上Android 8.0 及以上 | | |
| CMIIT ID | 2022DP13971 | | |
| 工作温度 | -20~65 ℃ | | |
| 包装清单 | 入户系统x1，可视系统x1，使用说明书x1，电源盒x1，线缆x3 | | |

# 产品保修卡

尊敬的用户，您好！

本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您认真填写上方信息并妥善保管。

产品名称：..... 产品型号：.....

检验日期：..... 出产编号：.....

检 验 员：..... 用户名称：.....

购买日期：..... 联系电话：.....

购买地点：..... 用户地址：.....

生产商盖章：