米家直流变频两季扇
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

注意

安装

⚠ 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
⚠ 两季扇未组装完成，请勿连通电源。

搬运

⚠ 移动时，请务必使两季扇停止运行，并拔出电源插头。
⚠ 移动时，请扶稳两季扇，以免摔落导致机器损伤或伤害人身安全。

使用中

⚠ 若产品发生异响、异味、高温、倾斜、机体抖动等异常时，请立即停止使用。
⚠ 请勿倚靠或在运行时倾斜两季扇。
⚠ 请勿手动摇摆两季扇机体，以免内部传动机构损坏。

电源线


⚠ 在进行维护作业或移动两季扇之前，请从电源插座上拔出电源线。
⚠ 拔出电源线时，应从电源插头处拔起，请勿拉扯电源线。
⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

警告


如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 禁止直接用水冲洗机身。
- 严禁把两季扇浸入水中。
- 请勿将水淋入机器内部。
- 为避免过热，禁止覆盖两季扇。
- 禁止在温室或建筑施工现场使用。
- 两季扇不得直接置于电源插座下面。
- 请勿在浴缸、喷头或游泳池的四周使用本产品。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤。
- 长期不使用，请将两季扇装回原包装， 并且收纳到干燥处。
- 为了更好的产品使用体验，建议使用家中墙面插座，避免因插线板质量、功率等原因发生危险。

包装清单

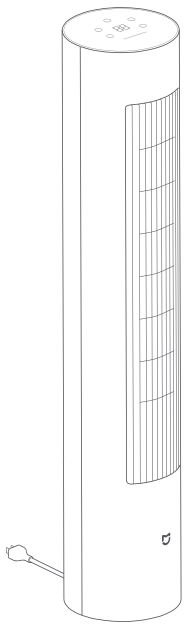


1 两季扇主体



2 前底盘



3 后底盘



4 M5 螺丝 × 4



5 专用扳手




6 说明书




7 快速使用指南

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

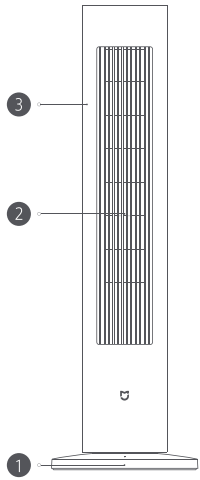

正面

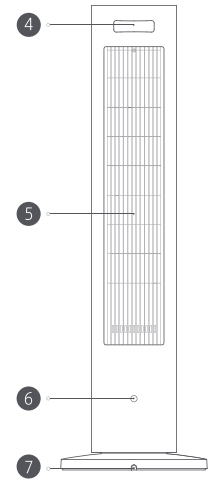

背面

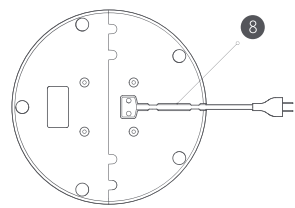


底盘底部

1 底盘　2 出风口　3 两季扇主体　4 提手

5 进风口　6 电源开关　7 电源线出口　8 电源线槽

显示屏

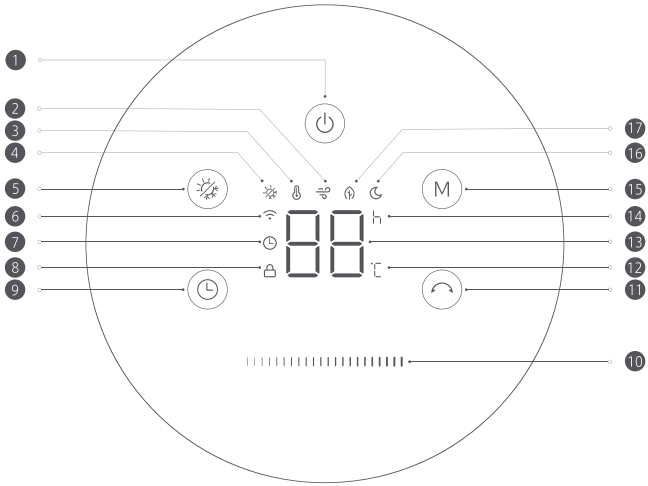


1 待机键
2 直吹风指示灯
3 恒温指示灯
4 凉/暖风指示灯
5 凉/暖风切换键
6 Wi-Fi 指示灯
7 定时指示灯
8 童锁指示灯
9 定时键
10 触控条
11 摇头键
12 温度指示灯
13 数字图标
14 时间指示灯
15 模式切换键
16 睡眠风指示灯
17 自然风指示灯

安装

提示：扫描二维码观看视频，了解产品安装、APP连接、使用及维护。

扫码可观看视频
获取更便捷服务


步骤一：拼合底盘

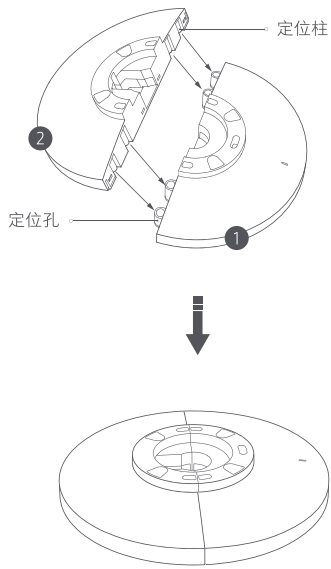


底盘


如图，将 2 后底盘的定位柱插入 1 前底盘的定位孔中，并按压使其扣合到位，使后底盘与前底盘拼接成平整的底盘。

步骤二：安装底盘

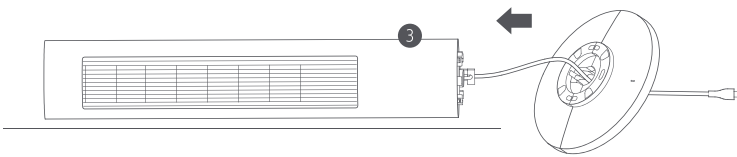

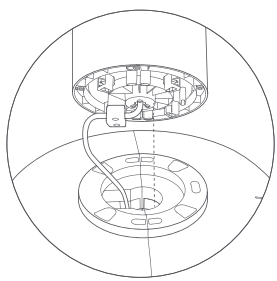


1. 如图，将 3 两季扇主体底部的电源线穿过底盘中心的圆孔。
2. 如图，将 3 两季扇主体平置于软性台面上，将两季扇主体底部的定位柱对准插入底盘的定位孔，安装底盘，并按压使其贴合。

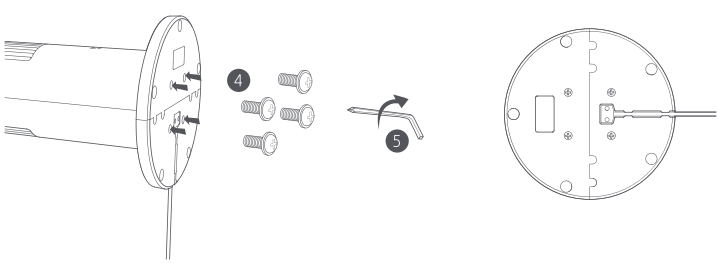

3. 如图，将 4 颗 4 M5 螺丝穿入底盘的螺丝孔，并用 5 专用扳手顺时针拧紧。

步骤三：整理电源线

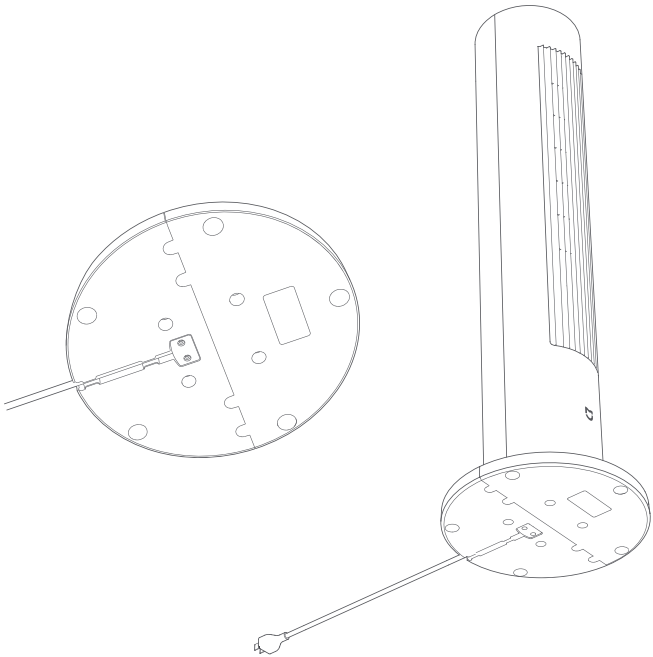

将电源线装入底盘底部的线槽，从电源线出口引出，两季扇安装完成。

提示：需要将电源线理顺装入线槽，否则会损坏电源线。


使用

使用前检查

- 使用前，请取出所有防护挡片。
- 检查两季扇是否完好，确保机身和电源线无破损。
- 使用 220V 交流电且承载能力不低于 10A 的墙面插座，请勿与其他电器共用插线板。
- 两季扇为近距离使用电器，直吹取暖时，在距离两季扇1至2米处效果最佳。


连接电源

将电源插头插入符合条件的电源插座，按下机身背面电源开关，听到“嘀”提示音后，两季扇连接电源成功。

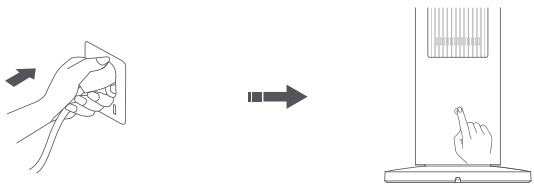

开机/待机

- 轻触 ⏻ 按键，两季扇开机。首次开机，默认为暖风恒温模式，目标温度 18℃。
- 凉风状态下，轻触 ⏻ 按键，两季扇待机。
- 暖风状态下，轻触 ⏻ 按键，两季扇散热 15秒后待机。在散热时，轻触 ⏻ 按键，两季扇恢复为之前使用的状态。
- 下次开机，默认为上次待机时使用的凉/暖风状态、模式、挡位或温度。
- 若长期不使用，待机后，请关闭电源开关并拔掉电源线。

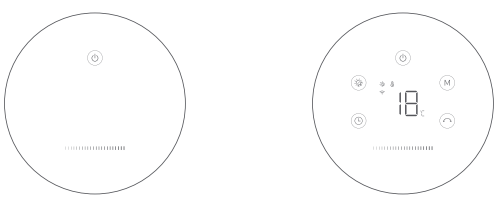

切换凉/暖风

- 长按 ㊅ 按键 2秒，切换凉/暖风。暖风状态下，凉/暖风指示灯橙色常亮；凉风状态下，凉/暖风指示灯蓝色常亮。
- 切换凉/ 暖风状态，默认为对应状态上次使用的模式、挡位或温度。




暖风



凉风

切换模式

- 暖风状态下，轻触 Ⓜ 按键，可循环切换 恒温模式、 直吹风模式、 睡眠模式。
- 凉风状态下，轻触 Ⓜ 按键，可循环切换 直吹风模式、 自然风模式、 睡眠模式。

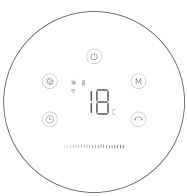





暖风








凉风

定时功能


- 轻触 ⏲ 按键，进入定时待机设置，滑动触控条调节定时时间：0–12小时，显示屏显示对应定时时间。
- 确定定时时间后，5秒内无操作，则定时成功并退出定时设置，定时指示灯常亮。定时时间为0时，5秒内无操作，则定时取消。
- 定时成功后，轻触 ⏲ 按键，显示剩余定时时间；5秒内轻触 ⏲ 按键，可取消定时，滑动或轻触触控条，将重新设定时间。



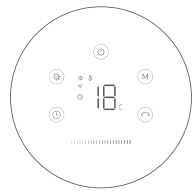


调节挡位

- 滑动或轻触触控条，可调节各模式下的挡位及定时时间。显示屏显示对应挡位或时间。
- 恒温模式下，可调节目标温度挡位：18℃~28℃。当调节温度档位为18 ℃～27℃，实行智能恒温控制，由机器智能控制功率大小；若用户设定温度28℃，机器以最大功率运行。当室温超过设定温度，机器风轮最低转速运行，以维持室内热循环；当温度低于设定温度2℃，机器重新开始加热。
- 直吹风模式下，可调节风速挡位：1–10挡。
- 自然风模式下，可调节风速挡位：1–10挡。
- 睡眠风模式下，可调节风速挡位：1–10挡。
- 定时设置中，可调节定时时间：0–12小时。

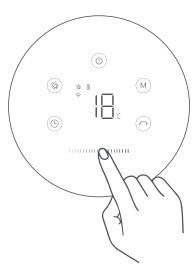

设置摇头

- 轻触 ⌒ 按键，可开启或关闭摇头。
- 摇头角度默认为 60°，可在 APP 中调节摇头角度。
- 下次开机，默认为上次待机时使用的摇头设置。

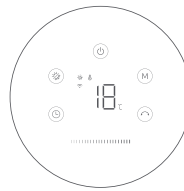

开启/关闭童锁

- 同时长按 Ⓜ 按键和 ⌒ 按键 7秒，可开启或关闭童锁。
- 关闭电源开关或拔掉电源插头后，重新开机，也可以关闭童锁。
- 开启童锁后，操作显示屏任意按键或触控条，两季扇发出提示音，但不响应操作。



重置 Wi-Fi

同时长按 ⏻ 按键和 Ⓜ 按键 7秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 指示灯闪烁，Wi-Fi 重置成功。

Wi-Fi 指示灯状态说明：

产品工作状态	Wi-Fi 指示灯状态
等待连接	闪烁
连网成功	常亮
固件升级	闪烁
掉线自动重连中	闪烁
Wi-Fi 断开	熄灭

出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 首次连接米家APP。
- 更换两季扇绑定的米家APP 账号。
- 更换两季扇连接的路由器。
- 更换路由器的账号和密码。
- 米家APP 无法控制两季扇。



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP ，已安装米家APP 的用户建议更新最新版米家APP 。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP 。打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

9B378E97

已接入米家 works with mijia

提示：由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

维护和保养

警告：维护清洁前，务必先待机并拔掉电源插头，等待机身完全冷却。

使用干净软湿布擦拭机身、进风口和出风口，或用吸尘器清洁进风口滤网上的灰尘。清洁完成后，确保机身完全干燥后再使用或收纳。

注意：

- 请勿自行拆卸两季扇主体。
- 请勿将水滴入两季扇内部。
- 请勿使用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精等化学试剂清洁。

注意事项

- 本产品仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 请勿用湿手触摸两季扇，禁止用于动植物的保暖、加热。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用两季扇，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其他易燃易爆物品以及受热易变形、变色、变质物体或有严重的粉尘附近放置或使用两季扇，如车库或车间。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，开启暖风模式加热，约 30 分钟后待机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高。若插脚烫手（温度约超过 55℃），则必须更换插座，以免因为接触不良引起插座过热，导致产品损坏或火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电源线或插头连接两季扇。
- 请确保没有其他设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 为避免危险，非专业人员不可拆机，若发生故障，请联系售后。
- 自然风模式不可完全取代风扇。
- 请勿在机器未冷却时直接断电，否则可能触发机器断电保护。
- 为避免灼伤，请勿让裸露的皮肤直接接触机身。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
不通电	电源线未插入	检查电源插头，插好电源线
	电源开关未打开	打开电源开关
	两季扇未放置平稳，触发了防倾倒开关	两季扇放置平稳
不工作	未按待机键开机	轻触待机键
	温度过高，机器过热保护	保持进/出风口通畅、无遮挡，等机器冷却后重新启动
	童锁开启	关闭童锁
APP 搜索不到产品	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与机器接近信号源
	电源线未插入或接触不良	重新插好电源插头，然后重新开机
移动、摇晃或摇头有异响	防倾倒开关钢珠响动	将机器平稳放置地面，避免用手剧烈晃动机器
	首次开启摇头，两季扇搜索摇头极限位置	正常现象，等摇头极限位置确认后，异响停止

异常状态代码说明

显示屏显示代码	异常状态说明
EU	控制板和电源板通讯故障代码
E1	风轮堵住时显示故障代码
E2	凉暖切换系统异常时显示故障代码
P4	环境温度超过 50℃时显示高温报警故障代码
C5	清理进风口提醒代码

提示：以上故障无法自行排除时，请联系售后服务。

基本参数

产品名称	米家暖风机电暖器	额定电压	220V~
产品型号	BPLNS01DM	额定频率	50Hz
产品尺寸	300 × 300 × 952mm	额定功率	2200W
产品净重	6.9kg	防触电保护类别	Ⅱ类
电源线长	1.6m	噪　　声	≤63dB(A)
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块			
执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.23–2007，GB 4706.27–2008，GB 4343.1–2018，GB 17625.1–2022			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PTC电发热	×	○	○	○	○	○
风轮电机	×	○	○	○	○	○
滑条板	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
电源控制板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



安全使用年限

米家直流变频两季扇安全使用年限为5年。

保修说明

米家直流变频两季扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

产品名称	保修内容		保修时间
米家直流变频两季扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		开关电源	3 年
		PCBA（电路板）	3 年

产品性能故障表

产品名称	性能故障
米家直流变频两季扇	正常情况下两季扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时摇头异响
	正常运行时异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi 网络连接异常，经常断开，连接失败

说明书版本号：V1.1
服务电话：400–100–5678
服务网址：www.mi.com/service
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
（小米生态链企业）
地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧

