TOKIT


TOKIT 超薄智能电磁炉-AI智享版使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品只限于家庭使用。
切勿将产品直接置于金属台面上使用，以免产品对金属台面进行加热而发生危险。

01
产品介绍
Product Overview

1 零部件名称

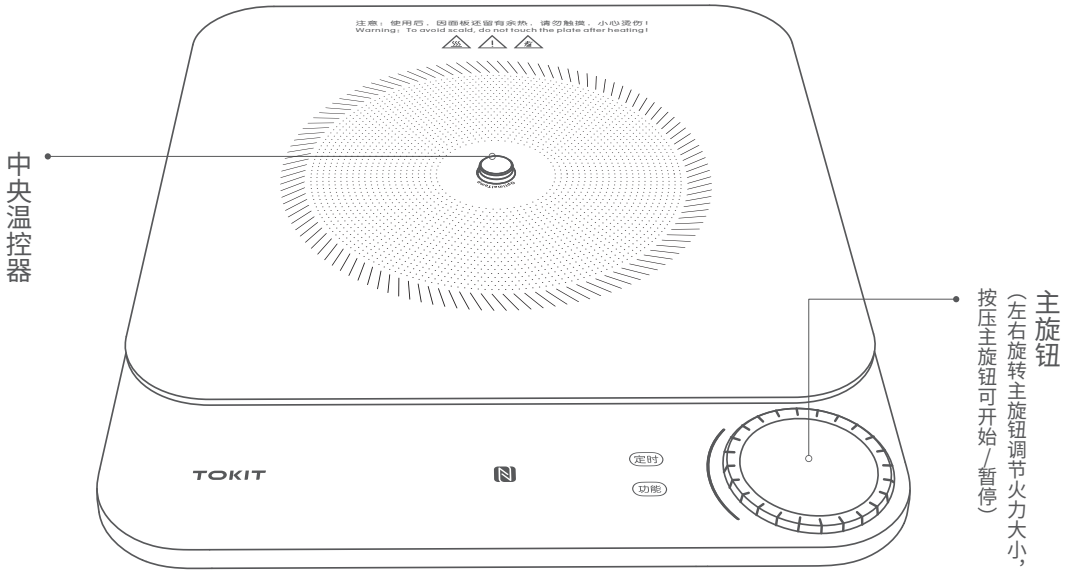

2 操控区域说明

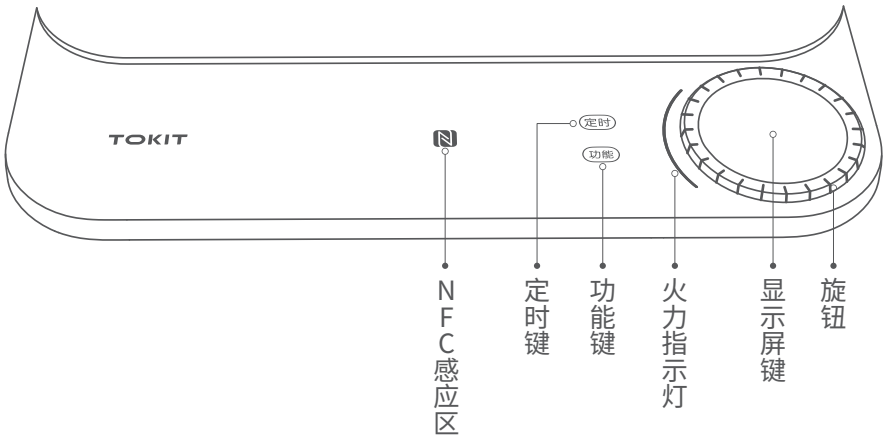

提示：“定时”键、“功能”键有橙色和白色两种状态，橙色表示模式已激活，白色表示模式已退出。

02
连接手机客户端
Connect to TOKIT App

1 下载客户端

添加官方萌宠小T 查询设备延保期限
加入TOKIT玩家群 解锁更多美食

在安卓应用商店或者 Apple App Store 搜索“TOKIT”或者扫描右方二维码下载“TOKIT”APP。
打开APP，在“厨房”模块添加“TOKIT 超薄智能电磁炉-AI智享版”，添加成功后可以使用APP操控该设备。

2 Wi-Fi连接状态


快连状态	已连接状态	未连接状态
Wi-Fi图标闪烁	Wi-Fi图标常亮	Wi-Fi图标常亮

3 重置Wi-Fi

重置中　重置中　重置中　重置中

当设备无法连接手机时，请同时按住“定时”键和“功能”键3秒，循环出现以上四种图标并进入快连模式，使用手机重新连接。


4 NFC

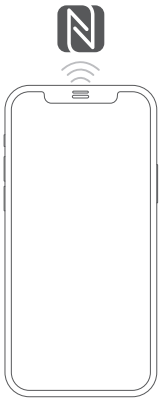

NFC功能：
电磁炉内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近电磁炉NFC图标处，手机可以快速进入智能食谱菜单。

提示1：iOS系统NFC功能默认开启状态，无需单独打开NFC功能。
iOS支持机型：iPhone XR、 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro及后续发布的机型。

提示2：Android系统需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能。
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

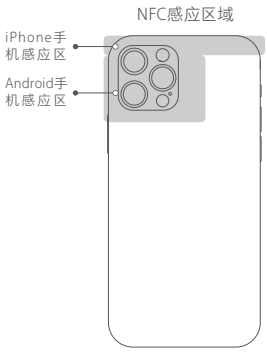

NFC使用方法:

NFC使用时手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近电磁炉NFC感应区图标处。

iPhone: 弹出通知，点击通知即可自动执行。

Android: 手机触碰后自动执行。

提示1: iPhone手机感应后，弹出通知，点击【在TOKIT APP内打开】判断是否已安装，若已安装APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场APP下载页。

提示2: Android手机感应后，若已安装APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场APP下载页。

NFC感应区域:

iPhone: NFC感应区域在手机顶部。

Android: NFC感应区域正常在手机顶部或靠近摄像头附近。

提示: 因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

03


快速使用
Quick Start Guide

1 开机



电磁炉通电后，长按“显示屏键”0.5秒开机，首次开机进入火力加热模式，后续开机进入上次关机时使用的烹饪模式。

2 功能选择

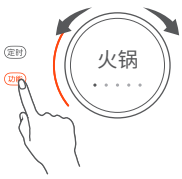

按“功能”键，旋转“旋钮”选择所需要的模式。

按“显示屏键”进行确认，设备开始烹饪。

3 调节火力



烹饪状态下，左右旋转“旋钮”调节火力大小。


4 烹饪暂停



烹饪状态下，按“显示屏键”，设备暂停加热。

提示: 暂停状态下，约10分钟之内未操作，设备自动关机。

5 关机

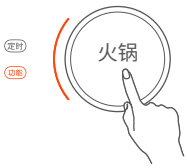


烹饪完成后，长按“显示屏键”关机。

04
操作指引
Operating Instructions

屏幕显示设备当前所处模式或状态。

1 功能模式

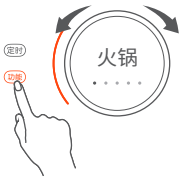

功能模式

按“功能”键进入功能模式，左右旋转“旋钮”，浏览并选择所需的基础烹饪模式。


5种基础菜单功能分别为：火锅、蒸煮、炒菜、煎炸、汤粥，并以此顺序进行切换，切换至所需的基础菜单，按“显示屏键”，即可烹饪。

提示：设备上暂存为5种基础菜单功能，最多可存储8种，菜单功能可从APP增加、删减或排序，下载APP体验更多自定义功能。

5种基础菜单功能默认时长

屏幕显示	烹饪模式	默认时长
火锅	火锅	2h
蒸煮	蒸煮	1h
炒菜	炒菜	1h
煎炸	煎炸	2h
汤粥	汤粥	2h

例如：按“功能”键，旋转“旋钮”至“火锅”模式，按“显示屏键”即启动此烹饪模式（当前模式下旋转“旋钮”可调整火力大小）。基础菜单可能会随固件升级而更新。

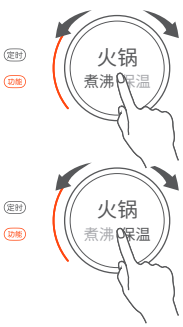

火锅模式

按“火锅”模式确认后，默认煮沸，在火锅模式下，左右旋转“主旋钮”可选择“煮沸”或“保温”模式。


2 火力模式



开机默认为火力模式，默认火力为“0”，默认加热时长1小时，左右旋转“旋钮”以调节火力大小，并以当前显示火力值大小进行加热，调节范围为0-99挡。

提示：火力模式下，慢速旋转旋钮，火力慢速增加/减少；快速旋转旋钮，火力快速增加/减少。

3 定时模式

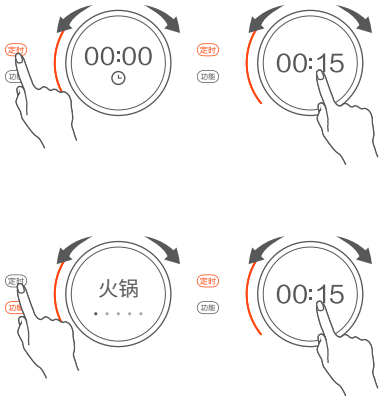

加热状态下，预定所需烹饪时长，按“定时”键，“定时”键变橙，旋转“旋钮”设定时间，按“显示屏键”确定。

在火力模式或功能模式（如火锅）启动的情况下，按“定时”键，旋转“旋钮”预定当前功能模式所需时长，按“显示屏键”或3秒内无操作即完成定时设置。

提示1：时长显示格式为“小时：分钟”，最长定时为4小时。定时后设备会以之前火力持续加热，时间结束，烹饪终止。

提示2：设备在非加热状态下，定时功能仍可正常使用。例如当蒸鱼完成烹饪后，需要“虚蒸”3分钟，按“定时”键，旋转“旋钮”，即可将设备当做计时器使用。

4 语音助手

您可以通过“小C小C”唤醒语音助手。

语音指令	实现功能
打开电磁炉	开机
火锅模式	开启火锅模式
煮沸模式	开启火锅煮沸模式
保温模式	开启火锅保温模式
蒸煮模式	开启蒸煮模式
炒菜模式	开启炒菜模式
煎炸模式	开启煎炸模式
汤粥模式	开启汤粥模式
火力模式	开启火力模式
暂停加热	暂停


语音指令	实现功能
调大火力	调高10个级别
调小火力	调低10个级别
继续加热	继续加热
关闭电磁炉	关机
结束烹饪	回到待机
增大音量	音量调大1个级别
减小音量	音量调小1个级别
最大音量	最大音量
最小音量	最小音量
中等音量	中等音量

若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577
或访问TOKIT售后服务网址：www.tokit.com/to-care
设计研发：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼


生 产 者：芜湖纯米电子科技有限公司
地　　址：安徽省芜湖市镜湖区大砻坊文化园（大砻坊77号）B03栋203-206室(申报承诺)
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.14-2008，GB 21456-2014

05
日常维护
Daily Maintenance

务必切断电源确保电磁炉已停止运行，待设备冷却再进行以下操作，以防引起烫伤。

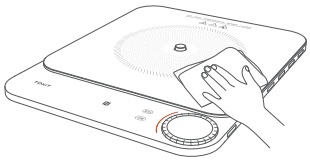

a.为保证烹饪效果和面板洁净，建议烹饪完成后使用柔软湿布蘸中性洗洁剂进行清洁。

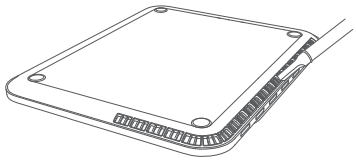

b.可使用软毛刷或微型吸尘器清理出风口的灰尘，或用柔软干布轻轻擦拭，建议每 3 个月清理一次。

06
注意事项
Important Safeguards

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。



注意：高温表面

使用注意

- 对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），本产品不适用。
- 请看管好婴幼儿，勿让孩童玩耍本产品。

使用限制

- 请勿将本产品放置于不平衡、潮湿或靠近其他火源、热源的地方（确保本产品与火源、热源的距离≥30cm）。
- 请勿将产品放置在容易受电磁干扰的装置附近。
- 请勿使用非专业锅具，以避免影响加热性能或产生危险。
- 如使用其他锅具，请遵守：锅具材料含有铁质材料，底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 金属把手的锅具请注意防烫。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的电源插座。
- 器具不能在外接控制器或独立的遥控控制的系统下运行。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

关于环境

- 因热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具10cm以上。
- 切勿将产品直接置于金属台面上使用，以免产品对金属台面进行加热而发生危险。

关于环境	· 使用时，应注意保持通风，以保证散热通畅。 · 底座风机口不能有胶袋，报纸等杂物遮挡。
清洁保养	· 确认电源线插头拔离插座，待电磁炉面板温度冷却再进行清洁。 · 器具不得浸入水中或淋水。 · 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。 · 防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。 · 请勿使用蒸汽清洁器或钢丝球等硬质物品进行清洁。 · 面板油污请使用柔软湿布沾中性洗洁剂擦拭，切勿使用漂白水或含腐蚀性液体进行清洁。 · 进/出风口请使用柔软干布轻拭，清理灰尘时，请使用柔软毛刷或微型吸尘器。 · 产品清洁后请使用柔软干布进行清理，以确保干燥。 · 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好产品的防潮、防尘、防虫保护。
使用中	· 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热，以免受热膨胀发生意外。 · 切勿让异物堵塞产品进风口、出风口，以避免零部件过热影响使用。 · 使用中请勿将金属物体，如刀、叉、勺、盖等放在灶头表面，因为它们可能变热。 · 请勿将纸张、铝箔纸、布等物品放置于加热面板上，以免引起意外。
使用结束	· 必须对进风/出风口做定期检查，以保证其不被阻塞。 · 产品面板使用后余有高温，请勿触碰，以免高温烫伤。 · 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插座。在产品冷却后交由专业人员进行维修。
其他注意事项	· 请不要让产品承受大力冲击或重压以及锐器刻划，以免造成受伤或故障。 · **警告：如果面板表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。** · 请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及烫伤。 · 发生异常或故障时，请立即停止使用，以免造成火灾、触电及烫伤。
异常或故障	· 使用中电源线、电源插头异常发热。 · 电磁炉中有烟雾冒出、有烧焦的异味。 · 电磁炉某部分发生裂开、松动或有异响。 · 其他的异常或故障。

07

微功率短距离设备声明
Statement of micro power short distance equipment

· 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。
· 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
· 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
· 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

· 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
· 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
· 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
· 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

08
基本参数信息
Specification

产品名称	电磁炉	产品型号	TCL02M-1、TCL02M-2
产品尺寸	350×280×20mm	产品净重	2.3kg
额定功率	2100W	电压频率	220V～
额定频率	50Hz	能效等级	3级
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz　本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块		

注：能效等级依据 GB21456-2014，能效测试推荐使用火锅功能最高功率进行。

09
故障代码
Fault Code

故障现象	故障原因	解决办法
无锅具	未放入锅具	放置锅具后自动恢复
E-03电压异常	高压保护	电压正常后自动恢复
E-04电压异常	低压保护	电压正常后自动恢复
E-05温度过高	底部传感器高温报警	温度下降后自动恢复
E-07温度过高	IGBT高温报警	温度下降后自动恢复
E-08请报修	IGBT传感器短路、断路或失效	请联系售后服务进行维修
E-10请报修	底部传感器短路、断路或失效	请联系售后服务进行维修
E-11请报修	电源板和显示板通讯异常	请联系售后服务进行维修
E-12请报修	线圈盘未接或开路	请联系售后服务进行维修

10
故障排除
Troubleshooting


故障类型	故障判断及解决
指示灯不亮	插头是否脱落
	保险丝或断路器是否已跳开
	插座是否不通电
使用中温度无法控制	所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷
	中央温控器故障，是否有故障代码E-05
工作3秒后“无锅”报错	使用锅具是否合适
	锅具是否置于面板的正中央
	锅具底面直径是否大于12cm
使用时突然停止加热	四周环境温度是否很高
	进/出风口是否被堵塞；风扇是否转动
	控温状态时，表示温度已达到所设定温度
	电磁炉安全保护，请等数秒至20秒钟再确认
Wi-Fi无法连接	电磁炉放置位置Wi-Fi强度是否足够
	用户APP版本是否为最新
无法更新固件	是否处于工作过程中
	Wi-Fi是否正常

11
产品中有害物质的名称及含量
Name and Content of Hazardous Substances in Products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	×	○	○	○
陶瓷部件	×	○	○	○	○	○
云母部件	○	○	○	○	○	○
丝印油墨	×	○	×	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

12
电 气 图
Electrical Diagram

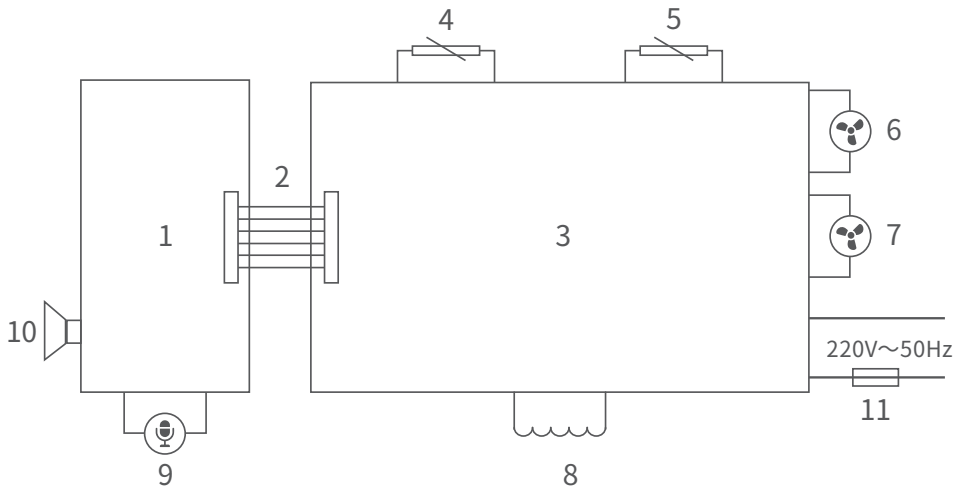

1 主控电路板	2 连接排线	3 电源板	4 炉面传感器
5 IGBT温度传感器	6 风扇1	7 风扇2	8 线圈盘
9 麦克风	10 喇叭	11 电流保险丝	

13
保修说明
Description of Warranty

TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起15日内，本产品出现《TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务;

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您保留好产品包装箱。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版产品性能故障表》所列性能故障。

四、TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版产品性能故障表

名称	性能故障
TOKIT超薄智能电磁炉-AI智享版	指示灯不亮
	使用中温度无法控制
	使用时突然停止加热
	Wi-Fi无法连接
	出现无法恢复的故障代码

14

产品保修卡
Product Warranty Card

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....