米家智能微蒸烤一体机P1 28L
使用说明书

关于内置小爱同学

“内置小爱同学”标识表示本产品内置了小爱同学智能语音服务，具备控制设备功能。
本产品内置的小爱同学服务需要在正常连接互联网的情况下使用（蓝牙设备需要连接小爱同学手机客户端使用）。

内置小爱同学

小爱同学官方微信
获取小爱同学 APP
获取使用技巧
参与论坛问答

为了避免误用带来的伤害，使用本产品前应先仔细阅读使用说明书，并严格按照使用说明书明示之用途使用本产品。

通电前，请撕下所有胶纸和保护膜。

安全须知

重要的安全说明

请仔细阅读并妥善保管以供将来参考



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热,请勿靠近,并确保儿童与微烤一体机保持安全距离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。微烤一体机在工作过程中或刚使用完成后,外表面的温度可能较高,请勿触摸或移动。

警告：如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。

警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。

警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。

- 器具打算用于家用和类似用途，例如：

— 在商店、办公室及其他工作环境的员工厨房区；

— 农庄；

— 酒店，汽车旅馆和其他居住环境中由客户使用；

— 仅提供床位和早餐的快捷酒店环境。

- 仅使用适合在微波炉内使用的器皿。
- 微波炉烹调食物和饮料时，不准许使用金属容器。
- 当加热塑料或纸质容器中的食物时，注意观察微波炉，防止有着火的可能。
- 用微波炉加热食物和饮料。烘干食品或衣物，及加热暖垫、拖鞋、海绵、湿布和类似物品，可导致受伤、着火或火灾的危险。
- 如发现有烟雾，关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。
- 微波加热饮料可能导致延迟喷溅沸腾，因此取放时应小心谨慎。
- 奶瓶和婴儿食品罐中的食物应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
- 微波炉不能用来加热带壳的蛋类和已煮熟的完整的蛋，因为在用微波加热时，甚至在加热之后 它们可能会发生爆炸。
- 清洁门封、腔体和邻近部件的细节。
- 宜定期清洁微波炉并清除所有食物残渣。
- 不清洁微波炉会致使器具表面劣化，影响器具的寿命，而且可能会导致危险的情况。
- 不应使用蒸汽清洁器来清洗器具。
- 器具应使用独立的电源插座，并独立放置使用。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

- 器具在使用期间会发热。**注意避免接触烤箱内的发热单元。**
- **警告: 在使用时可触及部分可能会发热。儿童宜远离。**
- 不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃/灶台铰链盖的玻璃(适用时), 因为其会擦伤玻璃表面, 从而可能导致玻璃破碎。
- 器具清洁过程中表面温度可能高于平常温度, 儿童宜远离。
- **警告: 为避免可能出现的电击, 换灯前应确定器具已断开电源。**
- 器具不能安装放置在装饰性门后面以免过热发生火灾危险
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围为0米-2000米。请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 切勿在微波炉顶部放置任何物件。产品应放置在高于地面85cm的位置, 两侧与墙壁的距离应不小于5cm, 炉背与墙壁的距离应不小于10cm, 炉顶与壁柜距离不小于20cm, 以确保足够的空气流通。
- 器具置于橱柜中使用时, 除满足间距要求外, 请保证机器工作时橱柜所有门打开。
- 清洁门封、腔体和炉门玻璃等部件时请使用柔软的布擦拭, 避免损伤部件表面。
- 如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内, 请用湿布擦去。
- 当炉内有顽固污渍时, 可使用软性清洁剂擦拭, 并擦净清洁剂残留。
- 请勿使用表面粗糙的清洁工具或研磨性的清洁剂。
- 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时, 请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值, 不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器, 不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时, 不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

清洁保养时

- 清洁微蒸烤一体机内外表面、烤盘、蒸烤炸网时，可用软棉布或海绵蘸取清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。
- 清洁面板时，建议先关机再擦拭，以免误碰按键。
- 每次烹饪完成后，再使用清洁功能，可以减少异味。

- 蒸烤一体机内仅能使用适合的器皿（参考说明书中“智能微蒸烤一体机P1　28L器皿选择”），且保证器具与腔体内壁不碰触。**注意：严禁超出玻璃板区域。**
- 微蒸烤一体机在使用微波功能和有微波模式的组合功能时不可使用金属器皿，包括带金边、银边的器皿和随机附赠的烤盘、蒸烤炸网。
- 在使用烧烤功能时不可使用纸质和塑料器皿，以免损伤微蒸烤一体机或出现危险。
- 除了本机内置的清洁类模式(除菌、清洁、除垢、深度除味)外，微蒸烤一体机内无食物时，请不要使用微蒸烤一体机，以免空载运行损坏微蒸烤一体机或出现危险。

为了避免腔体内起火，注意以下事项：

- 不要将食物覆盖密封加热。
- 不要加热食用油和用油炸食物，因为油的温度会变高难以控制，会引起冒烟或起火。
- 每次使用后，待腔体冷却，用柔软的湿布擦去腔体内喷溅的食物和油脂，以防引起冒烟或起火。

为了避免爆炸和突然沸腾现象，注意以下事项：

- 加热液体食物时，用阔口容器盛装，食物顶部离容器口留够一定空间，以免食物沸腾溢泻现象。
- 加热如板栗等带壳食物或土豆、红肠等带皮食物前，先用刀或者叉穿孔以防爆裂、喷溅。

为了防止玻璃板受损坏，注意以下事项：

- 用水清洗时，应先待玻璃板冷却。
- 切勿放置滚烫食品或者容器于冷却的玻璃板上。
- 不要放冰冷食物或者容器于炽热的玻璃板上。
- 在使用微蒸烤一体机长时间加热后，不能立即进行解冻，需等底部托盘冷却后进行解冻。

为了安全使用，注意以下事项：

- 煮完食物后取出食物时，需戴手套，请勿直接用手拿取，炉内温度较高，避免烫伤。
- 当爆完爆米花或加热完其他食物后，把表面的保鲜膜取掉时要小心操作，以免烫伤。
- 微蒸烤一体机在工作的时候，表面温度会很高，请勿触摸，避免烫伤。
- 任何未经过厂家推荐的附件不可使用。

- 请勿使用微蒸烤一体机储存食物。请勿将微蒸烤一体机用作烹调以外的用途。
- 微蒸烤一体机工作时，其通风口处不可放置任何物品，以免影响产品正常散热。
- 请勿向产品的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

不能将任何异物塞入炉门联锁开关，以免造成危险。

使用限制

- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
- 微蒸烤一体机应避免存放或暴露于环境温度低于4℃或高于40℃环境中，同时避免在此类温度环境下操作、使用本产品。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 第一次使用微蒸烤一体机加热时可能会有异味，甚至冒白烟，这是正常现象，请参考清洁与保养的方法，对新微蒸烤一体机进行除味。
- 要确保在炉门关闭情况下操作微蒸烤一体机。
- 微蒸烤一体机应放置在电源线方便插拔的地方，且保证接地良好，万一漏电，接地线可以形成电流回路避免触电。
- 微蒸烤一体机应该远离电视机、收音机和天线（一般大于5m），否则会产生干扰。
- 微蒸烤一体机必须平放在通风干燥，无腐蚀性的环境中使用，远离高温及蒸汽。

电源注意事项

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿使用多头插座，以免造成火灾。
- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线固定插座供电，禁止使用拖线板供电，以免引起火灾等危险。

关于环境

- 应将微蒸烤一体机放置在干燥的环境中。
- 严禁将微蒸烤一体机放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等易燃物品，以防造成火灾。

- 禁止微蒸烤一体机靠近不耐热的家具、不耐热的墙壁或装有电源插座的墙壁，参考放置距离的尺寸，放置使用时留出一定的空隙。


使用中


- 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内，或在炉内储存其他物品，否则可能会造成火灾。
- 严禁将密封的容器放置在微蒸烤一体机内加热，否则可能会造成爆炸。
- 在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
- 使用金属容器时，请小心操作，谨防烫伤。微波模式下，请勿使用金属容器。
- 当长期不使用时，建议拔掉插头。

其他注意事项

- 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及微蒸烤一体机浸入水中或其他液体中，以防触电。
- 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏微蒸烤一体机或造成火灾及伤害。


产品介绍

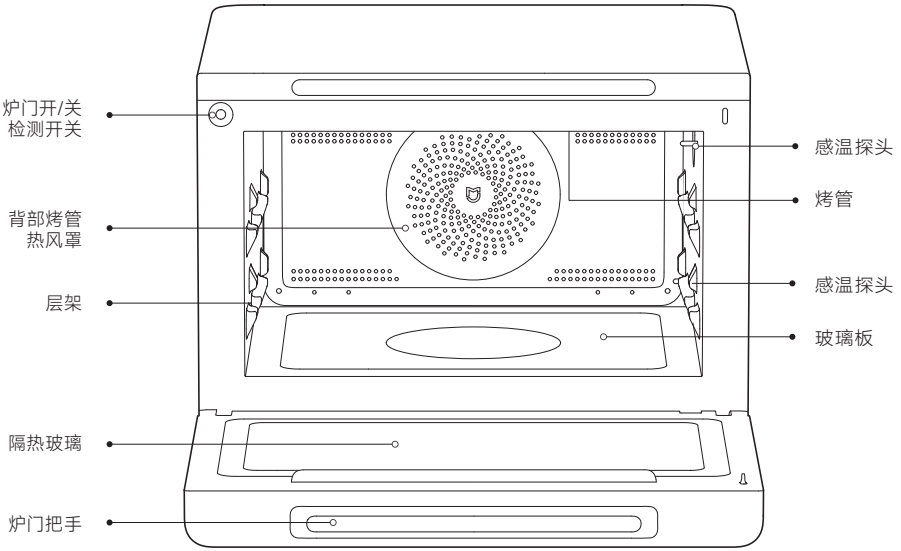

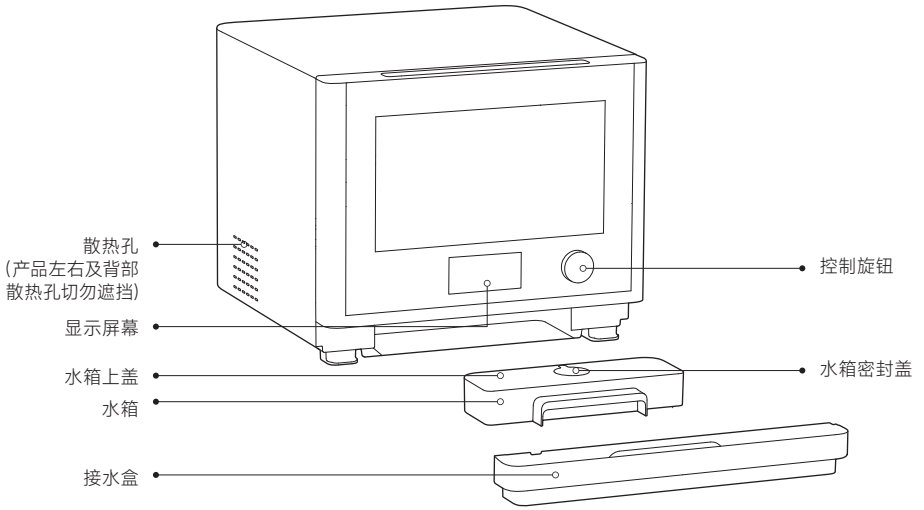


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

配件清单

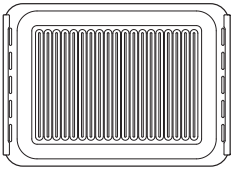

烤盘×1
（用于盛放液体；微波禁用）

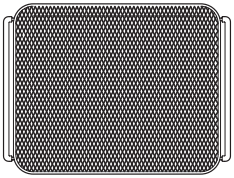


蒸烤炸网×1
（用于盛放蔬菜；微波禁用）




防烫手套×1

提示：1. 烤盘，主要适用于不带模具的烘焙食材、烧烤类、风干肉类及部分蒸模式会滴汁的食物，放置于内腔层架上使用。
2. 蒸烤炸网，主要适用于蒸炖（快速蒸除外）、发酵、保温等蒸为主的食物，和空气炸、风干蔬果类及部分带模具的烘焙食材，放置于内腔层架上使用。
3. 使用微波（包括微波、快速蒸、解冻、微波类食谱功能）时，切勿使用烤盘、蒸烤炸网等金属配件，盛有食物的器皿直接放置于玻璃板中间烹饪即可。
4. 烹饪中途暂停或烹饪结束后，请用防烫手套取出烤盘或蒸烤炸网或食物器皿，切勿用手接触，以免烫伤。

控制面板

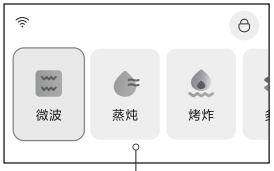

显示屏幕

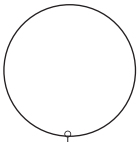

控制旋钮

1. 屏幕除了显示信息外，还支持点按、左右滑动、长按。
2. 控制旋钮可左右选择、点按、长按，具有调整参数，选择模式等功能。

智能微蒸烤一体机P1 28L器皿选择

在微蒸烤一体机不同烹饪方式下需使用适合的器皿，禁止加热密封容器内的液体和其他食物，因为这样可能发生爆炸。加热前请将食物包装撕开，盛到专用器皿后再加热。

器皿的种类	微波/解冻/快速蒸模式	烤/炸/风干类模式	蒸/炖/发酵/保温类模式
烤盘（本机配件）	×	√	√
蒸烤炸网（本机配件）	×	√	√
耐热性玻璃容器	√	√	√
不耐热性玻璃容器	×	×	×
耐热性塑料容器	√ 注：请使用有“微波炉可用”标识的容器	×	√
不耐热性塑料容器	×	×	×
陶瓷/瓷器	√ 注：不能使用彩釉、金银边装饰的容器会引起颜色剥落、打火等现象	√ 注：内侧有彩图的容器，可能会引起颜色脱落现象，请不要使用	√
漆器	×	×	×
铝等金属容器	×	√ 注：金属容器的把手是树脂材料的，不能使用	×
不耐高温木/竹/纸制容器	×	×	×
耐高温硅胶容器	√	√	√
耐高温烘焙纸	×	√	√
家用锡箔纸	×	√	√
耐高温保鲜膜	√	×	√ 注：留意保鲜膜的最高温度，请在规定温度下使用


提示：1. 微波/解冻/快速蒸模式，是指含有微波工作的模式，包括对应的食谱；
2. 烤/炸/风干模式，是指以烤为主的模式，包括对应的食谱；
3. 蒸/炖/发酵/保温类模式，是指以蒸为主的模式，包括对应的食谱；
4. 多段模式，请参照上表使用合适的器皿烹饪。

除菌率


菌种	挡位	除菌时间	除菌率 (%)
大肠埃希氏菌	除菌	30分钟	>99.99

安装水箱、接水盒


1. 水箱: 用于存放带蒸汽类的功能工作所需的净水。
2. 接水盒: 用于承接烹调时产生的冷凝水及开炉门时下方滴落的水。
3. 本产品水箱、接水盒位于门体下方, 须安装到位方可正常工作。
4. 水箱中加入常温纯净水或常温蒸馏水烹饪使用, 请勿使用自来水进行烹饪, 以免产生水垢影响产品使用寿命。
5. **启动工作前请先清空接水盒积水, 完成烹饪后请及时倒掉接水盒积水, 以防多次使用接水盒水满溢出的情况。**
6. 工作结束后, 请将水箱剩余的水及接水盒的积水倒掉, 请清洁晾干, 以免细菌滋生。

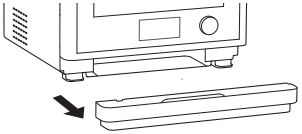


a. 对准智能微蒸烤一体机底部卡手位, 向外抽出接水盒。

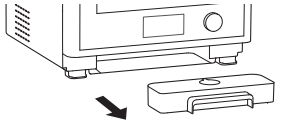

b. 向外抽出水箱。

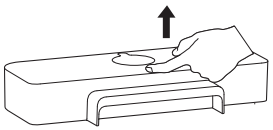


c. 向上揭开水箱密封盖。

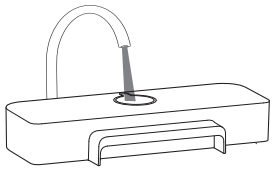


d. 水箱中注入常温纯净水或常温蒸馏水。

提示: 1. 加水时请勿超过水箱最大水位刻度线（约800mL）。
2. 请确认水箱上盖是否安装到位, 以避免漏水现象。
3. 请经常清洗水箱。

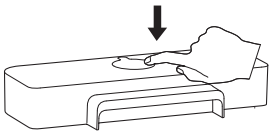

e. 扣紧水箱密封盖。



f. 对准智能微蒸烤一体机底部接水盒卡位, 向内推水箱至内部并装上接水盒。

网络连接与设置

连接米家APP


本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

8D756E56

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Wi-Fi连接

在设置中选择Wi-Fi设置，进行重置Wi-Fi。
此时Wi-Fi指示灯闪烁，请在米家APP中进行网络设置，
设置成功后Wi-Fi指示灯常亮。

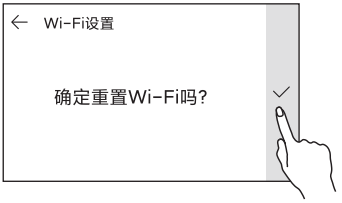

Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
待连接	Wi-Fi指示灯慢闪
连接中	Wi-Fi指示灯快闪
连接成功	Wi-Fi指示灯常亮
未连接	Wi-Fi指示灯图标带斜杠“”

远程控制

- 在设置中选择远程控制，点按屏幕开启（ ）或关闭（ ）远程控制功能。
- 设备已连接WiFi，且开启远程功能的，远程控制图标亮起，即可通过 APP 远程启动烹饪。

提示：1. “”该图标为远程控制指示灯。
2. 恢复出厂设置、重置 Wi-Fi、APP 端删除设备、撤销隐私授权，会导致远程控制状态被清除，若需使用远程控制功能，需重新开启。

新机清洁

1. 首次接通电源前，请参考“安装水箱、接水盒”章节的指导，并将水箱注满水安装进产品底部，然后安装好接水盒。
2. 首次接通电源，进入新机清洁启动界面，选择“√”或点按控制旋钮，开始清洁。

提示：智能微蒸烤一体机经过检验后出厂，首次打开内部有部分残留水属于正常现象。

注意

产品首次使用可能会产生少量的烟雾与轻微异味，属于正常现象。

使用

开机


1. 产品接通电源时，会播放开机动画，此时屏幕显示“长按旋钮或屏幕2秒开启”。
2. 长按控制旋钮或屏幕任意位置2秒，产品开机。

关机

1. 产品5分钟无任何操作，屏幕亮度降低到50%，再过5分钟无任何操作，产品自动休眠。
2. 产品暂停、炉门打开状态、预热完成下，10分钟无任何操作先结束当前工作，再过10分钟无任何操作，产品自动休眠。
3. 长按控制旋钮2秒，产品关机。


旋钮

1. 点按：确认；
2. 调节参数：顺时针旋转增加，逆时针旋转减少。
3. 长按旋钮2秒，即可关机。

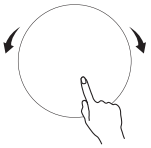

童锁

1. 童锁默认关闭状态，长按童锁图标3秒，开启童锁。
2. 开启童锁后，长按童锁图标3秒，关闭童锁。
3. 童锁开启状态下时，产品端需要先解锁才可进行烹饪，或使用米家APP操作，进行烹饪。

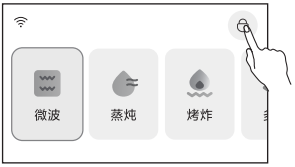

操作指引

1. 功能选择（以选择“营养蒸”功能为例）

1. 在主页中选择“蒸炖”模式，点按屏幕或点按控制旋钮确定，进入二级菜单页面。
2. 在二级菜单页面中选择“营养蒸”模式，点按屏幕或点按控制旋钮确定，进入参数设置页面。
3. 本模式支持预热，默认为关闭状态。
4. 设定好温度与时间后，点按屏幕“ ▶ ”图标或点按控制旋钮，开始工作。

提示：1. 如预热结束或暂停后，用户没有任何操作，10分钟后自动结束烹饪。
2. 预热结束后，需打开炉门放入食材，点按屏幕“ ▶ ”图标或点按控制旋钮，继续烹饪。

2. 温度和时间调节

选择模式后，显示设定温度和时间，点击屏幕向上箭头或顺时针转动控制旋钮，参数增加；点击屏幕向下箭头或逆时针转动控制旋钮，参数减小。

提示：烹饪暂停时点按“ ⧉ ”图标可重新调节温度或时间。



3. 暂停

1. 烹饪中，点按屏幕“ ⏸ ”图标或点按控制旋钮暂停工作。
2. 点按屏幕“ ✎ ”图标可重新调整参数，也可在烹饪中直接调整参数。
3. 点按屏幕“ ▶ ”图标，继续工作，若暂停后10分钟内无操作，结束当前工作。


提示：烹饪中点按“ ✎ ”图标进入调整参数界面，但5秒内无任何操作，自动返回工作页面。



清洁保养

1. 如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。当炉内有顽固污渍时，可使用清洁剂。请勿使用粗糙、研磨性的清洁剂。

2. 请经常将水箱和接水盒取下，并用软海绵蘸水清洗。

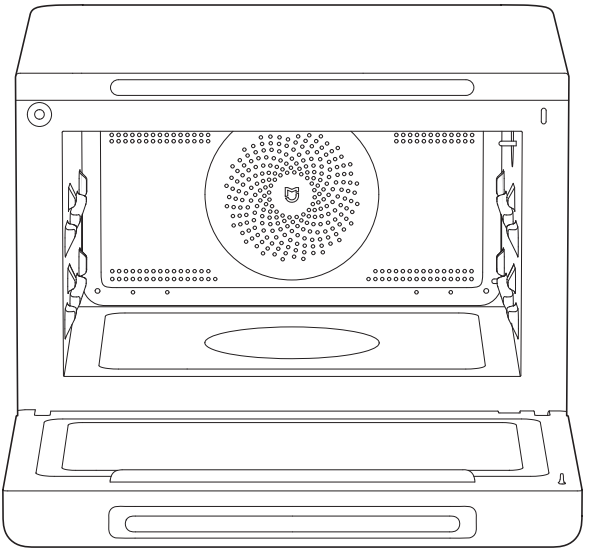

功能模式表

菜单	功能名称	功能简介	可调温度	可调时间
微波	大火	100%微波火力挡，适合高效加热、快速烹饪，可增加蒸汽补湿	/	10秒-1小时
	高火	80%微波火力挡，适合翻热主食、加热冷冻食品，可增加蒸汽补湿	/	10秒-1小时
	中火	50%微波火力挡，适合烹制蛋羹、食物复脆、营养炖煮，可增加蒸汽补湿	/	10秒-1小时
	小火	30%微波火力挡，适合海鲜、肉类等解冻，可增加蒸汽补湿	/	10秒-1小时
	微火	15%微波火力挡，适合软化黄油、食物保温，可增加蒸汽补湿	/	10秒-1小时
蒸炖	快速蒸	微波助蒸，适合快速翻热食物	/	1分钟-20分钟
	营养蒸	水汽充足，适合蒸面食/常规菜式	30-100℃	1分钟-3小时
	高温蒸	烤管助蒸，适合蒸大块肉类、蹄筋等	101-150℃	1分钟-3小时
	低氧蒸	低氧烹调，适合蒸蔬菜、鱼肉等，注意食物放置于上层烹调	50-120℃	1分钟-3小时
	元气炖	中式焖炖，适合炖汤炖肉甜品等	/	1分钟-3小时
烤炸	热风烤	适合烤肉、饼干、烘焙等，可增加三挡蒸汽补湿	40-230℃	1分钟-3小时
	上下烤	适合大部分烘焙和烧烤，可增加三挡蒸汽补湿	40-230℃	1分钟-3小时
	专业烤	能分别设置上管和下管温度，可增加三挡蒸汽补湿	上40-230℃ 下40-210℃	1分钟-3小时
	上管烤	适合烤牛扒等扁平类食材或给食物上色，可增加三挡蒸汽补湿	40-230℃	1分钟-3小时
	空气炸	适合薯条、鸡米花等酥脆食物，可增加蒸汽补湿	100-230℃	1分钟-3小时
多段	多段	支持蒸、烤、炖、炸模式的组合，最多三段	/	/
食谱	食谱	本地内置食谱	/	/
辅助	发酵	低温蒸汽，适合发酵面团、酸奶等	30-45℃	1分钟-24小时
	解冻	微波解冻，分肉类、家禽、海鲜三类解冻	/	/
	保温	蒸汽保温，适合温热饭菜等	50-80℃	1分钟-6小时
	风干	高热热风，适合做果干、肉脯	40-230℃	1分钟-12小时
	除菌	适合对耐高温(>100℃)的餐具做蒸汽杀菌清洁	/	/
	清洁	蒸汽软化内腔油脂，方便擦洗	/	/
	干燥	烘干内腔积水，保持干燥	/	1分钟-30分钟

菜单	功能名称	功能简介	可调温度	可调时间
	除垢	水箱添加半盒纯净水（约400mL）和除垢剂（约20g柠檬酸）进行水路除垢	/	/
	深度除味	对冷凝烟气部件除味清洁	/	/
设置	Wi-Fi设置	Wi-Fi重置、连接	/	/
	远程控制	开启和关闭米家APP启动烹饪的功能	/	/
	屏幕亮度	手动调节屏幕亮度	/	/
	烹饪提醒	关闭和开启烹饪提醒	/	/
	新机清洁	用于新机使用前清除烤管保护层首次使用产生的异味	/	/
	使用指南	二维码显示，手机扫码查看产品使用操作	/	/
	恢复出厂设置	清除本机数据，恢复出厂状态	/	/

提示：1.启动工作前请先清空接水盒积水，工作结束后请及时倒掉接水盒积水，以防多次使用接水盒水满溢出的情况。

2.蒸炖模式下，连续工作超过2小时以上，请在工作2小时后拿出接水盒倒掉积水，以免工作结束后接水盒积水过多拿出时晃荡流出。

3.使用带有微波的模式下，包含微波、解冻、快速蒸、含微波的食谱等，禁用金属器皿、烤盘、蒸烤炸网等；禁用锡箔纸；禁加热带壳蛋类和剥壳的水煮蛋；加热密封食物要预留开口；加热液体不超过容器的2/3；放入食物后才可开启微波；盛有食物的器皿放置于玻璃板上。

4.微波加热食物时，盛放食物的器皿使用微波专用的保鲜膜覆盖，注意在保鲜膜上戳几个小孔，这样可以防止食物飞溅并且保持食物的温度。

5.启动清洁、干燥、除垢、深度除味、新机清洁等模式前，请留意腔体内不要放置任何食物、杂物和烤盘等配件。

6.启动除菌模式前，请留意腔体内不要放置任何食物、杂物，并将餐具放置于蒸烤炸网上。

7.产品水泵累计运行50小时后，屏幕会提示需除垢，请按屏幕提示进行除垢操作。除垢过程中，内腔蒸汽出口会排出蒸发盘中的水垢和水；在程序结束后，打开炉门注意高温热气，待腔体降温后，用软海绵擦干内腔玻璃板上的水垢和水。

8.本产品采用蒸汽冷凝结构，实现蒸汽不外排，建议定期对冷凝器进行除味清洁来保持部件的干净，设备每工作100小时会提醒是否除味，当设备提醒后，请按屏幕提示进行除味操作。

9.工作结束后腔体内残留有积水属于正常现象，建议及时清理。

10.工作暂停或刚结束工作，打开炉门注意高温热气。

基本参数

产品名称	微波炉	产品型号	MKX07M
额定电压	220V~	额定输入功率	2150W
额定频率	50Hz	微波输出功率	1000W
烘烤功率	2000W	额定微波频率	2450MHz
额定容积	28L	噪音值	60dB(A)
能效等级	1级	产品尺寸	458（长）× 502（宽）× 390（高）mm
执行标准	GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.21-2024，GB/T 4706.22-2024		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz CMIIT ID：24J31B8QA599		

故障代码

代码	故障描述	备注
E01	顶部传感器开路或短路	请联系售后服务
E02	底部传感器开路或短路	请联系售后服务
E03	蒸汽传感器开路或短路	请联系售后服务
E04	磁控管传感器开路或短路	请联系售后服务
E05	变频板故障	请联系售后服务
E06	磁控管故障	请联系售后服务
E11	通讯故障	请联系售后服务

故障排除

故障现象	故障排除
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟/食物烤焦	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
微蒸烤一体机不工作	检查插座是否损坏，检查炉门是否关严
发热管不加热或加热慢	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
缺水提示	检查水箱并加水，将水箱向内推入至最底部，如仍未解决请联系售后服务
工作时有噪音	微蒸烤一体机内部元件较小共振现象，属正常现象
炉门有水溢出	烹饪过程中产生的冷凝水聚集在炉门，请及时清理
Wi-Fi连接失败	升级至最新版本的米家APP，并将微蒸烤一体机置于Wi-Fi信号良好处重试，仅可连接2.4GHz的Wi-Fi网络
无法更新固件	检查网络连接是否正常；检查是否在工作状态中，在工作状态中无法更新

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
箱体配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



食品接触用 米家智能微蒸烤一体机P1 28L产品信息

本产品适用于接触食品, 请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求, 具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 SUS 304 (06Cr19Ni10)	蒸烤炸网、腔体基材、蒸发盘	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	镀铝板	烤盘基材		
塑料	ABS	水箱主体、水箱上盖	GB 4806.7-2023	/
涂层	聚四氟乙烯	烤盘涂层	GB 4806.10-2025	/
	陶瓷油	腔体涂层、隔热罩涂层		
硅胶		水箱密封盖、水箱密封圈、进水管、水管、出水管、进气管	GB 4806.16-2025	/

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修政策

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
主要部件	磁控管、变频器、电机	2年

提示: 烤盘、蒸烤炸网、防烫手套为产品配件，无保修期。

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围:

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家智能微蒸烤一体机P1 28L	不通电 通电但不工作 不加热 蒸功能不工作 开关门异常 旋钮异常 触摸无反应 微波不加热 报故障代码

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名: ..... 电话: ..... 邮箱: ..... 邮编: .....

地址: ..... 购买时间: ..... 购买渠道: .....

产品信息

产品名称及型号: ..... 机身SN: .....

维修记录

受理日期: ..... 故障现象: .....

维修记录: .....

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号: MKX07M

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话: 950816
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
委托方: 小米通讯技术有限公司
委托方地址: 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者: 纯米科技（上海）股份有限公司
地址: 上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
说明书版本号：V3.1

纸