米家智能自清洗破壁料理机
使用说明书

注意事项

为了避免误用带来的伤害，使用本产品前应先仔细阅读说明书，并严格按照说明书明示之用途使用本产品。

使用限制
- 破壁料理机正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 破壁料理机不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
- 请勿将破壁料理机放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具；破壁料理机应放置在儿童无法触及的地方；禁止儿童在无人监护的情况下使用。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上。
- 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦情况，产生异味。
- 请勿使用本产品以外的其他配件，以免造成伤害。


清洁保养时
- 破壁料理机不得浸入水中或淋水。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗破壁料理机。
- 请使用软布进行清洗。
- 长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 产品放置的桌台须定时清洁、清理油污。

电源注意事项
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的电源插座。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 请勿使用劣质插座转接，以免引起火灾。
- 移动破壁料理机时，请确保电源开关并拔掉插头。

使用中
- 使用时严禁空转或超负载使用。
- 使用时禁止移动产品或触碰正在运转的部件，避免意外伤害。
- 使用时不能干烧。
- 使用时禁止移动杯盖。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，待破壁料理机冷却后，取下杯盖，将卡死刀片的材料取出后方可继续使用。
- 排空破壁杯内食物和清洗破壁杯应小心刀片。


关于环境
- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

产品介绍

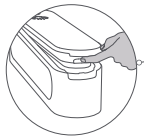

蒸汽口顶盖

提示: 每次使用后, 建议拆下蒸汽口顶盖进行清洗。



杯盖

破壁杯

水箱盖


主旋钮

豆浆
24分钟

水箱

预约按键

取消按键

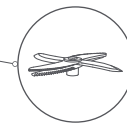

搅拌刀片

散热口


提示: 破壁料理机左右两侧面有散热口和回风口, 左右两侧20cm内请勿放置任何物体。

配件清单



玻璃杯×1

玻璃杯用于接浆使用

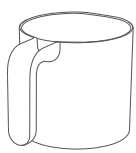

塑料杯×1

塑料杯用于接废水使用



毛刷×1

用于清洁搅拌刀片使用



量杯×1

提示: 本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图, 仅供参考。

由于产品的更新与升级, 产品实物与示意图可能略有差异, 请以实物为准。

注意

产品首次使用时，需先清洗水箱，水箱清洗后装水至最大水位线，使用“自清洗”模式中的“深度清洗”功能清洗2次后，即可正常使用。

使用

开机和关机

1. 开机

每次接通电源时，在播放开机动画后，将进入“预启动”状态，屏幕显示“长按开启”，此时长按“主旋钮”破壁料理机开机，首次开机显示第一个食谱。



2. 关机

任何状态下，长按“主旋钮”，关机。

提示：非工作状态下，5分钟无任何操作，息屏关机。

3. 暂停

工作状态下，按主旋钮一次，破壁料理机暂停工作，再次按主旋钮，破壁料理机以之前设定继续工作。

提示1：暂停状态结束，回到待机状态；

提示2：根据菜谱功能，烹饪中暂停，显示“烹饪暂停”，保温中暂停，显示“保温暂停”，清洗中暂停，显示“清洗暂停”；

提示3：暂停状态具有倒计时功能，任何状态下的暂停倒计时都为3分钟。



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

AB64AFBB

Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi图标慢闪
连接中	Wi-Fi图标快闪
连接成功	Wi-Fi图标常亮

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

重置Wi-Fi


待机状态下，旋转“主旋钮”至屏幕显示“重置Wi-Fi ”，按“主旋钮”，屏幕显示“重置Wi-Fi 否/是”选项，旋转“主旋钮”至“是”选项，按“旋钮”确认重置Wi-Fi，重置完成后屏幕显示“已重置”。




操作指引

1. 水箱加满可以实现2次完整的烹饪；如只需一次烹饪，则可按照水箱中间的热饮、冷饮单次水位进行加水（该水位可满足单次烹饪的最大容量）。

   提示：水箱中只可加入可以直接饮用的纯净水。

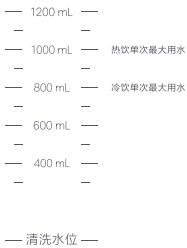


2. 水箱加水后，向下放置到机身水箱位。

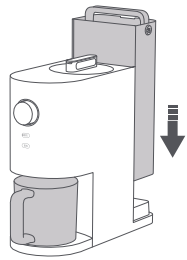


3. 将玻璃杯放置到托盘上。


   提示：玻璃杯把手在正前方。

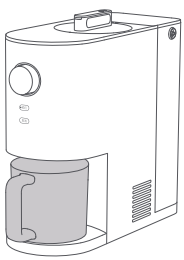

4. 将要料理的食材清洗干净，切成3厘米大小块状，装入破壁杯中。

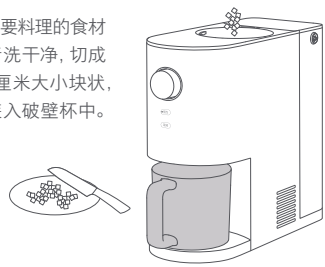


5. 盖上杯盖并按顺时针方向旋转安装到位。

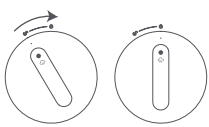

6. 旋转主旋钮，选择所需要的功能和制浆容量，按主旋钮后，选择确认所需水量，水量确认后，按主旋钮开始烹饪。




7. 制浆完成排出浆液后，将玻璃杯端走即可。

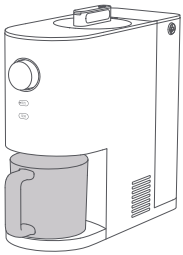

8. 制浆完成后，将塑料杯放置到托盘上，自动进行清洗。

提示：塑料杯把手在正前方。

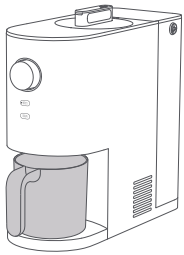

功能说明

模式	操作方法
豆浆 米糊 玉米汁 浓汤 果蔬汁 奶昔 奶茶	以制豆浆为例：开机后，主旋钮屏幕显示“豆浆”，按下主旋钮，即可开始料理豆浆。 提示：1、支持预约模式时，烹饪结束默认保温，工作期间如暂停超过3分钟，烹饪会自动取消。 2、开始工作后按主旋钮暂停，再按主旋钮即可继续工作。工作暂停时，按取消键可退出工作。 3、食谱可通过米家APP增加1个食谱或减少至2个食谱。
保温	开机后，主旋钮屏幕显示“豆浆”，旋转旋钮到“保温”功能模式，按下主旋钮，开启保温功能。 提示：烹饪后自动进入保温，或者手动开始保温，屏幕均显示“保温中”。
排浆	“排浆”功能需先放置好玻璃杯，旋转主旋钮选择“排浆”模式，按下主旋钮，启动排浆功能。
自清洗	开机后，主旋钮屏幕显示“豆浆”，旋转旋钮到“自清洗”模式，按下主旋钮，启动自清洗功能。自清洗功能需先放置好塑料杯，进入自清洗功能后，旋转主旋钮，可以选择“快速清洗”和“深度清洗”两个清洗模式。
热烘除菌	开机后，主旋钮屏幕显示“豆浆”，旋转旋钮到“热烘除菌”模式，按下主旋钮，启动热烘除菌功能。 提示：热烘除菌功能需先放置好塑料杯。
手动	开机后，主旋钮屏幕显示“豆浆”，旋转旋钮到“手动”模式，按主旋钮后旋转主旋钮选择转速。 提示：开始工作后按主旋钮将会暂停，再按主旋钮即可继续工作。工作暂停时，按取消键可取消工作。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：广东纯米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区环镇东路南1号C栋二楼之一（住所申报）
执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008

食谱

食谱名称	时间	食材量（仅供参考）
豆浆	24分钟	黄豆42g（量杯60mL处），去核红枣2颗，枸杞5粒（加水选600mL）
米糊	22分钟	大米42g（量杯40mL处），南瓜42g（加水选600mL）
玉米汁	25分钟	玉米粒150g,冰糖15g（加水选600mL）
浓汤	28分钟	西红柿40g，焯水牛肉30g，土豆30g，洋葱10g，盐2g（加水选600mL）
果蔬汁	3分钟	胡萝卜300g（加水选800mL）
奶昔	2分钟	红心火龙果一个（约300g），酸奶250mL，冰块5块（2厘米大小块状），少许蜂蜜
手动	2分钟	胡萝卜300g（加水选800mL）
奶茶	22分钟	纯牛奶250mL（一盒），红茶2g，白砂糖10g（加水选240mL）

提示：选择食谱后会有相应的默认容量，可旋转旋钮选择其他容量，相应食材按比例缩减。
热饮加水范围300mL–1000mL（默认600mL），冷饮加水范围0ml–800mL，由于产品的更新与升级，加水范围以实物为准。

维护与保养

维护

1. 自清洗完成后，请打开杯盖通风，将蒸汽散出。
2. 断开电源，机身可用湿布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3. 不可浸泡机身、电源线等任何工作中用电的部件。不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
4. 多次使用后，若杯内出现少量残留，建议在断电及杯内冷却的情况下用湿毛巾擦拭内壁，然后用“热烘除菌”功能再次清洗。
5. 产品配件，如杯盖、玻璃杯、塑料杯、量杯等，每次使用后用清水冲洗、晾干。
6. 水箱在长时间使用后，若产生水垢，可使用毛刷清洁。
7. 产品使用后，请检查蒸汽阀杯盖、排浆口周边是否有食物残留，如有，请手工清洗。
8. 请勿直接用手清洗搅拌刀片，以免发生危险。
9. 请勿将玻璃杯和塑料杯置于高温环境或高温消毒柜内（110℃以上），以免导致杯底磁铁消磁。

保养

1. 破壁料理机宜经常使用，以保持电机干燥。

2. 如长期不使用破壁料理机，请将破壁料理机保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

故障排除

故障现象	故障排除
溢出	放入适量食材 请加水至正确水位线 按说明书选择功能挡
糊底	放入适量食材 不能放入面粉等糊底严重的食材 请加水至正确水位线 使用前，请清洗干净 按说明书选择功能挡
食材打不碎	放入适量食材 请加水至正确水位线 按说明书选择功能挡
工作结束， 食材不热	按说明书选择功能挡
屏幕不亮	检查电源线并保证插好、通电
屏幕亮，但 机器不工作	重新选择功能，确认功能后按屏幕启动 请加水至正确水位线，冷却后重新启动 先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
工作噪音	电机搅拌声音，属于正常现象

提示：1、请检查电源是否连接好，玻璃杯或塑料杯及杯盖是否安装到位。破壁料理机若出现异常情况，如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2、如经上述检查，破壁料理机仍不能正常工作，请联系售后服务。

故障代码

故障代码	故障描述	故障原因
E-03	电压异常	高压保护
E-04	电压异常	低压保护
E-05	温度过高	杯体温控器过热
E-09	温控异常	底部温度传感器开路/短路
E-10	温控异常	杯体温度传感器开路/短路
E-11	通讯异常	电源板和显示板通讯异常
E-12	电机异常	食材卡住电机，导致电机不转

基本参数

产品名称	搅拌机(智能自清洗破壁机)	产品型号	MDD01CM
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
搅拌功率	500W	加热功率	1200W
冷饮最大容量	1200mL	热饮最大容量	1000mL
产品尺寸	176×404×405mm		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053 的无线电发射模块			

产品中有害物质的名称及含量


部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源线	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
橡胶硅胶	○	○	○	○	○	○
杯体组件	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电气图

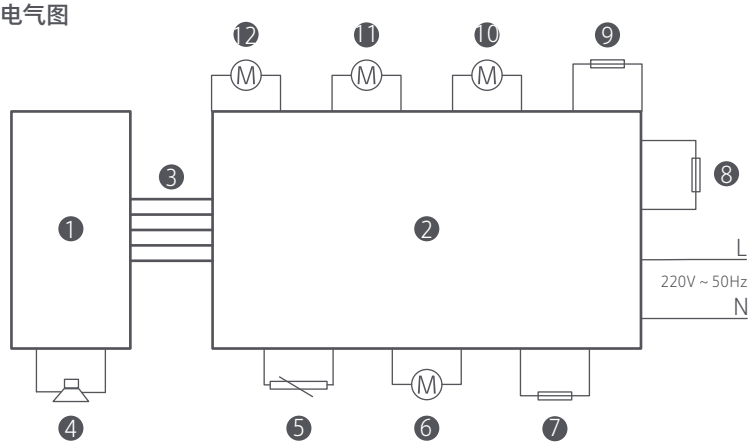

1 主控板　2 电源板　3 连接排线　4 蜂鸣器

5 热敏电阻器　6 交流电机　7 发热盘　8 热敏电阻器

9 发热盘NTC　10 排水阀电机　11 风扇　12 抽水泵

食品接触用 米家智能自清洗破壁料理机产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 06Cr19 Ni10(SUS 304)	刀轴、出水口 、传感器外壳、搅拌杯基材	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢12Cr17 Ni7(SUS 301)	上刀片、下刀片		
塑料	ABS+PC70%	杯盖、杯盖下盖、喷汽盖	GB 4806.7–2016	
	PP	量杯		
	PBT	上盖、底盖		
	PPO	出浆阀芯		
	PA66+30%GF	排浆阀座、排浆阀盖、进水接头		
	ABS	水箱盖 、水箱提手、水箱 、进水组件主体、进水组件顶盖、进水组件壳体底座、进水组件顶杆		
硅胶		进水组件大密封圈、进水组件小密封圈、出浆阀密封圈 、出水组件与水泵之间硅胶管、水泵与止回阀之间硅胶、进水接头密封圈、传感器外壳密封圈、喷汽盖密封圈、杯盖密封圈、回流盖、杯底密封圈	GB 4806.11–2016	
橡胶		密封垫 、密封垫片、小伞、大伞		
EPDM		塔型		
玻璃		玻璃杯	GB 4806.5–2016	
涂层	陶瓷釉	搅拌杯涂层	GB 4806.10–2016	禁止干烧

保修说明

米家智能自清洗破壁料理机售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能自清洗破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家智能自清洗破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能自清洗破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
整机	机器本身的零件	1年
附件	电源线	1年

提示：玻璃杯、塑料杯、毛刷、量杯为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能自清洗破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能自清洗破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能自清洗破壁料理机产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能自清洗破壁料理机	屏幕不亮 不加热 屏幕亮，但产品不工作

产品保修卡

用户姓名 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____