
米家恒温电水壶3Pro 使用说明书

安全须知

- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。本产品应放置在儿童无法触及的地方。
- 本产品打算被用于家用和类似用途，例如：
  ——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  ——农场住所；
  ——在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  ——仅提供床位和早餐的类似环境。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 请确保在海拔低于3000m的地方使用，在特殊地区（海拔3000m以上或-10℃以下严寒地区）使用时不能确保规定的性能。
- 产品不得浸入水中。
- 电水壶仅在提供的底座上使用，不能使用其他电源连接器。
- 如果电水壶注水太满，沸水可能会喷出。注水请勿超过上水位线，以免沸水喷出；煮水前请确保水位高于下水位线，严禁干烧。加水时请将电水壶从电源基座上取下，放回前请擦干壶底水迹。
- 警告：当水沸腾时，不要移动壶盖。本产品工作期间请勿打开壶盖、倒水或再加水。
- 警告：使用完毕后，加热元件表面可能仍有余热，请勿触碰壶体外壳或壶盖。为避免烫伤，请使用壶体手柄。通电时请勿倾斜、摇晃、移动或倾倒电水壶。
- 警告：避免液体溢出至连接器。
- 以下情况请务必切断电水壶电源：壶内无水时、加水时、闲置未使用时、清洁或移动电水壶时，以及电水壶出现异常时。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免造成产品损坏或人身伤害；不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10 A及以上、额定电压220 V~的接地插座，切勿与其他电器共用一个插座。请勿使用劣质插线板转接，以免存在起火风险。
- 提示：
  ——使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
  ——当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
  ——产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 警告：
  ——不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品；
  ——延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
  ——本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
  ——使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置；
  ——从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
  ——使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换电水壶和电源的熔断体；
  ——使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其他物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶或面条等），以免造成产品损坏或人身伤害。
- 请勿将电水壶靠近灶具、炉具等热源，以免意外点燃引起火灾。
- 本米家恒温电水壶3Pro与水接触材料均满足食品接触要求。
- 电水壶内如有水垢，建议倒入0.5 L食用白醋浸泡1 小时以上，然后倒掉白醋，烧开水并反复清洗电水壶，详细操作见“维护与保养”部分。
- 首次使用前，需清洗内胆，然后烧三次水倒掉，再正常烧水饮用。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

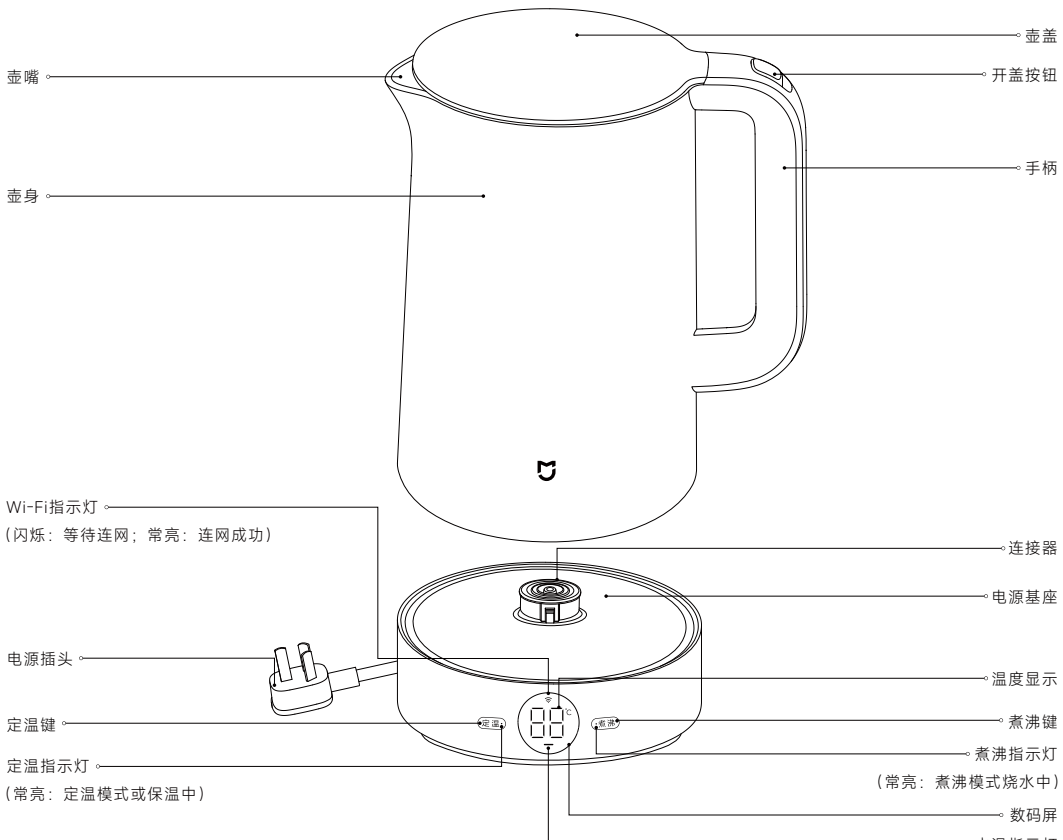

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

连接米家APP

F1369767

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：• 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
• Wi-Fi指示灯常亮时，产品已进入远程控制模式。

重置Wi-Fi



通电状态下，长按定温键7秒，Wi-Fi指示灯闪烁，重置Wi-Fi成功。

恢复出厂设置




通电状态下，长按煮沸键7秒，蜂鸣器响一声，恢复出厂设置成功。

Wi-Fi指示灯状态说明

Wi-Fi指示灯状态	电水壶网络状态
闪烁	等待连网
常亮	连网成功


使用

使用前准备

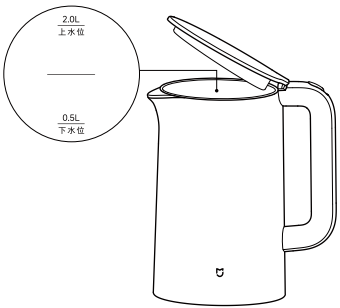


1. 按开盖按钮打开壶盖，往电水壶内加水。

警告：水量不能高于上水位线，也不能低于下水位线。

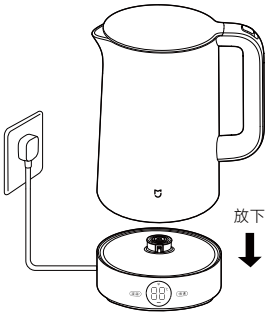


2. 盖好壶盖，将壶身放在电源基座上。数码屏和指示灯全亮后，数码屏显示实时水温。

煮沸后自动保温（煮沸模式）

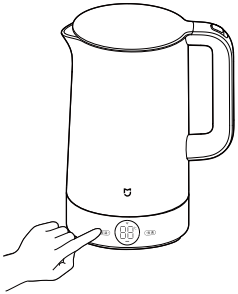

1. 轻触定温键，循环切换目标保温挡位：45 ℃、60 ℃、70 ℃或85 ℃，数码屏上会显示对应温度。



2. 选定保温挡位后，再轻触煮沸键，电水壶煮沸水后会自动按照设置的保温挡位进行保温。

提示：煮沸指示灯和定温指示灯亮起，电水壶开始加热，水沸腾后停止加热，煮沸指示灯熄灭，水温自然下降到保温温度时，电水壶开始保温。工作过程中，数码屏内的水温指示灯随水温变化。

加热到保温温度（定温模式，不煮沸）



轻触定温键，选定保温挡位5秒无操作后，电水壶开始加热水至目标温度并保温。

提壶记忆功能



- 开启保温功能后，中途拿起水壶再放回，水壶会继续保温，默认持续24小时。
- 若在保温过程中加入较多冷水或电水壶长时间未放回电源基座，保温功能将自动关闭。

注意：在保温过程中，若壶内水位低于下水位线，实际水温可能与设定的目标温度存在较大差异，请注意防烫。

提示：
- 使用保温功能时，请确保水量在下水位线与上水位线之间。注意：实际水温与设定温度之间可能存在±5℃的偏差。
- 电水壶数码屏上的水温指示灯颜色会随水温变化：当水温＜40°C时，指示灯亮白色，当水温≥40°C时，指示灯亮橙色。

米家恒温电水壶3Pro适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触所用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准
金属	不锈钢 022Cr17Ni12Mo2（SUS316L）	内胆	GB 4806.9-2023
	不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304）	五金下盖、NTC壳体	GB 4806.9-2023
塑料	PP	上壶盖	GB 4806.7-2023
	PPO	下壶盖	GB 4806.7-2023
硅胶		NTC密封圈	GB 4806.16-2025

维护与保养

除水垢

1. 白醋浸泡

倒入 0.5 L 食用白醋，浸泡 1 小时以上。

2. 倒掉白醋

倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

3. 烧水清洗

加水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗 4-5 次。再烧一次开水并倒掉，即可正常使用。

注意：
- 清洁前，务必拔掉电源插头，并等待壶身完全冷却。
- 清洁时，务必将电水壶拿离电源基座；清洁完成后，务必擦干壶身和电源基座再放回使用。
- 请勿把壶身和电源基座浸入任何液体中。

提示：
- 长期不使用电水壶时，请将其清洁干净并彻底晾干，包装后存放于通风干燥处，注意防尘、防潮和防虫。
- 请定期清洁电水壶内的水垢和沉淀物，从而延长电水壶使用寿命。
- 若水垢严重，请重复上述除水垢操作，请勿用钢丝球、研磨粉或任何化学清洁剂清洗电水壶。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
壶　　体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源基座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电 源 线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10年。	• 部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。 • 本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

基本参数


产品名称	电水壶
产品型号	MJJYSH03YM
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定功率	1800 W
额定容量	2.0 L
产品净重	1.26 kg
产品尺寸	217 × 156 × 278 mm
执行标准	GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.19-2024
本设备包含型号核准代码为：	CMIIT ID：2021DP16919 的无线电发射模块

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
数码屏不亮	插座接触不良或损坏	更换插座
	电源插头未插到位	插头连接到位
	电源插头熔融变形	联系售后服务
	温控器因干烧而自动断开	等温度降低再使用
	没有使用配套的电源基座	使用配套电源基座
数码屏显示故障代码	显示 E1，表示温度传感器故障	联系售后服务
	显示 E2，表示加热故障	
不加热	电路板损坏	
	发热管损坏	
水烧开后不断电	温度传感器损坏	
水无法煮沸或工作异常	电路板损坏	
APP 连接异常	手机 Wi-Fi 异常	确保手机 Wi-Fi 开启且信号正常
	主控损坏	联系售后服务

提示：排除以上原因后，若故障仍存在，请联系售后服务。

电气原理图

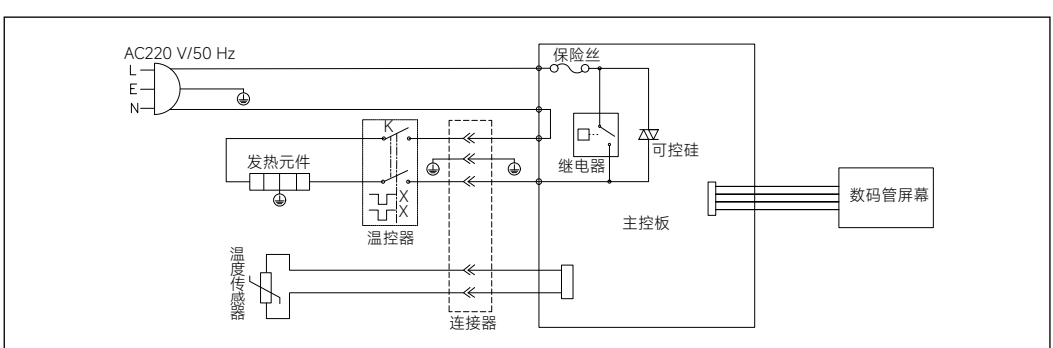

产品保修说明

米家恒温电水壶3Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家恒温电水壶3Pro	不通电 不加热 不保温 水烧开后不自动断电 漏水、漏电

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	壶体/电源基座	12个月

提示：• 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

• 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：广东栗子科技有限公司
生产者地址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号三层（住所申报）
说明书版本号：V1.2