云米 AI 智能开关 Master（零火一键/二键/三键）

# 功能使用说明书

## 目录


01 产品简介

02 产品参数

03 指示灯说明

04 安装说明

05 配网说明


06 按键功能

07 断电记忆功能

08 语音控制

## 01 产品简介

云米 AI 智能开关 Master 系列零火开关，有白色和灰色两种配色，外观优雅触感细腻，支持蓝牙 Mesh 协议，配网完成后可以通过米家或云米 APP 进行远程控制和定时设置等。同时每个按键可以转换为有线开关/场景开关/泳动开关等多个模式，在 APP 上进行配置，联动全屋家电组成多种智能场景，实现专属的智能生活。

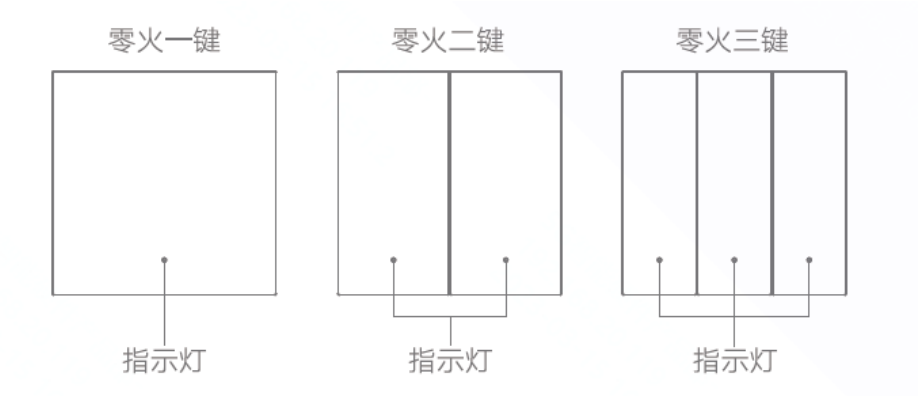


## 02 产品参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| **产品名称** | 云米 AI 智能开关 Master（零火一键） | 云米 AI 智能开关 Master（零火二键） | 云米 AI 智能开关 Master（零火三键） |
| **产品型号** | 白色：SBT11MW<br>灰色：SBT11MB | 白色：SBT12MW<br>灰色：SBT12MB | 白色：SBT13MW<br>灰色：SBT13MB |
| **产品尺寸** | 86*86*36.5mm | | |
| **输出电源** | 220V~50Hz μ | | |
| **负载功率** | 白炽灯≤1000W/路，LED 灯≤400W/路<br>总负载≤2200W | | |
| **工作温度** | 0℃~40℃ | | |

| | |
|---|---|
| **工作湿度** | 5%～95%RH(无冷凝) |
| **通讯方式** | 蓝牙 Mesh |
| **执行标准** | GB 16915.1-2003；GB/T 16915.2-2012 |

## 03 指示灯说明

指示灯有蓝色和白色两种，蓝灯作为配网指示灯，只最左边按键才有。联网后可通过 APP 设置是否打开指示灯以及指示灯的反转。默认的指示灯状态如下：

| 动作 | 指示灯状态 |
|---|---|
| 进入配网模式 | 蓝灯快闪 |
| 配网成功 | 蓝灯常亮 5 秒后熄灭 |
| 配网失败 | 蓝灯直接熄灭 |
| 继电器通着电（APP 可设置反转） | 白灯常亮 |
| 继电器断电（APP 可设置反转） | 白灯熄灭 |
| 有线开关模式：单击按键 | 已配网：白灯亮或者灭<br>未配网：蓝灯先闪烁 2 次，白灯再亮或灭 |
| 场景开关模式：单击按键 | 已配网：白灯先闪烁 2 次，白灯再保持之前状态<br>未配网：蓝灯先闪烁 2 次，白灯再闪烁 2 次，白灯再保持之前状态 |
| 泳动开关模式：单击/双击按键 | 已配网：白灯先闪烁 2 次，白灯再常亮<br>未配网：蓝灯先闪烁 2 次，白灯再闪烁 2 次，白灯再常亮 |

# 04 安装说明

1、安装前准备：


（1）确认包装内配件齐全。

（2）准备十字螺丝刀。


（3）安装前请确保电源总闸关闭。注意：开关安装涉及强电，建议请拥有电工证的专业电工师傅安装操作。

2、安装步骤：


（1）扣开盖板：从边缘轻轻撬开面板（一键扣开一个面板，二键扣开两个面板，三键扣开三个面板）

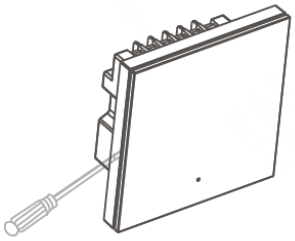

（2）连接线路：使用螺丝刀拧松智能开关背面连接线柱螺柱，将火线接入开关的 L 口，零线接入开关的 N 口，灯控线接入 L1/L2/L3 口，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

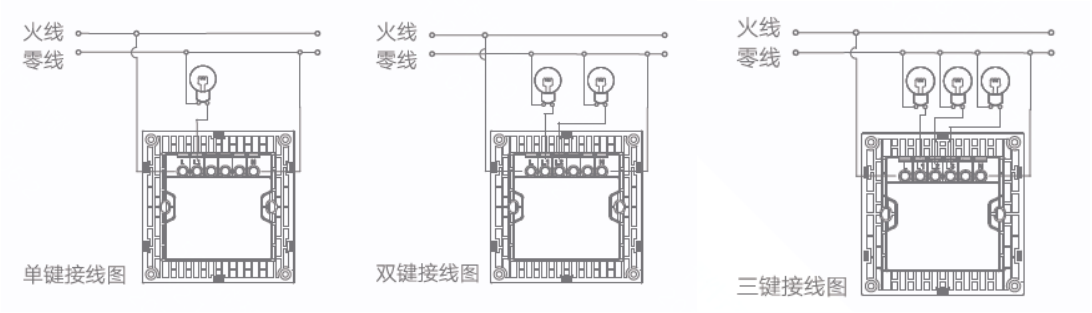


（3）固定并扣回面板：使用附送的螺丝将开关固定在墙壁的接线盒底座上，并扣上按键盖板。

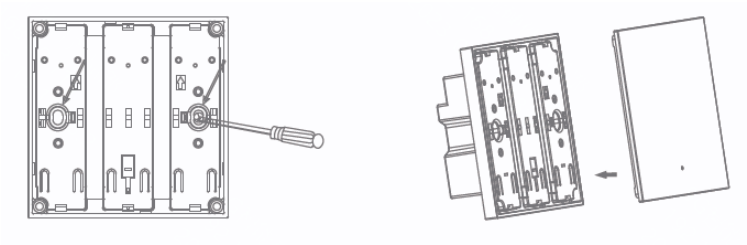

（4）上电使用：开启电源总闸，蓝色指示灯快闪，表示产品可以进行配网正常使用。

## 05 配网说明

本产品已接入米家和云米 APP，可根据需要选择其中 1 个 APP 来使用，由于 APP 或平台升级更新，实际操作可能会存在差异，请以最新 APP 指引进行操作。

1、配网前准备：

（1）扫码下载 APP：

米家 APP（一键）　米家 APP（二键）　米家 APP（三键）　云米 APP

（2）本产品需配合小米或云米的网关使用，设备配网前请先确保网关已完成配网，且网关和开关在同一个空间内，小米网关包括小爱音响、小米中枢网关等，云米网关包括“云米 AI 超级开关 HomePad S”或者“云米 AI 智能网关 Master”等。

2、配网过程：

（1）设备初次上电或者长按任意按键 8 秒以上，会进入配网状态，此时蓝

色指示灯快闪；

（2）设备完成安装并上电后，手机端打开蓝牙，打开云米或米家 APP，点击右上角“+”图标，自动扫描附近可添加的设备或者搜索对应开关，最后按 APP 提示完成配网。

## 06 按键功能

通过“按键设置“可选择按键的功能，智能开关的按键支持”有线开关“、”场景开关“、”泳动开关“三种模式。

| 模式类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 有线开关模式 | 默认模式，和常规开关一样，单击按键可控制线路的通断电 |
| 场景开关模式 | 线路的通断电保持切换前的状态，单击按键作为智能场景的触发条件来使用 |
| 泳动开关模式 | 线路保持常通电状态，单击按键可打开/关闭具备泳动功能或凌动功能的智能灯，使灯具关灯但不离线；双击按键可一键关闭该线路上所有支持云米泳动功能的智能灯 |

## 07 断电记忆功能

断电记忆关：断电后再次来电，开关关闭；

断电记忆开（默认）：断电后再次来电，开关能恢复到断电之前的状态。

## 08 语音控制

连接云米 APP 后，支持使用“云米小 V“唤醒词来语音控制云米 AI 智

能开关 Master 系列产品，目前支持通过云米 HomePad 系列产品、云米带屏冰箱系列产品、云米电视系列产品等带语音交互的云米智能设备来控制。

注：使用云米小 V 支持的语控包括但不限于以下这些：

*云米小 V，打开/关闭+“修改名字后的具体按键名称”*

*云米小 V，打开/关闭+所有的开关*

*云米小 V，查询“设备名称”的开关状态*

连接米家 APP 后，支持通过小爱音箱，采用“小爱同学”来唤醒进行语音控制，详细控制命令请参考小爱音箱的技能。