米家智能洗碗机 台式 5套使用说明书

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

提示：出厂前洗碗机需通过通水检测，可能有少量水残留，属于正常现象，请放心使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家智能洗碗机 台式 5套，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话：950816
   方法二：访问服务网址：www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   ❶ 扫描二维码
   ❷ 输入产品SN码
   (产品机身上数字格式为：81908/XXXXXXXXXXXXXX)
   ❸ 预约成功

购机享首次安装免费

2. 米家智能洗碗机 台式 5套需经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

目录

安全须知	1
告用户环境影响书	2
产品及配件	3
连接米家APP	3
安装	4
使用	10
维护与保养	17
故障代码	18
故障排除	19
电气原理图	19
基本参数	20
电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表	20
保修说明	21

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该洗碗机进行维修，其他人员未经允许不得擅自维修该洗碗机，以免造成严重后果。
2. 当洗碗机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除。
3. 如果无法排除故障，请先关闭水源，再切断电源，并拨打小米服务电话950816进行咨询。

安全须知


为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

警告


- 洗碗机不打算由存在体力、感知和智力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用洗碗机进行有关的监督与指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍洗碗机，当机门打开时，请让儿童远离洗碗机。
- 此洗碗机适用于海拔4000米以下高度。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 允许的最大进水压力为0.4MPa，允许的最小进水压力为0.04MPa。
- 应使用随洗碗机附带的新软管组件连接到水源，旧软管组件不宜重复利用。
- 此洗碗机的最大餐具装载套数为5套。
- 门不应直接放在打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒危险。
- **警告**：刀和其他锋利的用具一定要装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。
- 此洗碗机仅限家庭使用。请勿用于商店、办公室、食堂、农场等其他工作环境，也不可用于酒店、旅馆等其他居住环境。
- 洗碗机侧面设有通风口，开口位置不能被物体遮挡。
- 使用过程中，请将电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用洗碗机。
- 不应自行拆卸洗碗机，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从电源插座上拔下电源插头时，不应对电源线施加拉力。
- 米家智能洗碗机 台式 5套需放置在桌面或者台面上使用，请将洗碗机水平放置，以免影响洗碗机正常工作。

- 洗碗机安装信息（如图示）

①暗线安装

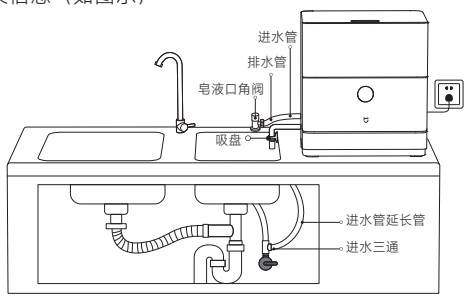

②明线安装

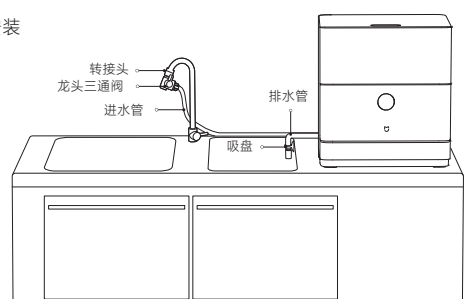

③洗碗机需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。
④安装时，请不要对电源线进行弯曲和挤压。
⑤安装完成前，请勿使用洗碗机。
⑥电源插头请置于安装后方便插拔的地方，确保不被遮挡。

禁止事项

- 洗碗机电源必须接地线，在洗碗机出现故障或损坏时，地线由于其极低电阻几乎可以将全部电流分流，可有效防止触电风险。
- 请使用与铭牌相符的220V家用交流电源，否则可能导致火灾、触电。
- 单独使用的插座额定电流不低于10A，否则可能会导致火灾、触电等危险。
- 禁止使用两孔的电源插座接驳或带有过载保护的电源插座。
- 禁止使用延长线插线板或与其他电器并联使用，超负荷使用均可能导致触电或引起火灾。
- 请勿用湿手触摸电源插头、电器部件，可能导致触电危险。
- 请让儿童远离洗碗机专用的耗材，部分耗材含有强碱性，如不慎误食将非常危险，请及时就医处理，还应避免耗材接触到皮肤和眼睛。
- 请使用洗碗机专用的洗涤剂（如洗碗粉/块、洗碗凝珠、洗碗液等）和漂洗剂，不能用洗洁精、肥皂、洗手液等代替。
- 请使用洗碗机专用的洗碗盐，不能用食用盐或工业用盐等代替。
- 请确保进水管、排水管的安装畅通，禁止折弯，以防管道堵塞，导致洗碗机无法正常工作。
- 请勿频繁拆卸进水管，以防安装不当或其他原因导致漏水隐患。
- 请勿使用超过40°C的热水用于洗碗机进水。
- 请勿将洗碗机置于0°C以下的环境中。
- 请勿浸泡洗碗机或向洗碗机喷水洒水，以防短路或触电风险。
- 请勿将洗碗机放置于距煤气灶、高温蒸汽等热源150mm范围内使用。
- 门打开时不要站立、坐立在门上，不要在门上放置重物，以免造成人体损伤或者财产损失。


使用注意事项

- 洗碗机使用国标三孔插座。请使用孔型匹配、带有接地保护的插座，请确保电源接通后，接地线能有效地连接到公共用电的地线上。
- 装载碗篮时，避免锋利器具刮伤门密封条。刀具等尖锐物品必须放入碗篮，且尖端朝下或水平放置，注意防止划伤碗篮涂层，以免生锈。
- 摆放碗碟等餐具时需要注意不要干扰到喷淋臂，否则无法进行正常的洗涤。
- 洗碗机在运行过程中，请不要随意打开洗碗机的门，小心会有蒸汽或者热水飞溅。
- 为保障最佳洗涤效果，请保证至少一周清理一次过滤器。
- 洗碗机在维修、清洗或长期不用时，请拔掉电源并关闭水源。
  三通阀不能长期承受较高自来水压，不使用洗碗机时，请关闭台面水龙头。
- 使用时请留意洗碗机的边角位置，避免磕碰划伤。


告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的洗碗机时，请确保其无法再次被使用；并且破坏门锁，使门不能关闭。


产品及配件

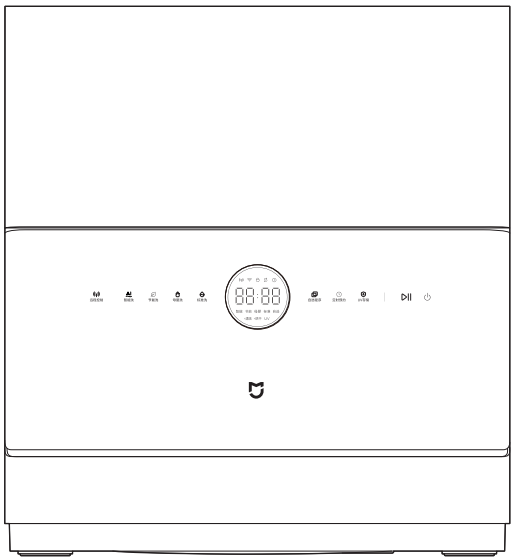

洗碗机×1



进水管×1



排水管×1



双线卡箍×1



吸盘×1



快速使用指南×1



说明书×1

连接米家APP

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

C55711C1

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级， 产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装

安装条件

1. 安装位置应靠近下水道、自来水源和电源插座，电源插座确保为额定电流不低于10A且可靠接地的单三孔插座。
2. 进水压力应在0.04—0.4MPa以内，且进水水温不高于40℃。
3. 确保洗碗机能水平安装。
4. 洗碗机排气孔在机器左侧上部，会排出高温高湿蒸汽，不可正对插座等器件。
5. 安装管线长度要求：
   ❶ 电源线长约150cm，不可拆卸和裁切。
   ❷ 进水管长约150cm，不可裁切和接驳；如需加长请购买合格的加长连接管。
   ❸ 排水管长约150cm，可按实际需求裁切。

安装中可能遇到的问题

- **暗线安装：**
  - 需预留水槽皂液口或台面开孔用于通进水管，如需台面开孔可联系小米售后服务预约收费上门安装。
  - 安装中如涉及额外配件（例如：皂液口角阀、进水三通、进水管延长管）可联系小米售后购买或自备。


- **明线安装：**
  - 所涉及水龙头的转接头和龙头三通阀非洗碗机自带配件，可提前联系小米售后预定购买，特殊龙头接口需选购指定适配转接头。
  - 部分自来水龙头螺纹尺寸不匹配导致无法安装（参见“明线安装”中列出的不适配的水龙头类型），需更换为可适配的水龙头。

- **台面放置需注意：**
  - 洗碗机的排气孔需距离侧面橱柜或者墙壁距离 >200mm。
  - 宽度<600mm的台面，洗碗机折叠门打开时会有门体凸出风险。
  - 台面与吊柜距离>650mm时可靠墙安装，可正常开门。
  - 洗碗机机顶前部有开门按键，当吊柜与机顶竖向距离<50mm时，机门与吊柜门横向距离须>80mm方可安装。

安装方式


1. 暗线安装（管线隐藏更美观）

- 需要不锈钢台盆有可用皂液口。如没有可用的皂液口，需要在台面距水槽边缘40~60mm处开孔（开孔直径20.5mm）。
- 暗线安装所需配件（可联系小米售后另外购买）：进水三通×1、进水管延长管(两端四分内牙接头)×1、皂液口角阀×1
- 皂液口角阀安装步骤：
  - a：先将装饰盖、密封圈按顺序套设于角阀上；
  - b：将套设好的角阀穿过皂液口，螺母从水槽底部套至角阀上；
  - c：将螺母轻旋转至螺纹根部(请先拧松螺母两侧的紧固螺丝，以免妨碍螺母拧紧到位)，使用十字螺丝刀分别将两侧的紧固螺丝预紧几圈，使其抵住垫片，确保垫片与台面底部贴合平整后再拧紧；
  - d：在水槽上方将洗碗机进水管安装至角阀上。
- 在水槽下方，将角阀下端与进水管延长管连接，进水管延长管另一端与进水通阀连接，进水通阀另一端连接水龙头进水管。

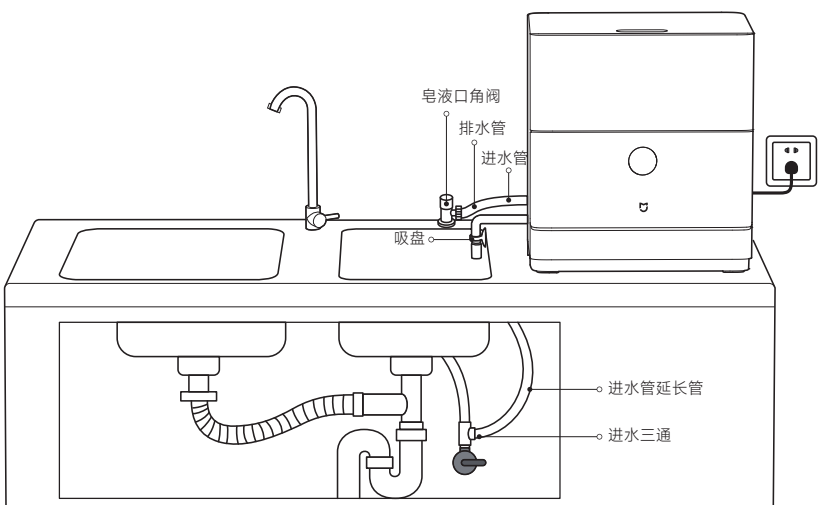


2. 连接进水管

a. 在水槽下方，将进水管四分螺纹端口（即不带弯头一端）旋紧在进水三通上。

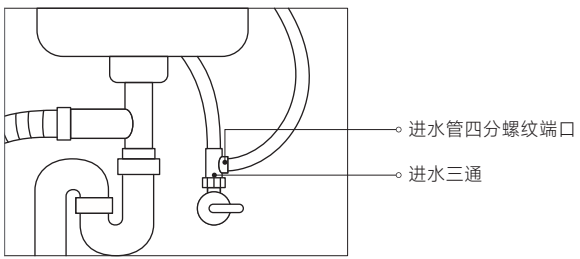


b. 进水管带弯头一端旋紧在洗碗机背部的进水阀上。

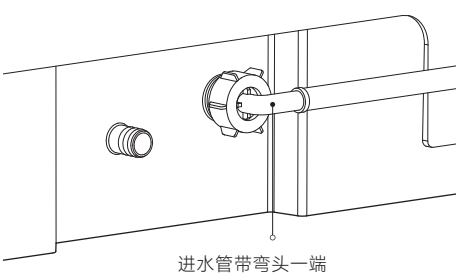


3. 连接排水管

a. 将排水管带弯头一端卡进洗碗机背部的出水口，安装双线卡箍，将排水管固定在洗碗机上。

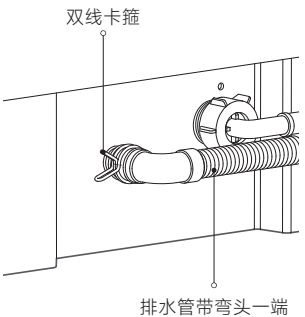


b. 将排水管另一端通过吸盘固定在台面槽上，且排水管最高点距离洗碗机支撑面不能大于600mm。

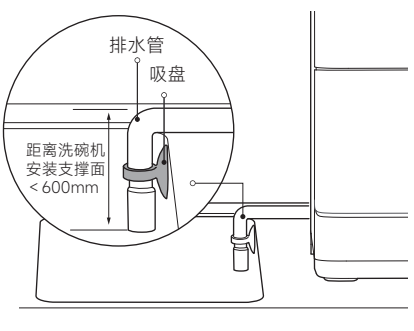

2. 明线安装（需联系小米售后预约购买专用配件）

以下自来水龙头无法匹配与安装

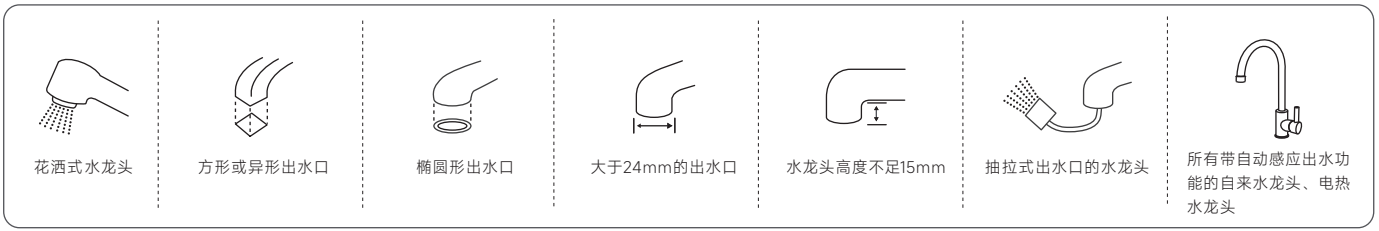


提示：洗碗机配件清单不包含水龙头的转接头和龙头三通阀。

以下为小米售后提供的专用配件：




小米售后提供的转接头规格仅适配以下水龙头出水口尺寸：
外细螺纹直径24mm，外细螺纹直径22mm，
外细螺纹直径20mm，内细螺纹直径22mm，
内细螺纹直径20mm，内粗螺纹直径20mm，
如无法匹配以下转接头的特殊龙头接口需选购指定适配转接头。

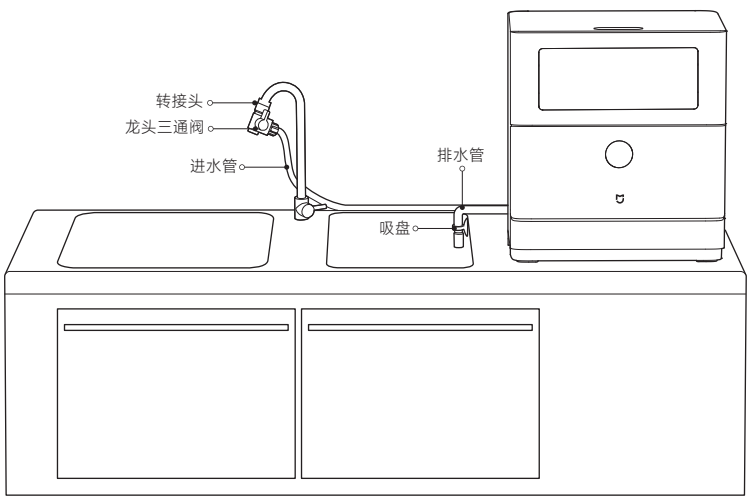

· 安装步骤

1. 拆卸起泡器

起泡器请手动或使用虎口钳等工具进行拆卸，注意如使用工具请用抹布增加防护，拆卸下来的起泡器请自行妥善保管。

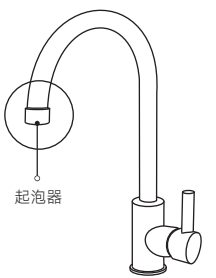





2. 安装转接头

a. 根据起泡器螺纹方向和尺寸，选择合适的转接头。

b. 用手轻轻旋转转接头到水龙头，然后扭紧转接头。

c. 安装完成后，用手堵住转接头，打开水龙头，检查螺纹接口处是否渗水。

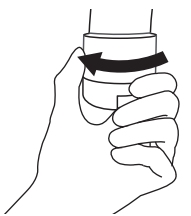


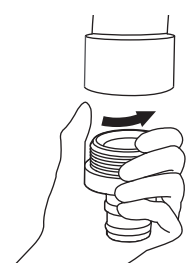

3. 连接龙头三通阀


• 用手握住龙头三通阀，将快接口插入已安装在水龙头上的转接头上，听到“咔嚓”声后完成龙头三通阀的安装。


提示：如需拆卸，请先关闭台面水龙头，拆除进水管；然后将快接口往下拉，向下拉出龙头三通阀。

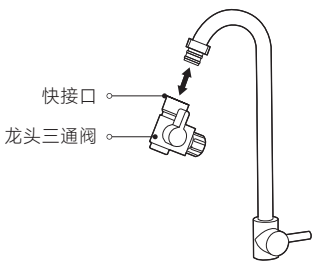

4. 连接进水管


将进水管不带弯头的一端旋紧在龙头三通四分螺纹上，将带弯头一端旋紧在洗碗机背部的进水阀上。

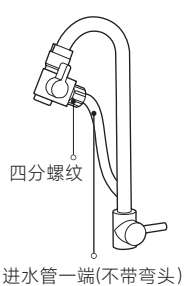

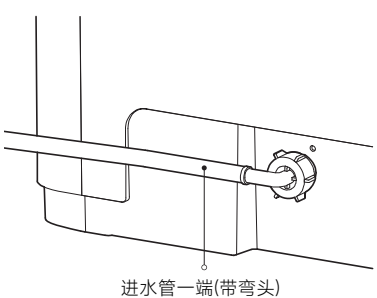


5. 连接排水管

a. 将排水管带弯头一端卡进洗碗机背部的出水口，安装双线卡箍，将排水管固定在洗碗机上。

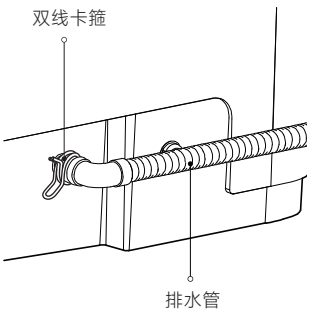


b. 将排水管另一端通过吸盘固定在台面槽上，且排水管最高点距离洗碗机支撑面不能大于600mm。

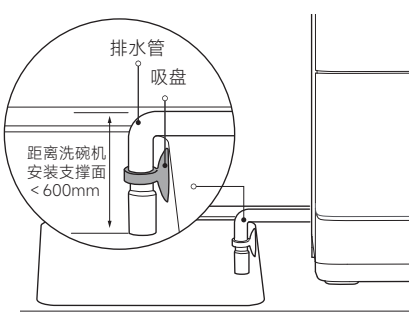

使用

操作面板

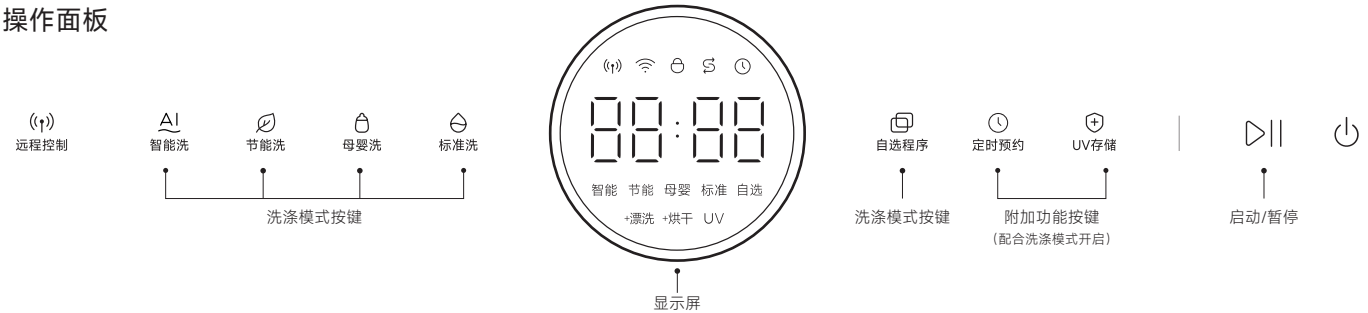

显示屏图标说明

远程控制　Wi-Fi　童锁　缺洗碗盐　定时预约

洗碗机使用前，请移除内部指示贴纸和固定碗篮的扎线带。

连接电源与水源

- 洗碗机接通电源后，显示屏上的所有图标点亮1.5秒，然后进入关机状态。
- 打开水龙头与进水阀门，让洗碗机处于通水状态。

开/关门

- 开门：按顶部开门按钮解锁，抠住上门顶部凹槽开门。
- 关门：关闭上门，双手扶住下门两侧推入，将上门和下门锁紧。

远程控制

- 开启：轻按“远程控制”键，“ ”图标常亮（开/关机均常亮）代表远程控制授权，此时可通过米家APP远程控制洗碗机。后续开机默认上一次的选择。
- 关闭：轻按“远程控制”键，“ ”图标熄灭表示取消授权。

启动/暂停

- 洗碗机处于洗涤状态时，轻按“ ▷|| ”键，暂停当前洗涤模式。
- 洗碗机处于暂停状态时，轻按“ ▷|| ”键，继续当前洗涤模式。

⏻

- 在通电通水后，轻按“ ⏻ ”键，显示屏点亮，洗碗机进入模式选择状态，此时所有按键均可操作。
- 洗碗机处于待机状态时，轻按“ ⏻ ”键熄灭显示屏，或3分钟内无操作，显示屏自动熄灭。
- 运行状态中（包括洗涤和存储中），长按“ ⏻ ”键3秒，强制退出。

自选程序

洗碗机处于待机状态时，轻按“自选程序”键，显示屏显示自选程序代码P01-P04，再依次轻按“自选程序”键切换洗涤模式，也可长按快速翻选。选定后，轻按“ ▷|| ”键开始洗涤。

恢复出厂设置

洗碗机处于待机状态时，长按“母婴洗”键7秒可恢复出厂设置。

模式选择

模式 （本机端）	模式描述	洗碗粉(块/凝珠)	烘干
智能洗	智能匹配洗涤程序	18g（1块/1颗）	有
节能洗	省水省电清洗餐具	18g（1块/1颗）	有
母婴洗	高温水洗消毒	18g（1块/1颗）	有
标准洗	日常生活餐具的清洗	18g（1块/1颗）	有

模式 （APP端）	自选程序代码 （显示屏显示）	模式描述	洗碗粉(块/凝珠)	烘干
*快速洗	P01	轻污餐具，快速清洗	18g（1块/-）	/
*预冲洗	P02	对餐具的简单清洗	/	/
*自清洁	P03	对洗碗机腔体进行清洗	/	/
*强力洗	P04	重油污餐具的清洗	18g（1块/1颗）	有

- 开启：洗碗机处于待机状态时，在操作面板上选择所需的洗涤模式，再按“ ▷|| ”键开始洗涤。
- 切换：洗碗机运行过程中如需切换洗涤模式，依次轻按“ ▷|| ”和“ ⏻ ”键，退出当前洗涤模式并返回待机状态，再重新选择所需的洗涤模式。

提示：

- 使用“快速洗”模式时，不建议使用洗碗凝珠，以免溶解不充分。
- 洗碗粉用量如无克数说明，也可参考所购洗碗粉的说明。
- “预冲洗”和“自清洁”模式无需添加任何洗涤耗材。
- 洗涤耗材各品牌通用，可自行购买。
- 可自行购买洗碗机专用的机体清洁剂用于“自清洁”模式。

定时预约

- 开启：选择洗涤模式后，轻按“定时预约”键开启，“ 🕓 ”图标点亮并呼吸式闪烁，再轻按“ ▷|| ”键预约生效，洗碗机显示屏显示洗涤结束时间。
- 退出：未开启时，轻按“定时预约”键即可退出；开启后，长按“ ⏻ ”键3秒强制退出，或先轻按“ ▷|| ”暂停，再轻按“ ⏻ ”返回待机状态。
- 选择时长：长按“定时预约”键3秒，进入时长设置，轻按可切换1-24小时，长按可快速翻动。5秒无操作即自动确认，或轻按“ ▷|| ”预约生效。

UV存储

- 在洗涤模式运行前，可轻按“UV存储”键开启，开启后，洗碗机会通过紫外线和热风烘干技术，提升内腔和餐具干燥程度，减少水滴残留，同时抑制细菌和异味的产生。
- 功能开启状态下，洗涤模式完成后会自动进入“UV存储”。

提示：“快速洗”、“自清洁”和“预冲洗”模式不支持开启此功能。

童锁

- 上锁：同时长按“母婴洗”和“标准洗”键3秒，“ 🔒 ”图标常亮，洗碗机完成上锁，此时除“ ⏻ ”键外，所有按键均不可操作。
- 解锁：同时长按“母婴洗”和“标准洗”键3秒，“ 🔒 ”图标熄灭，洗碗机解锁；此时所有按键均可操作。

重置/连接Wi-Fi

洗碗机处于待机状态时，长按“标准洗”键7秒可重置Wi-Fi模块，请根据米家APP的指引完成配网操作。连接成功后，“ 📶 ”图标常亮。

提示：仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi网络，不支持5GHz的Wi-Fi网络。

米家APP设置

- 连接好设备，在米家APP首页点击洗碗机插件，进入首页可选择“洗涤模式”，可在扩展模式中进行“耗材管理”。
- 在首页右上角点击“ ⋮ ”，进入设置可进行“功能设置”。



附加功能（选择洗涤模式后可选）

- 预约
  1. 在首页选择所需的洗涤模式，选择**预约** > **开始**，预约生效，洗碗机显示屏上显示时间为距离洗涤结束的时间，显示屏灯环点亮并呼吸式闪烁。
  2. 预约生效后，可通过关机取消预约。
- +漂洗/+烘干
  - 功能说明：“+漂洗”适用于餐具较多或重度污渍难以清洗时。“+烘干”适用于使用洗碗机清洗不规则形状的餐具，或在梅雨季节等潮湿环境中使用洗碗机时。
  - 功能设置：选择洗涤模式后，可选择“+漂洗”或“+烘干”功能，洗涤过程中无法操作。设置完成后，洗碗机的漂洗/烘干时间延长，可一定程度上提升清洗或烘干效果；洗涤模式运行完成后自动关闭。
    提示：“快速洗”、“自清洁”和“预冲洗”模式不支持开启以上功能。

功能设置

- 童锁：可选择洗碗机运行状态下“童锁”功能的开启或关闭，出厂默认设置为关闭。
- UV存储
  - 功能说明：在洗涤程序完成前，在洗碗设置中打开UV存储功能，洗涤程序完成后自动进入UV存储，洗碗机会通过UV紫外线和热风烘干技术，提升内腔和餐具干燥程度，减少水滴残留，同时抑制细菌和异味的产生。
  - 功能设置：可选择开启或关闭UV存储功能，并设置UV存储时间（最长240小时，共10挡，每24小时一档），出厂默认设置为关闭。UV存储功能运行时如需退出，可长按显示屏上“ ⏻ ”键3秒退出UV存储。
  - **提示**：
    - “快速洗”、“自清洁”和“预冲洗”模式不支持开启此功能。
    - “ UV ”图标在UV存储功能开启后点亮，结束时自动熄灭，并且运行时会伴随轻微的风机响声和振动，属正常现象。
- 提醒设置：可选择在“勿扰模式”下关闭洗碗机的“提示音”和“UV存储屏显”功能；也可选择“洗碗完成提醒”、“长时间未关门提醒”功能的开启或关闭，“洗碗完成提醒”出厂默认设置为开启，“长时间未关门提醒”出厂默认设置为关闭。
  提示：关闭“UV存储屏显”后，存储过程中显示屏将自动熄灭，可轻按任意按键点亮显示屏。

耗材管理

- 软水盐


  添加洗碗盐后，可根据实际情况设置软水盐挡位（H1-H5），水质硬度越高（表现为洗涤后餐具出现白色结垢）设置的挡位应越高，对应参考表如下（水硬度请咨询当地自来水公司）。软水盐自动投放和缺软水盐提醒可开启或关闭，出厂默认设置为开启。

建议挡位	水硬度（ppm）
H1	0-90
H2	91-200
H3（出厂设置）	201-300
H4	301-400
H5	>400

添加耗材


添加洗碗盐

- **用途**：软化水质及防止结垢。
- **添加方法**：添加到软水器内，加满后多次使用。
  1. 逆时针旋开软水器盖，取下盖子。
  2. 初次添加：添加约500g，边手动倒水边搅拌直至加满，注意不要溢出；添加完后建议空载运行一次“快速洗”模式。
     后续添加：可直接向软水器中添加洗碗盐。软水器中充满水属于正常现象。
  3. 顺时针拧紧软水器盖。
- **注意事项**：
  - 不能用食用盐或者工业用盐代替专用的洗碗盐，否则会造成软水器不可恢复性损坏。
  - 添加完洗碗盐后，请将软水器盖子拧紧。
  - 加洗碗盐后，洗碗盐溶解需要一段时间，缺洗碗盐图标不会立即熄灭，属于正常现象。
  - 洗碗盐多为颗粒状，如使用块状洗碗盐，因块状间隙大，添加量可能会不足500g，溶解时间也会相应更长，期间缺洗碗盐提示常亮属于正常现象。

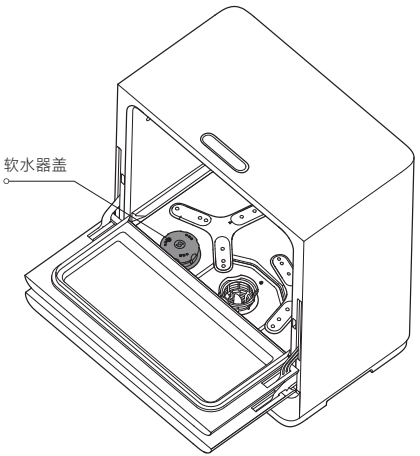

添加洗碗粉/洗碗块/洗碗凝珠（三选一使用）

- **用途**：增强去污能力。
- **添加方法**：添加到洗碗机底座任意非过滤器区域，每次洗涤时添加。
  - 如使用洗碗粉，用量请参考所购洗碗粉的说明。
  - 如使用洗碗块或洗碗凝珠，放入一块或一颗即可；使用“快速洗”模式时，不建议使用洗碗凝珠，以免溶解不充分。
- **注意事项**：
  - 每次洗碗前，手动添加洗碗粉/洗碗块/洗碗凝珠。如不添加，洗碗机不会有提示，但是会影响洗涤效果。
  - 不洗碗时（包括使用“自清洁”和“预冲洗”模式时），不要加洗碗粉/洗碗块/洗碗凝珠。
  - 禁止使用洗洁精或其他非洗碗机专用洗涤剂。
  - 洗涤重鱼腥味餐具时，建议加少量柠檬酸，以便更好地去除鱼腥味。
  - 洗碗凝珠可提升洗碗机整体烘干效果，推荐使用。

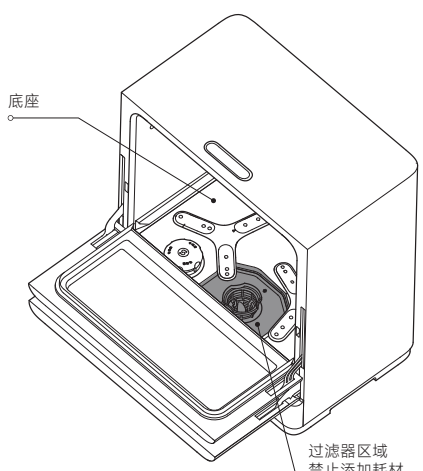

添加漂洗剂

- **用途**：保护餐具，去除水渍，提升烘干效果。
- **添加方法**：添加到洗碗机底座任意非过滤器区域，每次洗涤时添加。请参考右表，在不同模式下，当显示屏倒计时剩余时间为表中时间时，暂停运行洗碗机再开门添加漂洗剂。


模式	显示屏时间	漂洗剂用量
智能洗	01:22	5mL
强力洗	01:23	5mL
标准洗	01:02	5mL
快速洗	00:13	5mL
母婴洗	01:54	5mL
节能洗	01:22	5mL


餐具摆放


- 碗碟在准备放入洗碗机碗篮前，请先把较大的食物残渣清理掉，以免影响洗涤效果。
- 洗碗机水流由下往上喷淋，请将碗口、杯口向下倾斜摆放，这样既可确保水流能够全面冲刷餐具，又可避免水残留在餐具中。
- 请勿将碗、杯子、碟子等餐具正放、倒扣或重叠摆放，否则会产生积水，不利于清洗及烘干。
- 碗篮摆放完成后，转动喷淋臂，确保不会碰到任何餐具。

上碗篮摆放

- 上碗篮可摆放筷子、饭勺、米饭碗等小尺寸餐具。
- 餐具开口部位倾斜向下。
- 摆放餐具时，应避免影响上喷淋臂转动。请参照下图摆放。

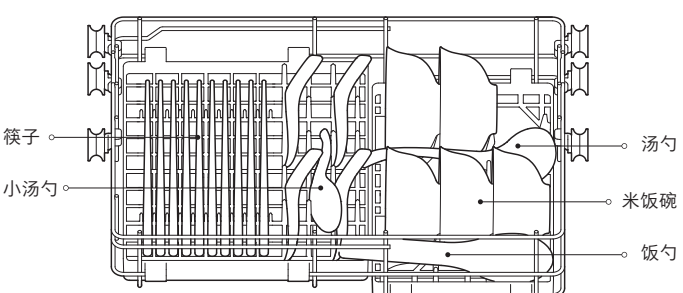


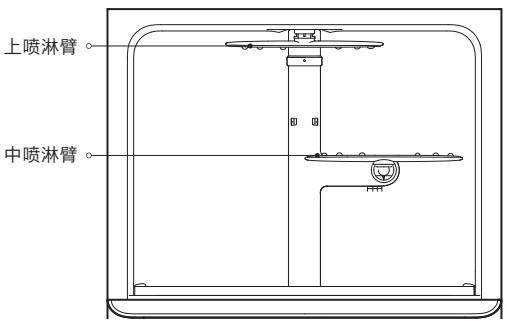

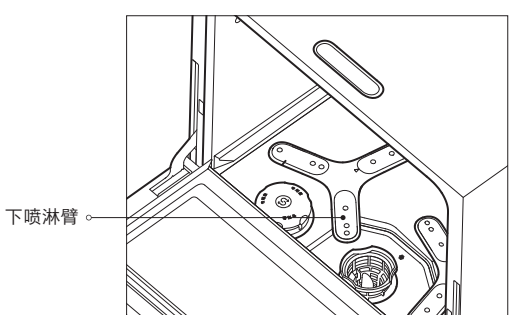


下碗篮摆放

- 下碗篮主要摆放深盘、浅盘、面碗、马克杯、佐料碟等餐具。
- 餐具开口倾斜朝下。
- 转动中下喷淋臂，确保中下喷淋臂不会碰到餐具。请参照下图摆放。

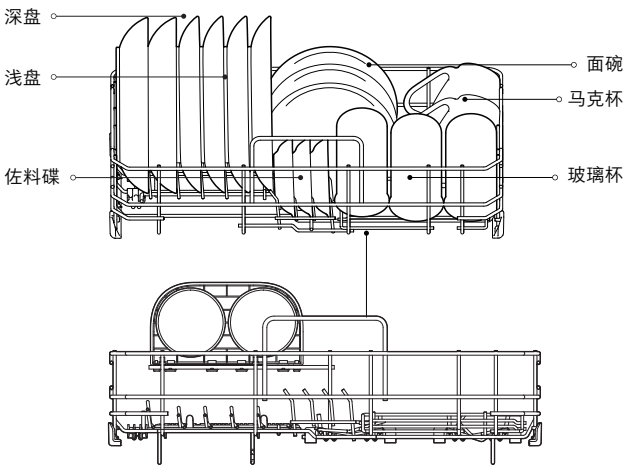

奶瓶支架不使用可立起


餐具正确摆放方式和错误摆放方式

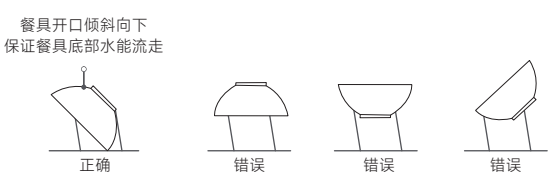

下碗篮奶瓶支架摆放

- 下碗篮奶瓶支架主要摆放奶瓶，如需使用奶瓶支架，请减少其它餐具摆放，并如图放下支架。
- 摆放奶瓶时，将奶瓶瓶口倾斜朝下，且瓶口一侧放置在底部支架的两个限位点中间，保证水流充分冲刷奶瓶内部。
- 摆放完成，确保奶瓶瓶口未覆盖两个限位点，并转动下喷淋臂，确保下喷淋臂不会碰到奶瓶。请参照下图摆放。

提示：奶瓶尺寸要求为瓶身最大直径≤70mm，瓶身高度≥90mm。

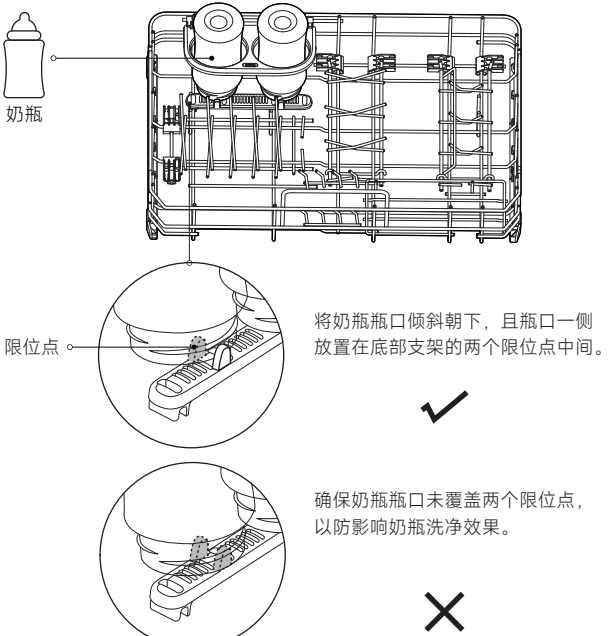

特殊餐具或难以洗涤餐具清洗建议

- 金、银、铝制品等贵重物品在多次洗涤后会降低表面光洁度。
- 容易褪色的仿古餐具、玻璃制品、一般塑料餐具等在洗碗机中洗涤可能会导致表面颜色质感变差，建议不要长期放洗碗机中洗涤。
- 木质、竹质餐具洗涤完成之后请及时取出，避免发霉。
- 台式洗碗机不宜用来洗锅及锅盖等较大器件，可能导致洗涤效果不佳。
- 请勿使用洗碗机洗涤不耐高温的塑料制品餐具和含有特氟龙涂层的餐具或锅具。
- 烤盘、常年使用的茶杯、隔夜放置风干的餐具等难于清洗的物件，请根据餐具的清洁难易程度选择“强力洗”模式连续洗涤2次或以上。如果仍清洗不干净，请使用其他清洗工具去除顽渍。
- 洗涤结束后，塑料内胆及上碗篮无法完全烘干，过滤器组件下方有少量残留水属于正常现象。
- 洗涤玻璃碗时，碗与碗篮接触的位置可能会出现白色水渍，这是接触处的水滴烘干后形成，水质硬度越高越明显，属于餐具结垢现象，可以通过米家APP设置水硬度等级。


提示：


米家智能洗碗机 台式 5套所说的5套是指标准碗碟，其他不同类型的碗碟摆放数量及摆放方式会有所差异。

水效测试信息

进水方式	进水阀进水	**漂洗剂用量**	5mL	**洗碗粉用量**	18g
投放顺序	洗碗机运行前投放洗碗粉18g，在显示屏倒计时剩余时间为01:22时，暂停运行洗碗机后，开门添加漂洗剂5mL。				
过滤器类别	手动过滤器	**测试程序**	节能洗		

- 本机能效水效限定值及等级测试标准依据为GB 38383-2019，测试模式为“节能洗”模式。
- 本机过滤器类型为手动过滤器，每次洗净测试前，请清洗过滤器组件（提杯、 平面过滤网、微过滤网）。
- 测试程序餐具摆放如下（图中餐具名称旁标注的食品表示餐具粘有的污渍类型），此摆放方式仅适用于测试，日常使用请参见“餐具摆放”中的详细说明。

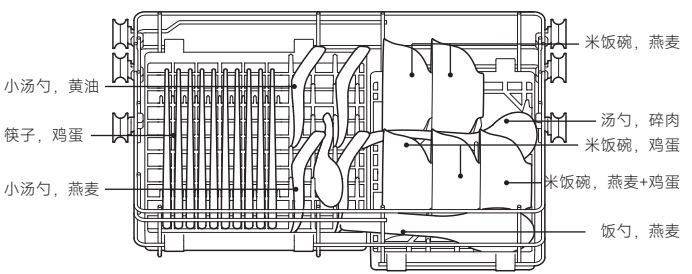


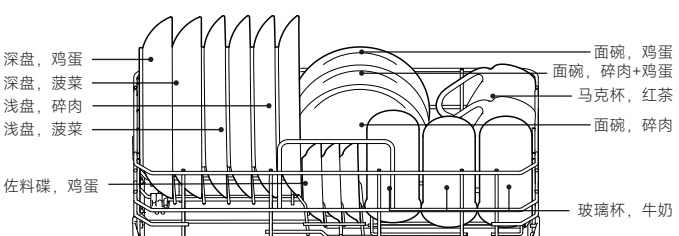

维护与保养


过滤器组件

- 为了保证洗碗机长期保持良好的洗涤性能和效果，请定期清洗过滤器组件，并检查过滤器组件是否被残渣堵塞。
- 过滤器是用于将水与食物残渣相分离的组件。建议每次洗涤结束后将提杯取出，把食物残渣倒出，并将提杯放到自来水下冲洗干净。整个过滤组件建议每个星期清洗一次，可用软毛刷清洗平面过滤网、微过滤网。
- 清洗好的过滤器组件按顺序装回到洗碗机，并顺时针拧紧，如过滤器组件漏装或者没有装好将会影响洗涤效果，甚至可能损坏餐具。

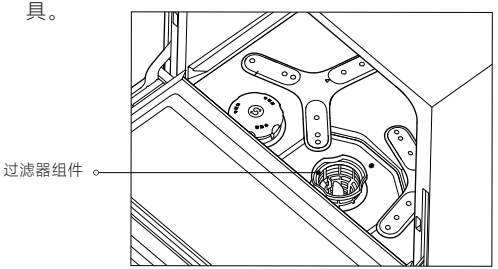


洗碗机过滤器取出方法：

1. 逆时针旋转微过滤网并向上提起。
2. 取下微过滤网和平面过滤网。
3. 从微过滤网中取出提杯。

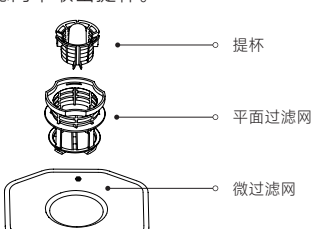


下喷淋臂

每4-6个月后，检查并清洁喷淋臂，可防止一些细小的残渣堵塞淋孔。用尖的物品清洁喷淋臂，注意不要划伤喷淋臂。

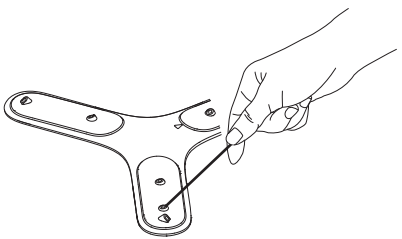

其他部件

- 定期检查出风口，以防堵塞，确保洗碗机正常使用。
- 注意：
  - 出风口会吹出高温高湿蒸汽，不可正对插座等不可接触水的器件。
  - 不可正对或靠近出风口，防止被高温蒸汽烫伤。
- 可用软毛清洁刷清理洗碗机外部缝隙处。

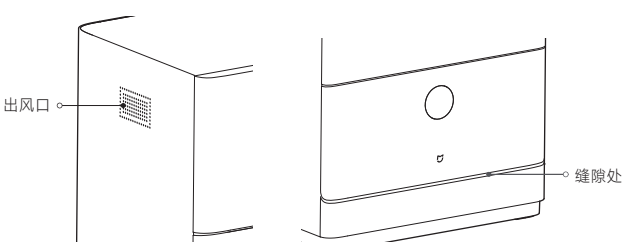

故障代码

当洗碗机出现故障时，显示屏显示的内容。


显示内容	可能原因	解决方法
-- --	• 未关门或门未关紧 • 门感应开关异常	• 确保洗碗机门关好。 • 请关闭水源、电源并联系客服。
E 1	• 水压太低 • 进水管堵塞/弯折 • 水龙头未打开	• 请关机，检查并确保水压大小正常（大于0.04 MPa），再重新开机。 • 请关机，检查并确保进水管畅通，再重新开机。 • 请关机，检查并确保水龙头打开，再重新开机。 • 请关闭水源、电源并联系客服。
E 2	加热回路发生故障	请关闭电源、水源并联系客服。
E 4	温度传感器故障/当前水温超出范围	请关闭电源、水源并联系客服。
E 5	检测到洗碗机腔体内水温超过85℃。	如果是洗碗机运行中出现故障，请关闭水源与电源，并联系客服。如果是用户自主倒热水进洗碗机，请等待洗碗机排完水后关闭洗碗机（消除故障），再重新使用。
E 6	水流入底盘盖，导致漏水开关短路	请关闭电源、水源并联系客服。
E 7	进水阀故障	请关闭水源、电源并联系客服。
E d	显示板与主控板通讯异常	请等待信号恢复正常或联系客服。

经上述检查后，如故障依然存在，请联系客服。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
餐具没有完全干燥	餐具没有正确摆放。	请参考说明书摆放餐具。
餐具洗不干净	• 洗碗粉用量不够。 • 餐具摆放不合理。 • 过滤器堵塞。 • 洗涤模式不适用。	• 请按需求增加洗碗粉用量。 • 请参考说明书摆放餐具。 • 请参考说明书“维护与保养”定期清洗过滤器。 • 请按餐具的脏污程度合理选择洗涤程序。
洗碗机内有撞击声	• 喷淋臂可能与餐具碰撞。 • 小件餐具掉落的撞击声。	• 暂停运行，开门调整餐具位置，避免与喷淋臂碰撞。 • 请勿将过小物件放入洗碗机中洗涤。
餐具上有白色污染物	缺少洗碗盐，导致餐具上凝结水垢。	请按说明书添加洗碗盐， 并且将20-25g柠檬酸放在内门上，然后运行“快速洗”模式。
内胆有泡沫	洗涤剂使用错误。	请使用洗碗机专用的洗碗粉 / 洗碗块/洗碗凝珠。
碗篮变色	餐具掉色。	请勿洗涤易掉色的器具。
缺洗碗盐图标灯亮	• 洗碗盐不足。 • 洗碗盐感应异常。	• 往软水器中添加洗碗盐，然后重启洗碗机。 • 请联系客服。
金属餐具生锈	• 软水器盖子没有拧紧，盐液溢出。 • 添加洗碗盐时没有清理洒落部分。	• 拧紧软水器盖子。 • 每次添加洗碗盐后，及时清洗内胆。

电气原理图

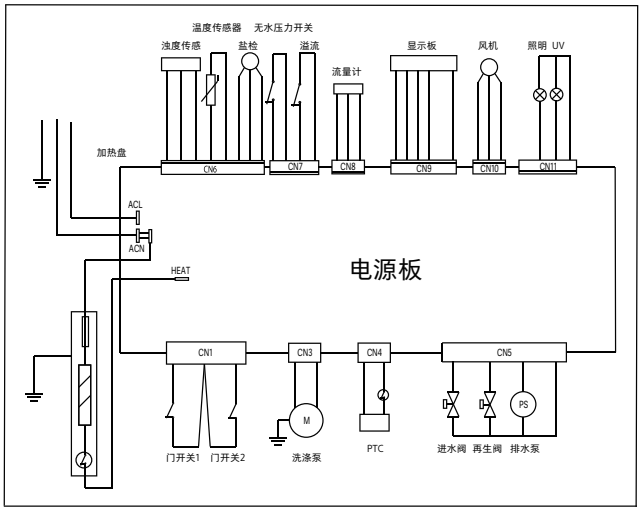

基本参数

产品名称	洗碗机
产品型号	QMDW0505M
产品尺寸（宽×高×深）	550 × 598 × 350mm
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
产品净重	18.5kg
额定功率	1500W
烘干方式	PTC热风烘干
洗涤方式	喷淋式
安装方式	台面式
额定容量	5套餐具
水效等级	2级
工作周期用水量	8.8L（节能洗）
工作周期耗电量	0.530kW·h/cycle
干燥指数(Pᴅ)	1.08
清洁指数(Pc)	1.12
额定水压	0.04-0.4MPa
控制方式	触摸按键
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.25-2024，GB 38383-2019	
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2023DP15666的无线电发射模块	

注：

- “节能洗”模式正常情况下洗涤单次耗水量为8.8L，软水器树脂再生时，节能洗模式下洗涤耗水量为9.1L。
- 该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上。
- 5套餐具包含：米饭碗5个，面碗3个，玻璃杯3个，马克杯2个，筷子10根，小汤勺5个，深盘2个，浅盘4个，佐料碟3个，饭勺1个，汤勺1个。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

有害物质	部件名称					
	五金	塑料件	橡胶件	包装印刷件	电子/电路板	电器件
铅 (Pb)	○	○	○	○	×	×
汞 (Hg)	○	○	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○	○	○
六价铬 (Cr(VI))	○	○	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。以上含“×”的部件，部分含有有害物质超出国家标准的限量要求是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或轻量化，符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的豁免条例，我们一直在为改善此项目而努力。



产品回收处理提示性说明：为保护环境，依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》或当地的有关规定，本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的回收站回收处理。

保修说明

米家智能洗碗机 台式 5套产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《保修内容》中易损件损坏而导致产品无法使用，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	核心功能完整，运行无异常	3年
易损件	显示板、门锁磁铁、密封条、滑轨、碗篮、喷淋臂、呼吸器	1年

注意： 表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、
- 不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
- 将本产品用于商用、公司集体使用。
- 使用环境(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述，造成的损坏。 使用电压不得低于187V或高于242V。
- 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能洗碗机 台式 5套	1.缺水故障 E1 2.加热器故障 E2 3.温度传感器故障 E4 4.高水温故障 E5 5.溢水故障 E6 6.进水故障 E7 7.通讯故障 Ed

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

六、保修卡

用户名称
购买日期
维修日期
联系电话
产品型号
维修确认

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此本及有效发票。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：宁波轻美电器科技有限公司
地　址：浙江省慈溪市白沙路街道辰佳大厦<28-1>室3号
说明书版本：V1.0

纸

SN码粘贴处

扫码可观看视频
获取更便捷服务