
小米室外摄像机 CW300
使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


包装清单

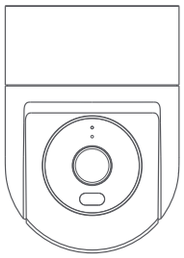


小米室外摄像机CW300

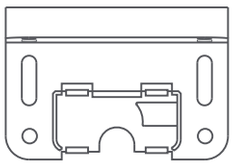


安装支架

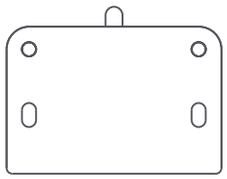

定位贴纸

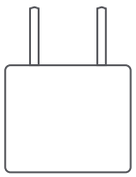


电源适配器

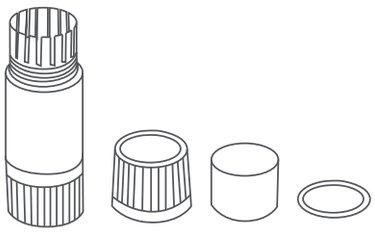


网口防水套件



防水胶布

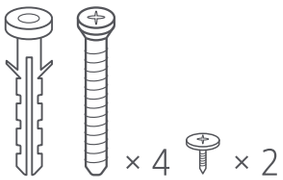


安装螺丝包

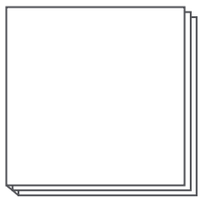

说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异， 请以实物为准。

小米室外摄像机CW300

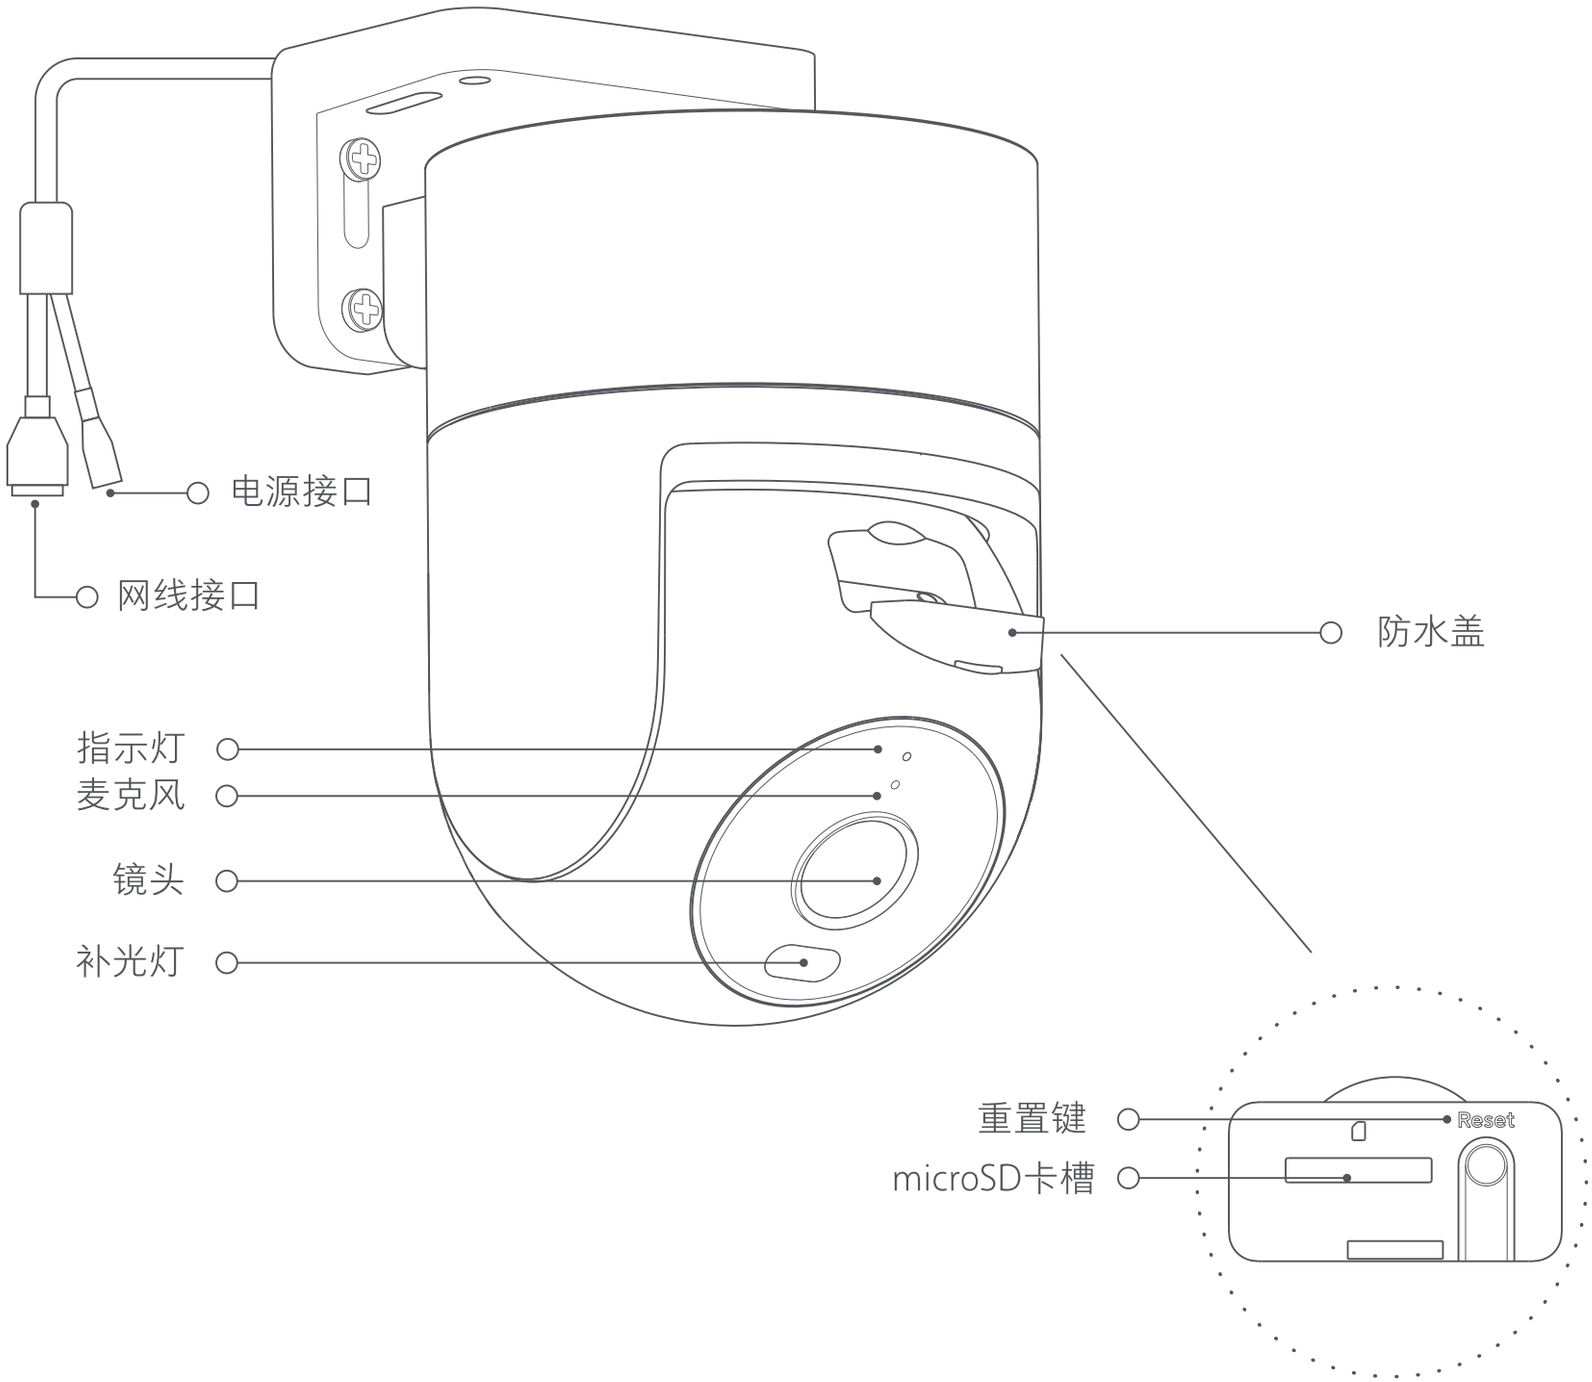


使用

- 安装microSD卡

确保摄像机处于断电状态，打开卡槽上方防水盖，露出microSD卡槽，将microSD卡有触点的一面朝上插入卡槽。


注意：安装或取出microSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的microSD卡(最大支持容量为256GB，仅支持FAT32格式，64GB及以上的microSD卡可能需要进入米家APP中的摄像机插件页面，在**设置>存储设置**中格式化成FAT32格式后方可使用)，建议microSD卡读写速度不低于U1/Class10级。

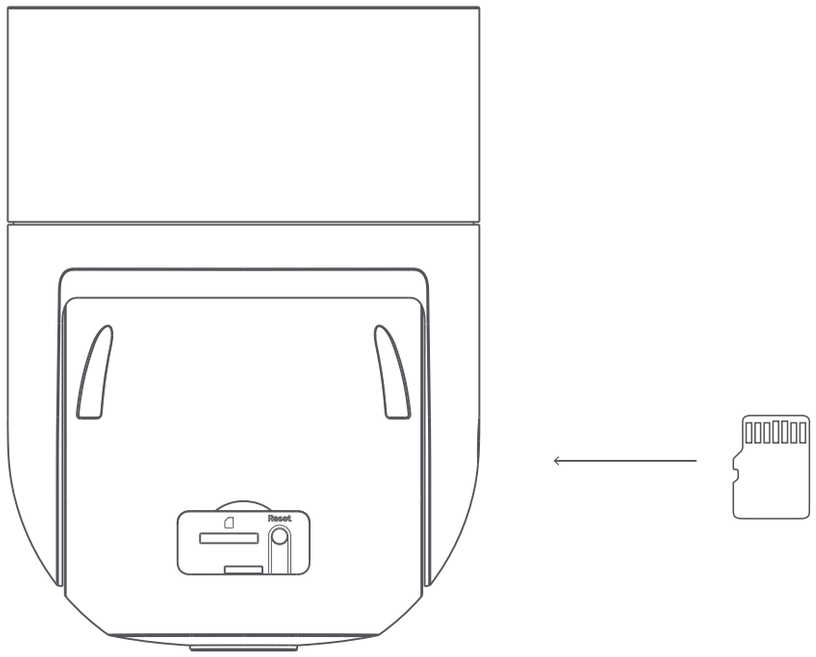

提示：安装或取出microSD卡后，请务必将卡槽上方防水盖安装到位，避免产品进水，影响正常使用。

- 开机

  - 将电源适配器连接线插入摄像机电源接口，摄像机自动开机。

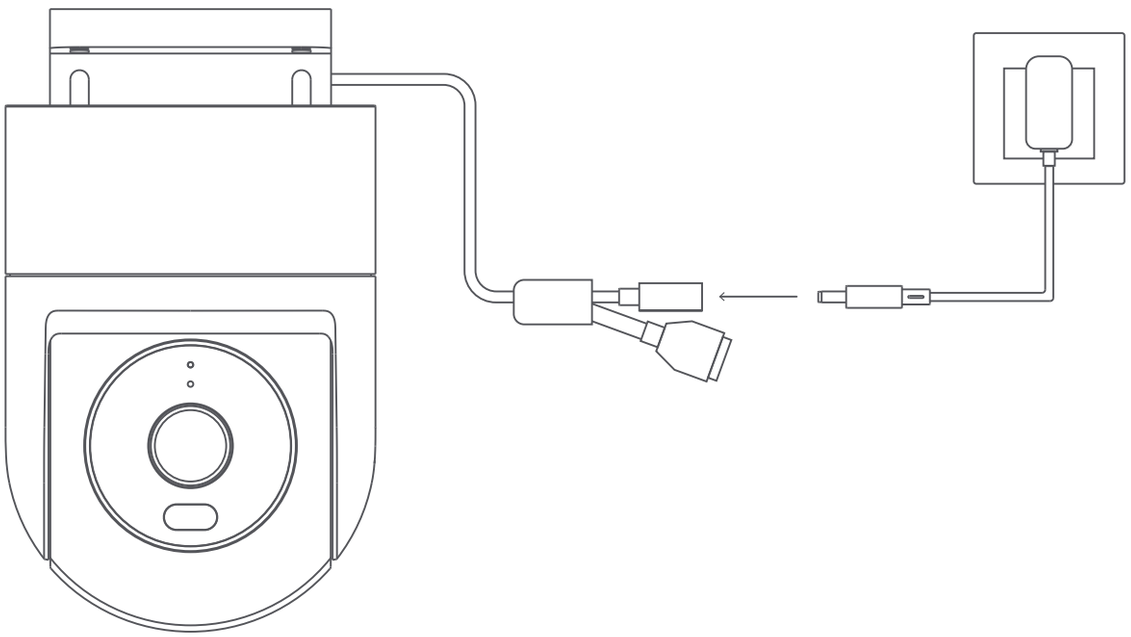

  - 指示灯橙色常亮，并听到语音提示，表示开机成功。

提示：请务必使用原装的适配器电源线连接摄像头，避免摄像头工作异常。开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

指示灯状态

橙灯常亮：等待连接/重置成功

橙灯闪烁：正在连接网络

蓝灯闪烁：正在连接服务器/OTA升级中

蓝灯常亮：连接成功/状态正常

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP提示方式添加设备。

74D1F12D

提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色常亮；连接成功后，指示灯蓝色常亮。


- 重置：

如果更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，需按重置键7秒左右，听到语音提示则重置成功。


提示：重置摄像机，不会删除microSD 卡中的内容。

安装

1.将定位贴纸黏贴于墙面合适的位置，确保贴纸右侧距离墙角大于50cm，根据定位贴纸上的孔位在墙面打孔，钻孔直径约为：6mm，孔深约为：35mm。

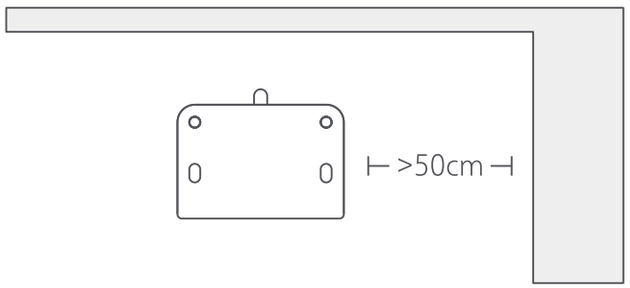


2.将塑料膨胀螺母钉入打好的孔中。

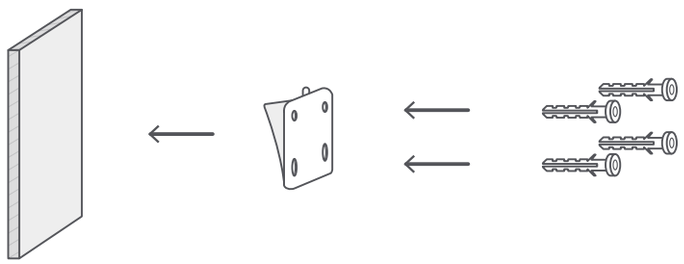


3.将安装支架贴于墙面，用螺钉穿入孔内，拧入墙上的膨胀螺母中。若电源软线朝上安装，需先将电源软线穿入安装支架线槽内，再拧入墙上的膨胀螺母中。

壁挂安装

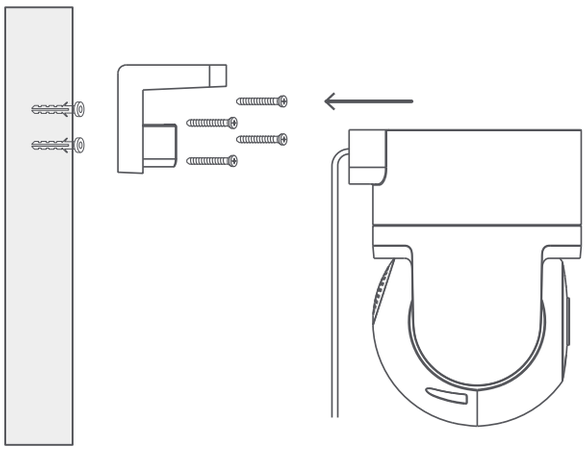


电源线朝下

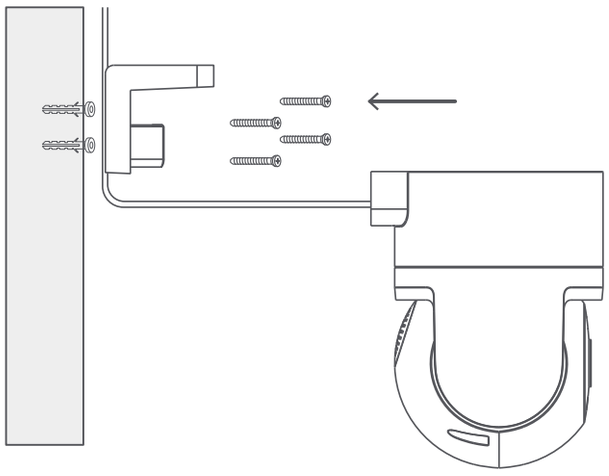


电源线朝上

4.将摄像机底部向上，对准安装支架卡扣位置扣入其中，并拧紧右侧边螺丝。

吸顶安装

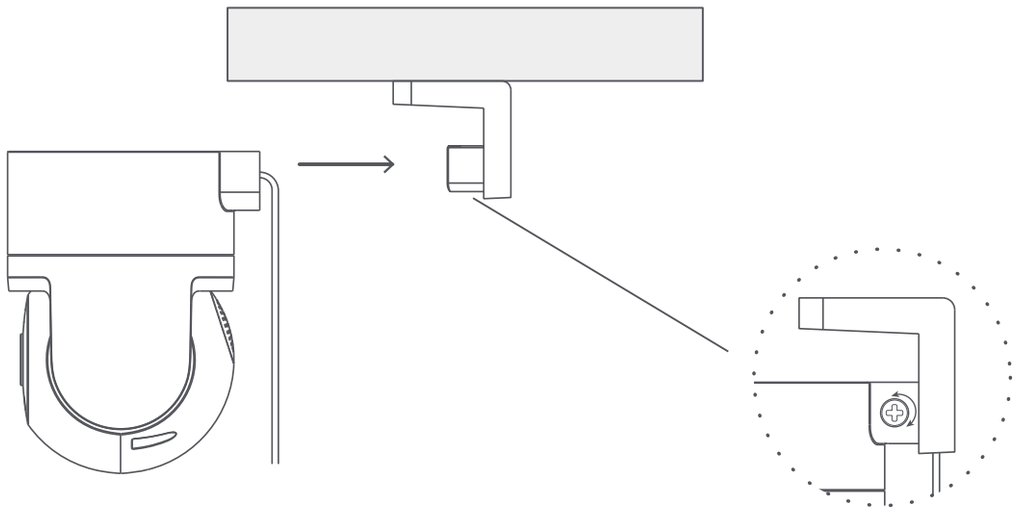

5.摄像机固定后，使用防水胶布将电源线接口包裹起来，做好防水工作。

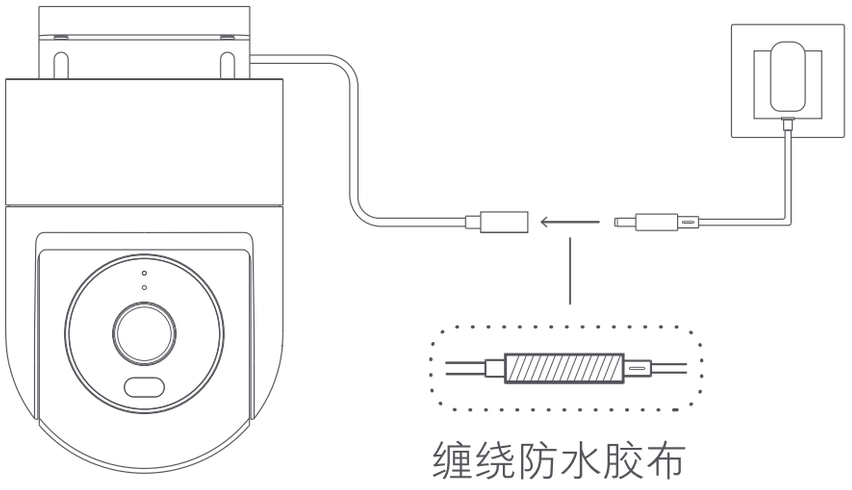

注意:

- 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 为防止意外伤害，必须按安装说明将摄像机牢固地固定在墙壁上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。

网口防水套件安装

网口防水套件包括：密封圈、防水套管、密封塞、防水后盖。安装后可提高网线接口的防水性能。将密封圈套在摄像机网线接口上（如图1）。依次将防水后盖、密封塞、防水套管穿过网线（如图2），并将网线与网线接口连接。先将防水套管与密封圈拧紧，再将防水后盖与防水套管拧紧（如图3）。

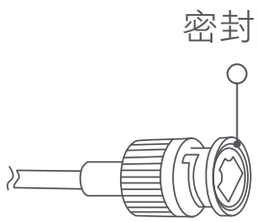


图1

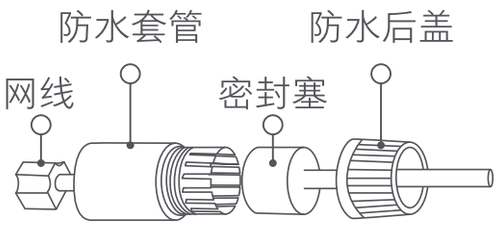


图2

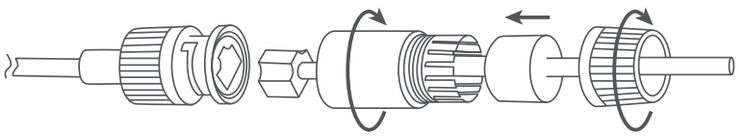


图3

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。





基本参数

产品名称	小米室外摄像机 CW300
产品型号	MBC31
额定输入	12V⎓1A
产品尺寸	168 × 100 × 123mm
产品净重	487g
分辨率	2560 × 1440
视频编码	H.265
夜视灯	2颗850nm红外灯　2颗白光灯
工作温度	−30℃~60℃
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
支持系统	Android 8.0或 iOS 12.0及以上版本
CMIIT ID	2023DP15287
执行标准	GB 4943.1-2022
存储功能	microSD卡（最小支持8G，最大支持256G）/云端存储

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-30℃~60℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持IP66防尘防水，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 本产品配备的电源适配器不具备防水性能，仅限室内使用，请避免在过度潮湿或可能导致电源适配器进水的环境下使用。电源适配器工作温度为-30℃~45℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用。
- 为更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 选择使用Wi-Fi连接时，请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，可能会发出轻微的“咔”声，属于正常现象。
- 如果电源线出现损坏、破损，为了避免危险，请联系小米售后服务进行更换。

保修说明

保修条例

小米室外摄像机CW300产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2.已超过三包有效期;

3.因不可抗力造成的损坏;

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5.因人为原因导致摄像机及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米室外摄像机CW300	1.通电不开机 2.无法重置 3.设备按键无法使用 4.指示灯无效 5.麦克风不工作或工作异常 6.扬声器不工作或工作异常 7.其他硬件故障导致功能无法使用 8.云台俯仰转动异常 9.云台水平转动异常

提示:

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；

服务电话: 400-100-5678
服务网址: www.mi.com/service
制　造　商:上海摩象网络科技有限公司
地　　址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-28