
小顽智能全自动猫砂盆
使用说明书

安全须知


- 请严格按照本说明书安装和使用本产品。
- 本设备不适合身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，除非他们已由负责其安全的人员监督或指导他们使用本设备。
- 应监督儿童以确保他们不会将本设备当作玩具使用。
- 不能由儿童在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。
- 本产品仅适用于3月龄以上且体重在0.5–8kg内的猫咪。
- 怀孕待产和哺乳期猫咪禁止使用，以免将幼猫生产或遗留在猫砂盆内造成危险。
- 猫砂盆内部有重量传感器，搬运产品时请注意轻抬轻放。如果在搬运后出现称重不准的情况，可根据APP设置页中的称重校准功能进行校准。
- 本产品需放置于干净平整的硬质地面上，上盖放置物品不能超过10kg。
- 接通电源前，请取下上盖和砂仓之间的防护珍珠棉。
- 请在室内阴凉干燥处使用，远离火源，避免阳光直射。
- 请勿在猫砂盆底部与周边垫放其他物品。
- 猫砂盆前方25cm内请勿放置除猫砂垫（需另行购买）外的其他物品。
- 必须使用型号为AD-0181200151CN-3的标配适配器为产品供电。
- 虽然本产品是低电压运行，但电源线被咬破还是有漏电风险，一旦破损请及时联系售后。
- 请勿自行拆卸修理本产品，使用中如有问题请及时联系售后。

产品介绍

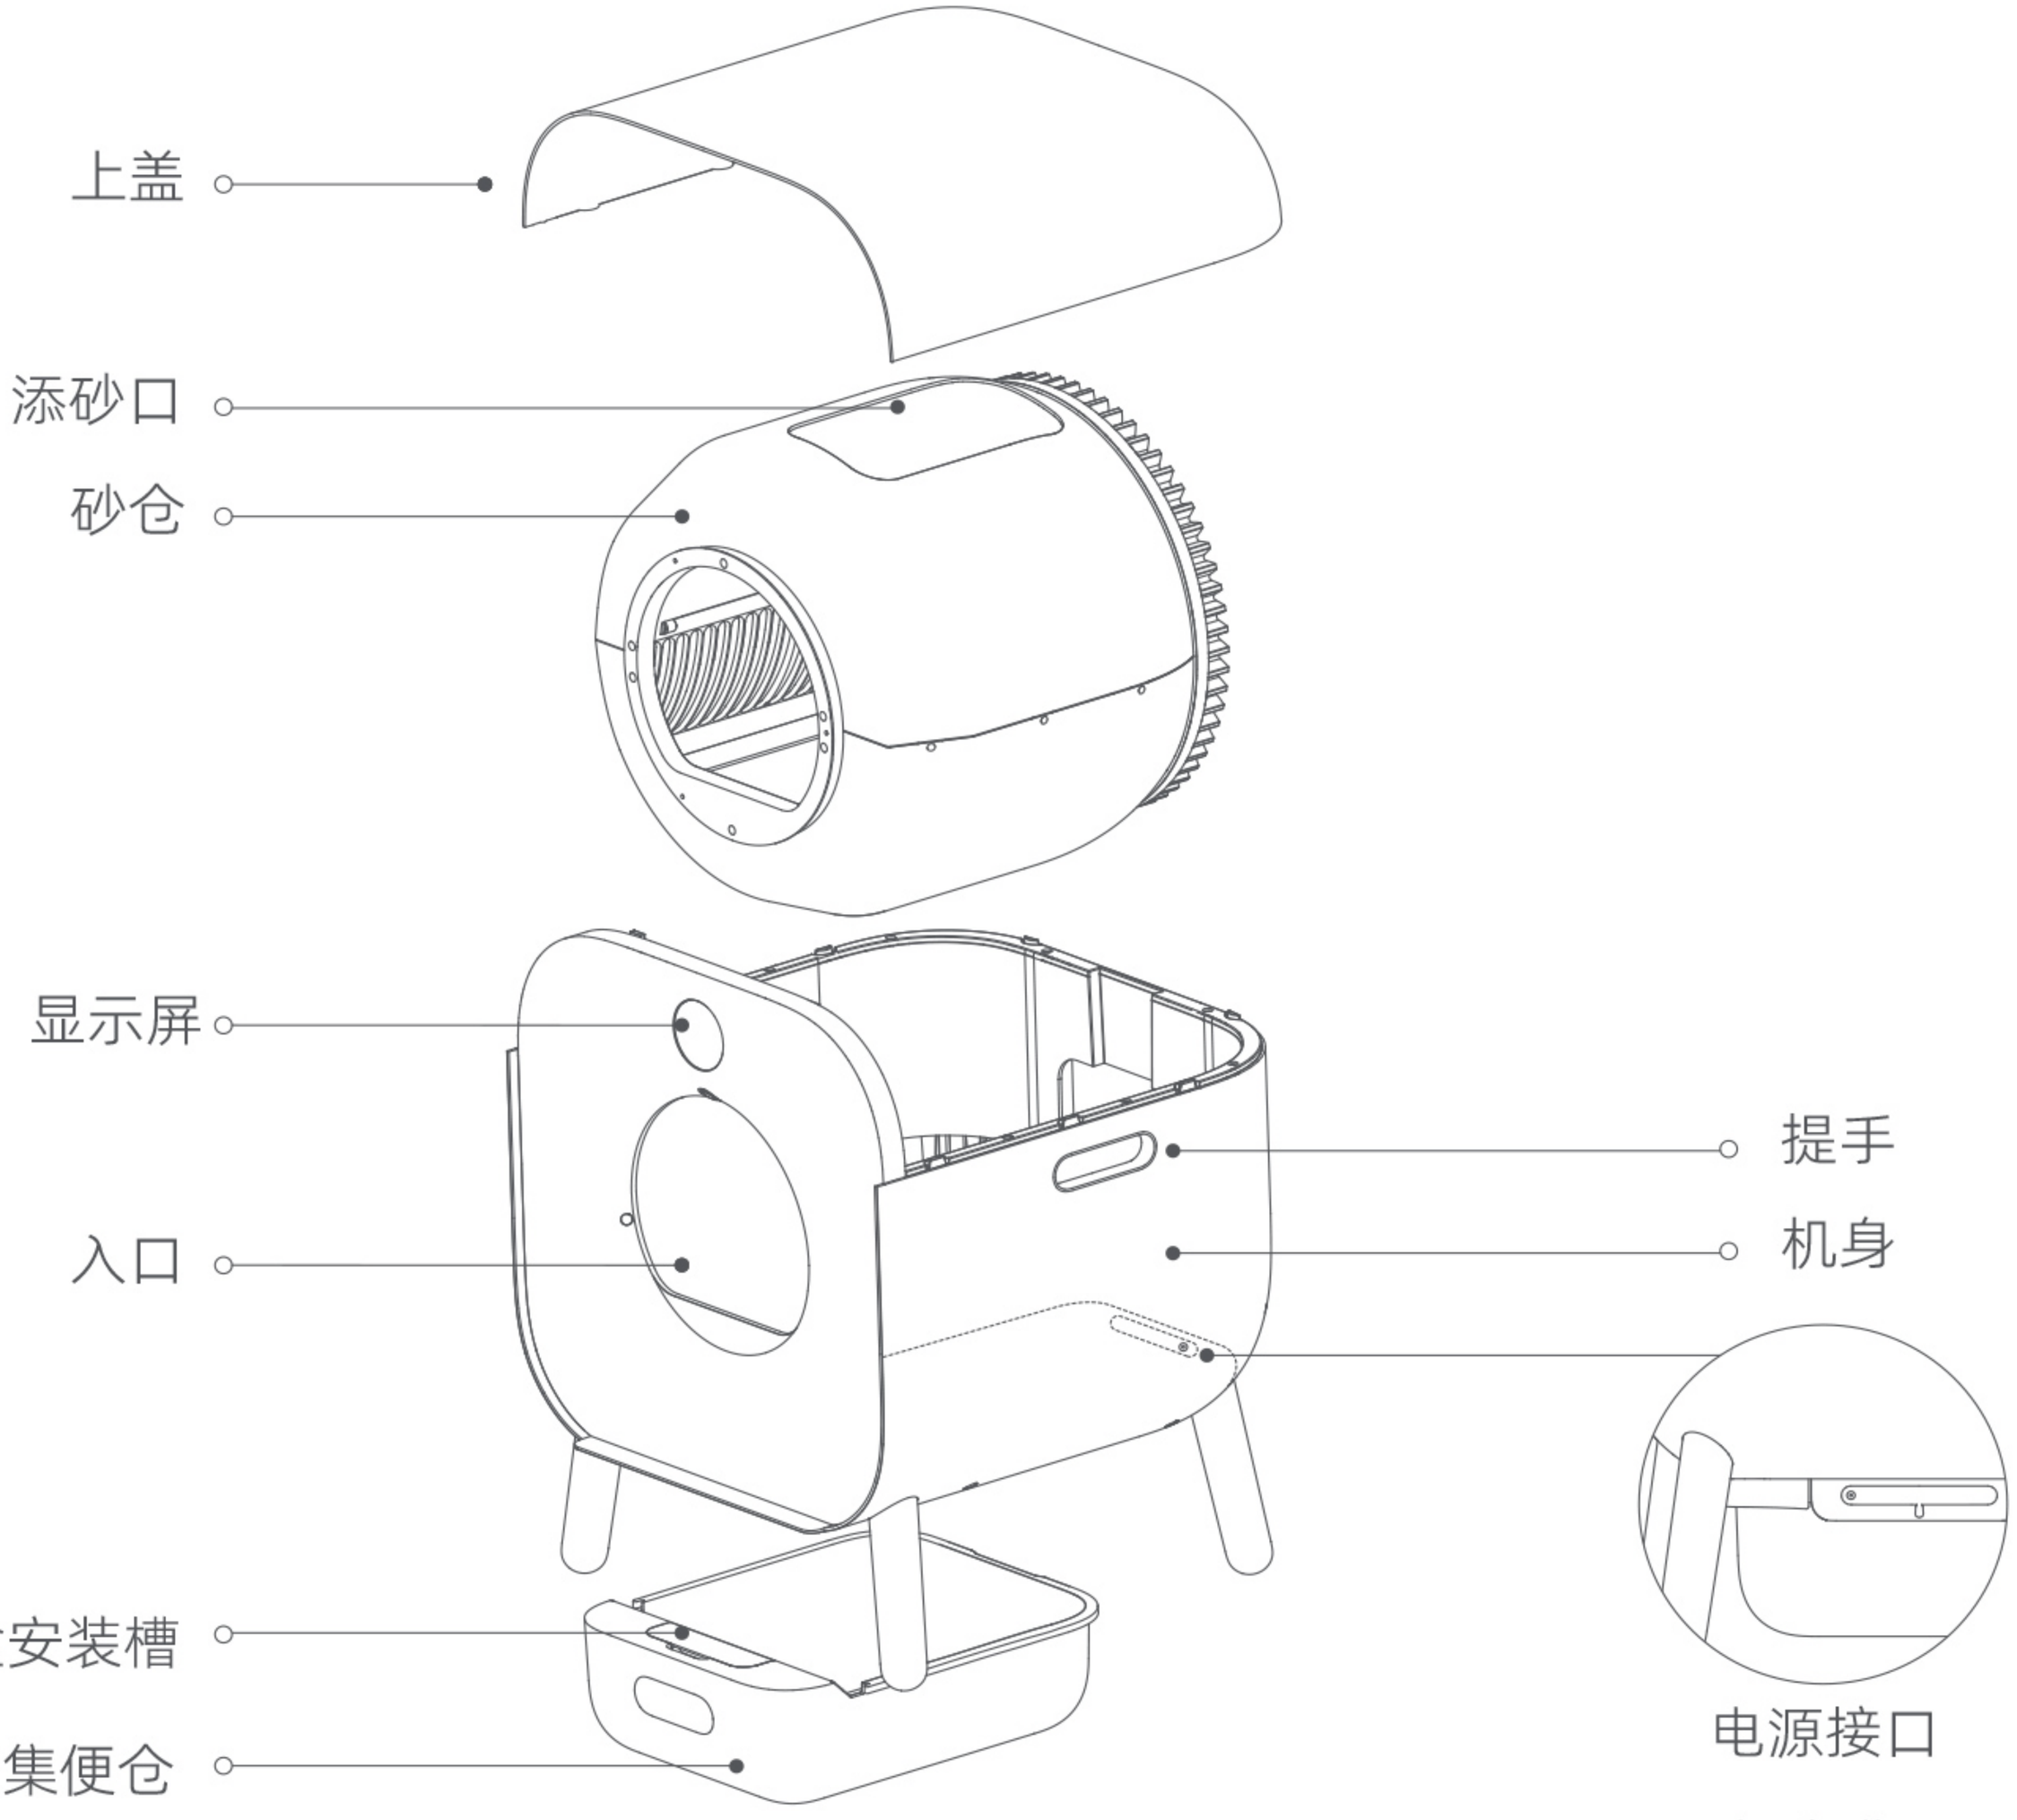


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

包装清单

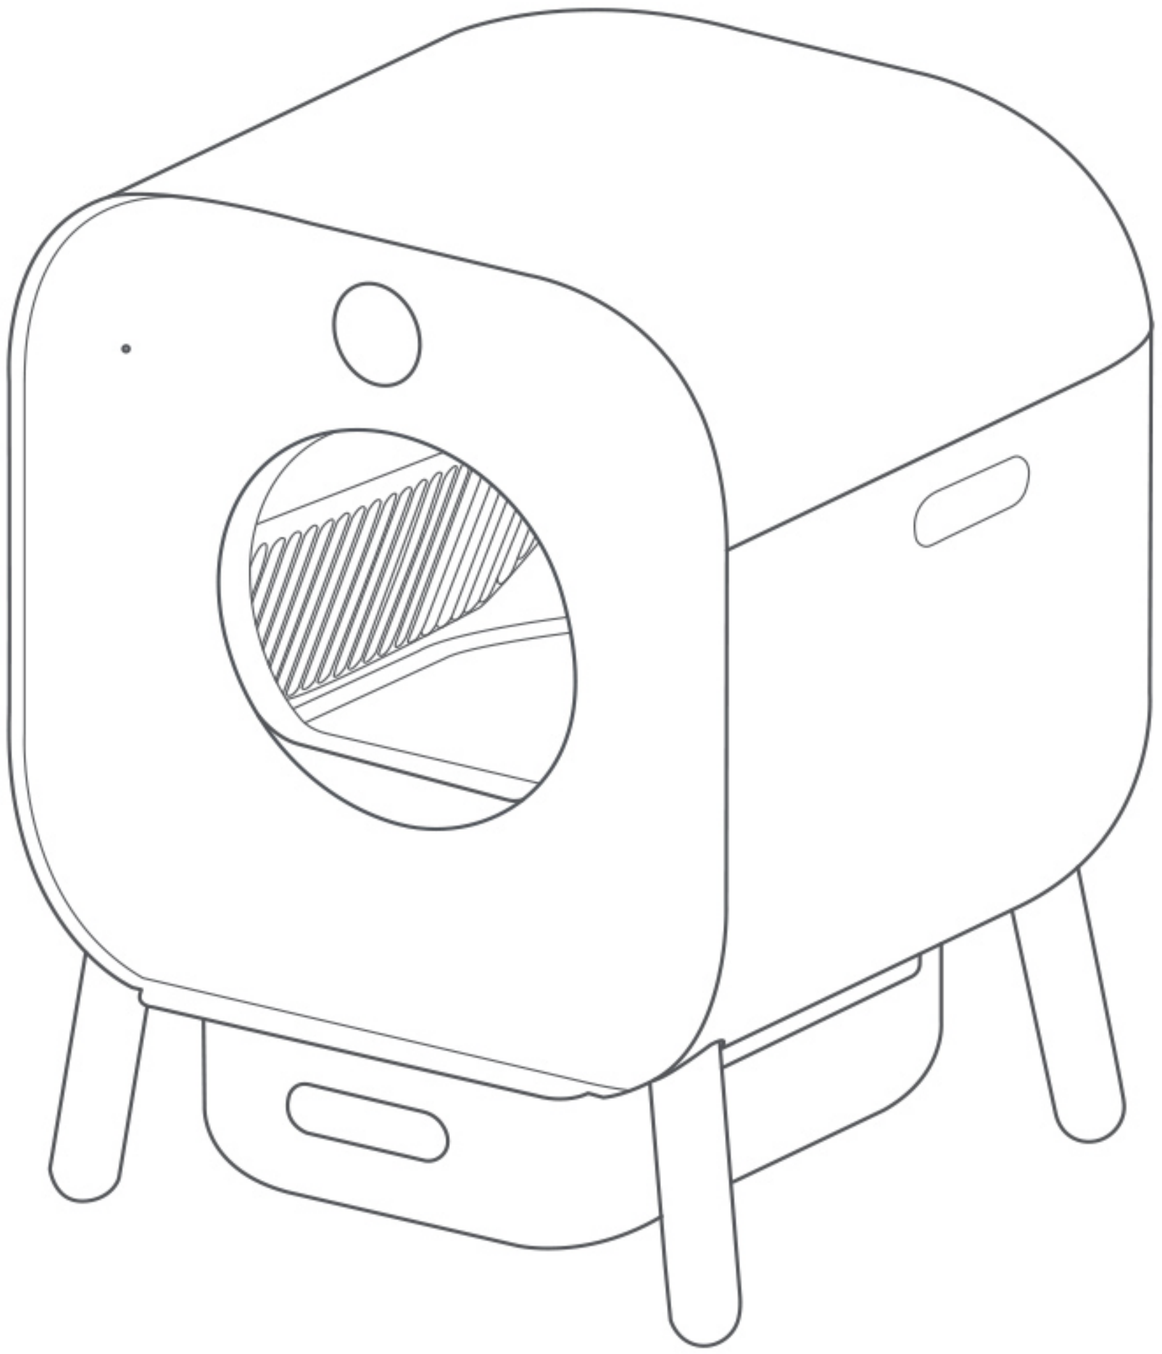

主机×1

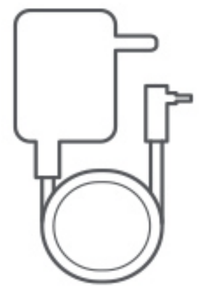

电源适配器×1



除臭盒×1



集便袋×10





说明书×1



快速指南×1

安装

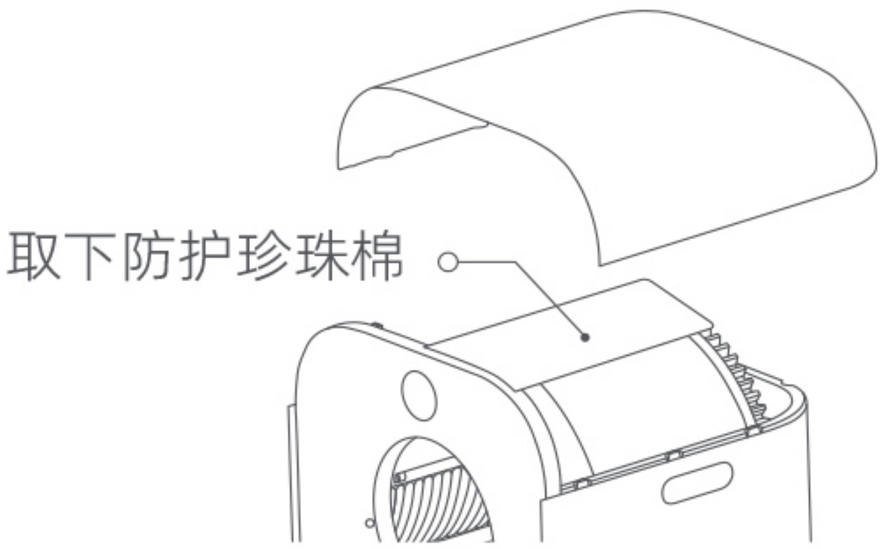


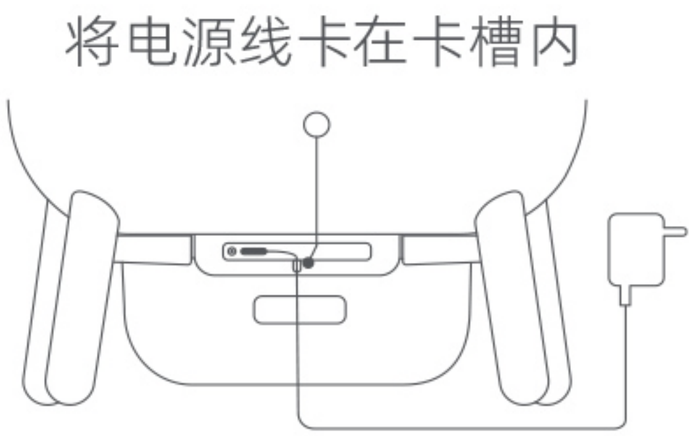

1. 取下防护珍珠棉，接通电源

提示：接通电源前，请取下上盖和砂仓之间的防护珍珠棉。
将主机放置在水平硬质地面上，接通电源，设备自检完成后显示屏显示主菜单。




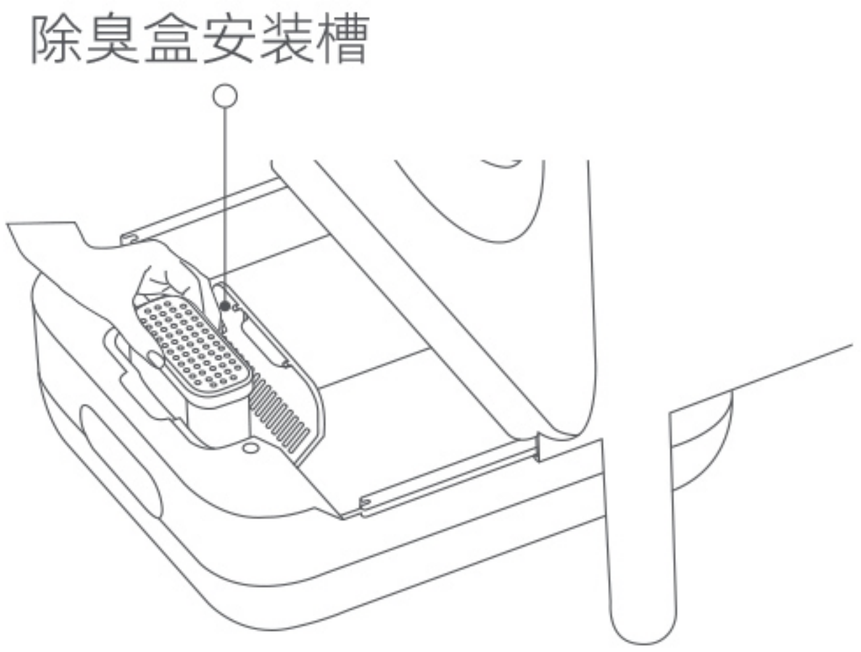


2. 安装除臭盒


①打开除臭盒盖子，撕掉密封铝箔，然后盖紧盖子。
②如图，打开除臭盒安装槽盖子，安装除臭盒，然后盖紧盖子。

3. 装集便袋

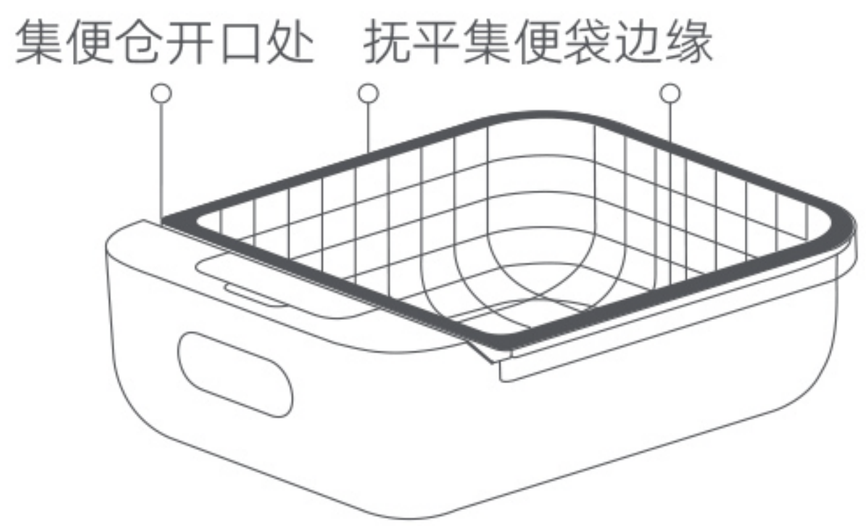

将集便袋套入集便仓，并固定在两边的开口处。
提示：请抚平集便袋边缘，否则会影响对集便仓内猫砂量的感应。

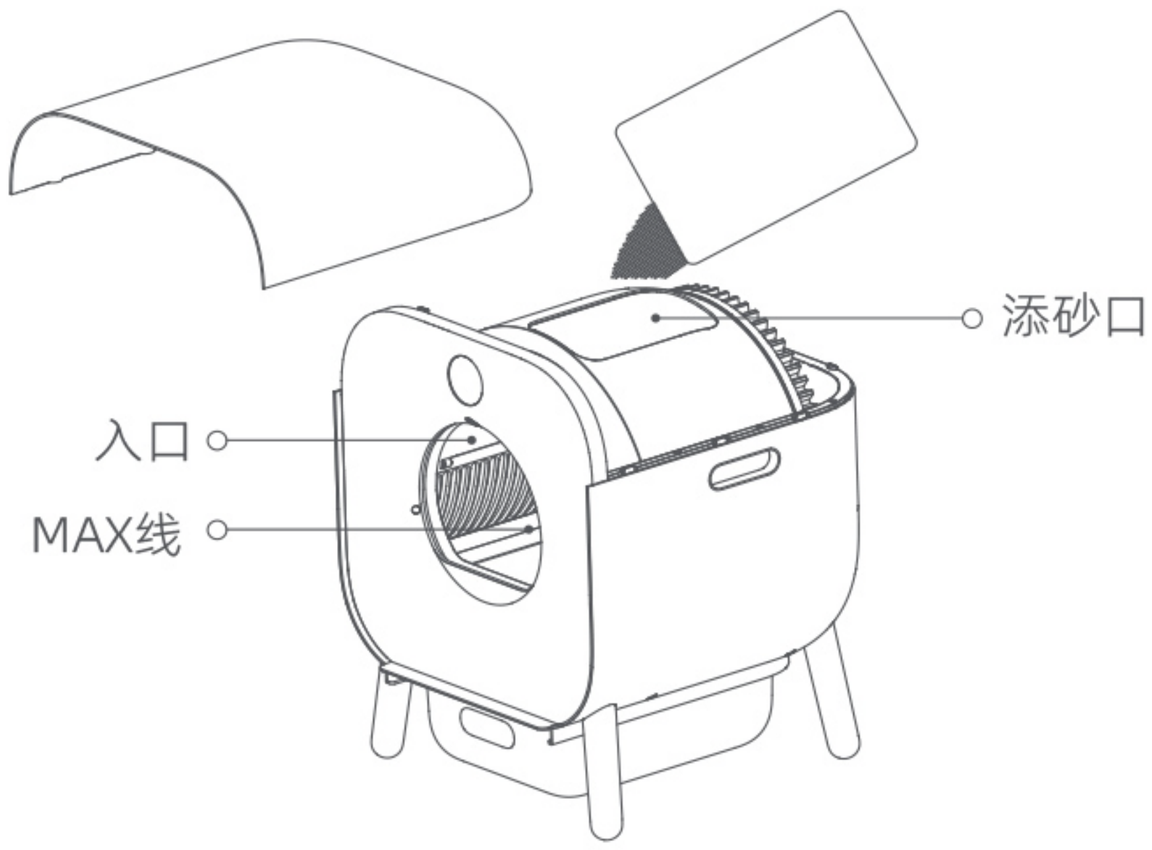


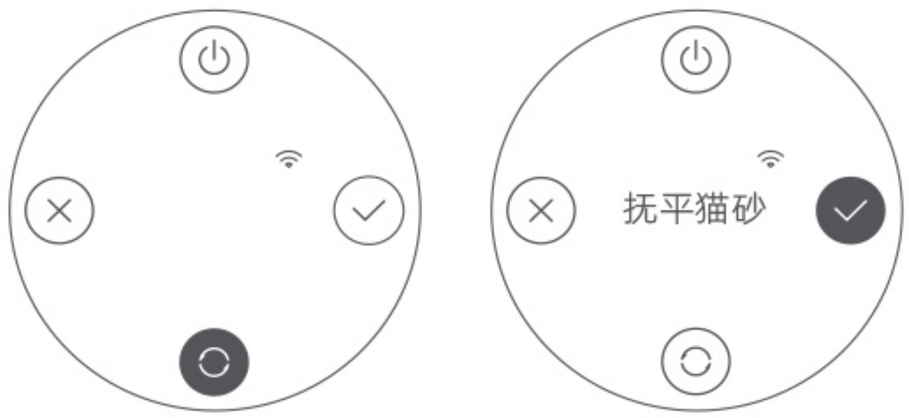

4. 添加猫砂并抚平

添砂口加砂并抚平：取下主机上盖，从添砂口倒入猫砂，然后盖紧上盖，设备会自动抚平猫砂。
入口加砂并抚平：从入口加入猫砂后，轻触“⟳”键，选择抚平猫砂，再轻触“✓”键，设备蜂鸣一声后自动抚平猫砂。
提示：显示屏和APP提示猫砂余量不足或耗尽时，请及时添砂。
猫砂量不可超过砂仓内的MAX线。
建议使用除臭植物猫砂，本设备也可兼容膨润土砂、豆腐砂和混合砂等直径小于2mm的结团型猫砂。

使用

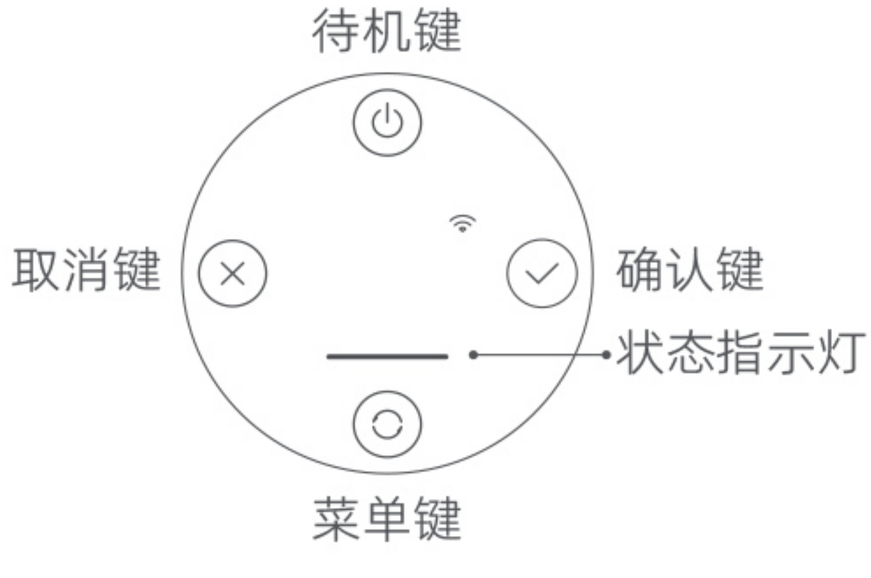


开/待机

接通电源后，设备自动开机。日常使用中，长按“ ⏻ ”键3秒开机或待机。如果长时间不使用，请拔掉电源线。

菜单功能选择

轻触“ ↻ ”键，可进入和切换菜单，轻触“ ✓ ”键确认执行已选定的功能，轻触“ × ”键退出当前菜单返回上一级。

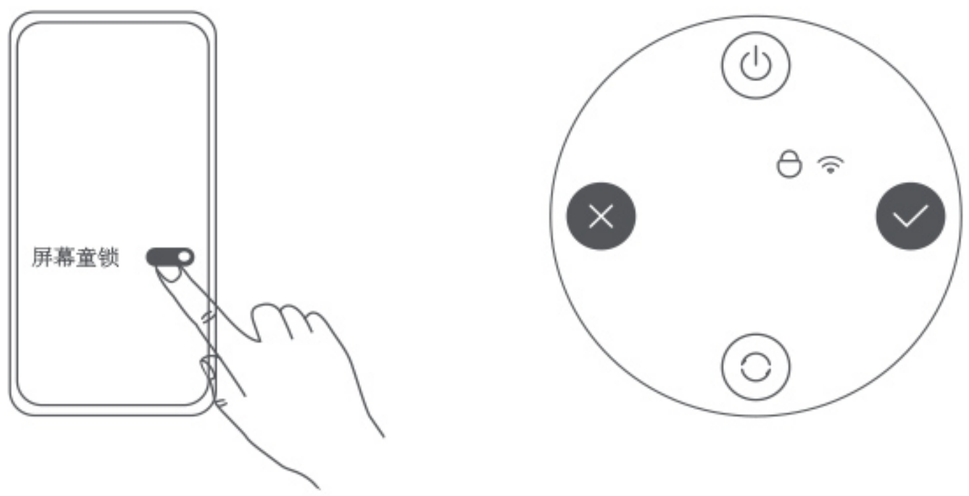

开启/关闭童锁

可在APP中开启/关闭童锁功能。童锁功能开启后，同时长按显示屏“ ✓ ”和“ ”键2秒，或1分钟没有操作，显示屏会锁定，锁定后按键将无法操作。





自动清理

猫咪如厕结束离开后，显示屏开始倒计时，倒计时结束后设备自动清理。
提示：自动清理过程中若检测到有猫咪靠近或进入砂仓，设备会立刻暂停清理，待猫咪离开一段时间后恢复清理。



手动清理

在菜单中选择清理，设备蜂鸣一声后开始清理。



清理集便仓且更换集便袋

当状态指示灯橙色闪烁，显示屏和APP提示集便仓已满时，请及时清理集便仓、更换集便袋。
提示：以1只猫咪使用为例，建议每14天更换一次集便袋，炎热天气建议每7天更换一次，以避免滋生蚊虫。



清空猫砂

在菜单中选择清空猫砂，设备蜂鸣一声后自动将砂仓内的猫砂倒入集便仓。

菜单功能



清理：
手动选择清理猫砂



抚平猫砂：
抚平新添加的猫砂



清空猫砂：
将砂仓内的猫砂全
部倾倒至集便仓内



重置Wi-Fi



耗材购买：
进入后扫描二维码
可购买耗材



恢复出厂设置：
清除所有设置数据

状态提示




⊖：童锁状态 ：网络状态
如厕5次： 当日猫咪总如厕次数
猫砂充足：猫砂余量正常
(实时猫砂余量因猫砂种类不同可能略有偏差)



猫咪进入 体重5kg：
猫在猫砂盆内的实时重量



猫咪靠近：
待机或清理过程中宠物靠近或进入猫砂盆，设备自动暂停并提示

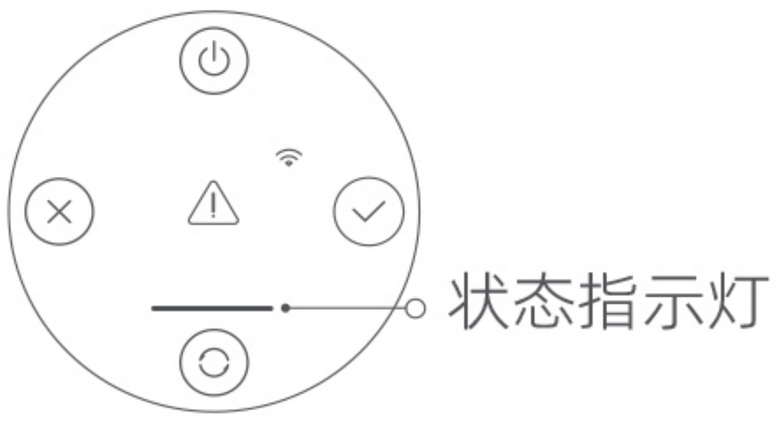

状态指示灯橙色闪烁或常亮：
设备异常无法正常清理，或猫咪如厕频繁或过少



上盖打开：
请检查上盖是否盖好



猫咪如厕频繁：
相比正常状态，猫咪如厕次数过多，请及时关注猫咪健康
(实际测算数值可能会有偏差)

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入米家
works with
mijia


7F31FCBE

维护与保养


- 清洗设备

提示：建议每月清洗一次，保证清洁健康。

①参考前文说明清空猫砂。

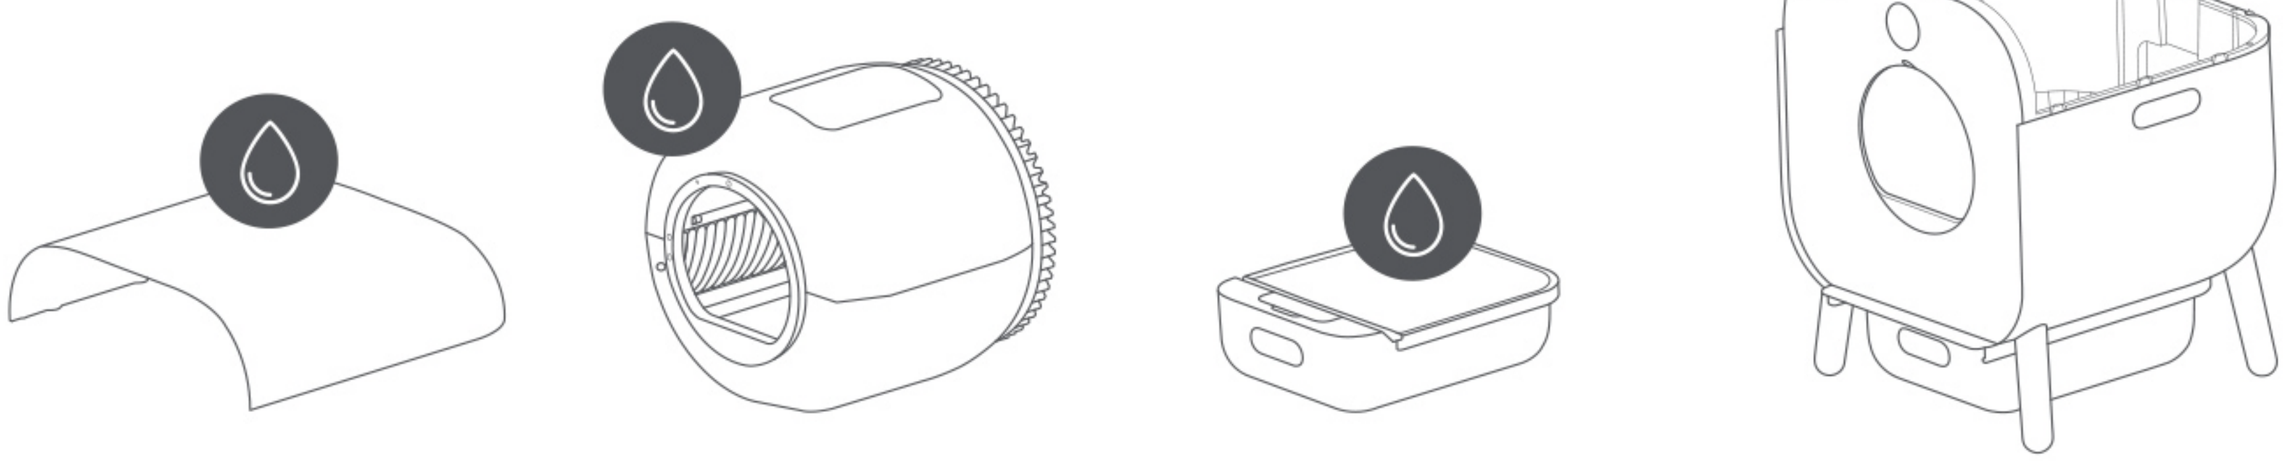

②关机并断电，依次取下上盖、砂仓、集便仓，清理各部件。
提示：上盖、砂仓、集便仓均可水洗。为保证入口和集便仓感应准确性，请定期擦拭入口和落砂口红外传感器。
注意：机身内有电器元件，禁止水洗。可在断电后用湿抹布配合中性清洁剂擦拭，避免使用含有酒精、化学试剂的清洁剂。

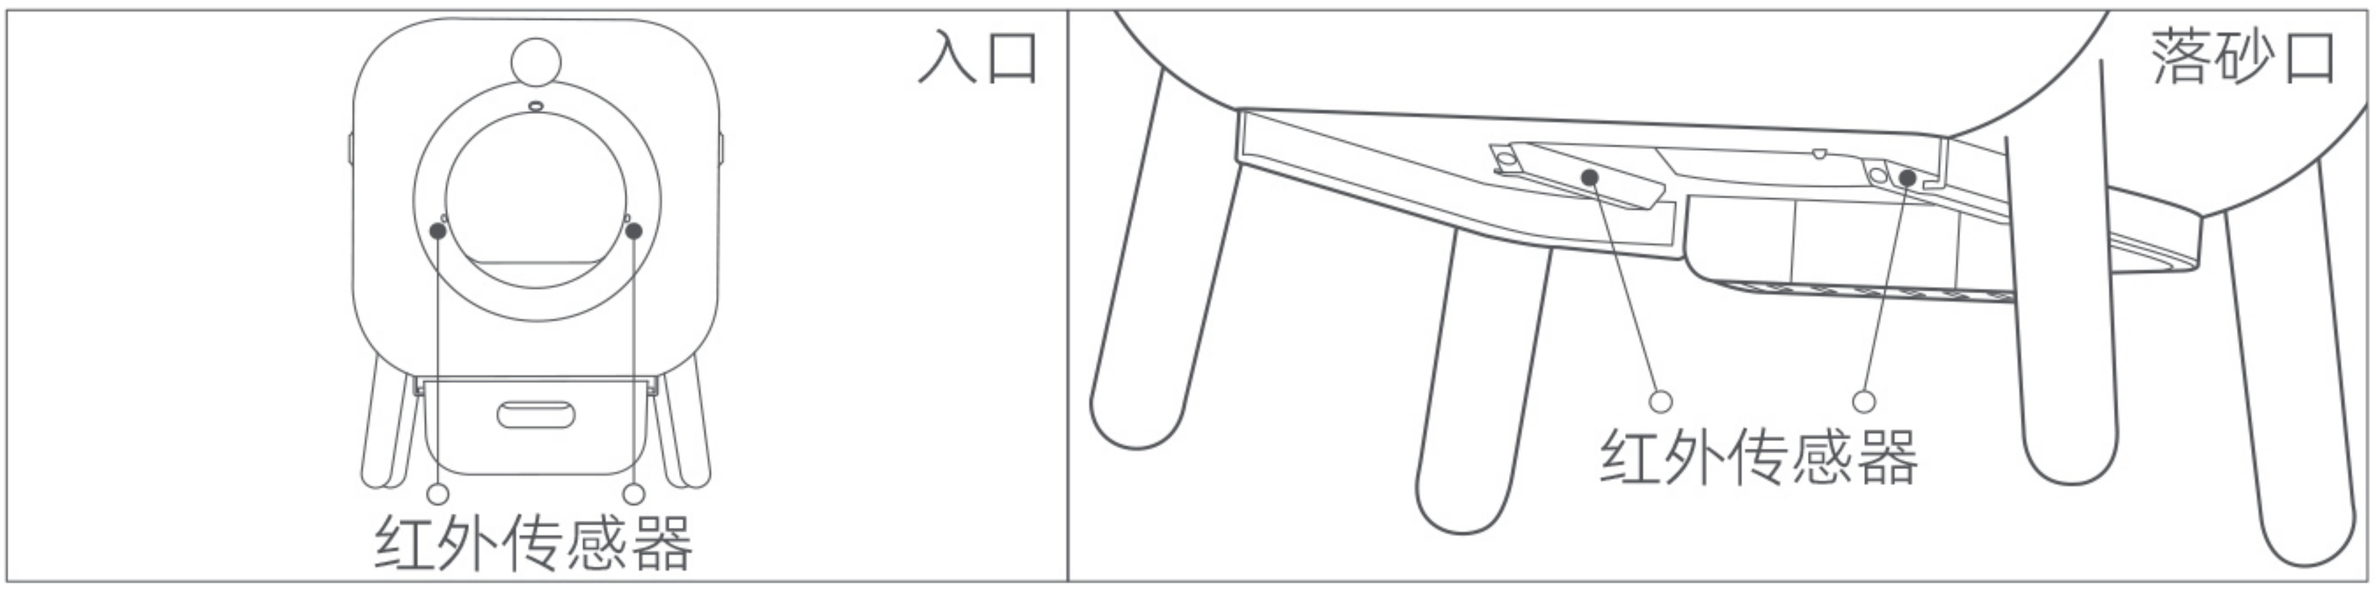

③清洗后，晾干各部件，依次装回集便仓、砂仓、上盖。
提示：安装完后，若状态指示灯闪烁，请检查各部件是否安装到位，安装到位则状态指示灯熄灭。

- 应使用配套的专用集便袋，确保清理效果。
- 推荐使用除臭植物猫砂，确保清理效果。
- 应使用配套的专用除臭盒，确保净味效果并防止设备损坏。

除臭盒相关注意事项

- 除臭盒中凝珠不可食用。
- 请在儿童或宠物接触不到的地方使用及保管。
- 请勿用于其他用途。
- 除臭盒中的凝珠洒落时，应立即擦拭。
- 请勿将除臭盒中凝珠倒入下水道，否则会造成堵塞。
- 长时间放置，除臭盒中凝珠可能会变为黄色，属正常现象，非质量问题。
- 皮肤接触后，请充分清洗。如不慎误食，请立即就医。
- 因气温低于0℃时，凝珠可能会冻结，请在0℃以上的环境下自然解冻后方可正常使用。

基本参数

产品名称	小顽智能全自动猫砂盆	产品净重	13.5kg
产品型号	XMLB01MG	电源线长	1.5m
额定输入	12V ⎓ 1.5A	产品尺寸	496 × 500 × 640mm
额定功率	18W	执行标准	GB 4706.1-2005
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID：2017DP6063 的无线电发射模块			

产品名称	凝珠除臭盒（猫砂盆专用）		
净含量	100g	质量保证期	3年
生产日期及批号	见包装	执行标准	Q/12 ARS 024
提示：除臭盒消臭效果约60天，根据使用环境的不同有所差异			

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
PCB电子组件	×	○	○	○	○	○
适配器弹片	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

我司生产的产品尽可能使用无毒无害材料， 以上含有有害物质的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代， 如遇技术及物质材料升级， 将持续更新说明书内容。

保修说明

小顽智能全自动猫砂盆产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《小顽智能全自动猫砂盆性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8日-15 日内，本产品出现《小顽智能全自动猫砂盆性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《小顽智能全自动猫砂盆性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
耗材	集便袋、除臭盒	无保修期

小顽智能全自动猫砂盆性能故障表

名称	性能故障
小顽智能全自动猫砂盆	通电无反应
	按键功能失效
	指示灯不亮
	Wi-Fi无法正常连接
	显示屏黑屏或花屏
	传感器失效
	砂仓不转

提示：若设备出现异常，请先查看米家APP提示信息或咨询客服进行排查处理。

非保修政策

以下情况不属于保修范围：

1. 超过三包有效期限；
2. 发票与实物信息不符；
3. 人为原因造成的损坏；
4. 不可抗拒因素造成的损坏；
5. 未按说明书的要求使用、保养及调整造成的任何损坏；
6. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
7. 未经小米公司授权的人员私自拆动或修理；
8. 恶意损坏保修卡内容、产品信息，包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等；
9. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；
10. 将本产品应用于商业用途。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话： 400-100-5678
服务网址： www.mi.com/service
制 造 商： 北京猫猫狗狗科技有限公司
地　　址： 北京市海淀区安宁庄后街Q区2层Q-101室